



RAZER THRESHER 7.1

중요 제품 정보 안내

PlayStation 4 용 Razer Thresher 7.1 은 완벽한 무선 오디오 솔루션입니다. 렉 없는 오디오 몰입감은 물론 최고의 편안함을 제공하는 고급 헤드셋입니다. 인조 가죽 소재로 구성된 경량 메모리 폼 이어 쿠션은 머리에 완벽하게 착용되므로 가장 자연스러운 느낌이 듭니다. 내장 킥 컨트롤 버튼과 접이식 디지털 마이크가 있어 격렬한 전투를 하는 도중에도 마이크 및 마스터 볼륨을 즉시 제어할 수 있습니다.

차례

1. 포장 내용물 / 시스템 요구 사항	3
2. 등록 / 기술 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 장치 레이아웃	6
5. RAZER THRESHER 7.1 설정	8
6. RAZER THRESHER 7.1 사용하기	14
7. 안전 및 유지관리	21
8. 법적 고지	22

1. 포장 내용물 / 시스템 요구 사항

포장 내용물

- PS4 용 Razer Thresher 7.1 게임용 헤드셋
- USB 무선 동글
- 광학 케이블
- USB-마이크로 USB 충전 케이블
- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구 사항

- PlayStation®4
또는
- PC(Windows 7 이상)/Mac(OS X 10.9 이상)
- 여유 USB 포트 1 개


2. 등록 / 기술 지원

등록

razerzone.com/registration 에서 제품을 온라인 등록하시면 제품 보증 상태에 관한 정보를 실시간으로 받으실 수 있습니다.

아직 Razer ID 를 등록하지 않았다면 razerzone.com/razer-id 에서 지금 등록하여 Razer 의 광범위한 혜택을 받으십시오.

여기에 표시된 대로 인조가죽 소재의 쿠션 밑에 제품 일련 번호가 있습니다.

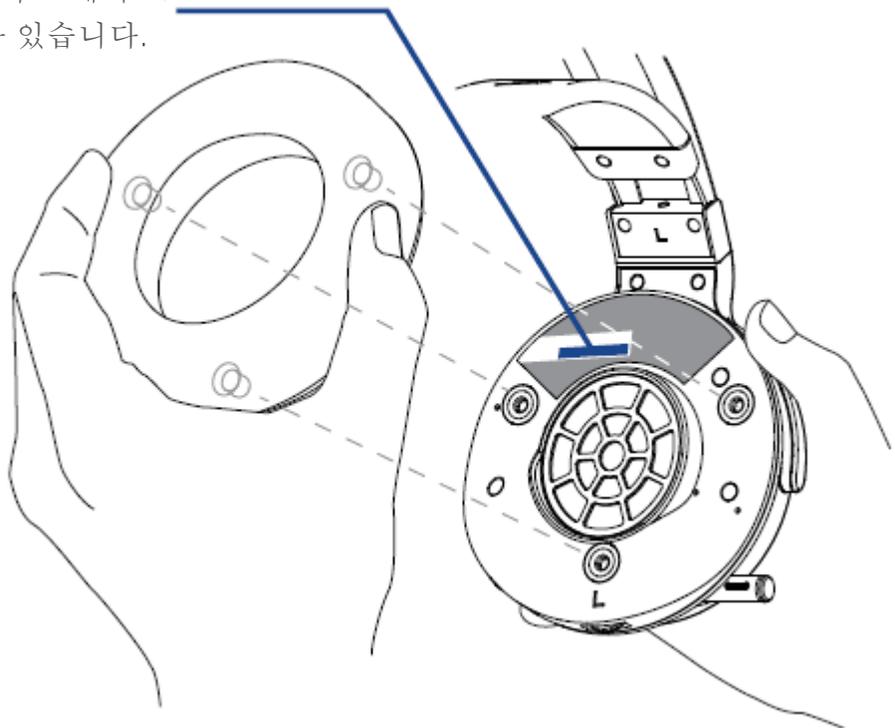

기술 지원

제공 혜택:

- 제조업체의 1년 제한 보증.
- razersupport.com 을 통한 무료 온라인 기술 지원..

3. 기술 사양

헤드폰

- 무선 주파수: 2.4GHz
- Dolby® Headphone 기술
- 무선 범위: 40ft / 12m
- 주파수 응답: 12~28,000Hz
- 임피던스(저항): 1kHz 에서 32Ω(옴 기호 포함)
- 드라이버: 50mm, 네오디뮴 마그네트
- 예상 배터리 지속 시간: 16 시간
- 충전 시간: 4 시간


마이크

- 주파수 응답: 100~10,000Hz
- 감도(@1kHz, 1V/Pa): -42 ± 2dB
- 신호 대 잡음비: >55dB
- 붐 마이크 디자인: 단방향성

대략 크기 및 중량


- 길이: 196mm / 7.7 in
- 폭: 214mm / 8.4 in
- 신장: 104.8mm / 4.12 in
- 무게: 402g / 0.89 lbs

4. 장치 레이아웃

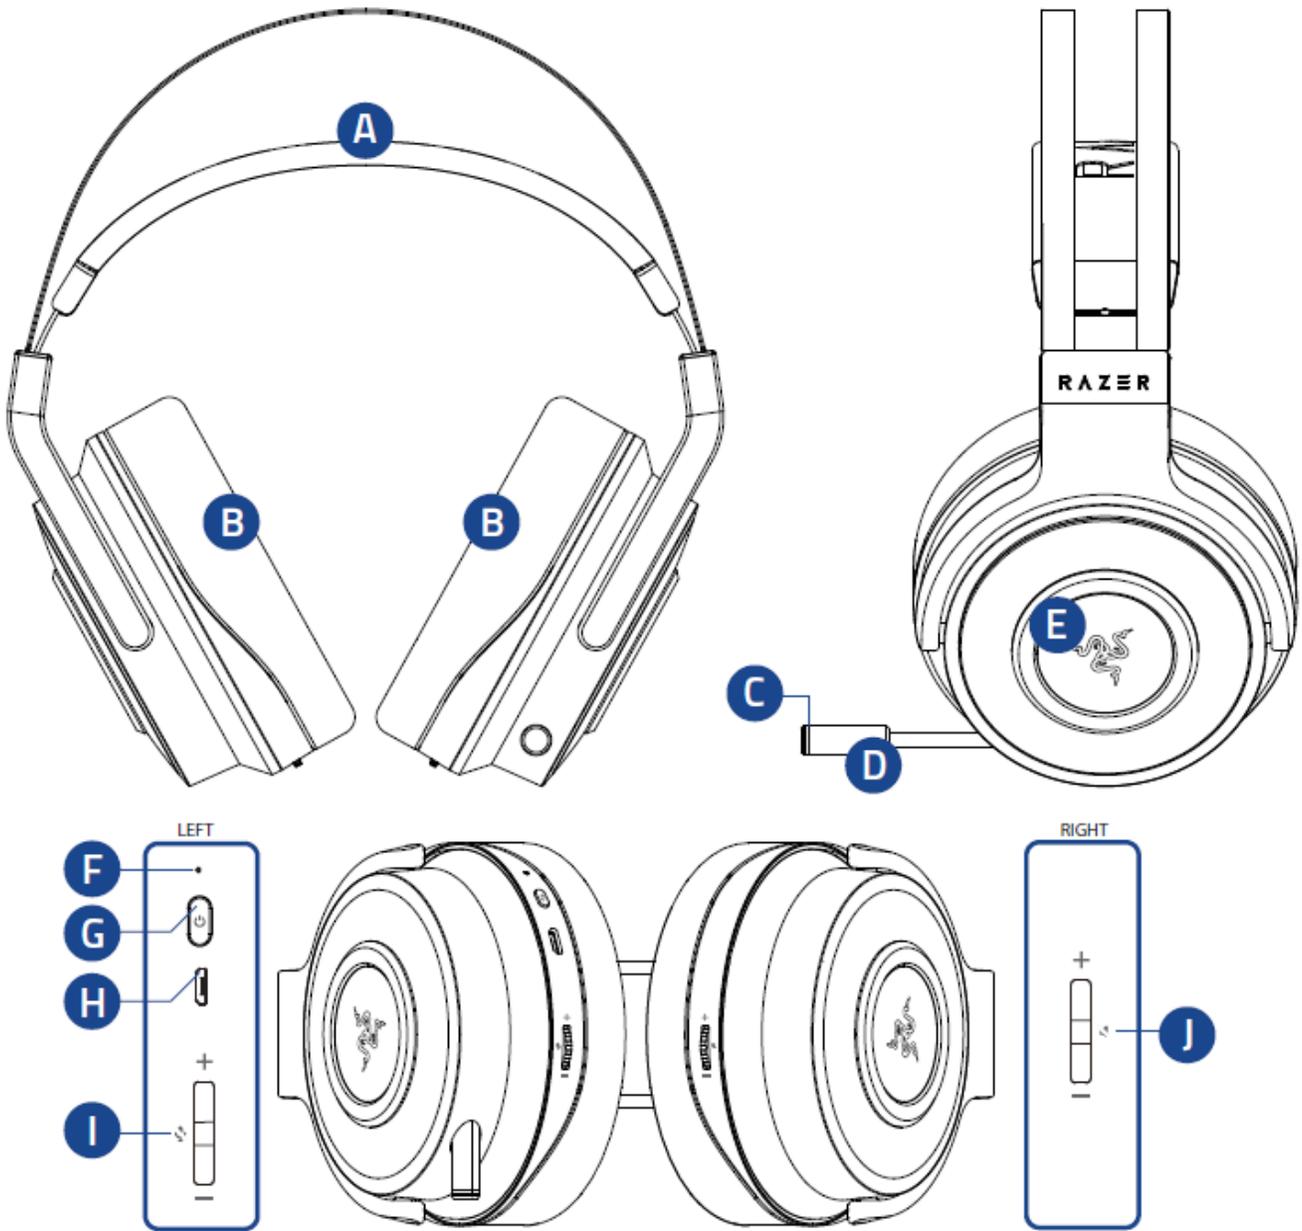

- A. 패드형 조절식 헤드밴드
- B. 귀 전체를 덮는 인조가죽 이어 쿠션
- C. 마이크 LED
- D. 접이식 마이크
- E. Razer 로고 백라이트

- F. LED 표시등
- G. 헤드셋 전원 버튼
- H. Micro-USB 충전 포트
- I. 마이크 볼륨 컨트롤
- J. 오디오 볼륨 컨트롤

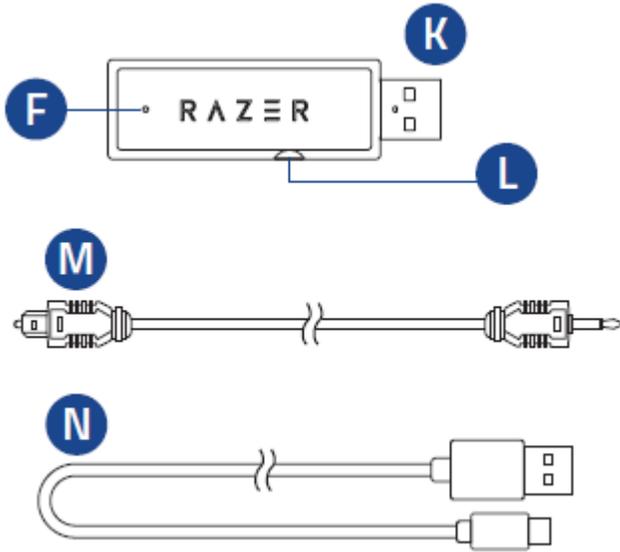


- K. USB 무선 동글
- L. 광학 입력 포트
- M. 광학 케이블
- N. USB-마이크로 USB 충전 케이블


5. RAZER THRESHER 7.1 설정

PS4 에 오디오 동글 연결하기

1. PS4 에 오디오 동글 연결

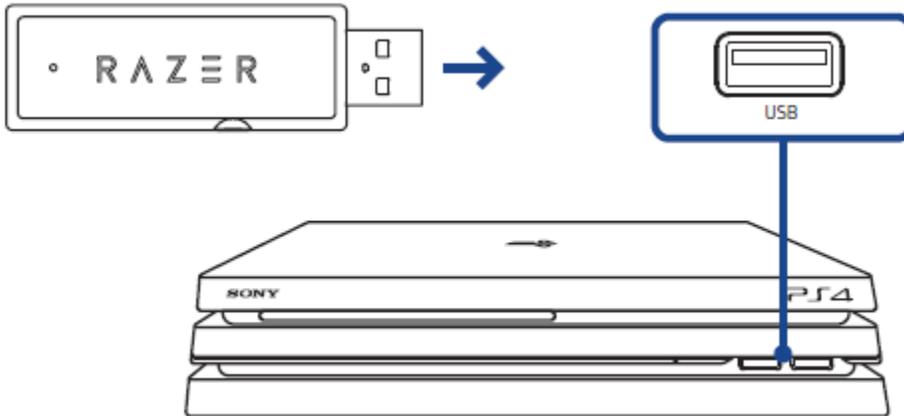


2. 오디오 동글의 광 케이블을 PS4*에 연결합니다.

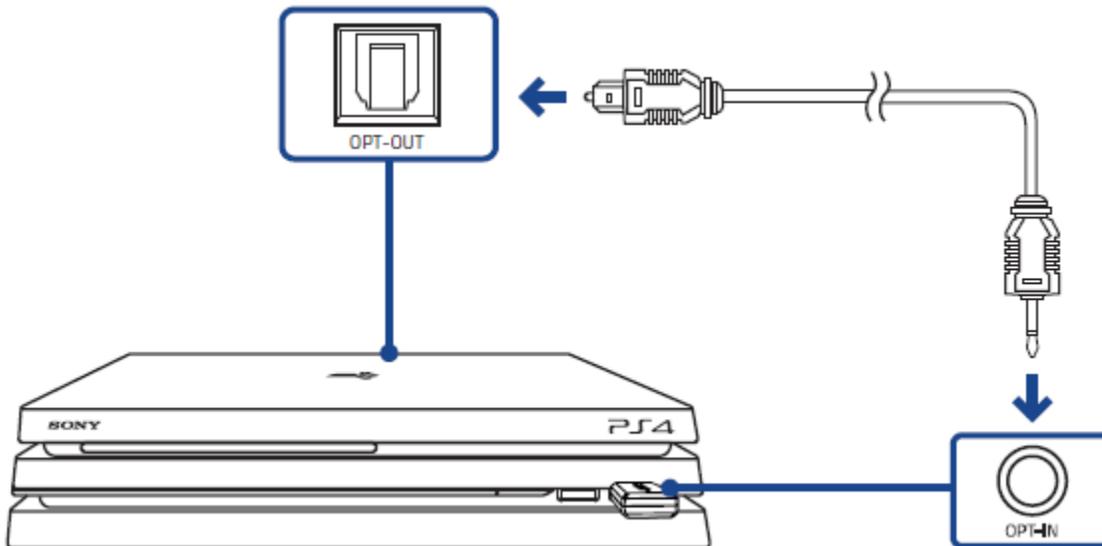

*Playstation 슬림 모델에는 적용되지 않음

3. PS4 홈 화면에서 설정 > 사운드와 화면 > 오디오 출력 설정 으로 이동합니다.

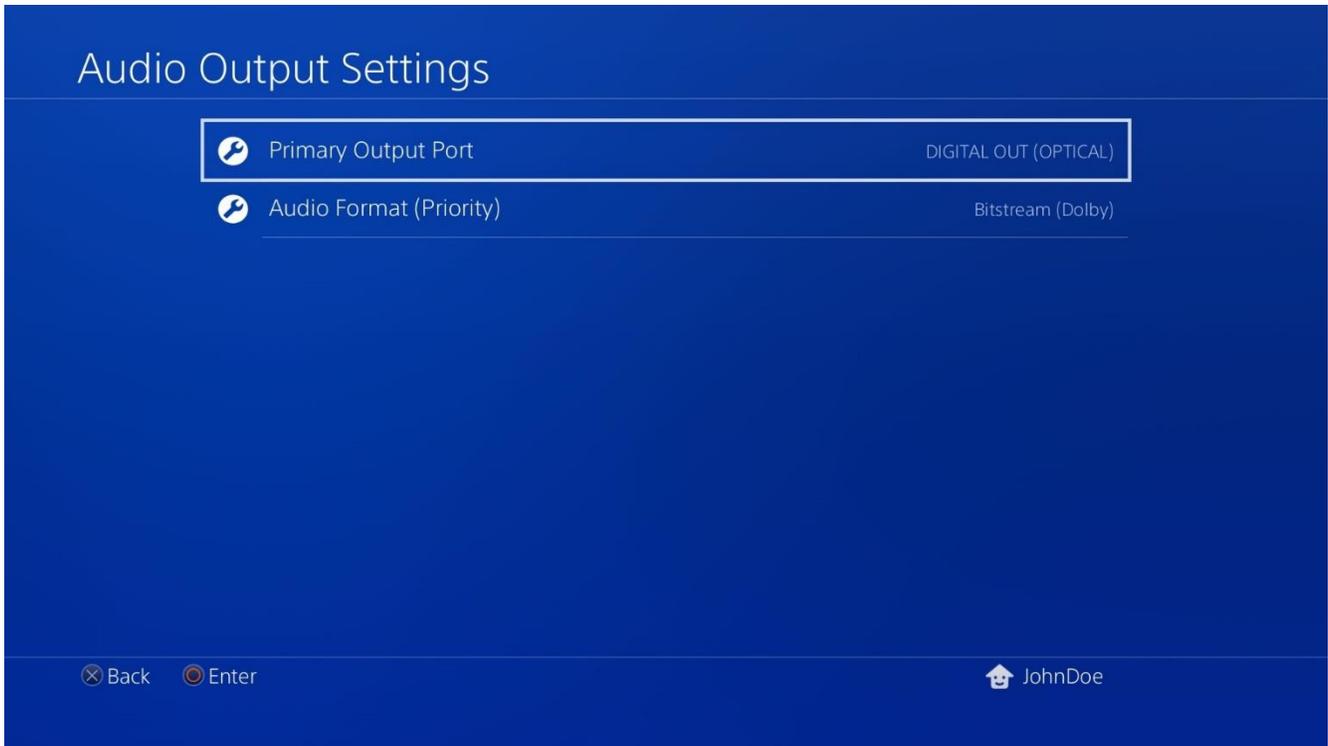


4. 주 사용 출력 단자 에서 DIGITAL OUT (OPTICAL) 을 선택한 다음, Dolby Digital 5.1ch 을 선택합니다.



참고: Dolby Digital 5.1ch 이 목록중 선택되어 있는 유일한 옵션인지 확인하십시오.

5. 오디오 포맷(우선) 에서 Linear PCM 을 선택합니다.

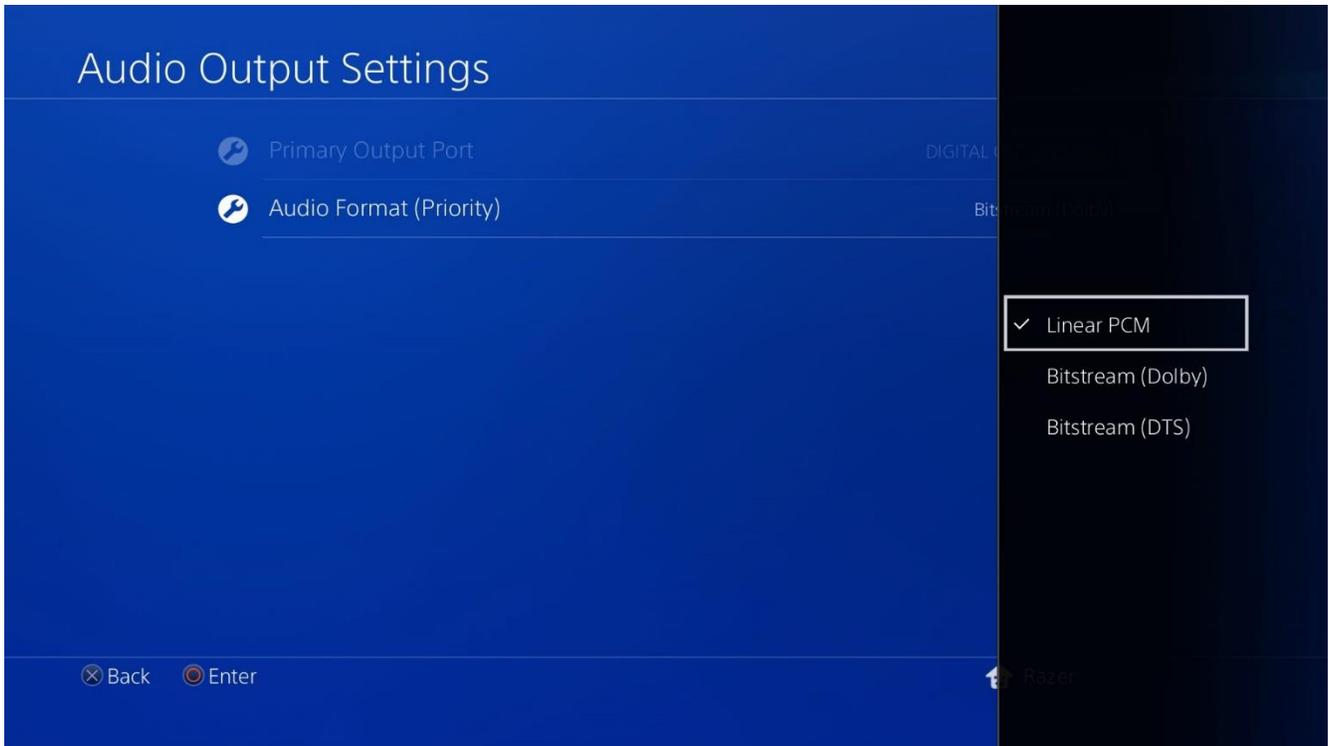


6. 설정 > 주변기기 > 오디오 기기 로 이동한 다음, 입력 기기 및 출력 기기 옵션에 대해 Razer Thresher 7.1 을 선택합니다.




참고: 볼륨 컨트롤을 설정하고 마이크 수준을 최대로 조정한 다음, 헤드셋 컨트롤을 미세 조정하여 설정하는 것이 좋습니다.

7. 헤드폰에 출력 에서 대화 음성 을 선택합니다.

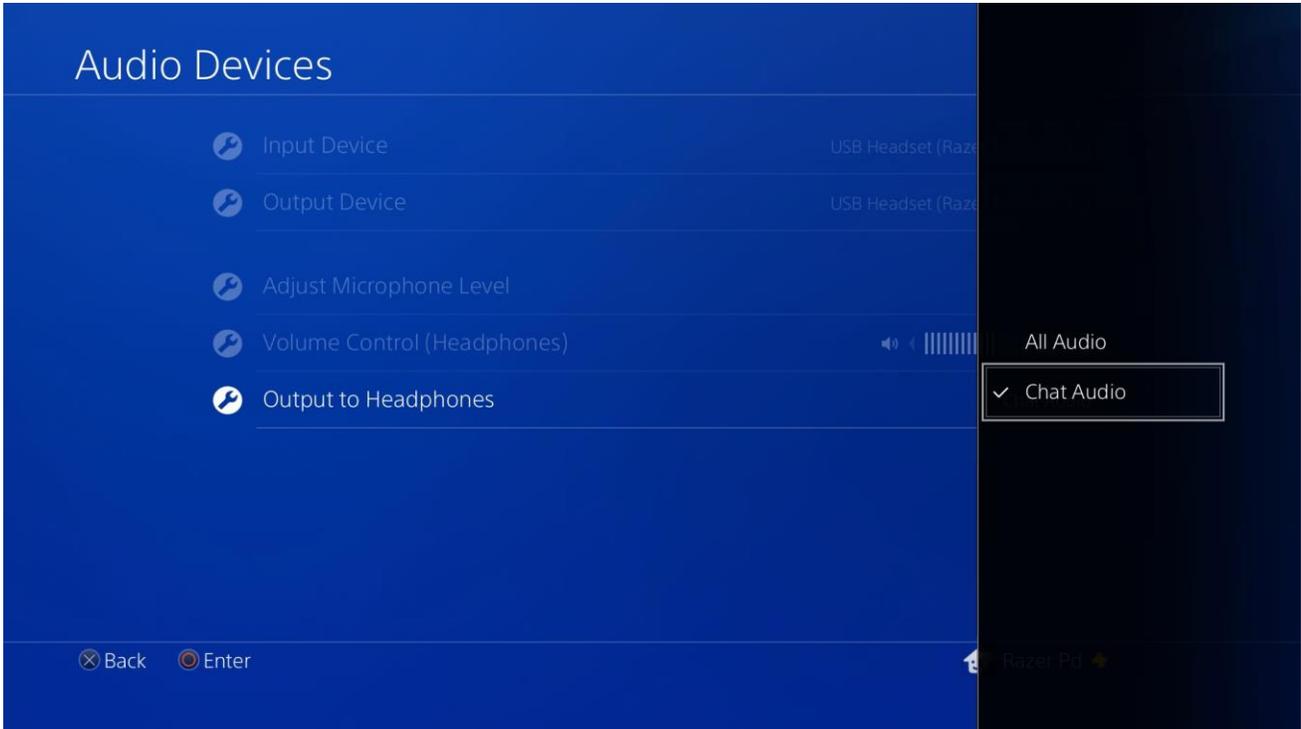


PC 에 오디오 동글 연결하기


1. PC 에 오디오 동글을 연결 합니다.

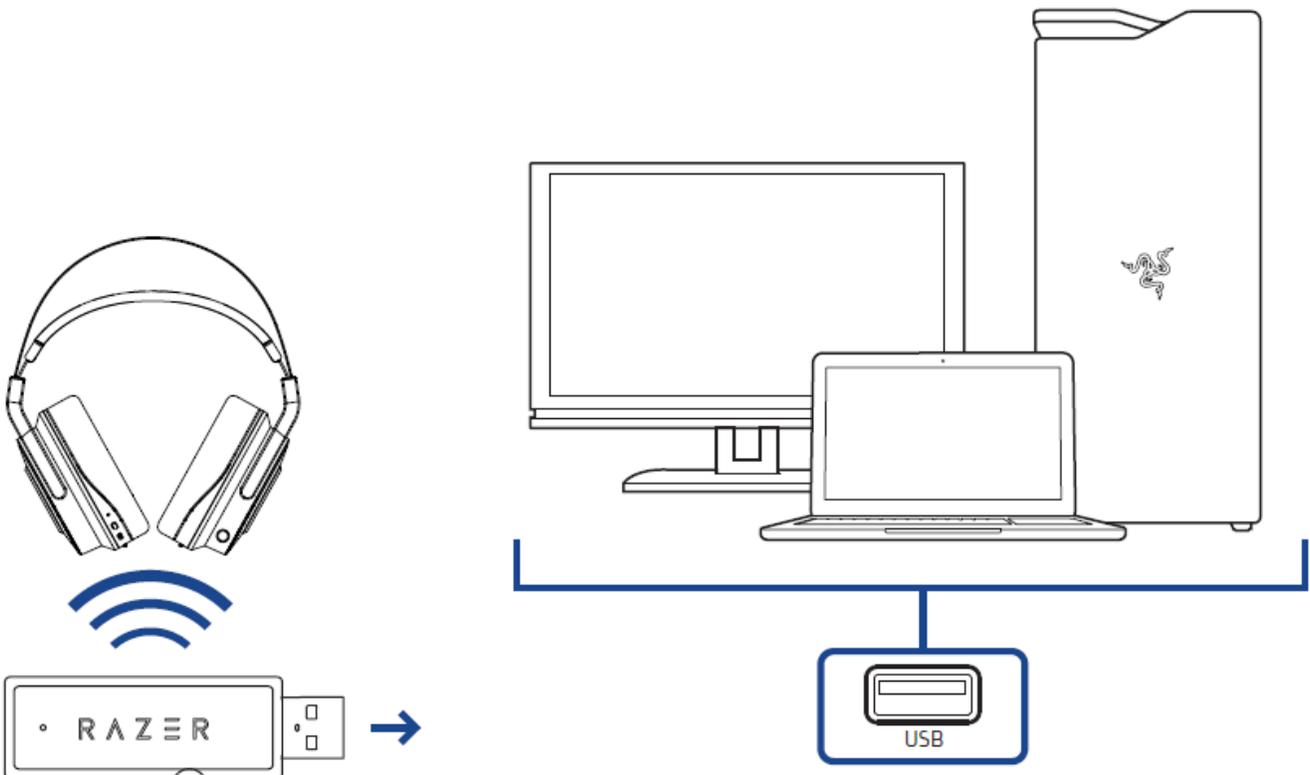

2. 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 오디오 장치 관리 에서 사운드 설정을 엽니다.
시스템 트레이에서 사운드 아이콘을 오른쪽 클릭하고 재생 장치를 선택해도 됩니다.

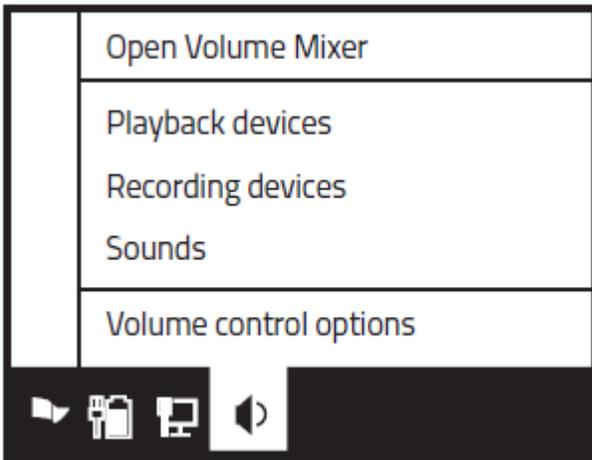


3. 재생 탭의 목록에서 Razer Thresher 7.1 을 선택하고 기본값으로 설정 버튼을 클릭합니다.

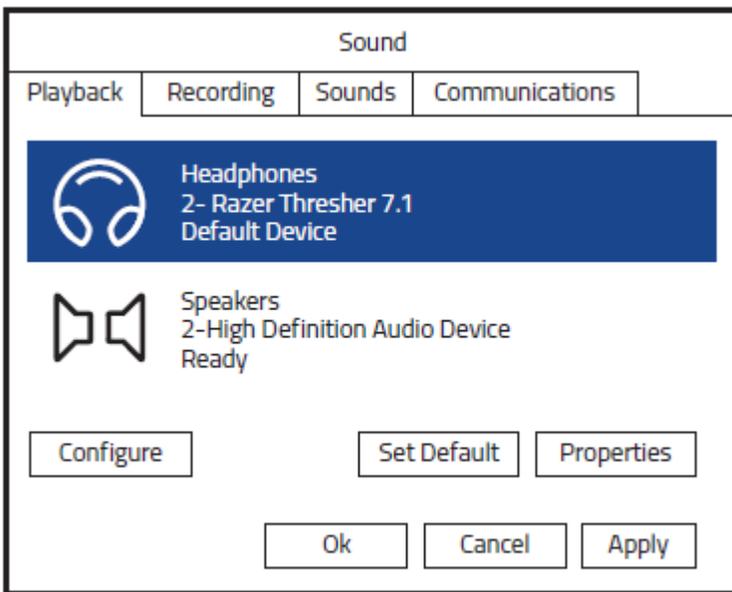


MAC 에 오디오 동글 연결하기

1. MAC 에 오디오 동글을 꽂습니다.

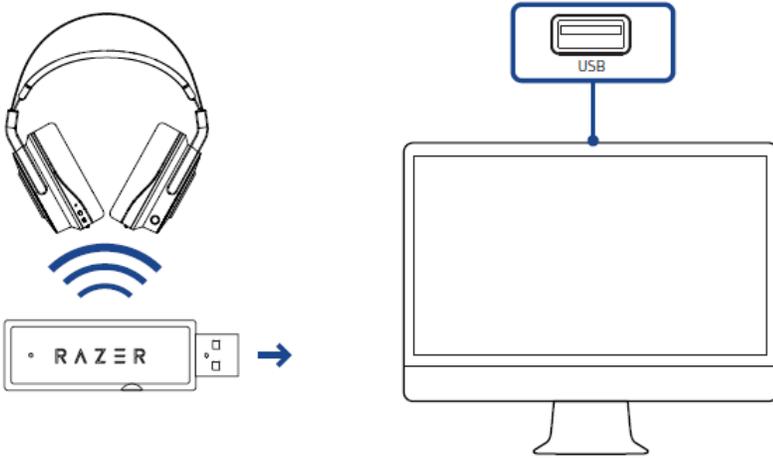

2. 시스템 기본 설정 > 소리 에서 소리 설정을 엽니다.

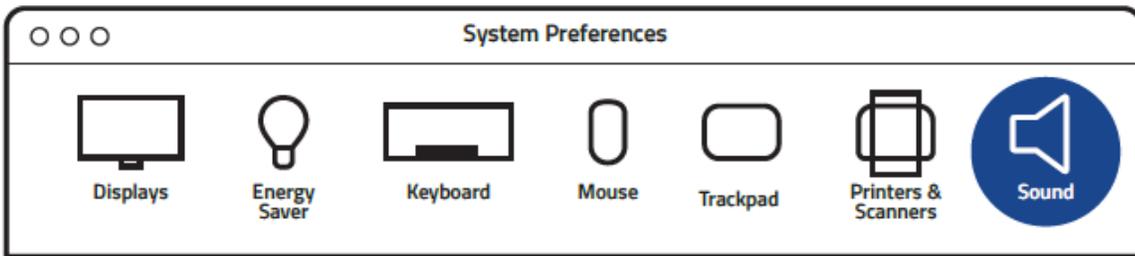


3. 출력 탭에 있는 목록에서 Razer Thresher 7.1 을 선택합니다.



Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Thresher Ultimate For PS4	USB

4. 입력 탭에 있는 목록에서 Razer Thresher 7.1 을 선택합니다.




Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Razer Thresher Ultimate For PS4	USB

6. RAZER THRESHER 7.1 사용하기

헤드셋 충전


Razer Thresher 7.1 을 Micro-USB 와 USB 간 변환 케이블을 사용하여 전원이 공급되는 USB 포트에 연결합니다.

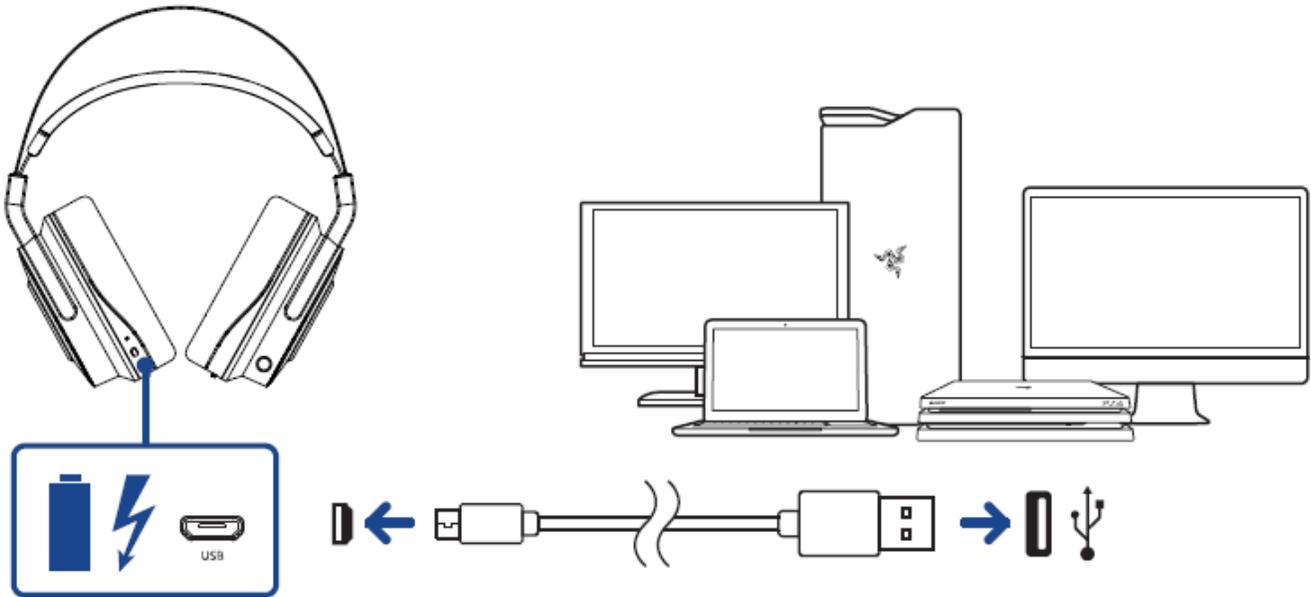

가장 좋은 결과를 얻으려면 처음 사용하기 전에 헤드셋을 완전히 충전합니다. 방전된 장치는 약 4 시간 내에 완전히 충전됩니다.

충전 알림 이해하기


헤드셋의 LED 표시등은 현재 충전 상태에 따른 메시지를 다음과 같이 표시합니다.

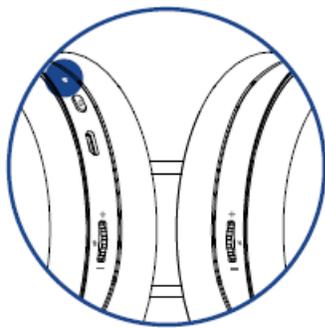

LED 알림	소리 알림	상태
적색등 고정 ●	없음 🔊 ×	충전 중 🔋
청색등 고정 ●	없음 🔊 ×	충전됨 🔋
적색등 점멸 ⚡	경고음 🔊	배터리 부족 🔋

전원 켜기


전원 켜짐 소리가 들리거나 LED 표시등이 켜지거나 Razer 로고가 깜박이기 시작할 때까지 헤드셋 전원 버튼을 길게 누릅니다.

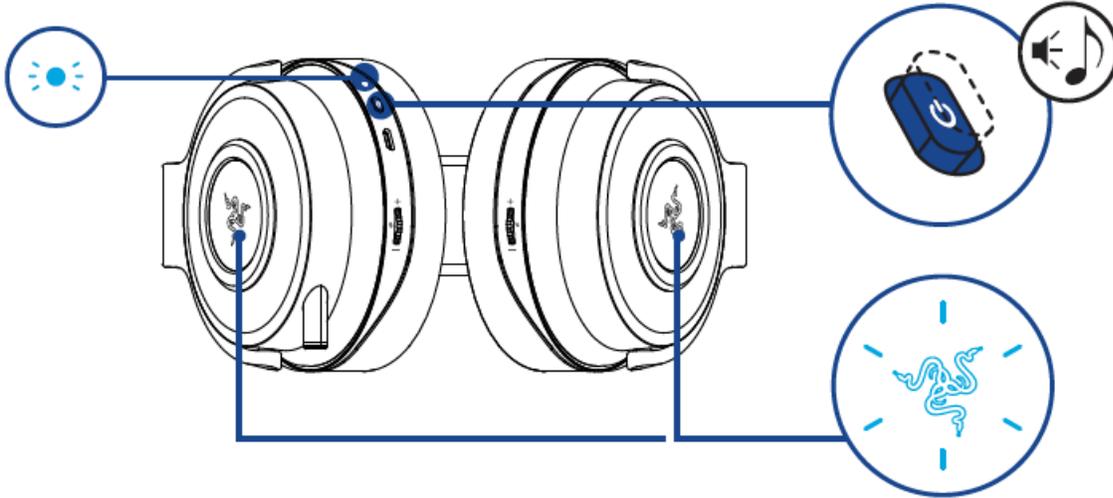

참고: 더 빠르고 더욱 안정적인 연결을 위해서는 장치를 서로 가까운 거리에 두십시오.


전원 끄기

전원 꺼짐 소리가 들리거나 LED 표시등이 꺼지거나 Razer 로고가 꺼질 때까지 헤드셋 전원 버튼을 길게 누릅니다.

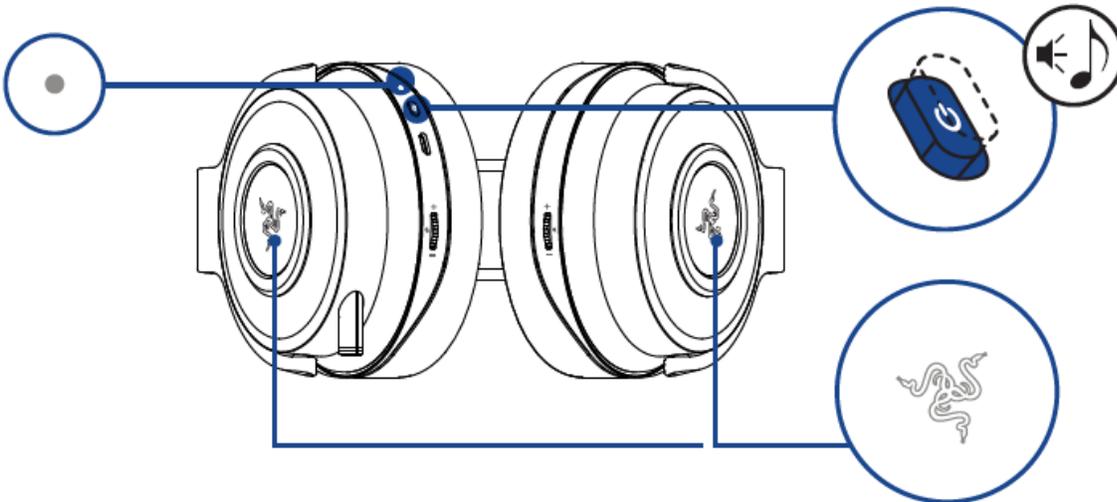

연결 중 알림

헤드셋과 오디오 동글은 아래에 보이는 것처럼 현재의 상태에 따른 알림을 표시합니다.

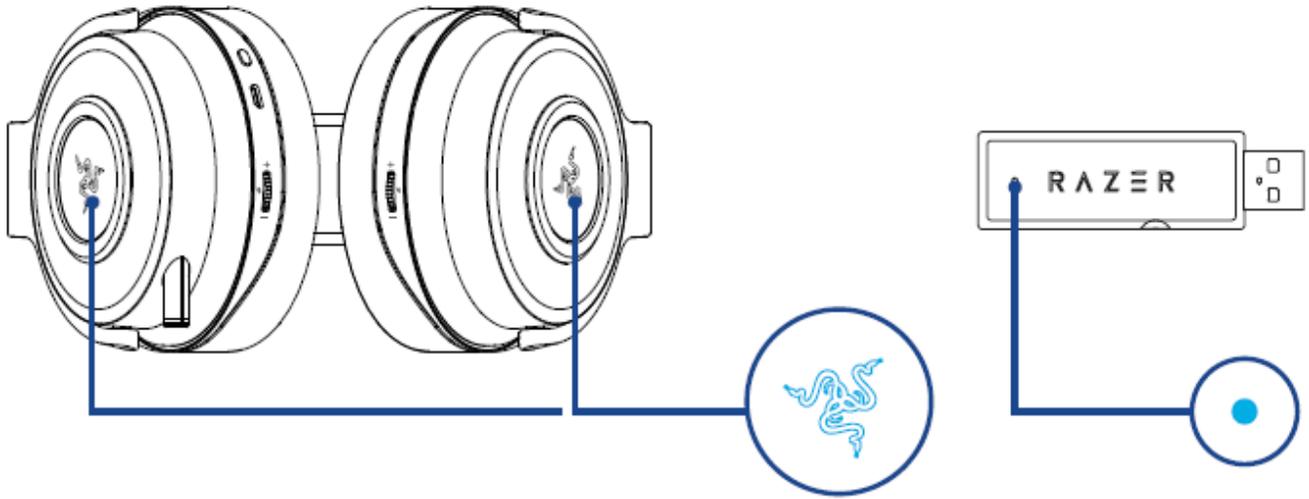


알림	상태
<p>점멸</p> 	<p>검색 중</p>
<p>고정</p> 	<p>연결됨</p>


참고: 헤드셋이 연결되지 않으면 몇 분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다.

오디오 볼륨 컨트롤 사용하기


오디오 볼륨 컨트롤을 회전시켜 볼륨을 높이거나 낮춥니다. 최대 또는 최소 볼륨에 도달하면 짧게 삐 소리가 납니다.

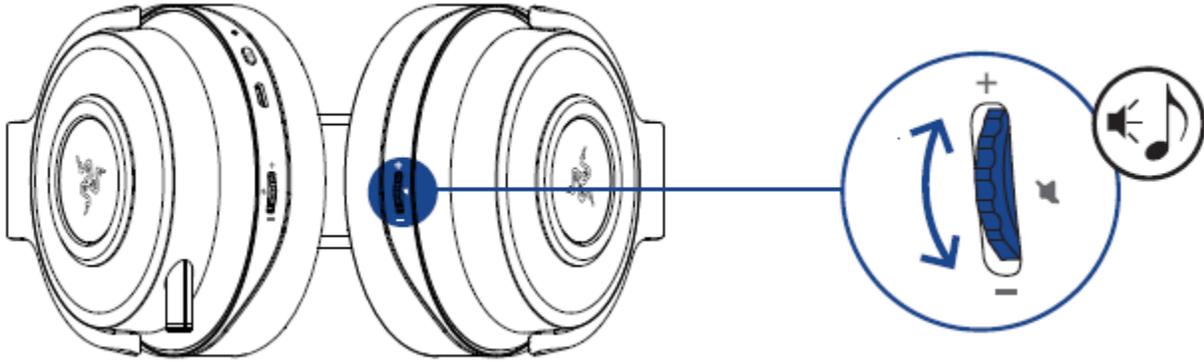

오디오 볼륨 버튼을 누르면 게임 내 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.

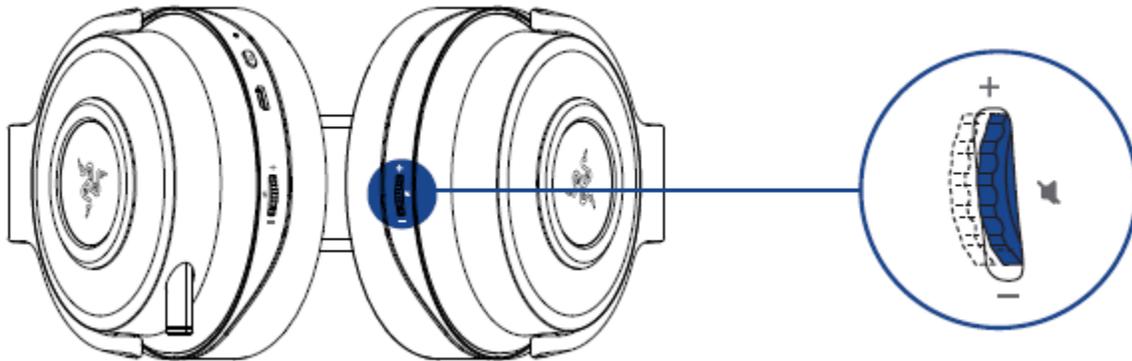


가상 서라운드 음향 환경을 활성화 또는 비활성화하려면 음이 들릴 때까지 오디오 음량 버튼을 길게 누릅니다.

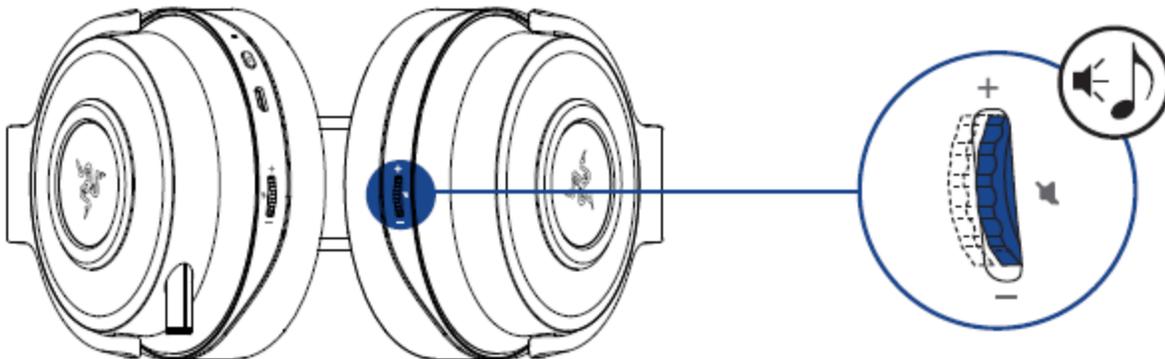


접이식 마이크 사용하기

마이크가 완전히 연장될 때까지 끝 부분을 당깁니다.

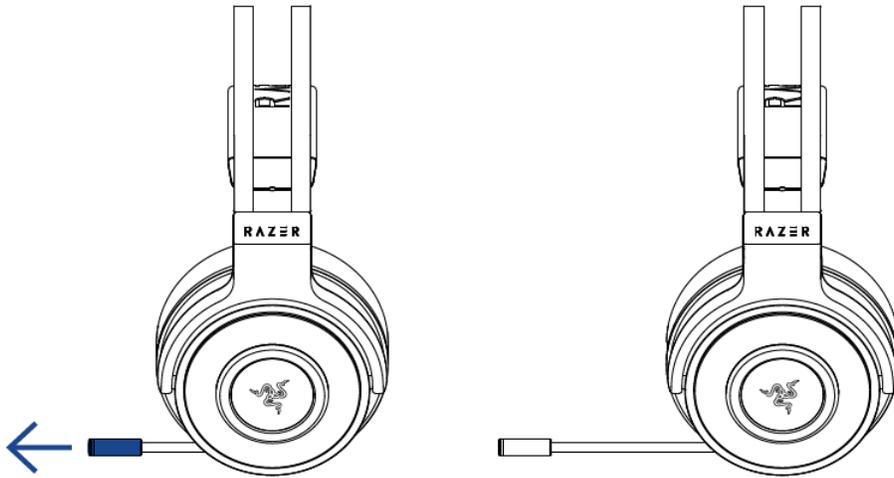


마이크가 입 앞에 올 때까지 구부리고, 길이를 원하는 대로 조정합니다.

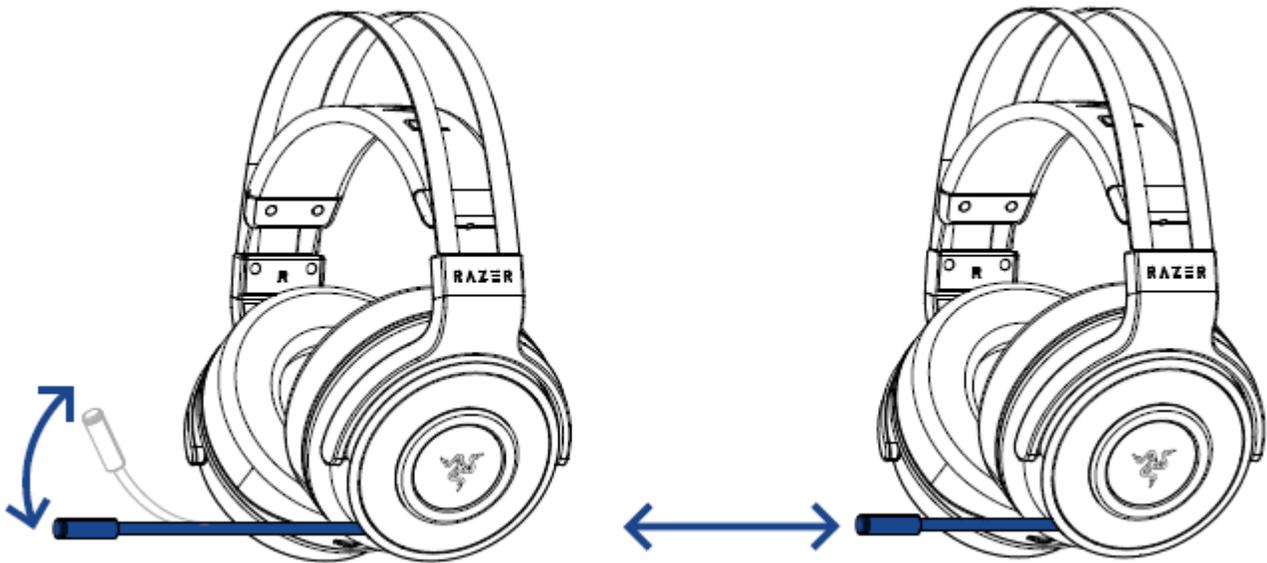


마이크 볼륨 컨트롤 사용하기


볼륨 컨트롤을 돌려 마이크 음량을 늘리거나 줄입니다. 최대 또는 최소 볼륨에 도달하면 짧게 삐 소리가 납니다.

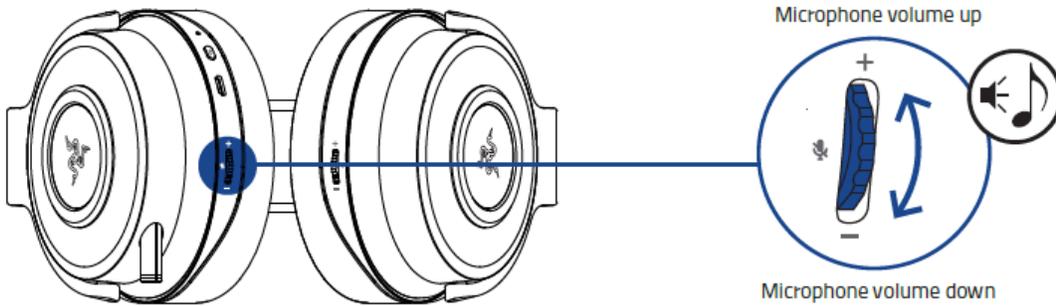

마이크를 음소거하거나 음소거를 해제하려면 마이크 볼륨 컨트롤을 누릅니다. 음이 소거되면 마이크 LED가 켜집니다.

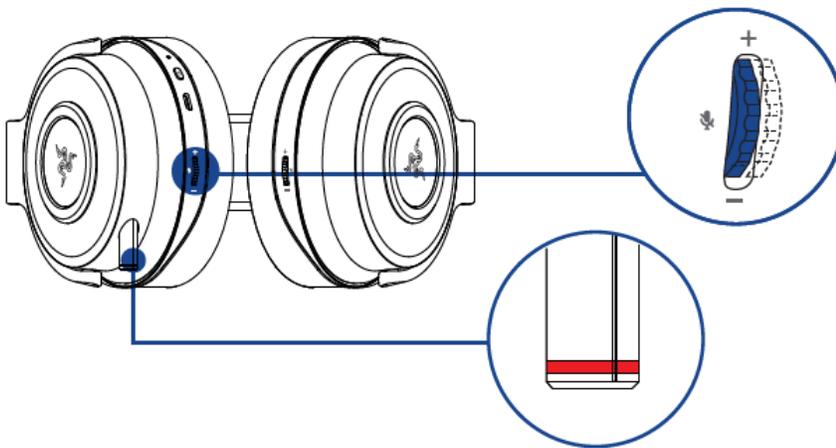


마이크 모니터링을 활성화 또는 비활성화하려면 음이 들릴 때까지 마이크 볼륨 버튼을 길게 누릅니다.

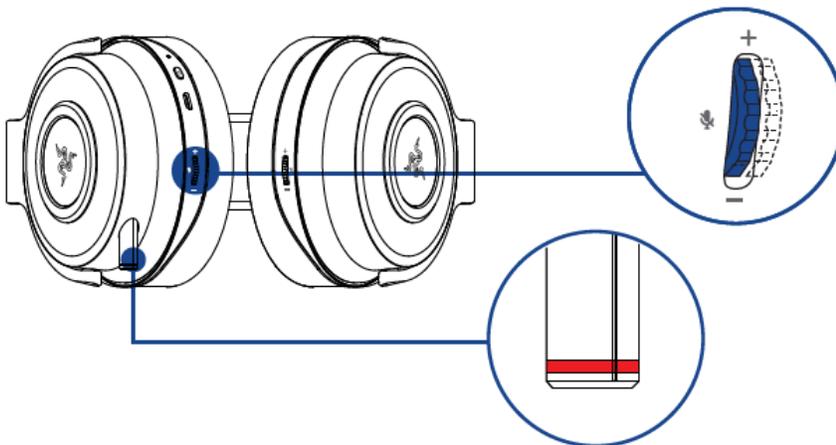

헤드셋의 제품 수명 연장하기

머리에 착용하기 전에 헤드셋을 부드럽게 벌리면 헤드밴드의 압박을 줄일 수 있습니다. 단, 헤드셋을 과도하게 벌리지 마십시오.

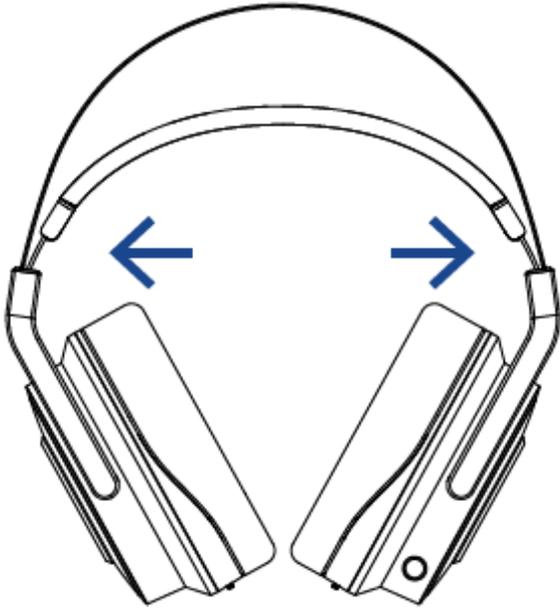

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Thresher 7.1 을 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 [razersupport.com](https://razer.com/support) 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화시키십시오.

이 장치는 낮은 볼륨에서도 외부 주변의 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동에 참여하는 경우에는 장치를 제거해 주십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 사용 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Thresher 7.1 은 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 한 달에 한 번 컴퓨터에서 분리하여 소량의 따뜻한 물에 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 닦아서 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

8. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2017 Razer Inc. 전권 보유 Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, “ For Gamers. By Gamers .”, 및 “Powered by Razer Chroma” 로고는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

", "PlayStation" 및 "PS4"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록 상표입니다. 모든 권리가 유보되어 있습니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다.

Mac OS, Mac, Mac 로고는 Apple 의 상표 또는 등록 상표입니다.

Dolby Laboratories 로부터 라이선스를 받아 제조되었습니다. Dolby 와 이중 D 기호는 Dolby Laboratories 의 상표입니다.

Razer Inc.(“Razer”)는 본 가이드에 있는 제품과 관련하여 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 여부에 관계 없이)을 보유하고 있을 수 있습니다. 본 가이드를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 저작권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Thresher 7.1(이하 “제품”)은 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 나타날 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하시려면, razerzone.com/warranty.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의심의 여지를 남기지 않기 위해 Razer에서는 손상에 대한 통지를 받는 경우가 아니면 어떤 경우에도 제품 조달에 대한 비용 책임을 지지 않으며, 어떤 경우에도 Razer에서는 제품 조달의 법적 책임에 따라 제품의 소매 가격을 초과하는 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.

일반 사항

이 조항들은 제품이 구매된 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항 중 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer는 통보 없이 언제든지 조항을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.