



RAZER SEIRĒN ELITE

마스터 가이드

Razer Seirēn Elite 는 스트리머가 보증한 전문가급 동적 스트리밍 마이크로 사용자의 스트리밍 수준을 한 차원 더 높일 수 있도록 설계되었습니다. 고역 필터 및 디지털/아날로그 볼륨 제한 기능을 추가해 부드럽고 풍부한 음질을 제공하여 완벽할 정도로 깨끗한 오디오를 선사합니다.

목차

1. 포장 내용물 /시스템 요구 사항	3
2. 등록 / 기술 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 장치 레이아웃.....	6
5. RAZER SEIREN ELITE 설정	7
6. RAZER SEIREN ELITE 사용하기	11
7. 안전 및 유지관리	14
8. 법률 용어	15

1. 포장 내용물 /시스템 요구 사항

포장 내용물

- Razer Seirēn Elite 전문가급 동적 스트리밍 마이크
- 데스크 스탠드
- Micro-USB와 USB 간 변환 케이블
- 마이크 윈드스크린
- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구 사항

- 여유 USB 포트가 있는 PC 또는 Mac
- Windows® 7 64-bit / OS X® 10.8 이상
- 인터넷 연결
- 타사 소프트웨어: Open Broadcaster Software [obsproject.com] 또는 XSplit* [xsplit.com]


**소프트웨어 라이선스 비용이 청구될 수 있습니다.*

2. 등록 / 기술 지원

등록

제품의 보증 상태에 관한 실시간 정보를 얻으려면 Razer ID를 사용하여 razer-id.razerzone.com/warranty 에서 제품을 온라인으로 등록하십시오.

아직 Razer ID를 등록하지 않았다면 razer-id.razerzone.com 에서 지금 등록하여 Razer의 광범위한 혜택을 받으십시오.

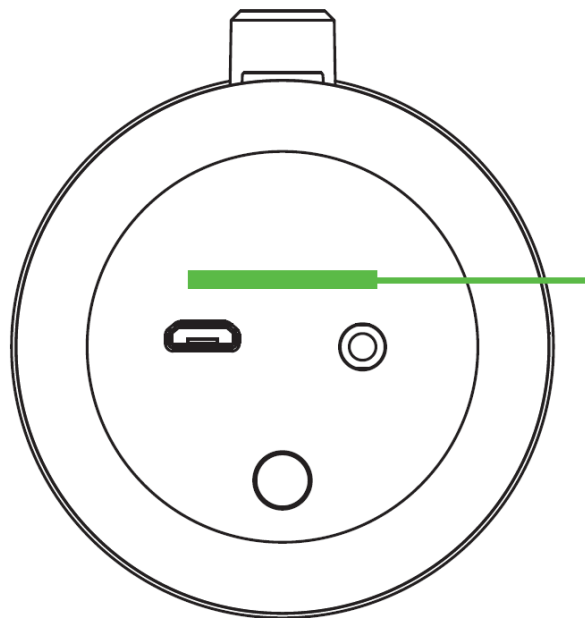

제품 일련
번호는
여기에서
확인할 수
있습니다.

기술 지원

다음과 같은 혜택이 있습니다.

- 제조업체의 1년 제한 보증.
- support.razerzone.com 을 통한 무료 온라인 기술 지원.

3. 기술 사양

마이크 사양

- 샘플 레이트: 최소 44.1kHz/최대 48kHz
- 비트 전송률: 16bit
- 캡슐: 단일 동적 캡슐
- 폴라 패턴: 카디오이드
- 주파수 응답: 50Hz-20kHz
- 연결: USB 전용
- 최대 SPL: 120dB


헤드폰 증폭기

- 임피던스(저항): $\geq 16\Omega$
- 전원 출력(RMS): 85mW(@16 Ω)
- 정주파수 응답: 예
- 무지연 모니터링: 예

대략적인 크기 및 무게

- 직경: 60.2 mm / 2.40 in
- 높이: 224.6 mm / 8.84 in
- 무게: 785 g / 1.73 파운드

4. 장치 레이아웃

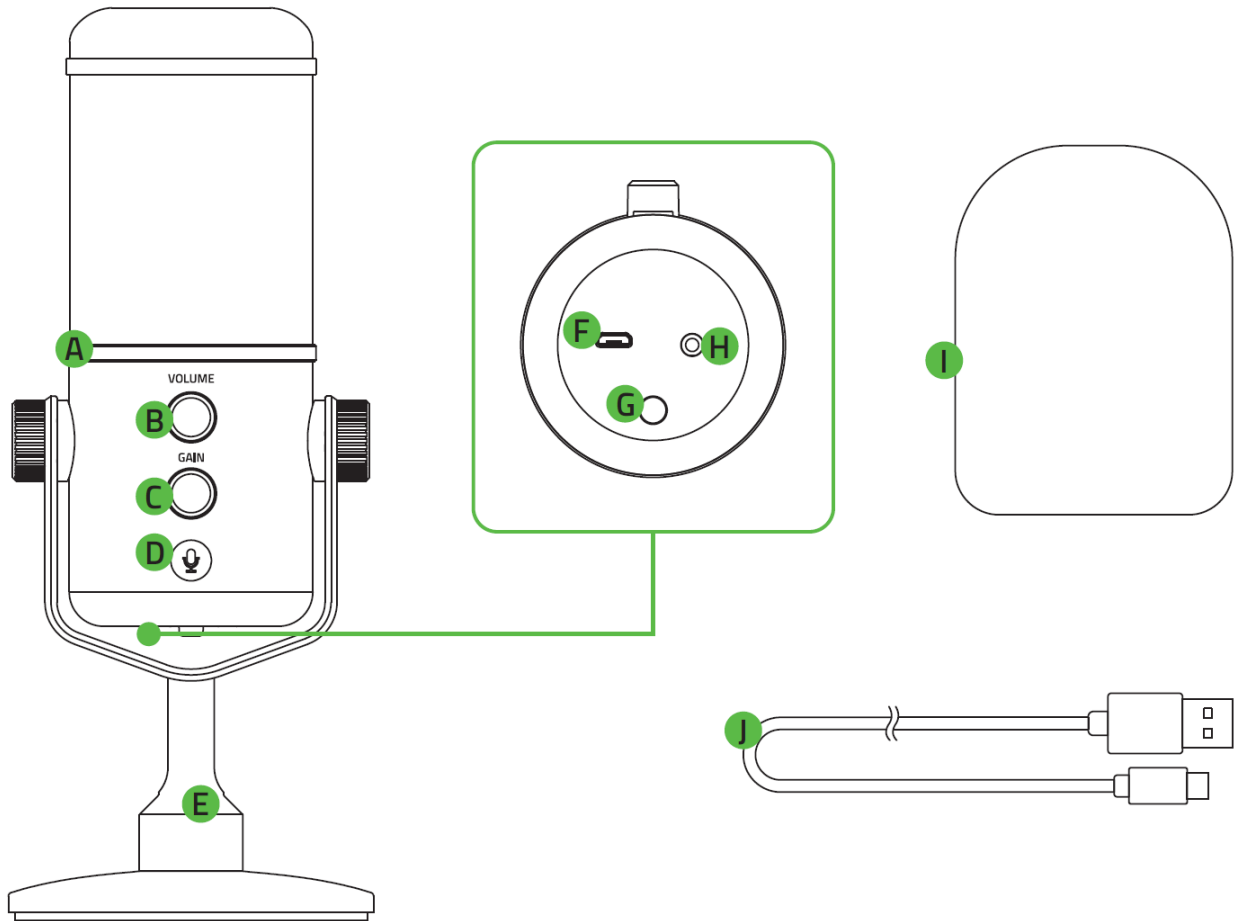


- E. 디지털/아날로그 볼륨 제한 표시기
- F. 헤드폰 볼륨 컨트롤
- G. 마이크 증폭 제어
- H. 마이크 음소거 버튼
- I. 조정 가능 손잡이가 장착된 데스크 스탠드
- J. 마이크로 USB 포트

- A. 고역 필터 버튼
- B. 3.5mm 헤드폰 포트
- C. 마이크 윈드스크린
- D. Micro-USB와 USB 간 변환 케이블


5. RAZER SEIREN ELITE 설정

1. 데스크탑 장착용 마운팅 노브를 풀고 마이크의 상단 부분이 음원 쪽을 향하도록 마이크의 각을 조절합니다. 그런 다음 마이크가 제자리에 고정될 때까지 노브를 조여줍니다.

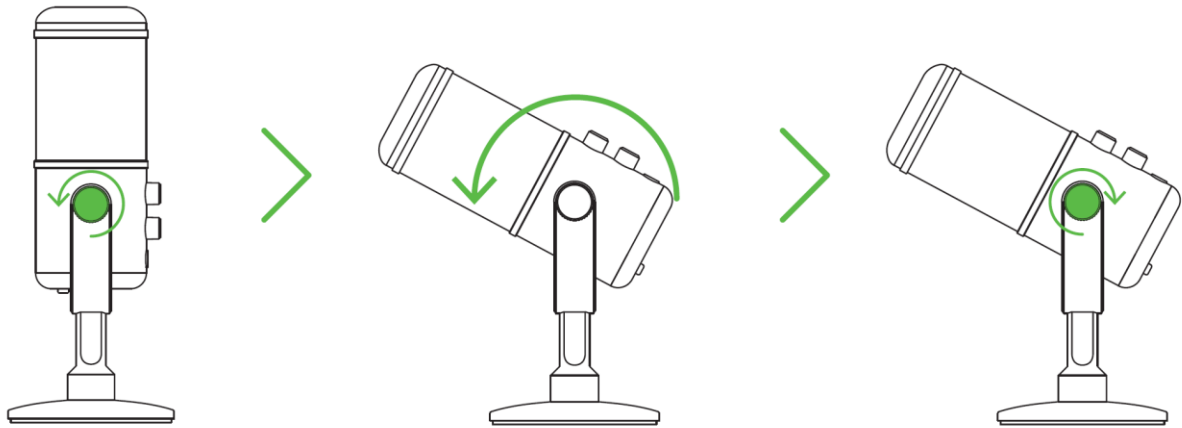

2. 마이크로 USB와 USB간 변환 케이블을 사용하여 Razer Seirēn Elite를 컴퓨터에 연결합니다.


참고: Razer Seirēn Elite로 녹음하고 있는 오디오를 동시에 들으려면 3.5mm 헤드폰 포트에 아날로그 오디오 출력 장치(헤드폰 등)를 연결할 수 있습니다.

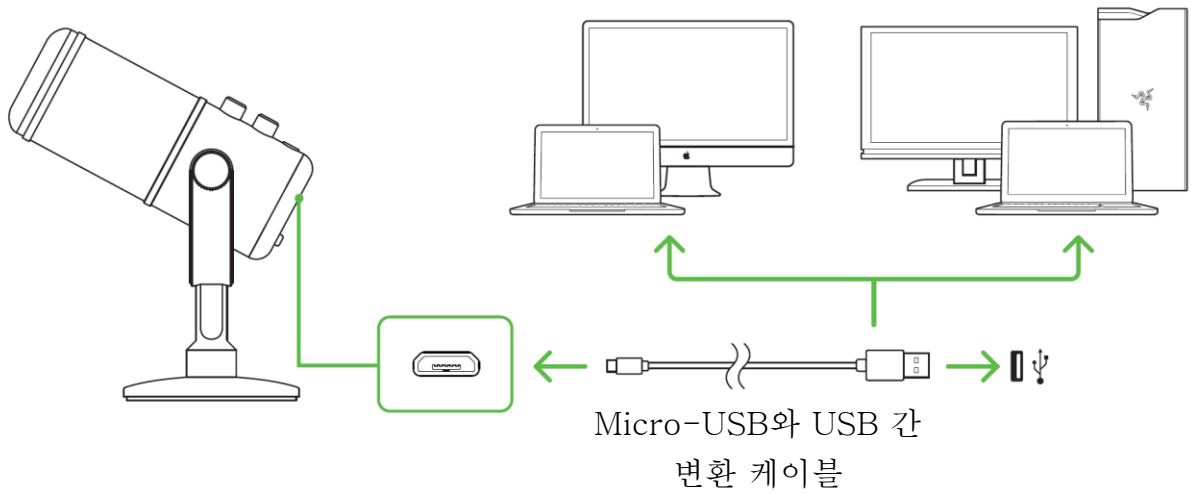


3. Razer Seirēn Elite를 컴퓨터의 기본 재생 및 녹화 장치로 설정하십시오. Razer Seirēn Elite 를 처음 사용하는 경우에는 이 설정이 필요합니다.

A. Windows 사용자용


1 단계: 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 오디오 장치 관리에서 소리 설정을 엽니다.
시스템 트레이에서 사운드 아이콘을 오른쪽 클릭하고 재생 장치를 선택해도 됩니다.

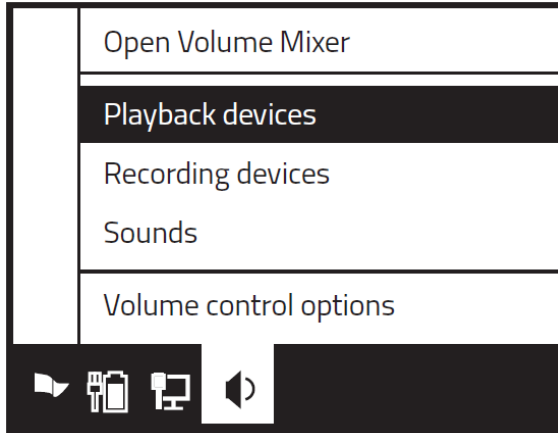

2 단계: 재생 탭에서 목록으로부터 Razer Seirēn Elite 를 선택하고 기본값 설정 버튼을 클릭합니다.

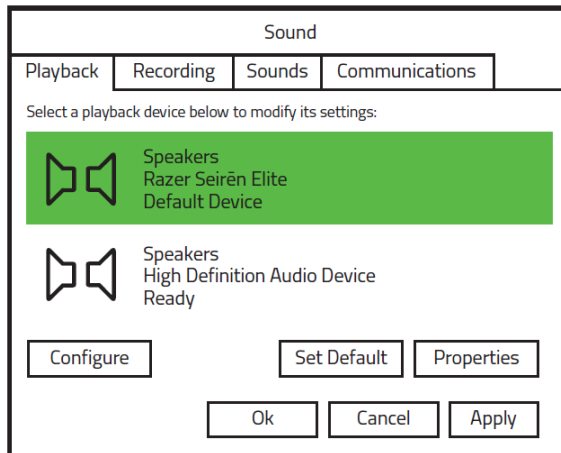


3 단계: 녹음 탭 목록에서 Razer Seirēn Elite 를 선택하고 기본값 설정 버튼을 클릭합니다.

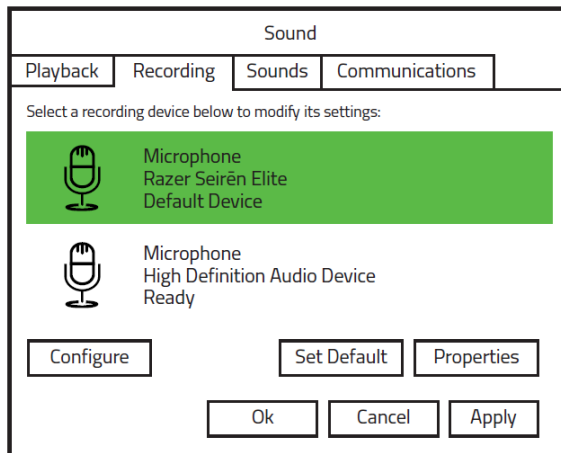


B. OS X® 사용자용

1 단계: 시스템 기본 설정 > 소리에서 소리 설정을 엽니다.

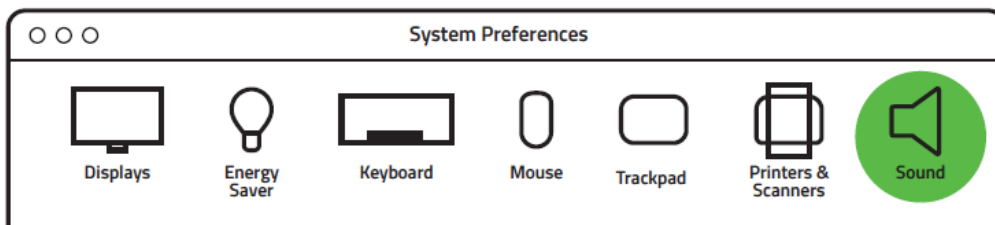

2 단계: 입력 탭 목록에서 Razer Seirēn Elite를 선택합니다.

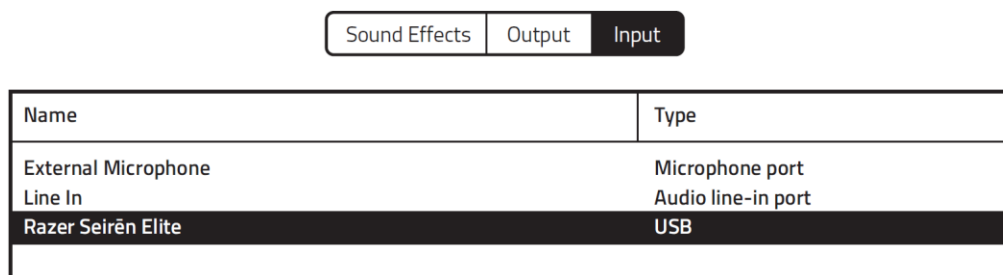

3단계: 출력 탭 목록에서 Razer Seirēn Elite를 선택합니다.





Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Seirēn Elite	USB

축하합니다. 이제 Razer Seirēn Elite를 사용할 준비가 되었습니다.

6. RAZER SEIRĒN ELITE 사용하기


헤드폰 볼륨 조절

헤드폰 볼륨 컨트롤을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전시켜 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

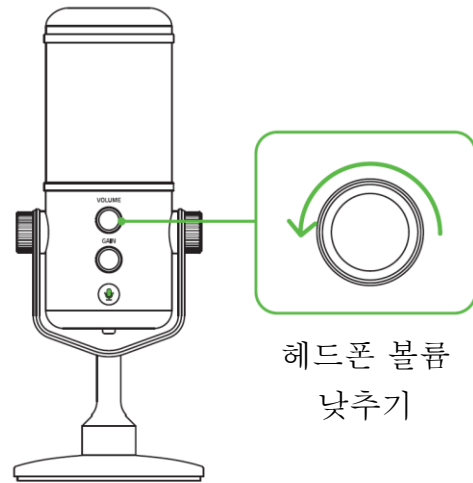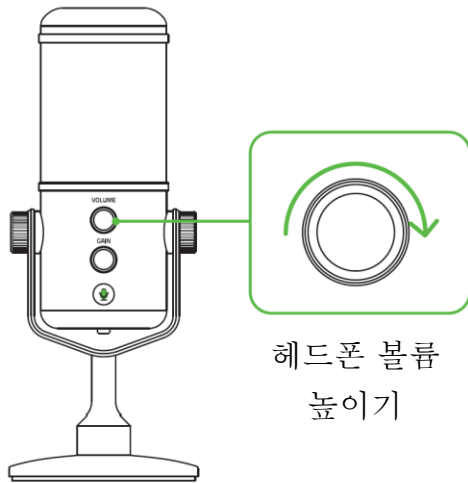


마이크 증폭 조정

마이크를 다시 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전시켜 사운드 포착 시 마이크의 감도를 높이거나 낮춥니다. 마이크가 너무 많은 주변 소음을 포착하거나 그 반대의 경우에 권장됩니다.

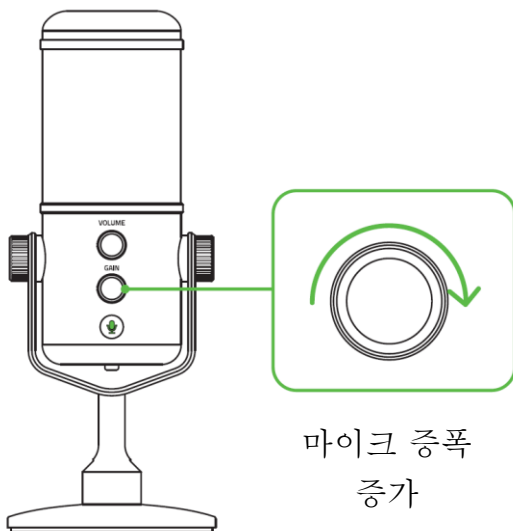


마이크 음소거

마이크 음소거 버튼을 눌러서 마이크를 음소거 하거나 음소거를 해제합니다. 마이크가 음소거되면 마이크 음소거 LED에 빨간불이 들어옵니다.

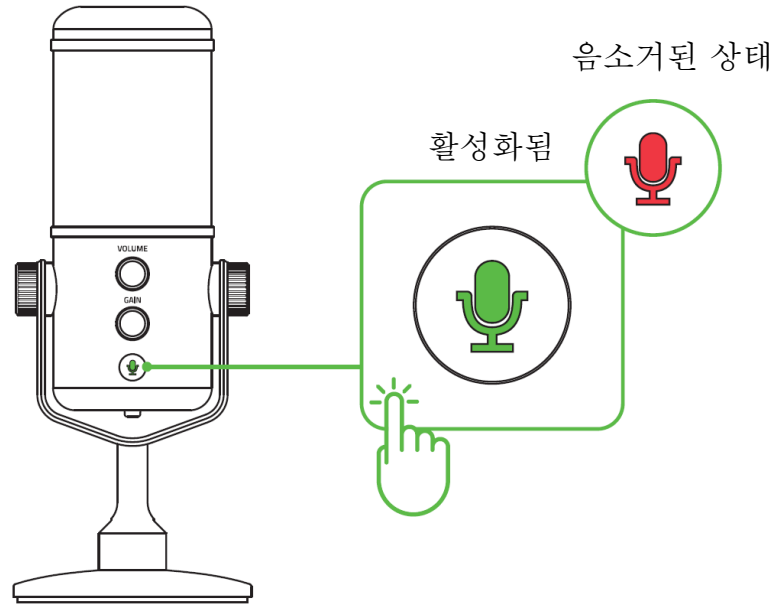

피킹 표시등 이해하기


피킹 표시등이 켜졌다가 서서히 꺼지는 것은 원치 않는 오디오 왜곡과 음성 클리핑을 방지하기 위해 마이크의 디지털/아날로그 볼륨 제한기가 포착된 사운드의 음량을 조정했다는 뜻입니다.

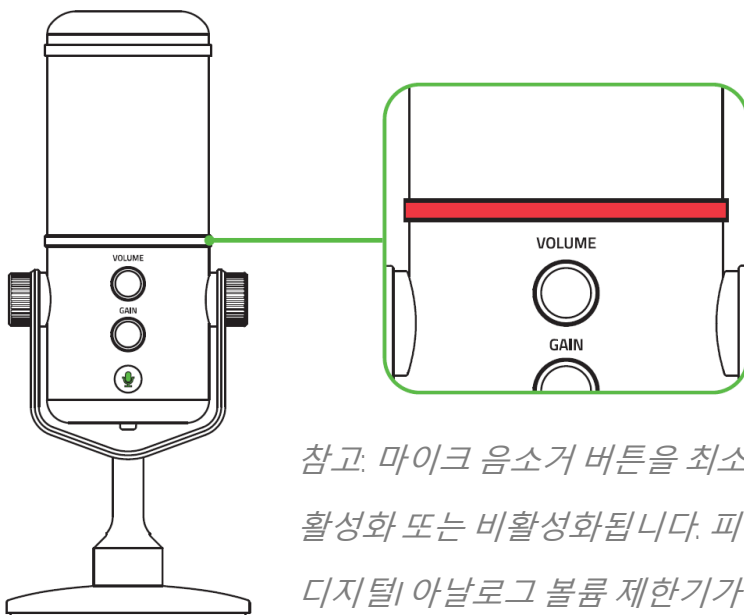


참고: 마이크 음소거 버튼을 최소 6초 동안 길게 누르면 피킹 표시등이 활성화 또는 비활성화됩니다. 피킹 표시등이 비활성화되어도 디지털/아날로그 볼륨 제한기가 활성화되어 있으니 주의하십시오.

고역 필터 활성화

고역 필터 버튼을 누르면 Razer Seirēn Elite의 고역 필터 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 고역 필터 기능을 활성화하면 공조 시스템의 바람 소음, 먼 곳의 차량 소음과 같은 최저 음역대의 웅웅거거리는 잡음이 녹음 후 편집 없이도 자동으로 제거됩니다.

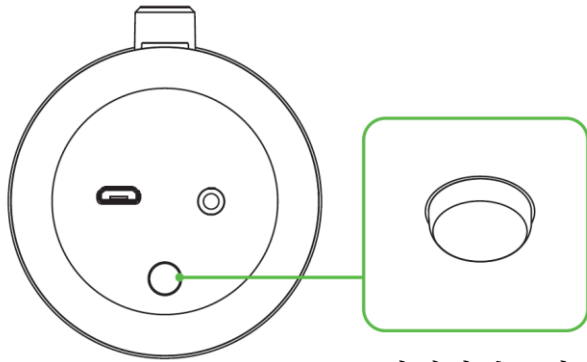

활성화된 고역
필터

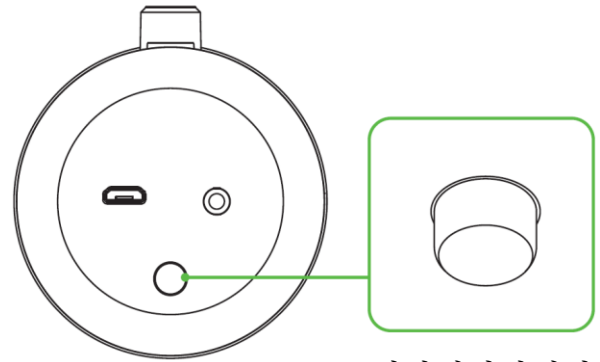

비활성화된 고역
필터

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Seirēn Elite 게이밍 키보드를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

노트북을 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결 방법이 통하지 않는 경우, Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 support.razerzone.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.

장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.

액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정 온도 범위 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8시간 최대 사운드 레벨 86dB로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 부디 청력을 잘 보호하시기 바랍니다.

유지관리 및 사용

Razer Seirēn Elite 게이밍 키보드를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2018 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies

macOS and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Seirēn Elite (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적

또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 어떠한 경우에도 Razer는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer는 문제가 되는 제품의 소매 구입 가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.