



RAZER NOMMO CHROMA

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Аудиоколонки **Razer Nommo Chroma** спроектированы для игроков, которые хотят наполнить свою комнату звуками любимых игр, музыки и фильмов. Благодаря 77 мм динамикам с покрытием Kevlar®, широкому звуковому полю с высокой точностью позиционирования, специальным задним фазоинверторам, а также возможности управления басом с технологией автоматического контроля усиления вам становится доступна уникальная мощность и универсальность.

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА.....	6
5. ПОДГОТОВКА RAZER NOMMO CHROMA К РАБОТЕ	7
6. УСТАНОВКА RAZER SYNAPSE ДЛЯ RAZER NOMMO CHROMA	10
7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER NOMMO CHROMA	11
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровые аудиоколонки 2.0 Razer Nommo Chroma
- Аудиокабель со штекером 3,5 мм
- Адаптер питания с универсальными сетевыми переходниками*
- Важная информация о продукте

**Может отличаться в разных регионах*

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ

- ПК или MAC со свободным USB-портом

ТРЕБОВАНИЯ К RAZER SYNAPSE 3

- Windows®7 (или более поздняя версия)
- Подключение к Интернету
- 500 МБ свободного места на диске

ТРЕБОВАНИЯ К RAZER SYNAPSE 3

- OS X 10.9 (или более поздняя версия)
- Подключение к Интернету
- 100 МБ свободного места на диске


2. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйте свой продукт на веб-странице razerzone.com/registration, чтобы получать информацию о состоянии гарантии вашего продукта в режиме реального времени.

Если вы еще не создали Razer ID, зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице razerzone.com/razer-id, чтобы получить широкий спектр преимуществ от Razer.

*Серийный номер вашего устройства
можно найти здесь.*

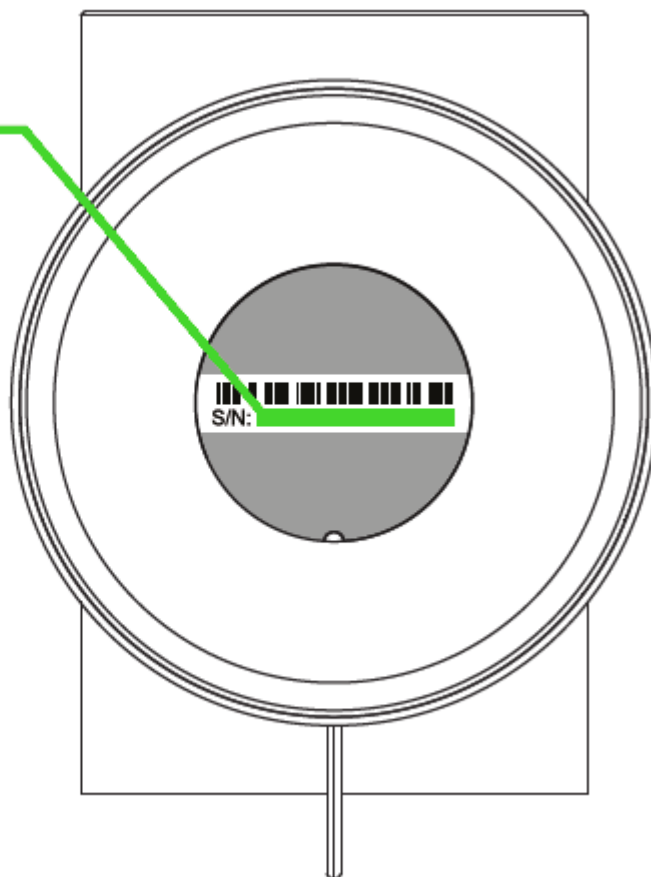

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год.
- Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте razersupport.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АУДИОКОЛОНКИ

- 2 широкополосных динамика диаметром 77 мм (по 1 на колонку)
- Воспроизводимый диапазон частот: 50–20 000 Гц
- Аудиосоединение USB
- 1 входной AUX разъем 3,5 мм
- 1 выходной разъем 3,5 мм для наушников
- Регуляторы низких частот и громкости
- Поддержка технологии Chroma


4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА




- A. Широкополосные аудиокolonки
- B. Управление низкими частотами
- C. Кнопка питания / регулятор громкости
- D. Входной AUX разъем
- E. Разъем питания постоянного тока
- F. Выходной разъем для наушников
- G. USB-разъем
- H. Кабель для левой колонки
- I. Разъем на левой колонке
- J. Аудиокабель со штекером 3,5 мм
- K. Адаптер питания
- L. Заменяемые переходники

5. ПОДГОТОВКА RAZER NOMMO CHROMA К РАБОТЕ


1. Выберите соответствующий штепсель-переходник для вашего региона и прикрепите его к адаптеру питания.

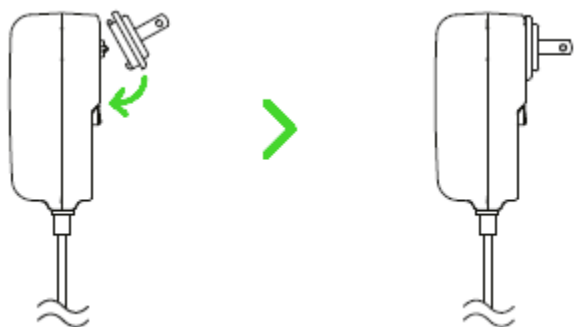


2. Подсоедините адаптер питания аудиокколонок к подходящему источнику питания.

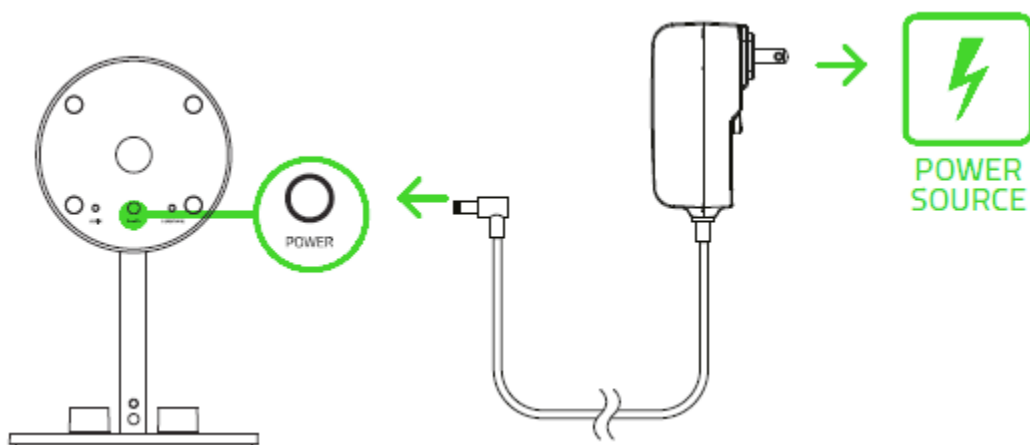

3. Вставьте кабель для левой колонки в разъем на левой колонке.

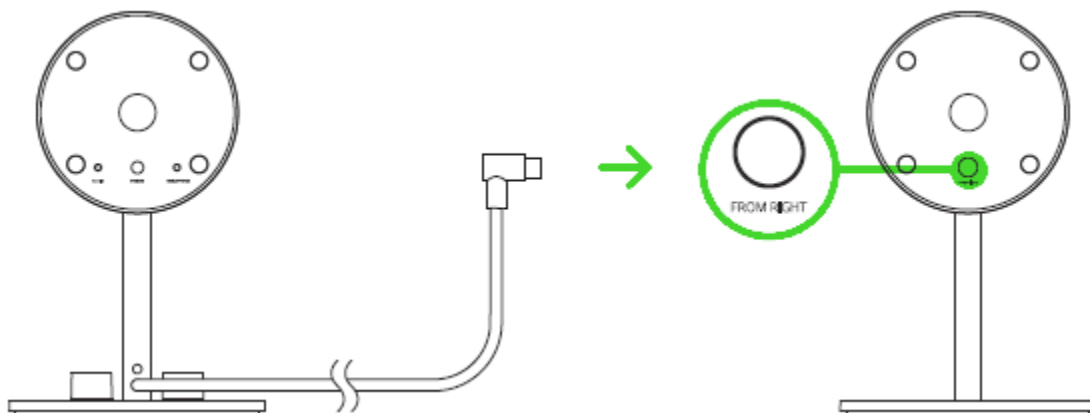

4. Подсоедините Razer Nommo Chroma к порту USB компьютера.

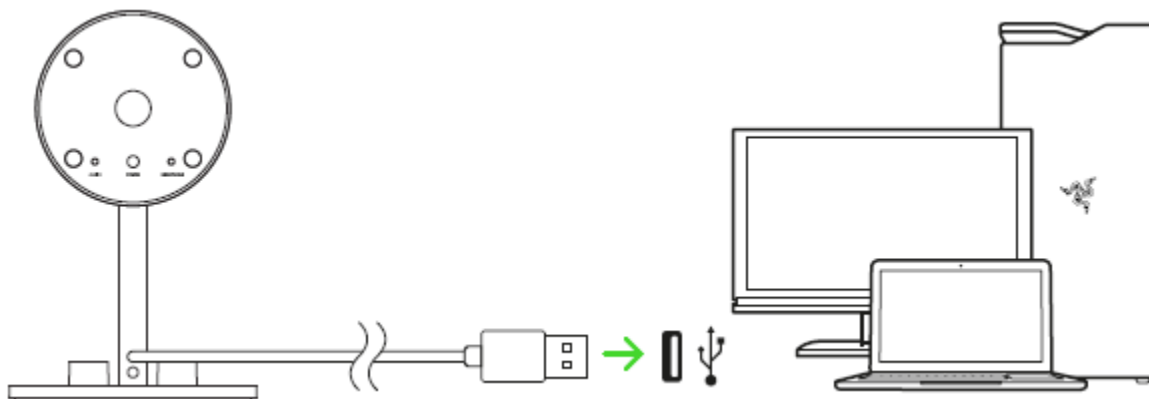


НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ


При первом использовании Razer Nommo Chroma вам, возможно, потребуется установить это устройство в качестве системного устройства воспроизведения по умолчанию.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WINDOWS

Шаг 1. Откройте настройки звука в разделе Панель управления > Оборудование и звук > Управление звуковыми устройствами. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и выбрать Устройства воспроизведения.

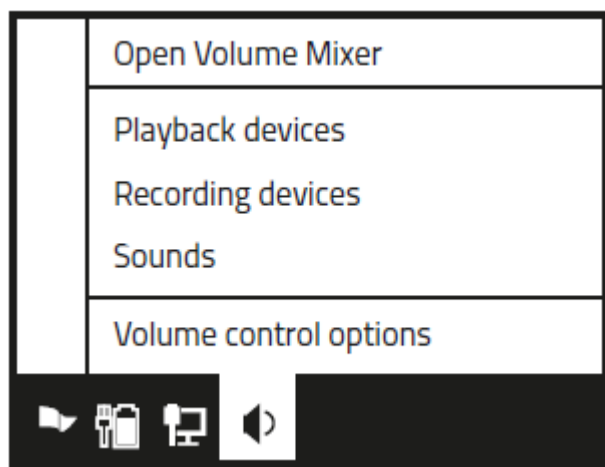


Шаг 2. На вкладке Воспроизведение выберите Razer Nommo Chroma в списке и нажмите кнопку Использовать по умолчанию.

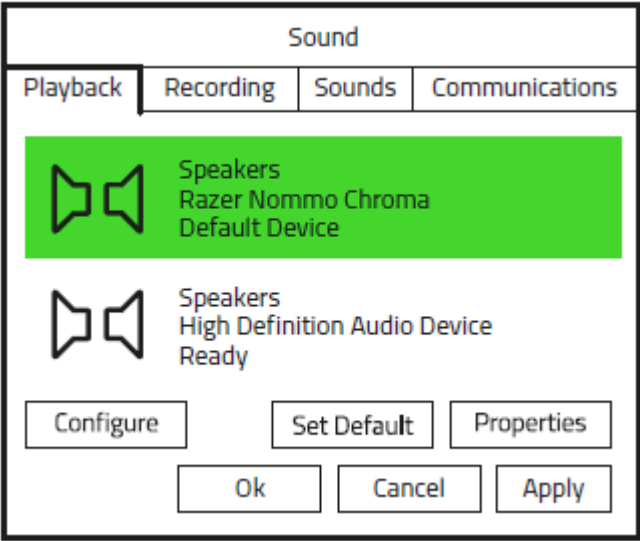


ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ MAC


Шаг 1. Откройте настройки звука, выбрав Системные настройки > Звук.

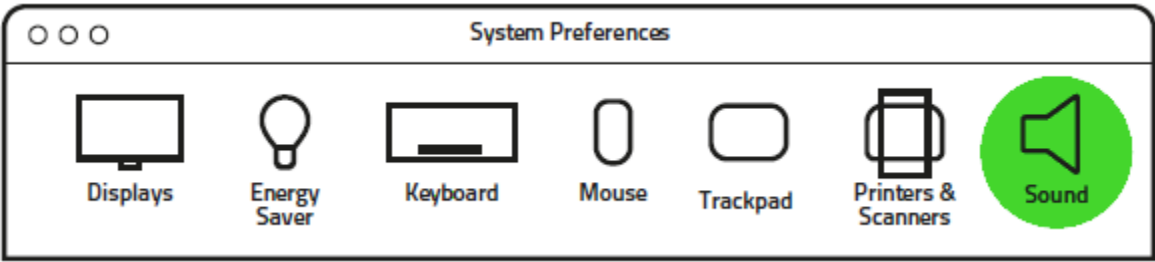

Шаг 2. На вкладке Звуковой выход выберите Razer Nommo Chroma в списке.

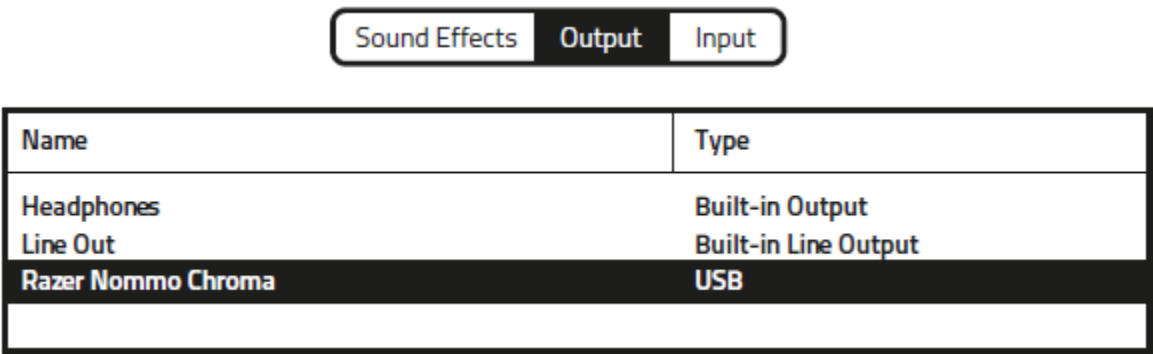

6. УСТАНОВКА RAZER SYNAPSE ДЛЯ RAZER NOMMO CHROMA

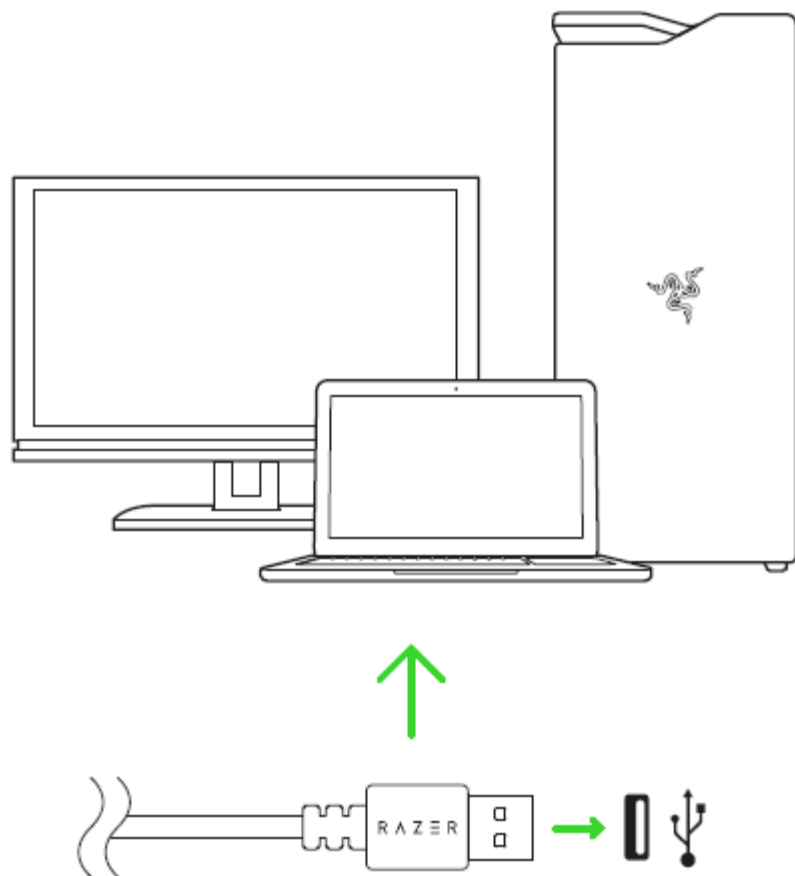

Шаг 1. Убедитесь, что устройство Razer подсоединено к USB-порту компьютера.

Шаг 2. Установите приложение Razer Synapse после запроса* или загрузите установщик с веб-страницы razerzone.com/synapse.


Шаг 3. Создайте Razer ID или зайдите в существующий аккаунт Razer Synapse.

**Для Windows 8 или более поздней версии.*

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER NOMMO CHROMA

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Чтобы включить аудиокolonки, просто нажмите регулятор громкости до щелчка, а затем нажмите регулятор управления снова, чтобы выключить аудиокolonки.

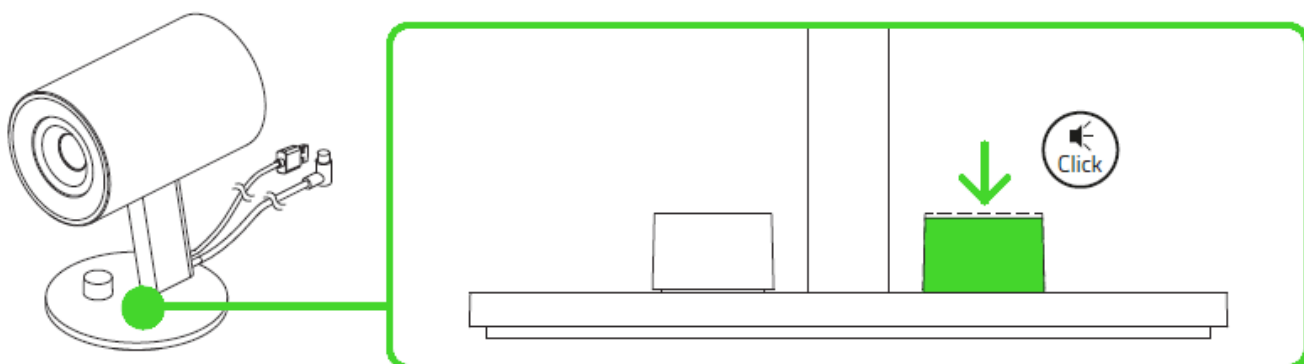

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ

Когда питание аудиокolonок включено, вращайте регулятор громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость. Эта функция также работает для наушников, подсоединенных к Razer Nommo Chroma.




УПРАВЛЕНИЕ БАСОМ

Поверните регулятор низких частот по часовой стрелке, чтобы увеличить бас, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его. Эта функция также работает для наушников, подсоединенных к Razer Nommo Chroma.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВХОДНОГО AUX РАЗЪЕМА


Подсоедините кабель 3,5 мм к входному AUX разъему Razer Nommo Chroma и к своему аудиоустройству. Если используются одновременно разъем аудиовхода и входной AUX разъем, Razer Nommo Chroma будет воспроизводить звук, поступающий с обоих источников..

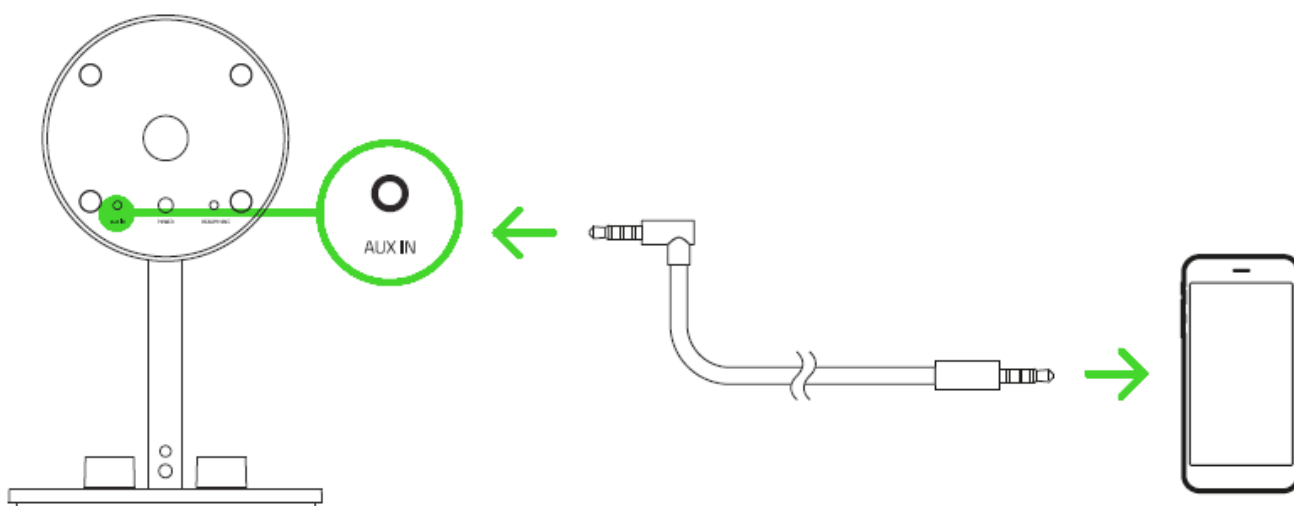

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДНОГО РАЗЪЕМА ДЛЯ НАУШНИКОВ

Когда питание аудиоколонок включено, подсоедините наушники к выходному разъему для наушников на Razer Nommo Chroma.

Вывод звука будет автоматически переключен с колонок на наушники.

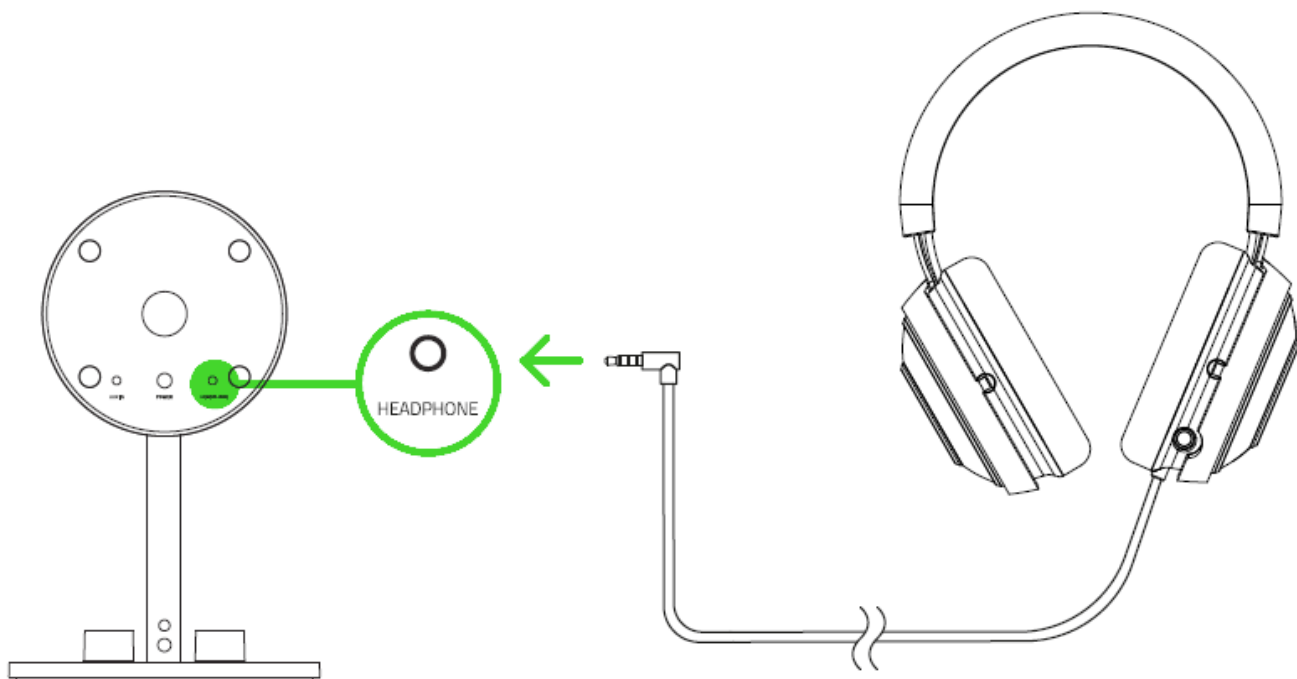

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Nommo Chroma рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт support.razerzone.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Nommo Chroma в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Раз в месяц во избежание скопления грязи мы рекомендуем отключать устройство от компьютера и протирать мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным в небольшом количестве теплой воды. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2018 г. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, девиз Razer, “For Gamers. By Gamers”, и логотип “Powered by Razer Chroma” являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Все остальные названия компаний и продуктов, упомянутые в тексте, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Компания Razer Inc. («Razer») может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные права на объекты интеллектуальной собственности (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении продукции, описываемой в настоящем руководстве. Предоставление данного руководства не означает передачу лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или иных прав на объекты интеллектуальной собственности. Вид гарнитуры Razer Nommo Chroma (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные опечатки. Приведенная в документе информация может меняться в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на веб-странице: razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вследствие приобретения, кроме случаев, предварительного уведомления о возможности подобного ущерба, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.