



RAZER RAZER NOMMO

高级用户指南

Razer Nommo 天狼星专为那些想在房间内尽情享受其喜爱的游戏、音乐或电影音效的玩家而打造。该音箱配备了采用 Kevlar® 纤维的 77mm 驱动单元、高定位精度的宽广声场、专用的后向式重低音端口和采用自动增益技术的重低音控制旋钮，为你带来不同凡响的性能和灵活性。

目录

1. 包装内物品/系统要求	3
2. 注册/技术支持	4
3. 技术规格	5
4. 设备布局	6
5. 设置 RAZER NOMMO天狼星	7
6. 使用 RAZER NOMMO天狼星	8
7. 安全与维护	10
8. 法律声明	11

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Nommo 天狼星 2.0 游戏音箱
- 3.5mm 音频线
- 配有可更换插头的电源适配器*
- 重要产品信息指南

**不同地区可能会有所不同*

硬件要求

- 带 3.5 mm 音频端口的设备


2. 注册/技术支持

注册

在 razerid.razer.com/warranty 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利。

产品的序列号位于此处。

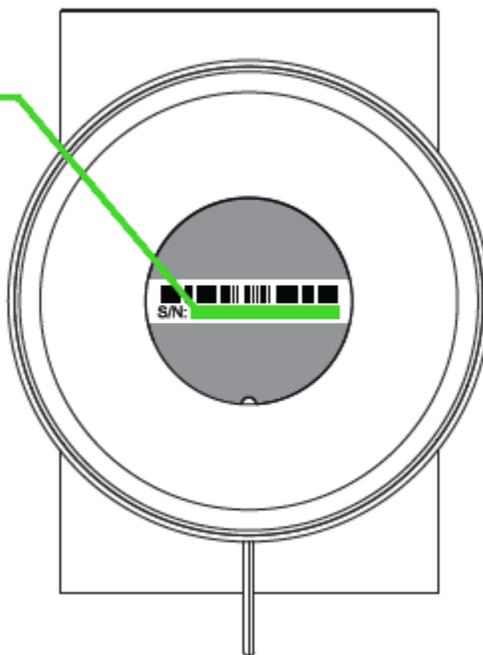

技术支持

你将获得：


- 为期 1 年的制造商有限质保。
- 免费的在线技术支持，网址为：support.razer.com。

3. 技术规格

扬声器

- 2 个 77mm 全频驱动单元（每个音箱一个）
- 频响：50-20,000hz
- 1 个 3.5mm 音频输入插孔
- 1 个 3.5mm 耳机插孔
- 1 个 3.5mm Aux 输入插孔
- 重低音和音量控制旋钮


4. 设备布局

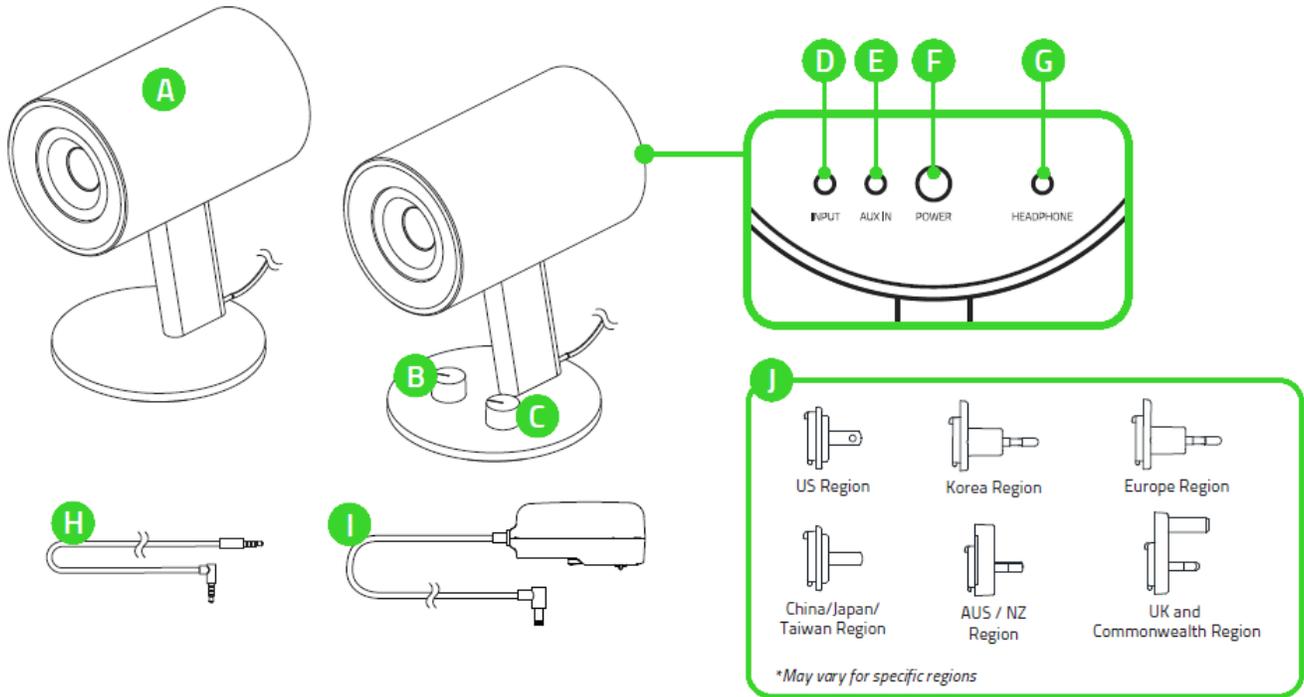


- A. 2.5英寸全频音箱
- B. 重低音控制旋钮
- C. 电源开关/音量控制旋钮
- D. 音频输入端口
- E. Aux 输入端口
- F. 直流电源端口
- G. 耳机输出端口
- H. 3.5 mm 音频线
- I. 电源适配器
- J. 可更换的插头

5. 设置 RAZER NOMMO天狼星


1. 选择适合你所在地区的可更换式插头并将其连接至电源适配器。

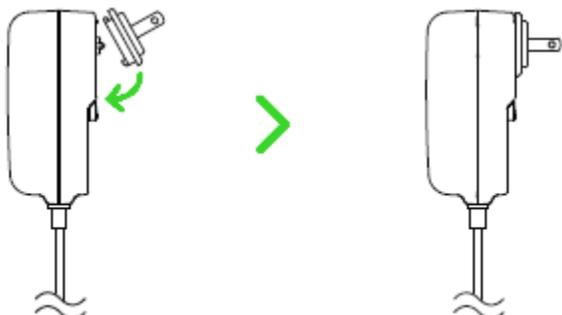

2. 将音箱的电源适配器连接到合适的电源。

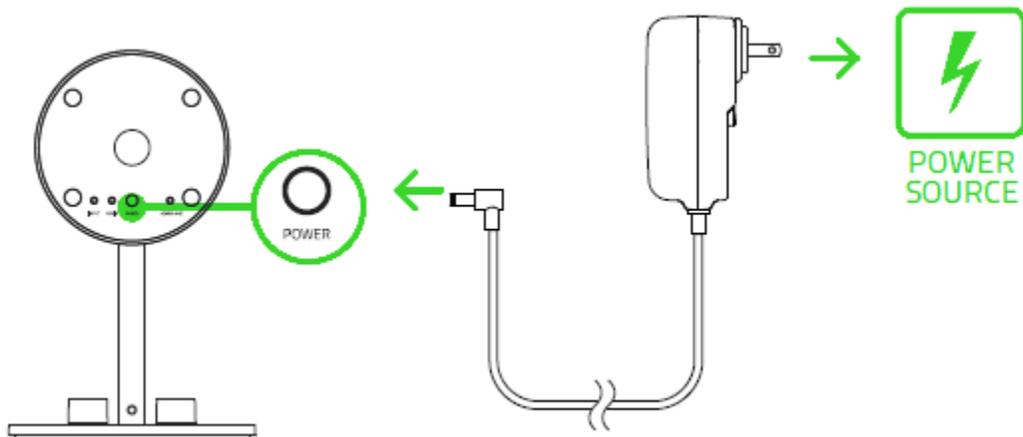


3. 用3.5mm线缆连接到 Razer Nommo 天狼星上的音频输入端口，另一端插入音频设备。

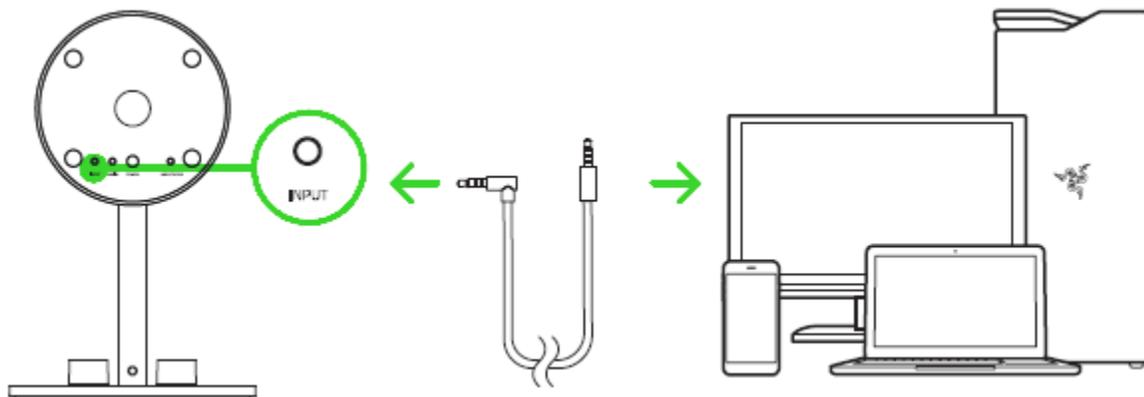

6. 使用 RAZER NOMMO天狼星

电源开启/关闭

要接通音箱的电源，顺时针转动音量控制旋钮直至听到咔哒一声。要关闭音箱的电源，逆时针转动音量控制旋钮直至听到咔哒一声。

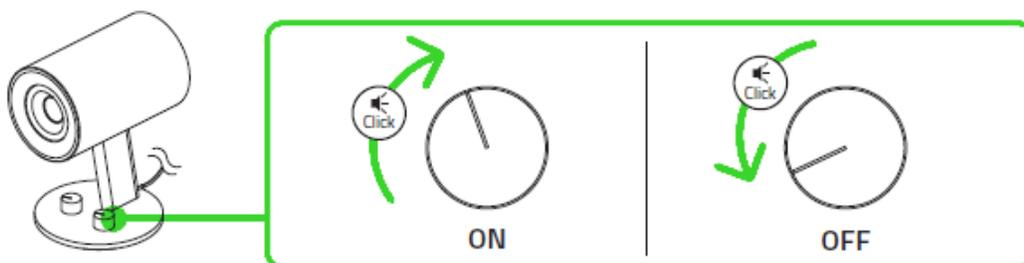

使用音量控制旋钮

音箱的电源接通后，旋转音频控制旋钮即可调高或降低音量。该功能也适用于连接到 Razer Nommo 天狼星的耳机。




使用重低音控制旋钮

顺时针或逆时针转动重低音控制旋钮可提高或降低低音音量。该功能也适用于连接到 Razer Nommo 天狼星的耳机。



使用 AUX 输入端口


用3.5mm 线缆*连接到 Razer Nommo天狼星 上的 Aux 输入端口，另一端插入音频设备。如果音频输入端口和 Aux 输入端口都在使用，Razer Nommo 天狼星将混合这两个输入源的声音。

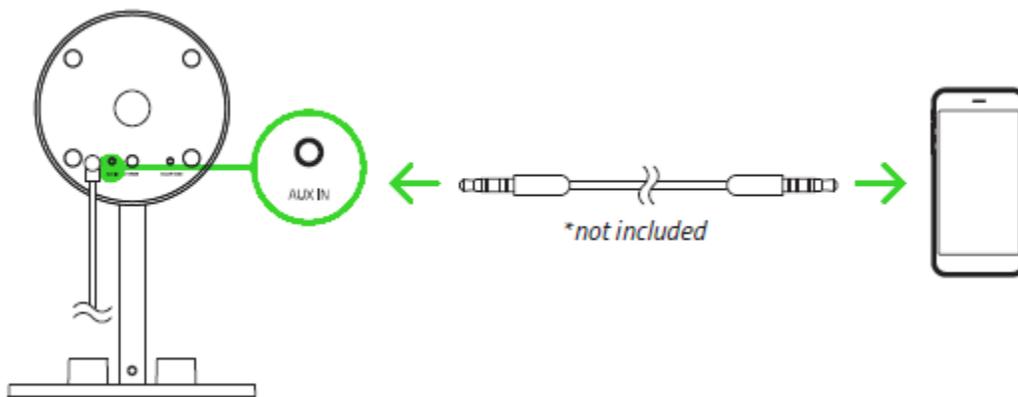

**未随附*

使用耳机输出端口

在接通电源的情况下，将耳机连接到 Razer Nommo天狼星 的耳机输出端口。

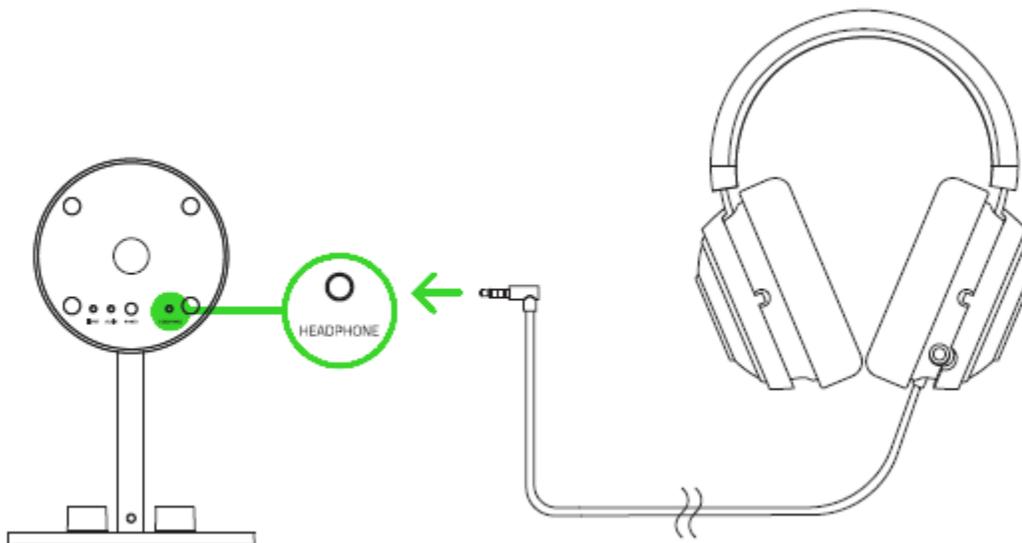

注意：声音输出将自动从音箱切换为耳机。

7. 安全与维护

安全指南

为了安全使用 Razer Nommo天狼星，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修本设备。请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。保持设备远离液体和潮湿环境。

请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时可能会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护你的听力。

维护和使用

Razer Nommo天狼星 只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月一次从电脑拔出设备并使用软布或棉签沾一点温水清洗设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

©2017 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Powered by Razer Chroma”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Razer Nommo天狼星（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品质保的最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

采购损失

为避免疑义，特说明如下：在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性；在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品零售价。

一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。