

BLADE



ÍNDICE


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO	3
2. LAYOUT DO DISPOSITIVO	5
3. CONFIGURANDO SEU RAZER BLADE	6
4. USANDO O SEU RAZER BLADE	12
5. CONFIGURANDO O SEU RAZER BLADE.....	14
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	39
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	41

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Blade
- Adaptador de energia
- Flanela de limpeza em microfibra
- Guia de informações do produto

REGISTRO

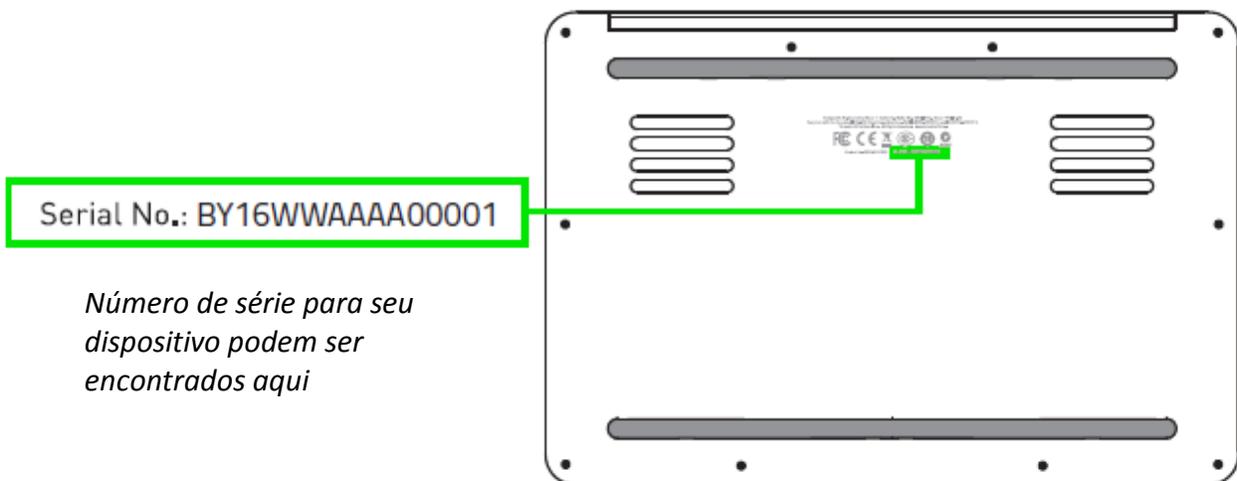

Acesse www.razerzone.com/br-pt/razer-id para registrar-se para uma Razer ID agora e ganhe uma grande variedade de benefícios Razer. Por exemplo, obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do produto via Razer Synapse. Para saber mais sobre o Razer Synapse e todos os recursos dele, acesse www.razerzone.com/br-pt/synapse.

Se você já tiver uma Razer ID, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Razer Synapse e selecionando Status da garantia na lista suspensa.

Para registrar seu produto pela internet, acesse www.razerzone.com/registration. Note que não será possível visualizar o status da garantia se o registro for feito por meio do site.


SUPORTE TÉCNICO

Você tem:

- Um ano de garantia limitada do fabricante.
- Um ano de garantia limitada da bateria.
- Manual online e suporte técnico online gratuito no site www.razersupport.com.

Para obter assistência adicional, acesse www.razersupport.com/contact-us

2. LAYOUT DO DISPOSITIVO

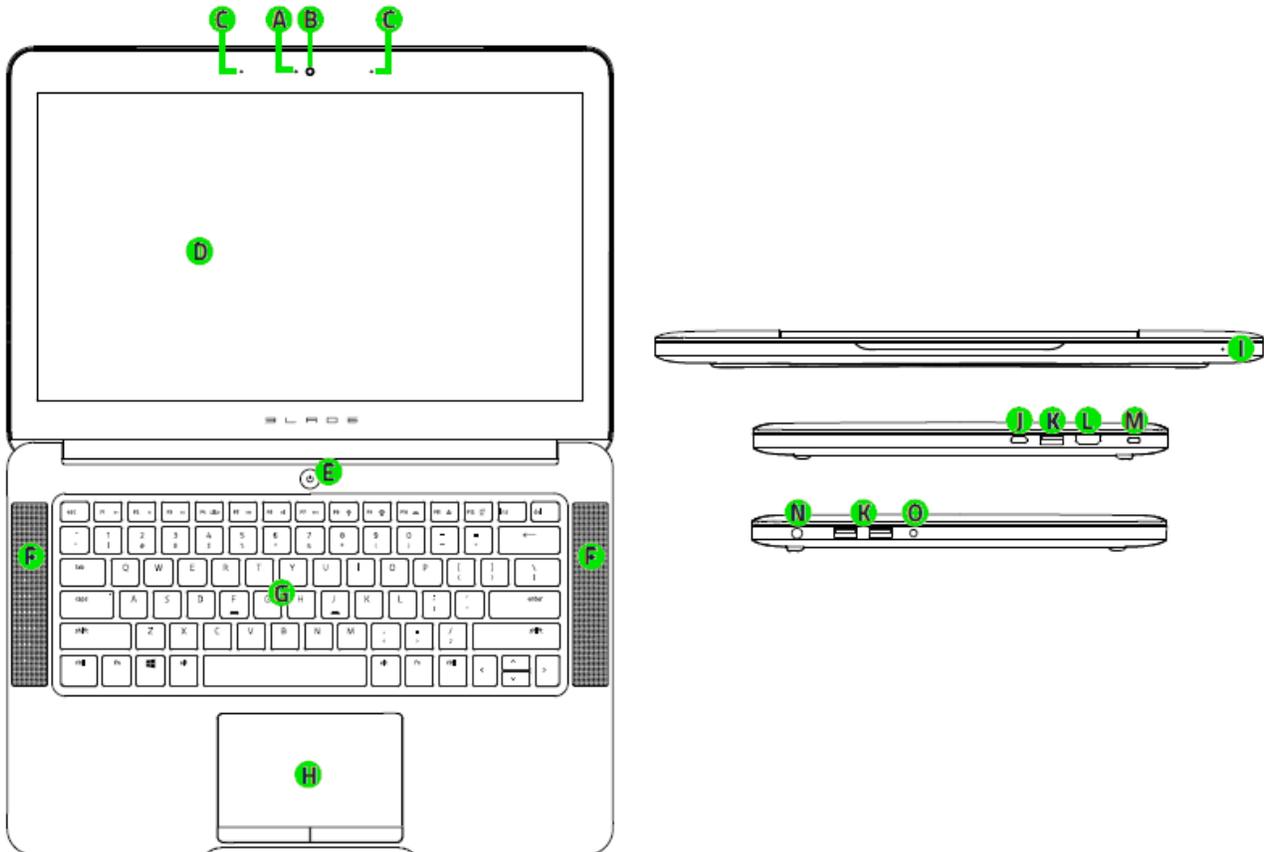


- A. Luz indicadora da webcam
- B. Webcam 2.0 MP
- C. Microfones em linha
- D. Display Full HD IPS 14"
- E. Botão liga/desliga
- F. Alto-falantes estéreo incorporado
Dolby® Digital Plus Home Theatre Edition
- G. Teclado com luz de fundo
- H. Trackpad de Multi-toque
- I. Indicador Frontal de Energia em LED


- J. Porta Thunderbolt™ 3
(USB-C™)
- K. 3x Portas USB 3.0
- L. Porta HDMI 2.0
- M. Entrada de Segurança
Kensington
- N. Entrada de Energia
- O. Entrada Combo 3.5mm

3. CONFIGURANDO SEU RAZER BLADE

Conecte o adaptador de energia, conforme a seguir:

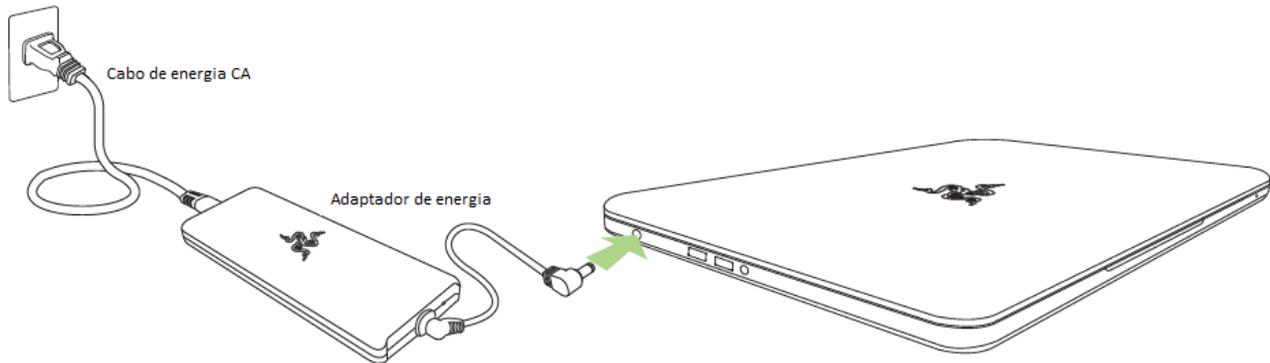

Certifique-se de que o plugue CA esteja devidamente inserido na tomada e no adaptador de energia. Um indicador se acenderá, mostrando que o adaptador está recebendo energia adequadamente. Insira o conector do adaptador de energia na porta de alimentação do Razer Blade.

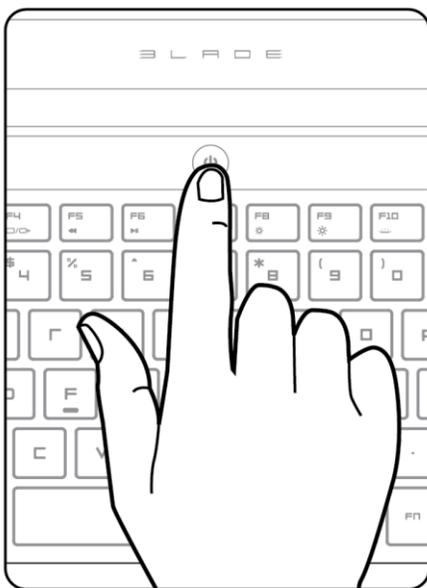


Para o primeiro uso, carregue totalmente o Razer Blade ou conecte-o à tomada de energia antes de ligá-lo. Leva aproximadamente 3 horas para carregar totalmente o Razer Blade.


CONECTANDO-SE À INTERNET

Ressalva: as telas exibidas podem ser diferentes, dependendo da versão atual do seu sistema operacional.


1. Clique no ícone de rede sem fio () para exibir a lista de redes sem fio.

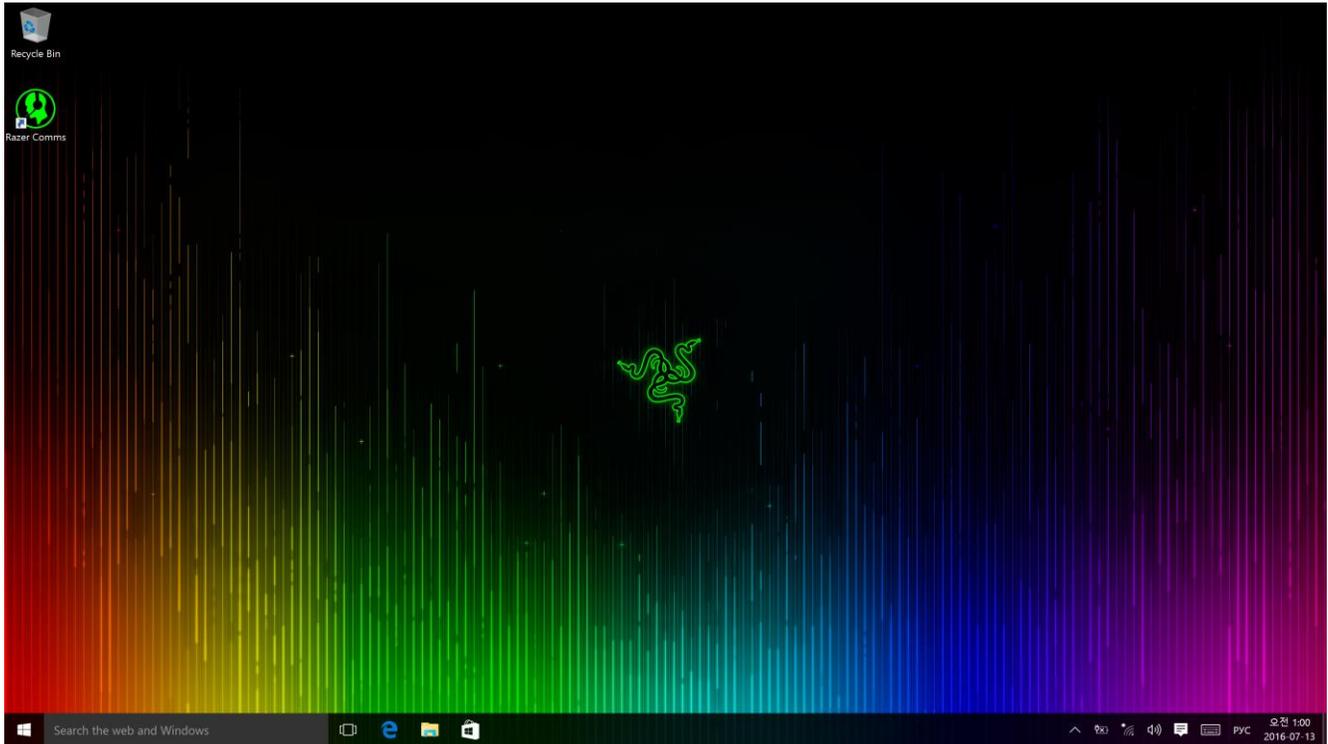


2. Ligue a conexão sem fio clicando no botão **Wi-Fi**, no canto inferior esquerdo dessa janela. O sistema procurará automaticamente as redes sem fio ao alcance.

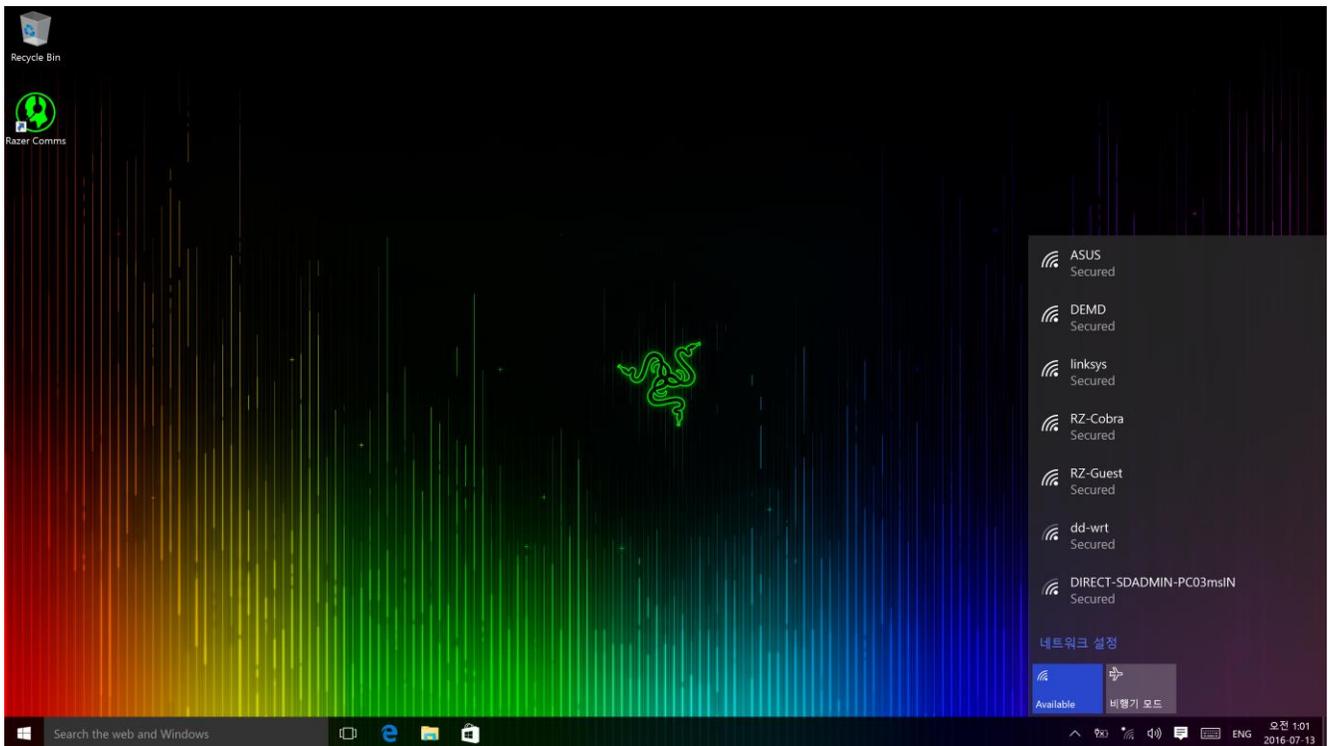

3. Clique na rede à qual deseja se conectar e, depois, em **Conectar**.

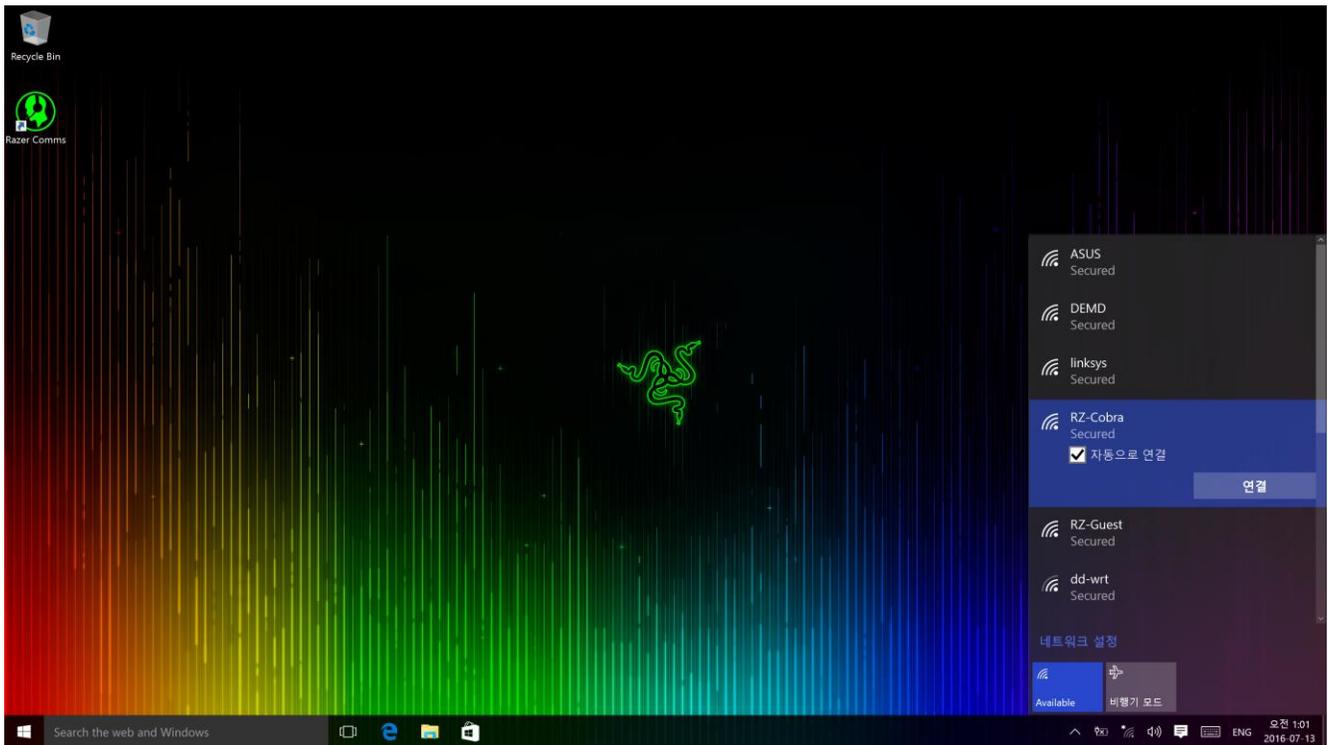

4. Insira a senha da rede (se houver) e marque a caixa de seleção se quiser habilitar o compartilhamento de rede. Clique em **Avançar**.

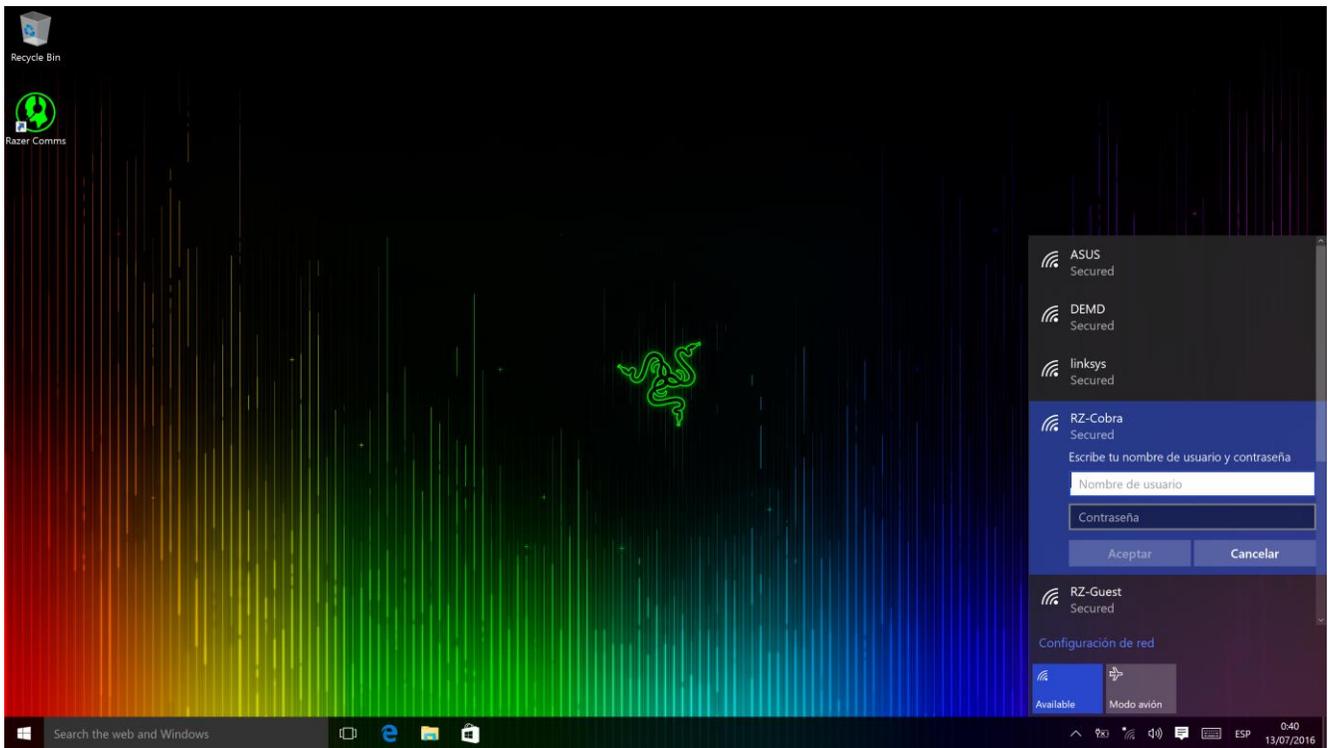

5. Após se conectar à rede sem fio, clique em qualquer lugar fora da janela para retornar à área de trabalho.

CRIAÇÃO DE CONTA E INSTALAÇÃO DO RAZER SYNAPSE

O Razer Synapse permite a você sincronizar seu Razer Blade e outros periféricos da Razer suportados pelo sistema ao servidor na nuvem para baixar as atualizações de driver e firmware. Você também poderá configurar as vinculações de teclas, perfis, macros, retroiluminação e muito mais, diretamente dentro do aplicativo. Além disso, com o Razer Synapse você pode registrar imediatamente seu produto e obter informações em tempo real sobre o status da garantia. Todas as configurações de personalização são armazenadas na nuvem também.



LOGON DE CONTA

E-MAIL

SENHA

MANTER CONECTADO [SENHA ESQUECIDA?](#)

CRIAR CONTA LOGON

1. O Razer Synapse irá iniciar automaticamente quando você entrar no Windows.
2. Faça o registro para obter uma conta do Razer Synapse e confirme sua nova conta.
3. Abra o Razer Synapse e entre em sua conta.
4. Aguarde até que o Synapse baixe e instale automaticamente os drivers necessários.

4. USANDO O SEU RAZER BLADE

INDICADORES DE STATUS



RECURSOS DO TECLADO



Para ativar os recursos secundários das teclas de função, pressione-as junto com a tecla "FN".

Teclas de função	Para ativar os recursos abaixo, pressione a tecla 'Fn' e a respectiva tecla.
 	Com os controles de volume do áudio você pode silenciar (), diminuir () e aumentar () a saída de áudio.
	Alterna a saída do monitor.
 	As teclas de mídia permitem reproduzir/pausar () uma faixa ou voltar () e avançar faixas ().
 	As teclas de luminosidade permitem diminuir () ou aumentar () a luminosidade da tela do Razer Blade.




Com as teclas de controle de LEDs você pode diminuir () ou aumentar () o brilho do logotipo da cobra de três cabeças da Razer.

5. CONFIGURANDO O SEU RAZER BLADE

Aviso: Os recursos aqui listados requerem que você esteja conectado ao Razer Synapse. Os recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e do sistema operacional.

GUIA TECLADO

A guia Teclado é a primeira página quando o Razer Synapse é instalado pela primeira vez. Essa guia permite personalizar os perfis do dispositivo, atribuições de teclas e opções de painel.

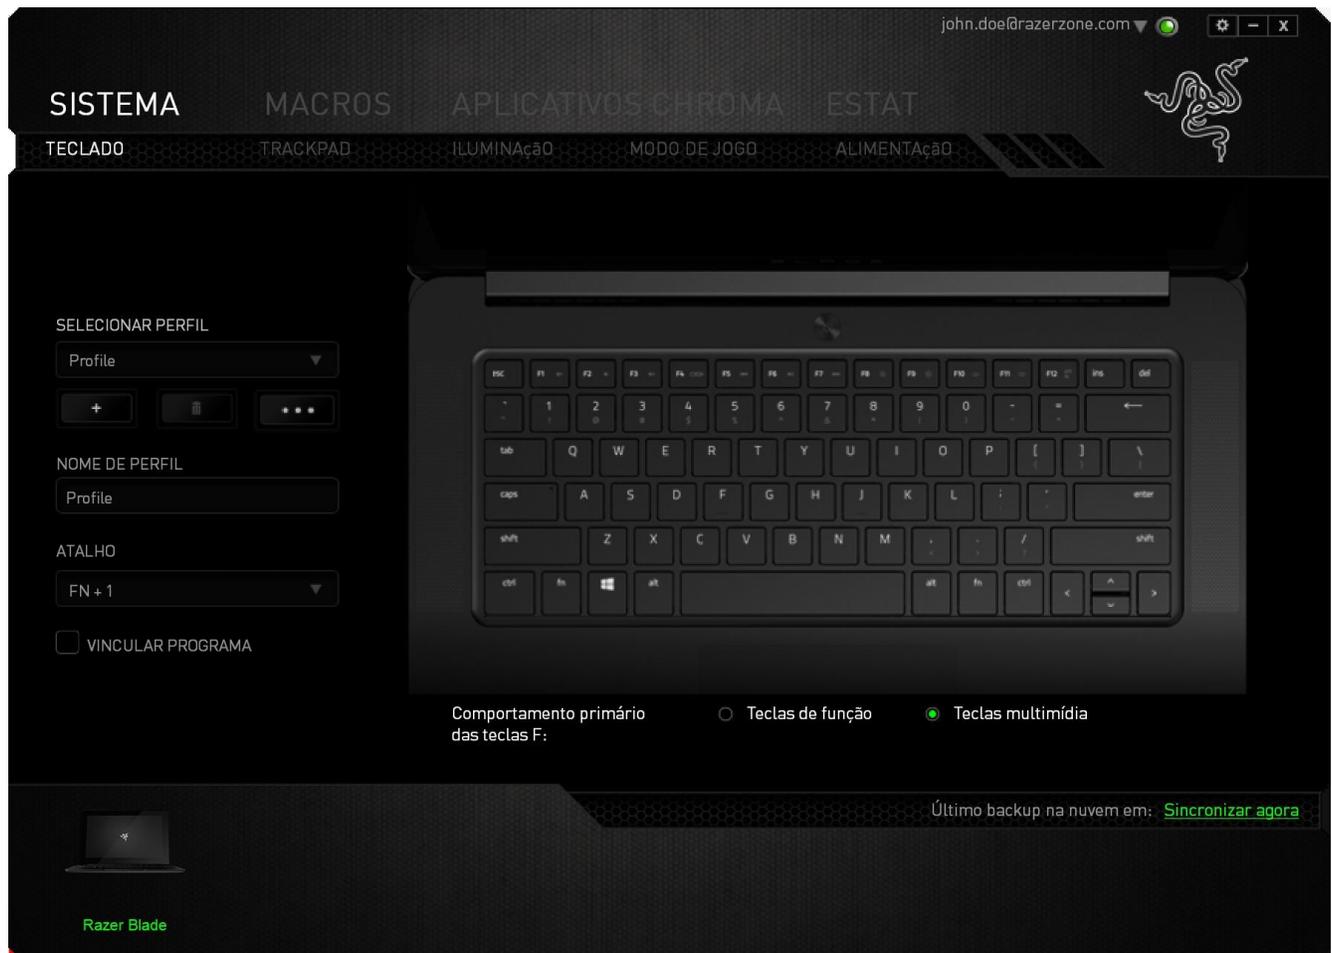

Perfil

Um Perfil é uma maneira conveniente de organizar todas as suas configurações personalizadas e você pode ter um número infinito de perfis à disposição. Qualquer mudança feita dentro de cada guia é salva automaticamente no perfil atual e armazenada nos servidores em nuvem.




Você pode criar um novo perfil ao clicar no botão  ou excluir o perfil atual ao clicar no botão . O botão  permite a você Copiar, Importar e Exportar perfis. Por padrão, o seu perfil atual é chamado de Perfil. Você pode renomeá-lo ao digitar no campo de texto abaixo do NOME DE PERFIL.

Cada perfil pode ser definido para *FN + 0 - 9* usando a caixa suspensa *ATALHO* para mudança rápida de perfis. Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um programa ou aplicativo através do uso da opção *VINCULAR PROGRAMA*.

Guia Personalizar

Na guia Personalizar é possível modificar as funções básicas do dispositivo, como atribuições de teclas e sensibilidade do painel de acordo com suas necessidades para jogos. As alterações realizadas nesta guia são salvas automaticamente no seu perfil.

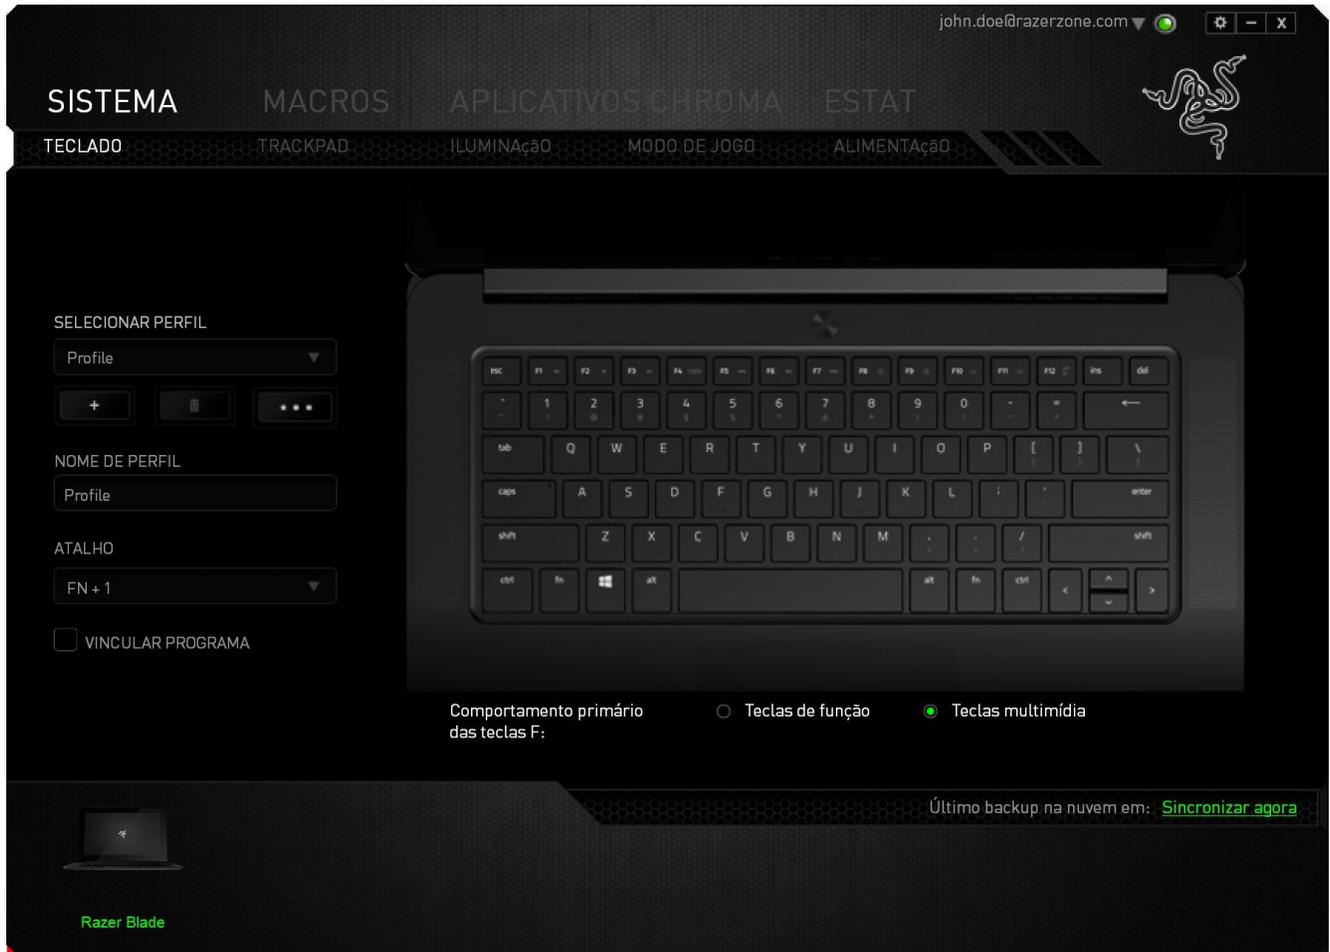

Menu Principal De Tarefas

Inicialmente, cada tecla está definida para *PADRÃO*. Entretanto, a função dessas teclas pode ser alterada clicando no botão desejado para acessar o menu principal de tarefas.



Abaixo estão listadas as opções de personalizações e sua descrição



Padrão

Esta opção permite que você retorne à função original da tecla. Para escolher *PADRÃO*, basta selecionar a opção no Menu principal de tarefas.



Função de teclado

Essa opção permite mudar qualquer tecla para outra função do teclado. Para escolher a função de teclado, selecione *FUNÇÃO DE TECLADO* no menu suspenso principal e insira a tecla que você deseja usar no campo especificado abaixo. Você também pode incluir teclas modificadoras, como *Ctrl*, *Shift*, *Alt* ou qualquer uma de suas combinações.



Função do mouse

Essa opção permite mudar qualquer tecla para uma função de botão do mouse. Para escolher a função do mouse, selecione FUNÇÃO DO MOUSE no menu suspenso principal e um submenu ATRIBUIR BOTÃO aparecerá.

Abaixo estão listadas as funções que podem ser escolhidas pelo menu Atribuir botão:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Clique com o botão esquerdo | - Execute um clique com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído. |
| Clique com o botão direito | - Execute um clique com o botão direito do mouse usando o botão atribuído. |
| Clique de rolagem | - Ative a função de rolagem universal. |
| Clique duplo | - Execute um clique duplo com o botão esquerdo usando o botão atribuído. |
| Botão 4 do mouse | - Executa um comando “Voltar” para a maioria dos navegadores de Internet. |
| Botão 5 do mouse | - Executa um comando “Avançar” para a maioria dos navegadores de Internet. |
| Rolagem para cima | - Execute um comando “Rolagem pra cima” usando o botão atribuído. |
| Rolagem pra baixo | - Execute um comando “Rolagem pra baixo” usando o botão atribuído. |
| Rolar para esquerda | - Execute um movimento de “Rolar para esquerda” usando o botão atribuído. |
| Rolar para direita | - Execute um movimento de “Rolar para direita” usando o botão atribuído. |



Intra-dispositivo

O intradispositivo permite que você altere a funcionalidade de outros dispositivos Razer Synapse ativados. Algumas dessas funcionalidades são específicas do dispositivo, como o uso de seu teclado de jogos Razer para alterar o estágio de sensibilidade de seu mouse de jogos Razer. Ao selecionar Intradispositivo a partir do menu Atribuição de Botões, um submenu aparecerá.

DISPOSITIVO CONTROLADO permite que você escolha qual dispositivo Razer atualmente conectado pode ser controlado, enquanto FUNÇÃO permite que você escolha qual funcionalidade você deseja usar para o dispositivo controlado.



Macro

Uma macro é uma sequência pré-gravada de teclas e botões pressionados executada no momento preciso. Ao configurar um botão para uma macro, é possível, de forma conveniente, executar uma cadeia de comandos. Quando essa opção é selecionada no menu suspenso, aparece um submenu que permite escolher um comando de macro pré-gravado. Consulte a **GUIA MACROS** para saber mais sobre a criação de comandos de macros.



Alternar Perfil

Mudar Perfil permite alterar perfis instantaneamente e carregar imediatamente todas as suas configurações pré-configuradas. Ao selecionar Mudar Perfil no menu suspenso, aparece um submenu que permite escolher o perfil a ser usado. Uma exibição em tela aparecerá automaticamente sempre que você mudar perfis.



Iniciar um programa

Iniciar um Programa possibilita abrir um programa ou site usando a tecla escolhida. Ao selecionar Iniciar um Programa no Menu Principal de Tarefas, serão exibidas duas opções para pesquisar o programa específico que você deseja abrir ou digitar o endereço do site que deseja acessar.



Multimídia

Esta opção permite a você vincular os controles de reprodução multimídia ao seu dispositivo. Após selecionar a Função Multimídia, é exibido um submenu. Abaixo, estão listados os controles de reprodução multimídia que você pode escolher no submenu:

Volume para baixo	– diminui o volume da saída de áudio.
Volume para cima	– aumenta o volume da saída de áudio.
Mute (Sem áudio)	– silencia o áudio.
Volume do Mic para cima	– aumenta o volume do microfone.
Volume do Mic para baixo	– diminui o volume do microfone.
Microfone Mute (Sem áudio)	– silencia o áudio do microfone
Mute (Sem áudio) Tudo	– silencia a saída de áudio e o microfone .
Reproduzir/Pausar	– reprodução, pausa ou continuação da reprodução de mídia atual.
Trilha anterior	– reproduz a trilha anterior.
Próxima trilha	– reproduz a próxima trilha.



Barra Charm do Windows

Esta opção permite a você atribuir uma tecla em um comando de tecla de atalho do Sistema Operacional. Para obter mais informações, visite:

<http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/getting-around-tutorial>



Teclas de atalho do Windows

Esta opção permite a você atribuir uma tecla em um comando de tecla de atalho do Sistema Operacional. Para obter mais informações, visite:

<http://support.microsoft.com/kb/126449/pt-br>




Desativar

Essa opção transforma um botão atribuído em não utilizável. Use Desativar quando não precisar de um botão ou se um botão em particular interferir com seus jogos.

Configuração Do Painel

Você pode ajustar a resposta do trackpad e alterar os gestos clicando nos links da interface de usuário.

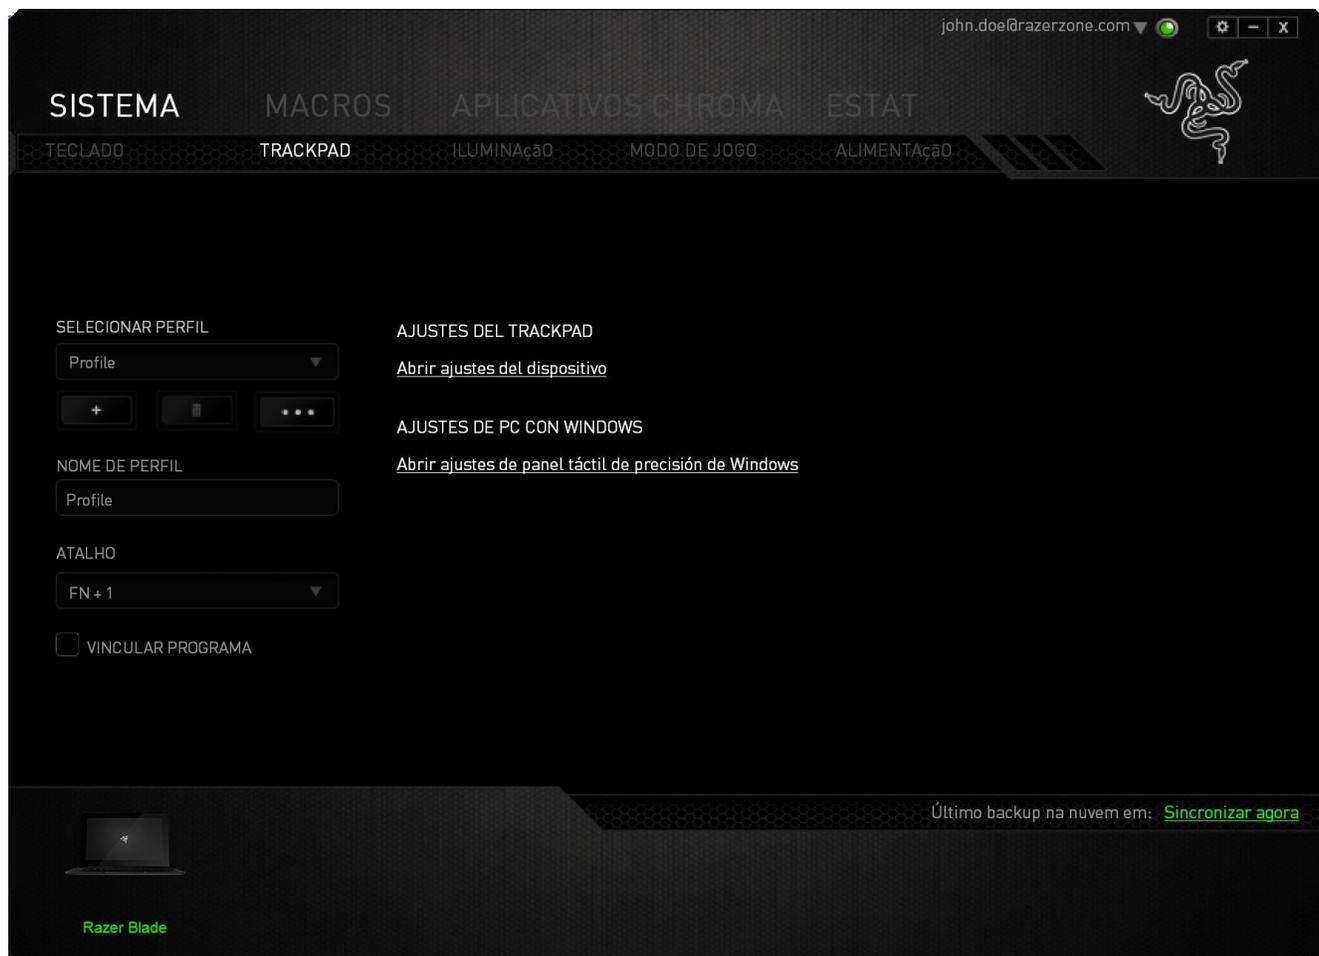

Abaixo estão listadas as opções de desempenho e suas descrições.

Configurações do trackpad


Use este link para selecionar seu botão principal, definir o comportamento da rolagem e alterar o atraso do touchpad.

Configurações do PC Windows

Use este link para editar gestos, opções do cursor e outros recursos avançados.

Guia iluminação

A guia Iluminação é onde você pode personalizar a cor de iluminação individual das teclas ou selecionar efeitos de iluminação pré-carregados para aplicar a todo o teclado. Você também pode ajustar o brilho da iluminação do teclado para quando estiver ligado na tomada ou funcionando com bateria. As alterações feitas nessa guia serão salvas automaticamente no perfil atual.

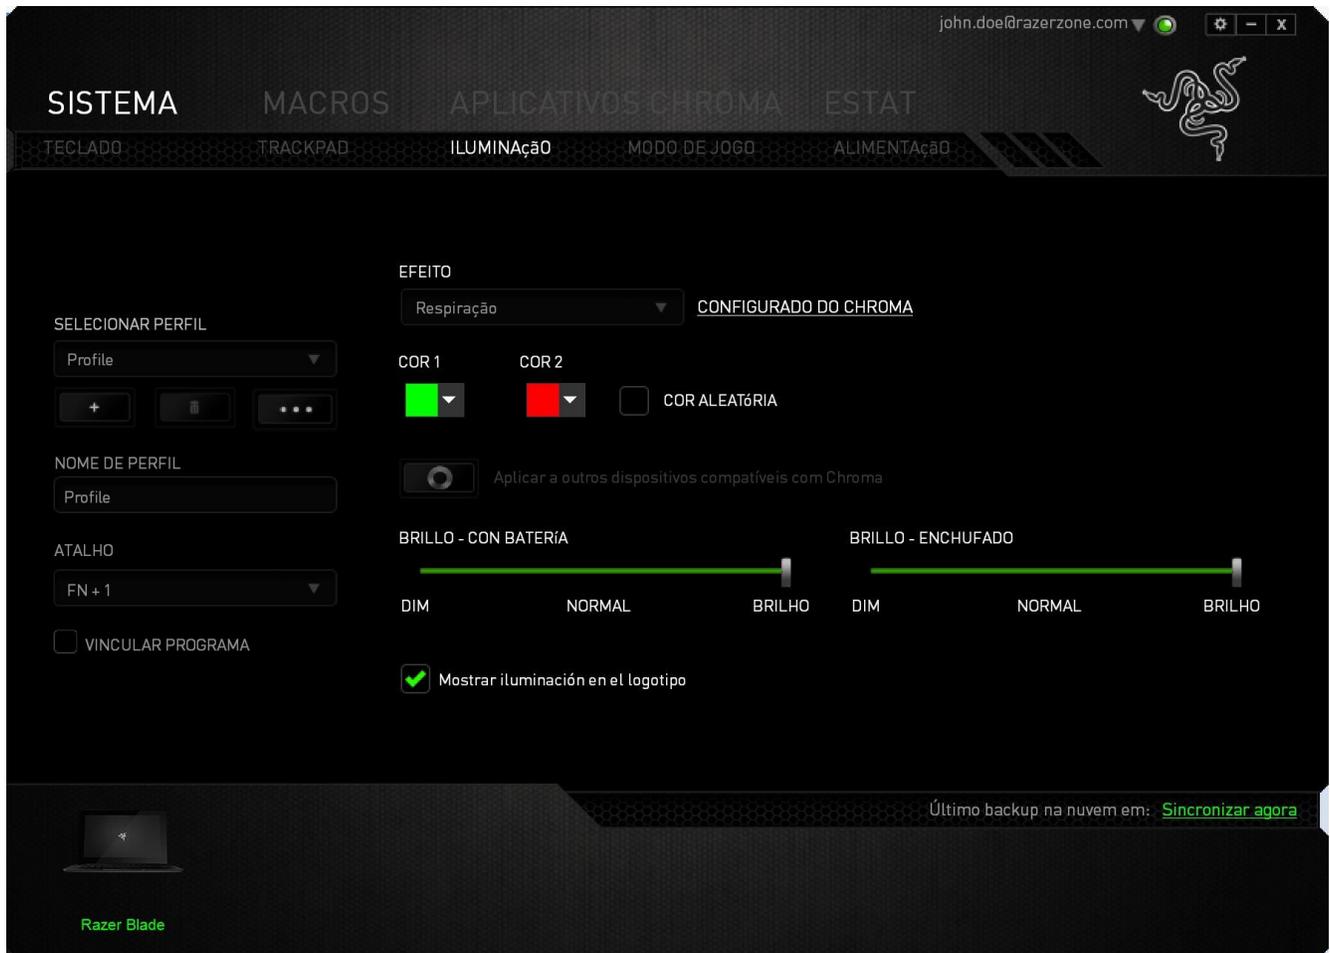

Efeitos de iluminação pré-carregados

Vários efeitos de iluminação pré-carregados podem ser selecionados e aplicados à iluminação do teclado inteiro, como os tipos espectral, respiração, etc. O efeito-padrão é a iluminação espectral. Selecione o efeito desejado e suas respectivas propriedades (como a cor) na área inferior dessa guia.


	Nome	Descrição	Como configurar
	Ciclo de espectro	A iluminação do teclado ficará alternando entre 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer personalização adicional
	Onda	A iluminação do teclado se deslocará na direção selecionada	Selecione "esquerda para direita" ou "direita para esquerda" como direção da onda
	Estático	O teclado permanecerá aceso na cor selecionada	Selecione uma cor
	Respiração	A iluminação acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe aleatório
	Reativo	As teclas se acenderão quando pressionadas. A tecla acesa se apagará após um determinado período de tempo	Selecione o tempo de duração para que a tecla permaneça acesa.
	Propagação	A iluminação acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione uma cor
	Brilho estelar	Cada tecla será acentuada e atenuada em diferentes momentos, com duração aleatória	Selecione até 2 cores (ou deixe aleatório) e uma duração

	Fogo	Cada tecla se acende em cores quentes para simular o movimento de chamas	Não requer personalização adicional
---	------	--	-------------------------------------

Configuração avançada de iluminação

No Razer Synapse, há um configurador avançado para definir a iluminação do seu dispositivo compatível com Chroma. Na guia Iluminação, clique no link para abrir o configurador.

- 1) Selecione as teclas do teclado a serem personalizadas. Você pode clicar em várias regiões com a tecla CTRL ou arrastar com o mouse para selecionar uma zona inteira.
- 2) Adicione uma camada Efeito à região selecionada.
- 3) Personalize os efeitos usando as opções.
- 4) Clique no botão APLICAR para salvar e aplicar todas as configurações ao dispositivo.

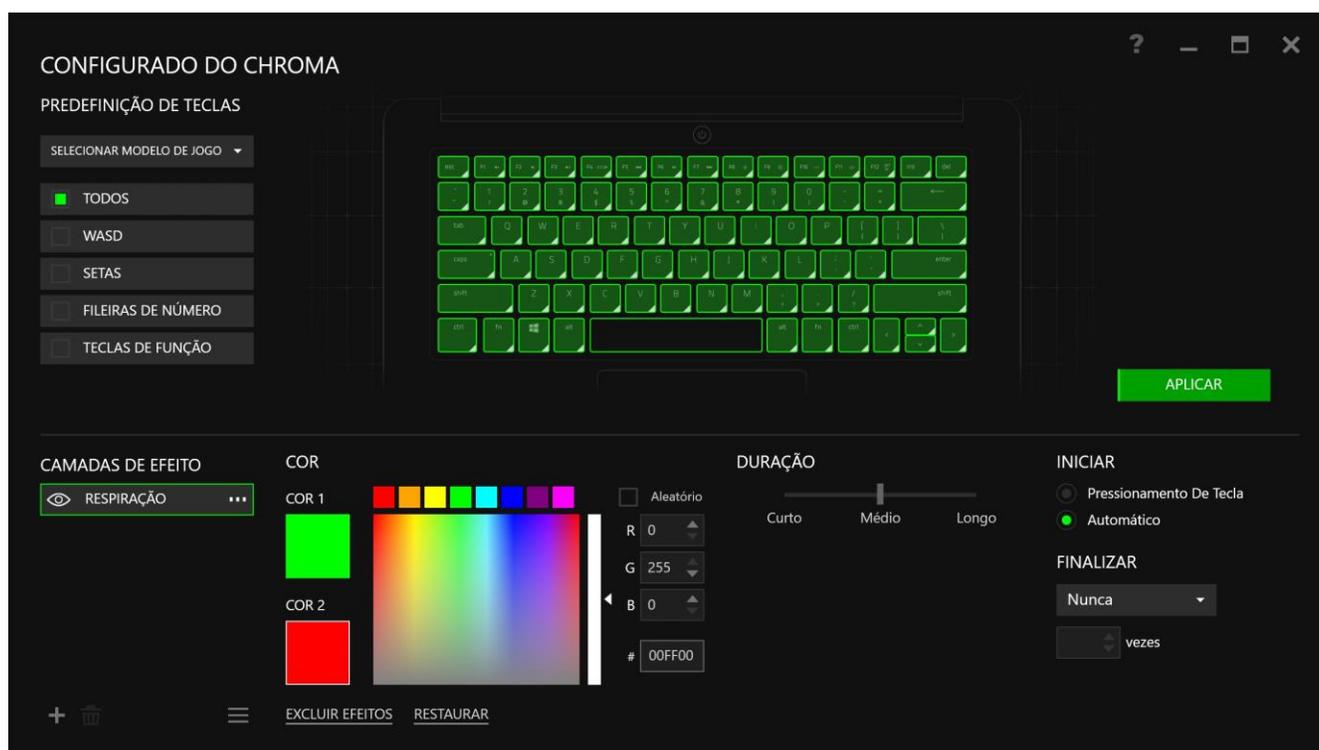


Efeitos de iluminação personalizados

Você também pode selecionar individualmente a cor de iluminação para cada tecla. Selecione o efeito "Personalizado" e a tecla a ser alterada. Depois, escolha uma cor usando o seletor de cor.

A opção "Personalizado" também inclui modelos para vários gêneros de jogo, como FPS, MOBA, MMO, RTS, etc.


Guia Modo de Jogo

A guia Modo de jogo ajuda você a prevenir que as outras teclas sejam pressionadas acidentalmente. Dependendo das suas configurações, você pode escolher para desabilitar as teclas Windows, Alt + Tab e Alt + F4. Além disso, você pode ampliar o efeito de anti-ghosting ativando a função Modo de jogo.

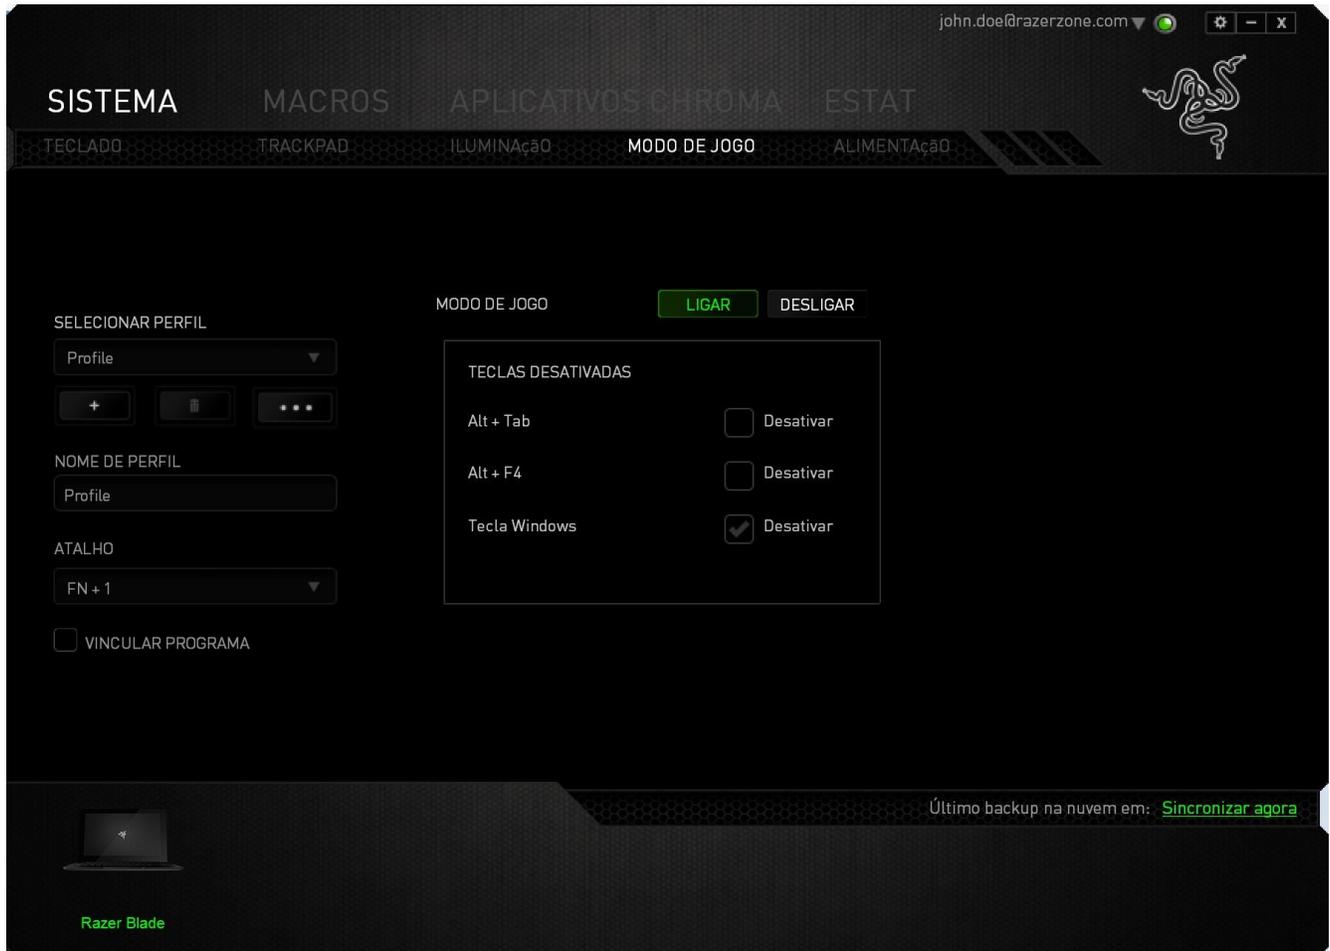

Guia Alimentação

A guia Alimentação permite gerenciar o consumo de energia com o uso de baterias ao configurar seu dispositivo para entrar em modo de hibernação quando ele estiver ocioso por um determinado tempo.

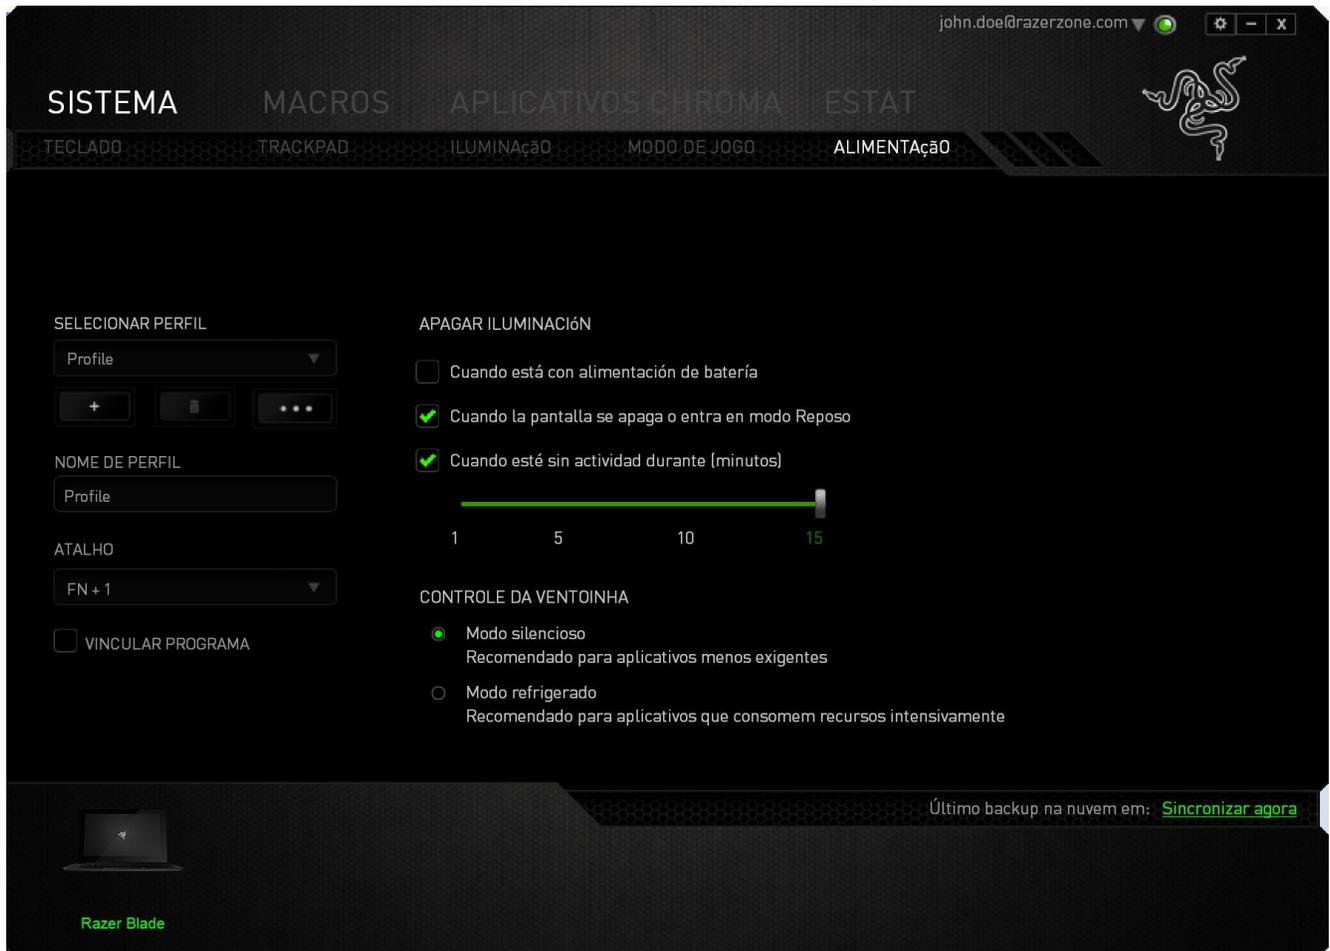

GUIA MACRO

A guia Macro permite criar uma série precisa de teclas e botões pressionados. Essa guia também permite que você tenha diversas macros e longos comandos de macros ao seu dispor.



A seção Macro funciona de forma semelhante à seção Perfil, você pode renomear uma macro digitando no campo abaixo **Nome da macro**. Também existem outras opções disponíveis na seção Macro, como a criação de uma nova macro, clicando no botão ; a exclusão da macro atual, clicando no botão ; e a duplicação da macro atual, clicando no botão .


Para criar um comando de macro, simplesmente clique no  botão e todas as teclas e botões pressionados serão automaticamente registrados na tela de macros. Quando todos os registros de macros estiverem concluídos, clique no botão  para encerrar a sessão.

A seção Macro permite inserir o atraso entre comandos. Em *GRAVAR ATRASO* o atraso entre comandos é registrado conforme eles são inseridos. O *ATRASO PADRÃO* usa um tempo predefinido (expresso em segundos) como o atraso. E *NENHUM ATRASO* omite todas as pausas entre teclas e botões pressionados.



Observação: Você pode usar até 3 casas decimais ao inserir valores no campo de segundos (seg).

Após gravar uma macro, você pode editar os comandos inseridos selecionando cada comando na tela de macros. Cada tecla ou botão pressionado é organizado sequencialmente com o primeiro comando mostrado no topo da tela.

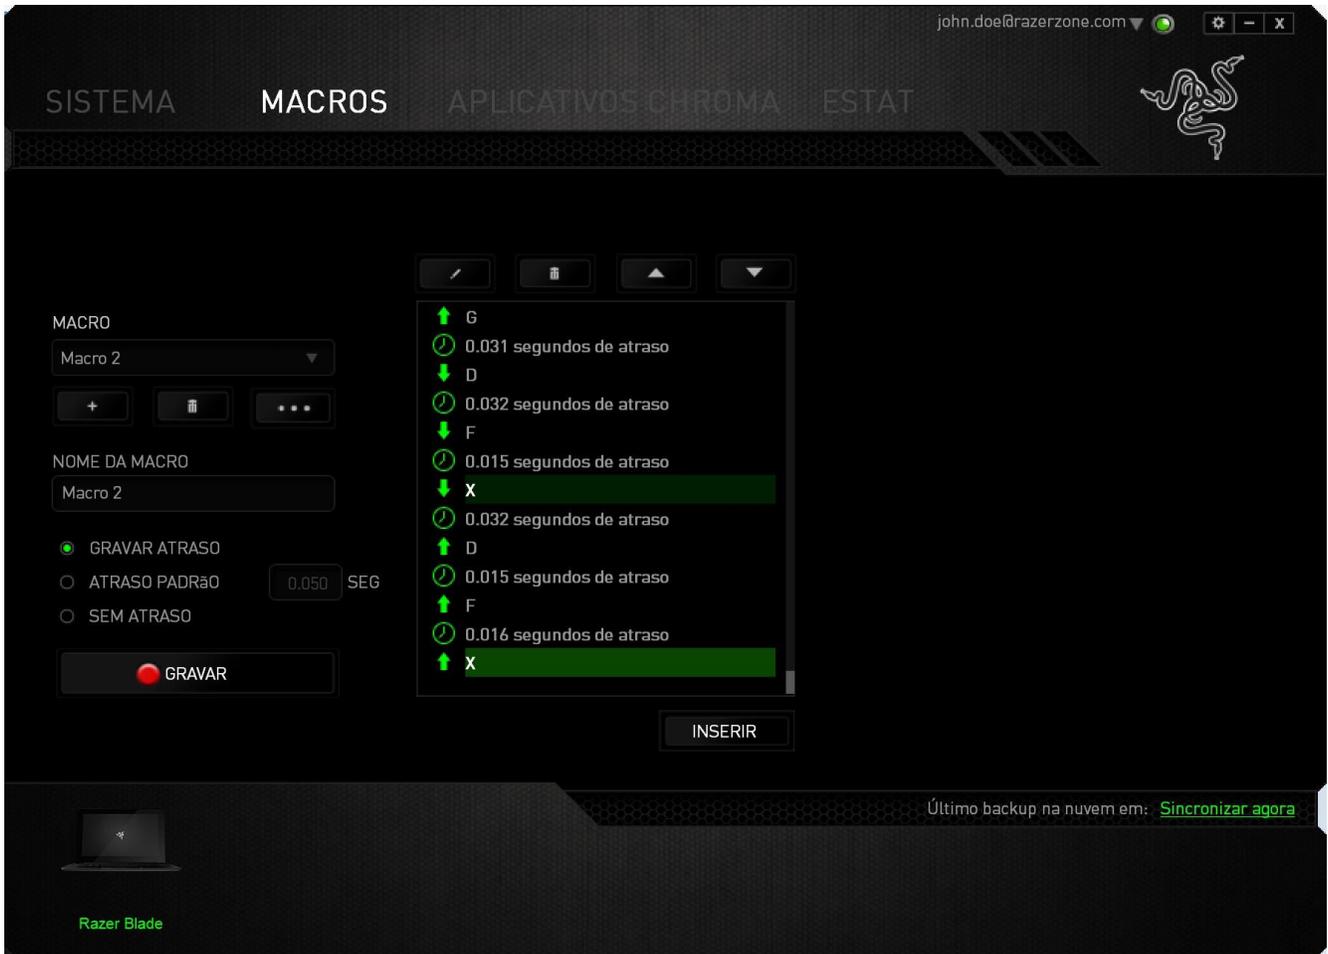

O botão  permite editar um comando em particular; e o botão  permite excluir um comando. Os botões  e  proporcionam a opção de mover os comandos para cima e para baixo.

O botão  permite colocar sequências de teclas, botões ou tempos de atraso entre teclagens antes ou após o comando ser selecionado.

Após pressionar o botão o botão **INSERIR**, uma nova janela de exibição aparecerá ao lado da lista de comandos de macros. O menu suspenso nessa janela permitirá escolher uma sequência de teclas ou um atraso a ser adicionado antes ou após o comando da macro destacada.






Você pode adicionar um novo conjunto de comandos de macros clicando no botão  no menu de sequência de teclas pressionadas; ou insira os tempos de atraso no campo de duração usando o menu de atraso.




ESTATÍSTICAS E HEATMAPS

Nota: As imagens exibidas aqui são apenas para referência e podem diferir do dispositivo real.

Estatísticas e heatmaps ajudam a analisar sua jogabilidade rastreando os cliques e movimentos do mouse e o uso do teclado durante o jogo para exibi-los na forma de heatmaps, em sobreposições. Por padrão, essa função está desabilitada. Para ativar essa função, clique no ícone de notificações ao lado do seu nome de usuário na janela do Razer Synapse e selecione "Habilitar estat. e heatmaps".

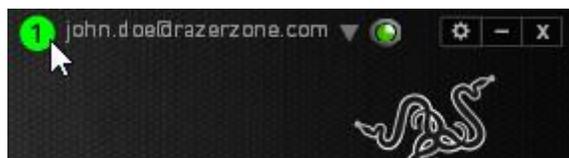


Na caixa de diálogo que aparece, confirme a habilitação da função. Volte ao Razer Synapse, e uma nova guia "Estatísticas" estará disponível. Basta clicar na guia para abrir a janela da função.

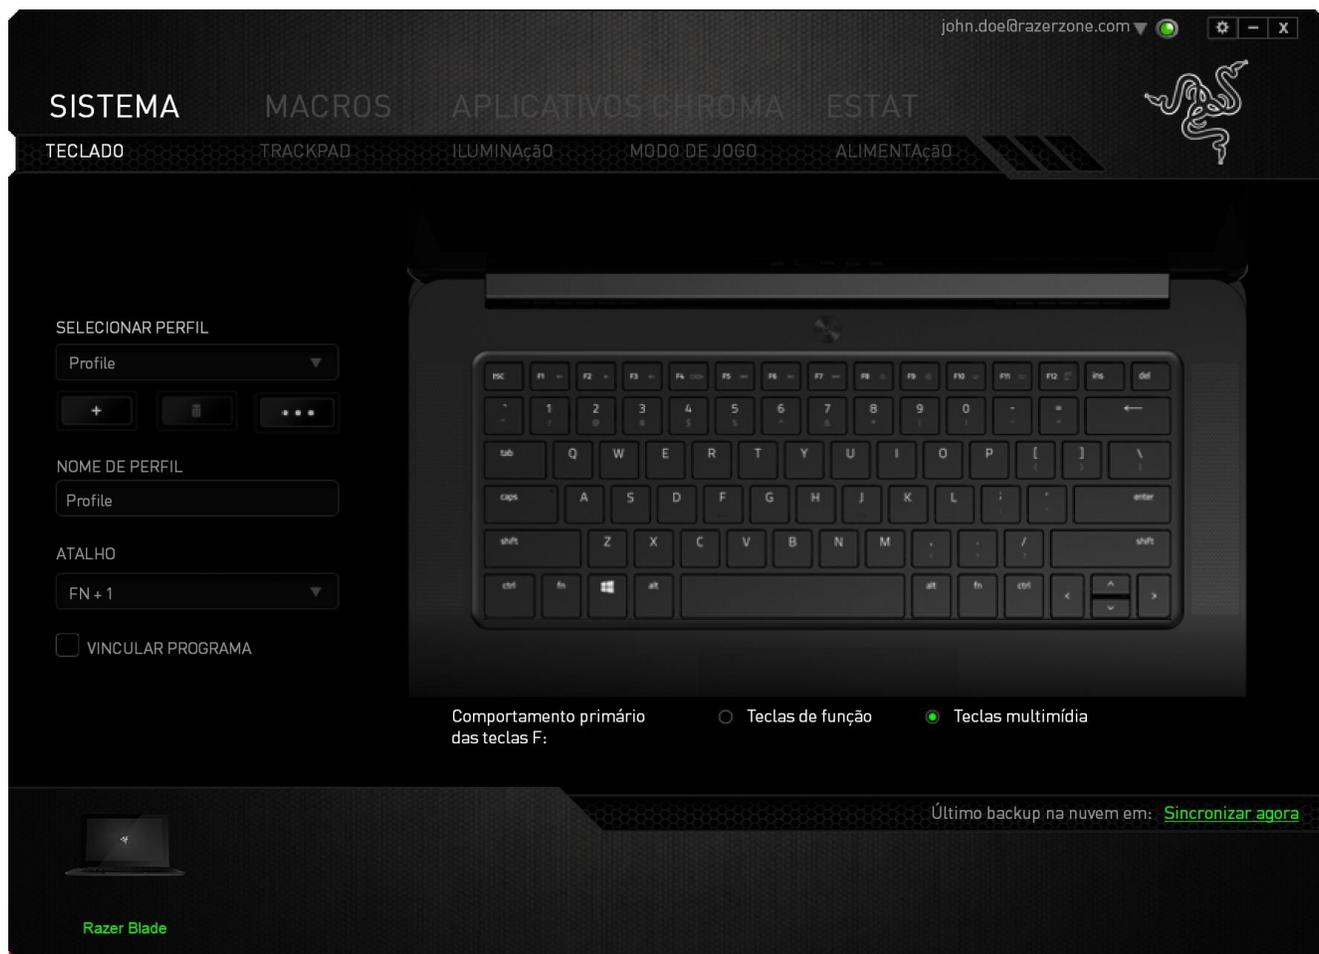

Lista de jogos


Estatísticas e heatmaps funcionam registrando o uso de todos os dispositivos suportados por cada jogo. Quando a função está habilitada, ela varre automaticamente o seu sistema em busca de jogos instalados e os adiciona à Lista de Jogos que fica na lateral esquerda da tela. Clique em  para exibir ou ocultar a Lista de Jogos.

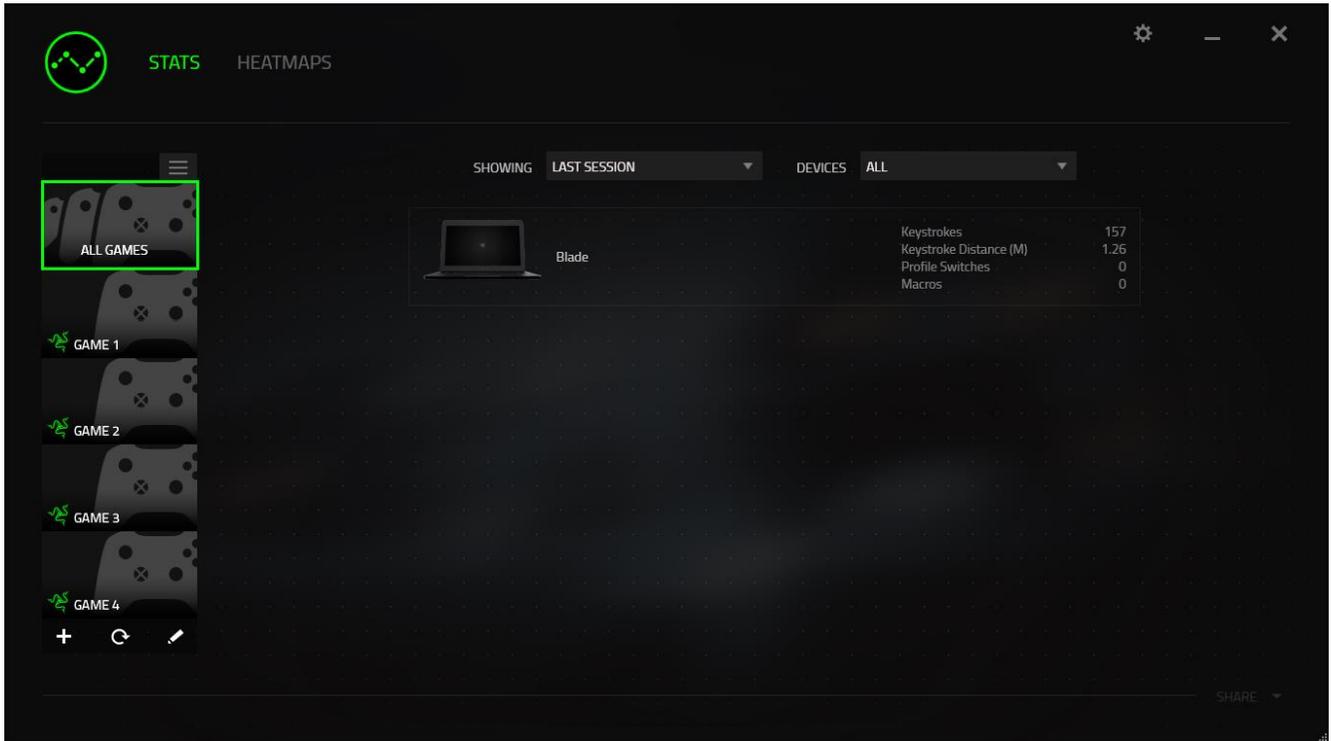

A partir dessa lista, você pode adicionar jogos que não foram detectados automaticamente, usando o botão , editar jogos com o botão  ou varrer novamente o sistema com o botão  para encontrar novos jogos instalados.


Guia Estatísticas

Por padrão, a guia Estatísticas exibe as estatísticas gerais de todos os seus dispositivos Razer, para todos os jogos e o tempo todo. Você pode selecionar um jogo específico pela lista de jogos da lateral esquerda, alterar o período de tempo usando o menu suspenso EXIBINDO, ou o dispositivo Razer usando o menu suspenso DISPOSITIVOS.

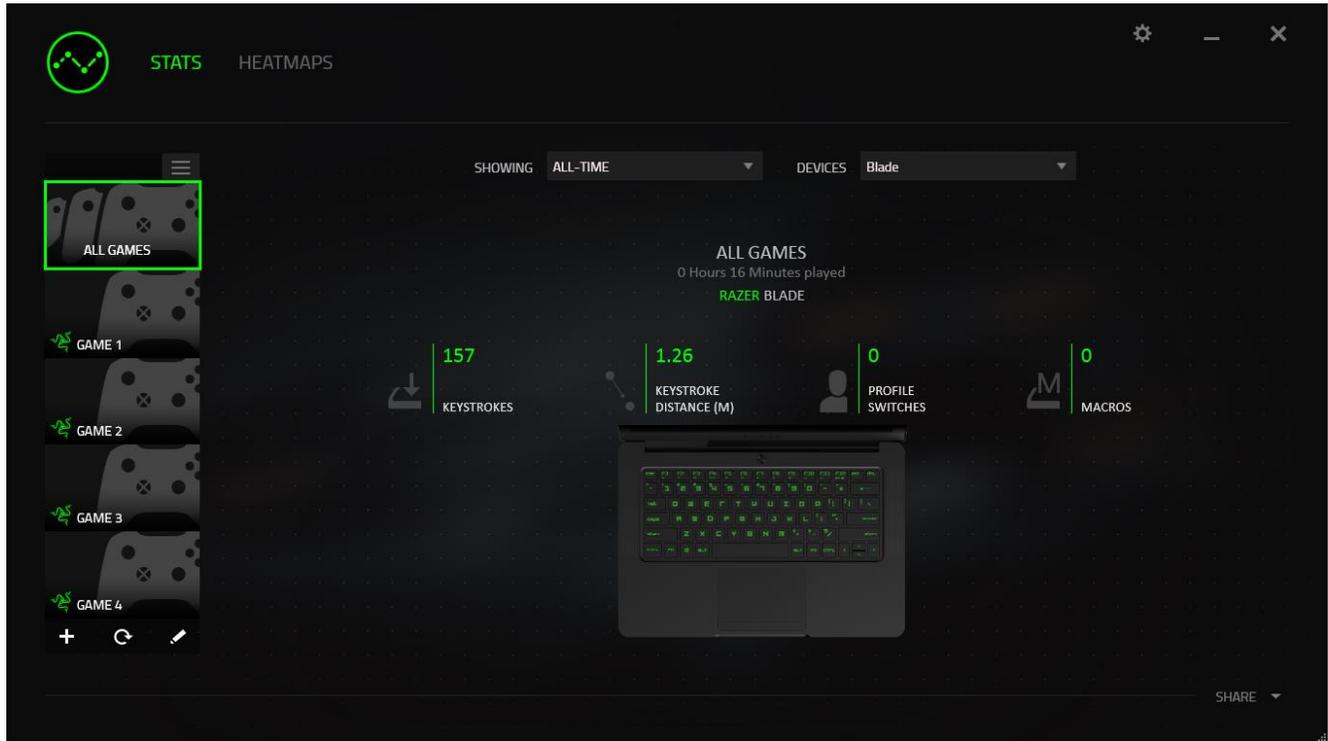

Guia Heatmaps - Keyboard


A guia Heatmaps exibe as teclas usadas com mais frequência no seu dispositivo Razer, para cada jogo na sua Lista de Jogos.

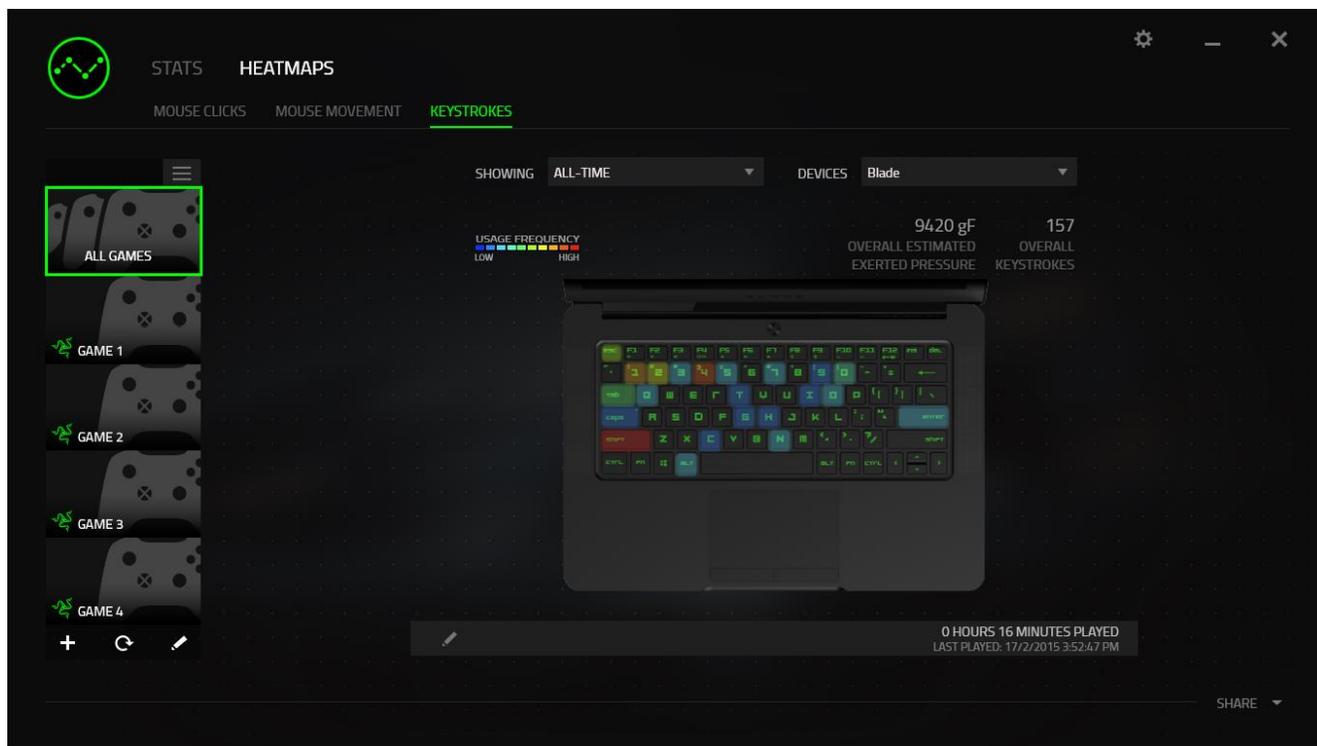


Mídias sociais

Você pode compartilhar a imagem do seu heatmap em redes sociais como Facebook ou Twitter diretamente do Razer Synapse.

Na guia **Heatmaps**, clique no botão **Compartilhar**, na parte inferior direita da tela. Você será solicitado a fazer o login na mídia social selecionada usando uma conta existente, caso ainda não tenha feito.

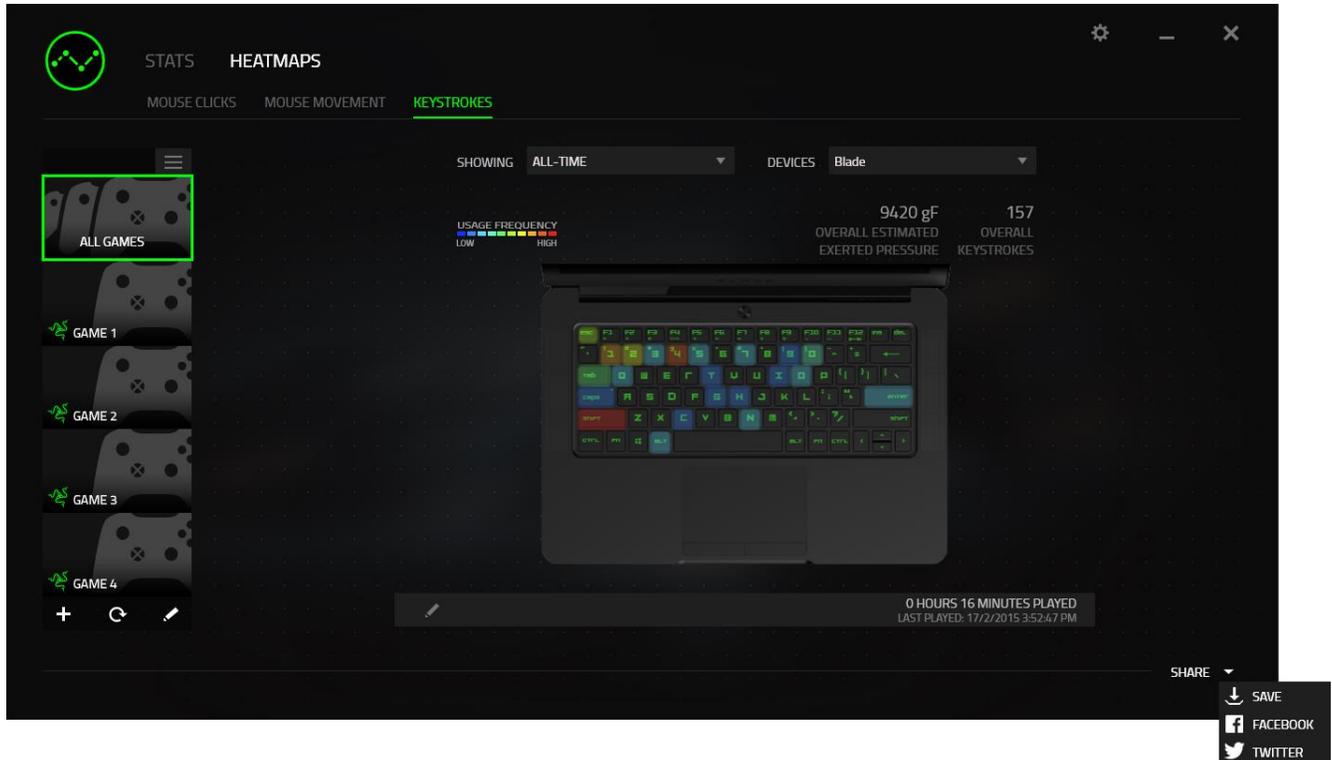

Também é possível fazer o login em suas contas de mídia social primeiro, na tela "CONFIGURAÇÕES". Na janela Estatísticas e Heatmaps, clique em . Selecione a guia "CONTAS". Clique em **CONECTAR**, ao lado da rede social com a qual quer sincronizar. Insira seus detalhes de login e espere a conexão ser concluída. Enter your login details and wait for the connection to complete.

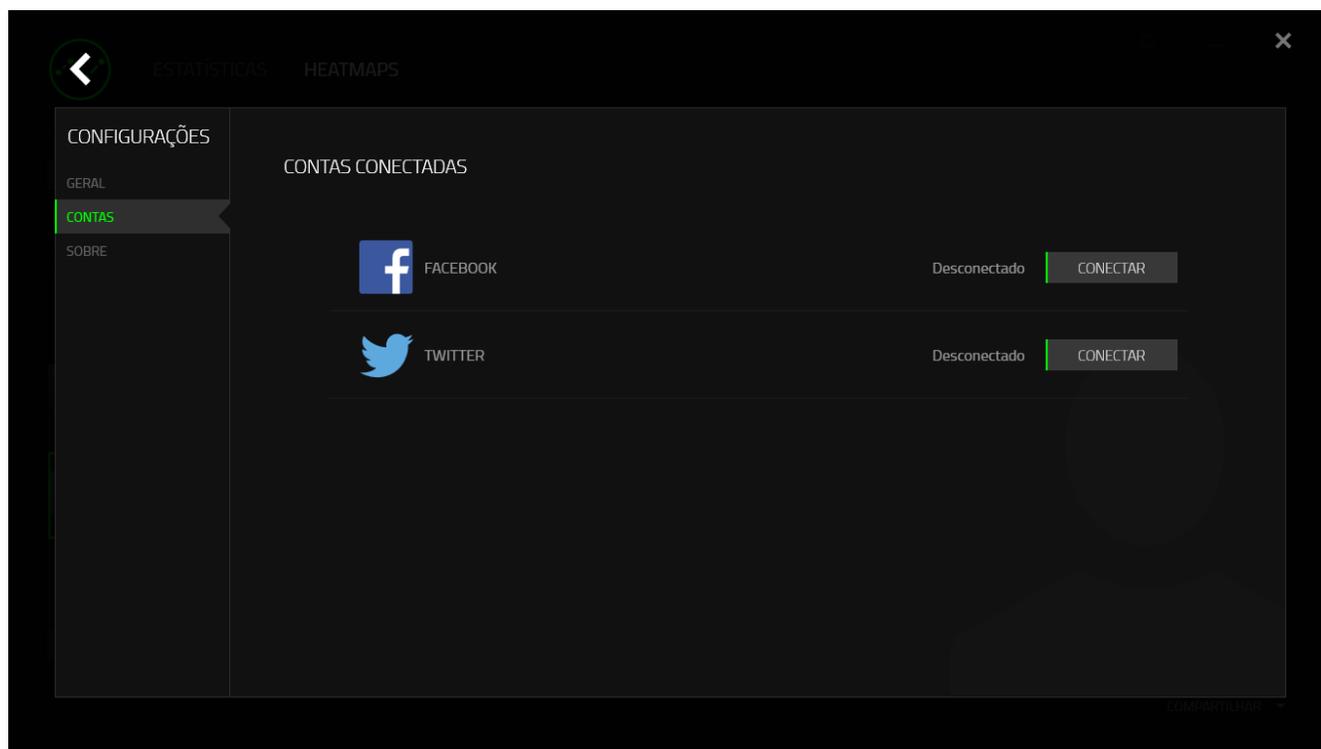

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para obter o máximo em segurança durante o uso do Razer Blade, sugerimos que sejam seguidas as seguintes diretrizes:

1. Se você tiver problemas ao operar o laptop corretamente e a resolução de problemas não funcionar, entre em contato com a linha direta da Razer ou visite www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente fazer manutenção nem consertar o dispositivo sozinho.
2. Não abra o laptop (isso anulará a garantia) e não tente consertá-lo sozinho nem operá-lo sob cargas de corrente anormais.
3. Mantenha seu laptop longe de líquidos ou umidade. Opere seu laptop somente dentro da faixa de temperatura especificada, de 0°C (32°F) a 35°C (95°F). Caso você o opere em uma temperatura além dessa faixa, desconecte e desligue o laptop para deixar que a temperatura se estabilize dentro da faixa de temperatura ideal.

CONFORTO

Essas são algumas dicas para garantir o seu conforto durante o uso do laptop. Pesquisas mostraram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, posição corporal incorreta e maus hábitos podem estar associados a desconforto físico e lesão nos nervos, tendões e músculos. Abaixo estão algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal durante o uso do Razer Blade.

1. Posicione o laptop diretamente de frente para você. Se você tiver um mouse externo, posicione-o ao lado do laptop. Coloque os cotovelos próximo das laterais do seu corpo, não muito longe, e o mouse a uma distância fácil de alcançar.
2. Ajuste a altura da sua cadeira e de sua mesa de modo que o laptop esteja abaixo da altura do seu cotovelo.

3. Mantenha os pés bem apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
4. Durante jogo, relaxe seu pulso e mantenha-o reto. Se você fizer os mesmos movimentos repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos.
5. Não repouse seus pulsos em superfícies duras por longos períodos. Ao usar um mouse externo, use um descanso de pulso para apoiar seu pulso durante o jogo.
6. Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se de sua mesa e faça exercícios para alongar braços, ombro, pescoço e pernas.
7. Se você sentir algum desconforto físico durante o uso do laptop, como dores, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou nas costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

BATERIA

O Razer Blade contém uma bateria recarregável interna de íon-lítio. Em geral, a expectativa de vida de tais baterias depende do uso. O uso pesado diário resultará em vida mais curta da bateria. O uso casual estenderá a vida da bateria. Se você suspeitar que a bateria recarregável de íon-lítio dentro do Razer Blade possa estar desgastada (com baixa carga), tente carregá-la. Se a bateria não recarregar após várias tentativas, ela pode não estar operacional. Descarte as baterias de acordo com suas leis e diretrizes ambientais locais.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2017 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers, logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

A Razer Inc (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Blade (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.