



RAZER RAIJU ULTIMATE 雷蛇颯兽终极版

高级用户指南

Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终级版 是一款可通过移动应用程序进行高级自定义的 PS4 无线手柄。无论是重映射多功能按键，还是调整灵敏度选项，你都可以在手掌间轻松完成。通过可更换的摇杆键和选择一体式或独立式的方向键进一步获得掌控。使用快速控制面板即时启用各种功能，还可激活“灵敏扳机”模式，实现快速开火操作。附带三种连接模式：PS4、USB和PC，无需进行手动重新配对，提高效率，同时兼具有线模式。

目录

- 1. 包装内物品/系统要求 3
- 2. 注册/技术支持 4
- 3. 技术规格 5
- 4. 设备布局 6
- 5. 设置 RAZER RAIJU ULTIMATE 雷蛇飓兽终级版 8
- 6. 使用 RAZER RAIJU ULTIMATE 雷蛇飓兽终级版 15
- 7. 使用 RAZER RAIJU 雷蛇飓兽移动应用程序 21
- 8. 安全与维护 29
- 9. 法律声明 30

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- PS4® 专用 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终级版游戏手柄
- USB 转 Micro-USB 连接线缆
- 便携包
- 备用一体式方向键
- 2 个备用摇杆键
- 重要产品信息指南

系统要求

产品要求

- PlayStation®4/电脑（Windows 7 或更高版本）
- 一个空闲的 USB 端口或蓝牙连接

移动应用程序要求


- Android 6.0 系统（或更高版本）
- 互联网连接
- 20 MB 可用存储空间

2. 注册/技术支持

注册

在 razerid.razer.com/warranty 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com 进行注册，即可获得一系列 Razer 会员专享福利。

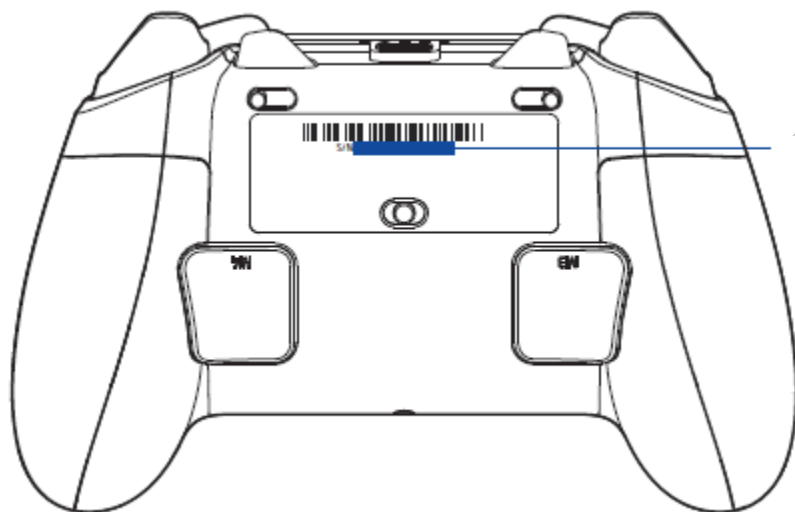

产品的序列号位于此处。

技术支持

- 为期 1 年的制造商有限保修。
- 免费的在线技术支持，网址为：support.razer.com/cn。

3. 技术规格


技术规格

- 4 个多功能按键
- 机械触感三角形、圆形、X 形、方形动作键
- Razer Chroma™ 雷蛇幻彩灯带
- 实现快速开火操作的扳机停止开关
- 3.5 毫米音频端口，用于立体声音频输出和麦克风输入
- 配备 Micro-USB 接头的可拆卸式 3 米（10 英尺）长轻质编织纤维线缆

大致尺寸和重量

- 长：106 毫米/4.17 英寸
- 宽：155 毫米/6.09 英寸
- 高：66 毫米/2.60 英寸
- 重量：370 克/0.82 磅

4. 设备布局

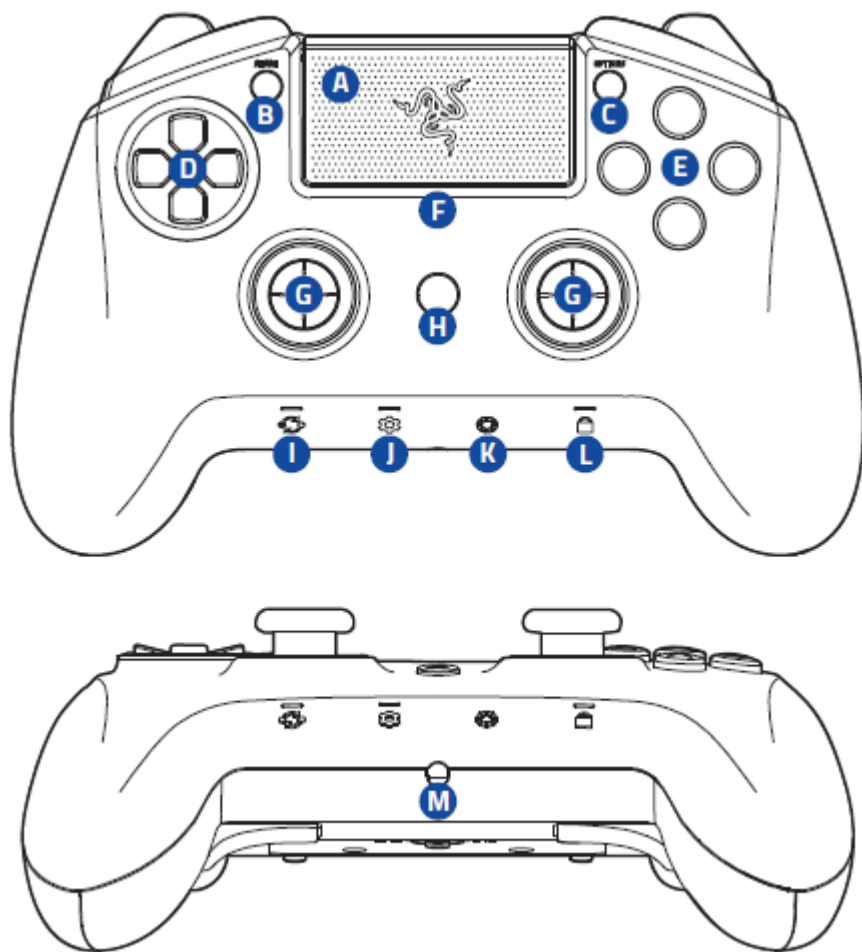

A. 触摸板/触摸板键

B. SHARE（共享）键

C. OPTIONS（选项）键

D. 独立式方向键

E. Razer 雷蛇机械触感动作键

F. Razer Chroma 雷蛇幻彩灯带

G. 标准摇杆键（L3/R3 键）

H. PS 键


I. 配置文件/重映射键

J. 手机配对键

K. 切换灯效键

L. 安全按键锁

M. 立体声耳机插孔

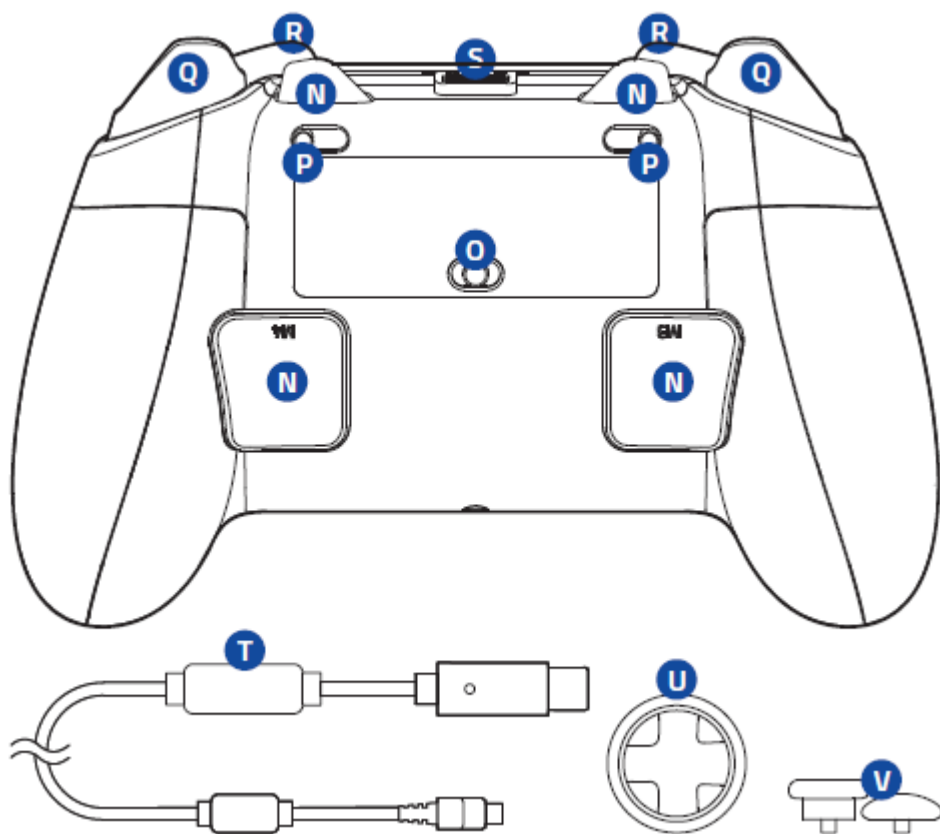

N. 多功能按键 (M1-M4)

O. 模式切换开关

P. 扳机停止开关

Q. 扳机键 (L2/R2)

R. 肩键 (L1/R1)

S. Micro-USB 端口

T. USB 转 Micro-USB 连接线缆


U. 备用一体式方向键

V. 备用长型/凸面摇杆键

5. 设置 RAZER RAIJU ULTIMATE 雷蛇飓兽终极版

给 RAZER RAIJU ULTIMATE 雷蛇飓兽终极版充电

在首次使用时，请将手柄插入到有源 USB 端口或使用有线模式。将 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版充满电大约需要 4 小时。

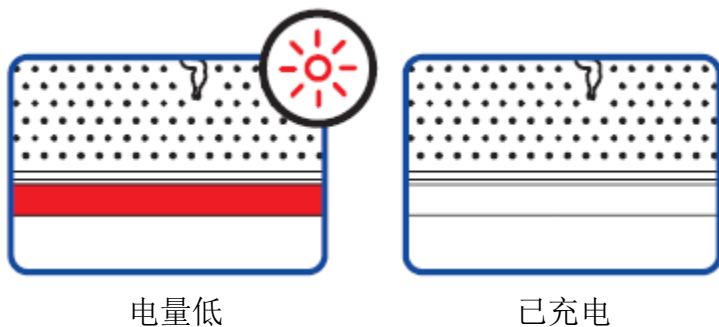


连接到 PLAYSTATION®4 主机

有线模式


1. 将模式切换开关移动到 USB 位置。



2. 将 Micro-USB 接头插入到 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版。

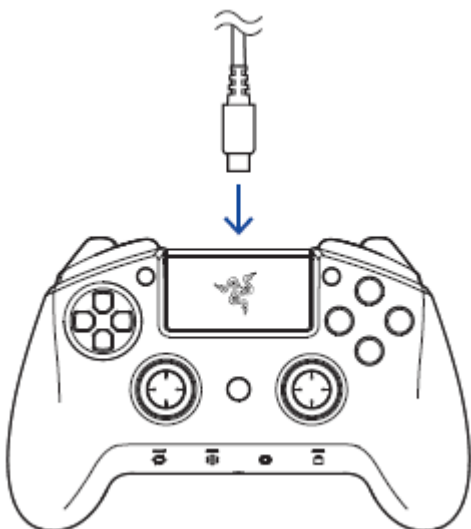

3. 将 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版的 USB 接头插入到 PlayStation®4 主机。

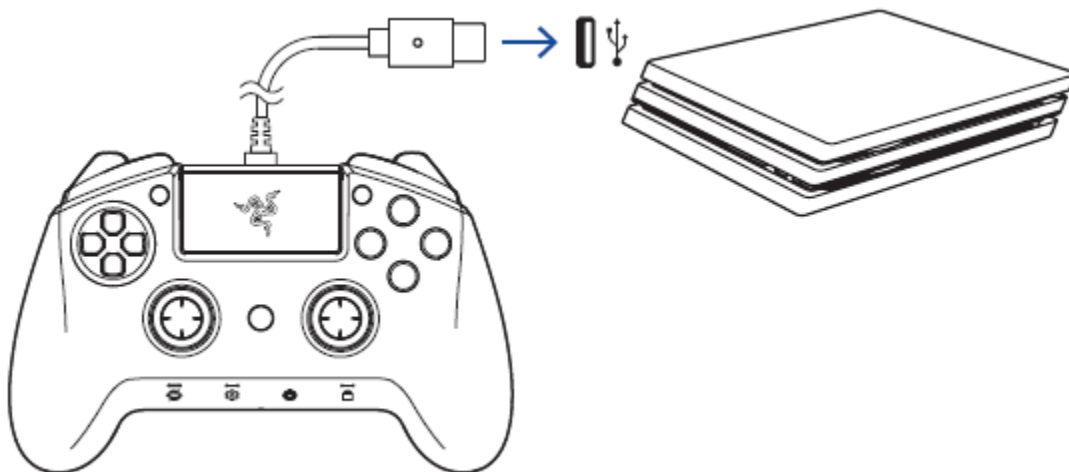

4. 按下 PS 键。现在，你的 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版已蓄势待发。




无线模式

i 请在继续前确保游戏主机已经接通电源。


1. 将模式切换开关移动到 PS4 BT 位置。




2. 同时按住 **SHARE**（共享）键和 **PS** 键直到状态指示灯开始快速闪烁，这样即可激活配对模式。

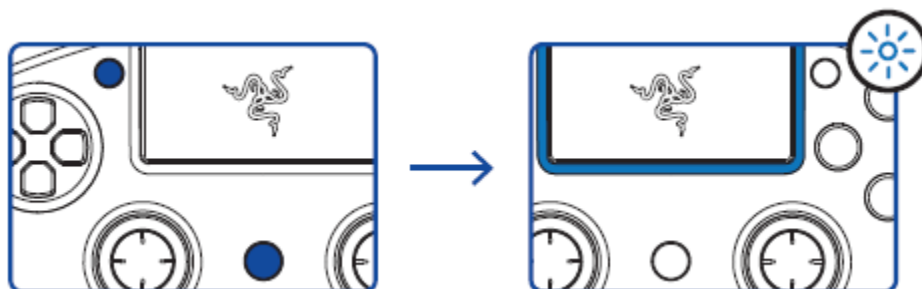


3. 在 PS4 上，前往**设定** > **周边设备** > **Bluetooth 设备**，然后选择 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版。

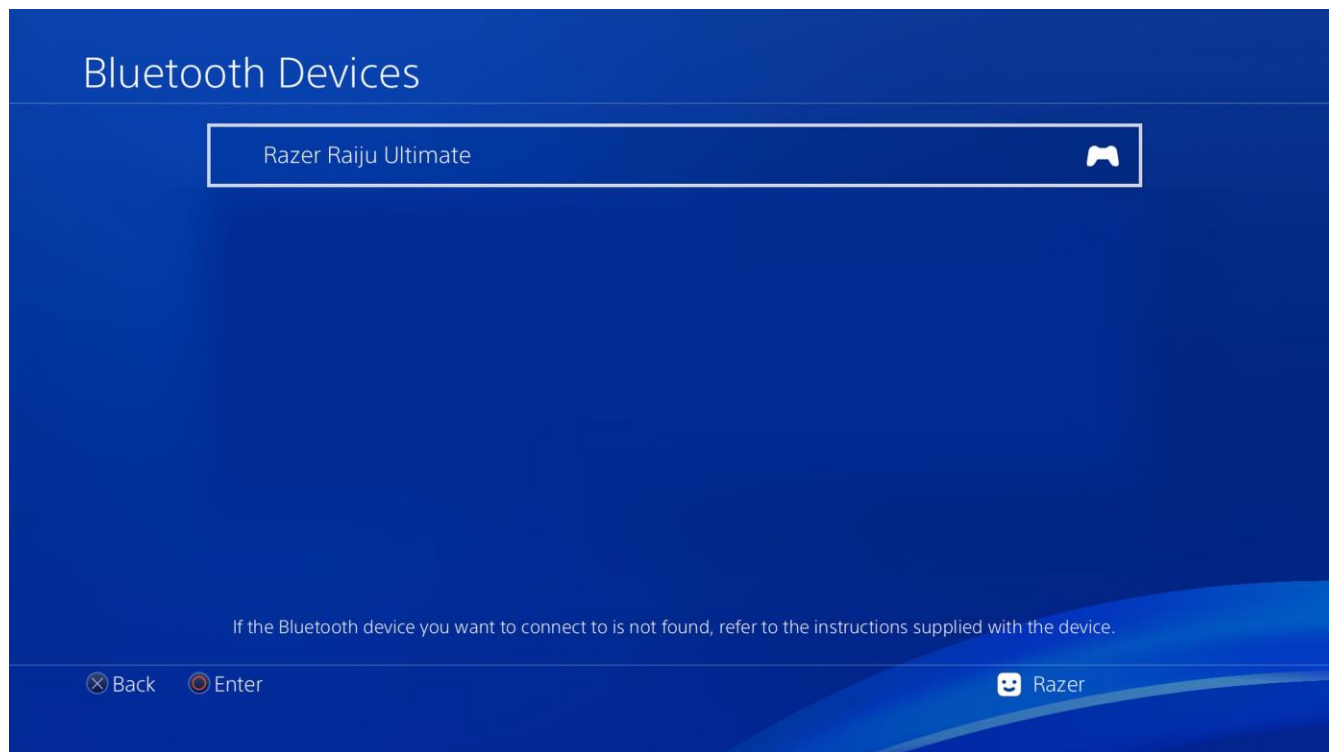

4. 当系统要求你注册蓝牙设备时，请选择**是**。

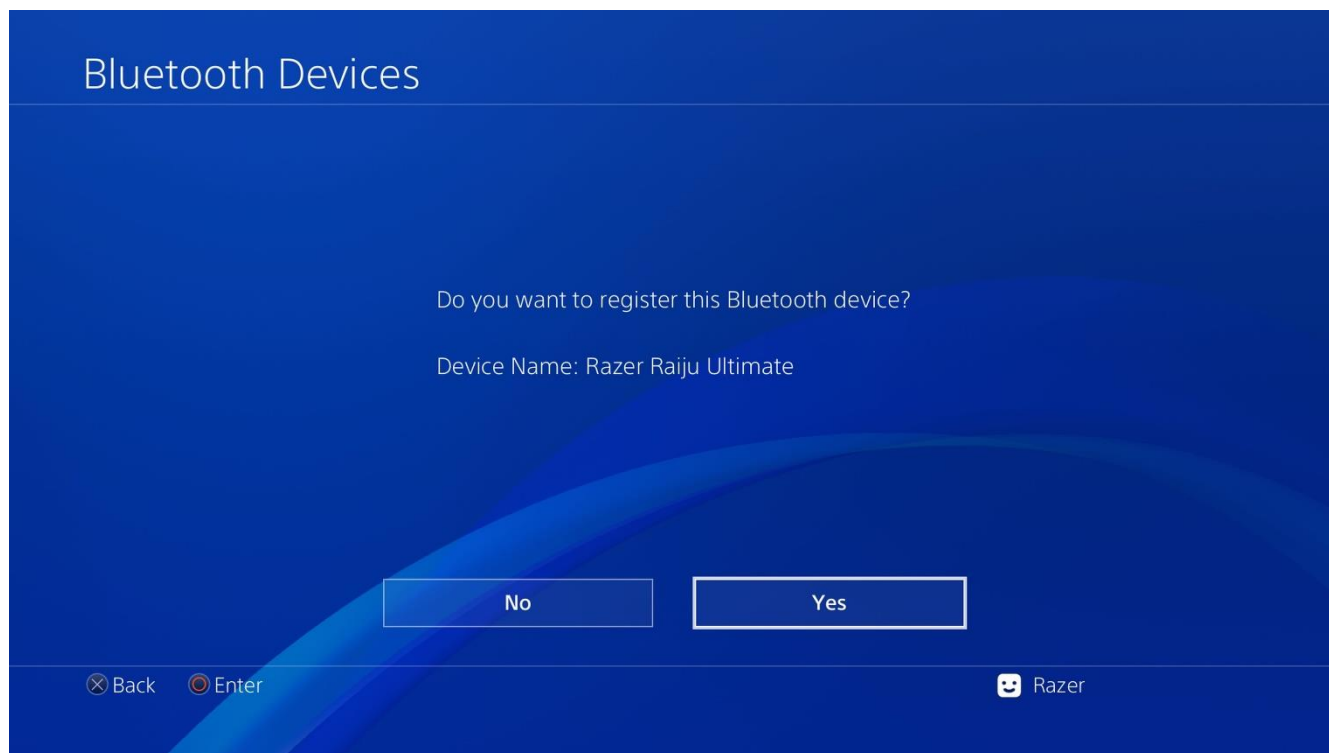

5. 等待一下。当状态指示灯停止闪烁后，便可以开始使用 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版。

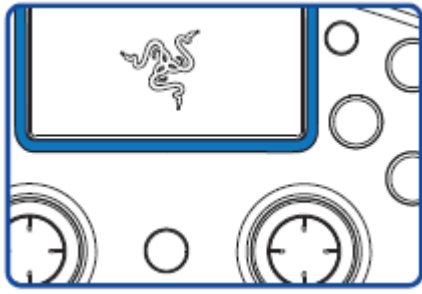


i 若需取消配对模式，可以按住 PS 键直至手柄电源关闭。如果在 60 秒后未能成功与设备配对，配对模式将自动停止。


连接到电脑

有线模式


1. 将模式切换开关移动到 USB 位置。

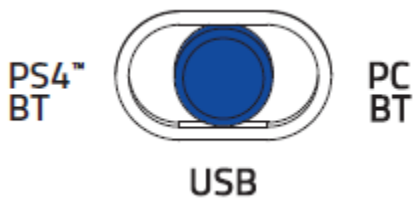

2. 将 Micro-USB 接头插入到 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版。

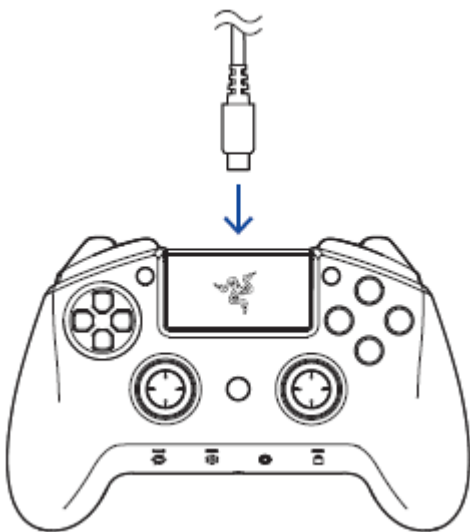

3. 将 USB 接头插入到电脑。

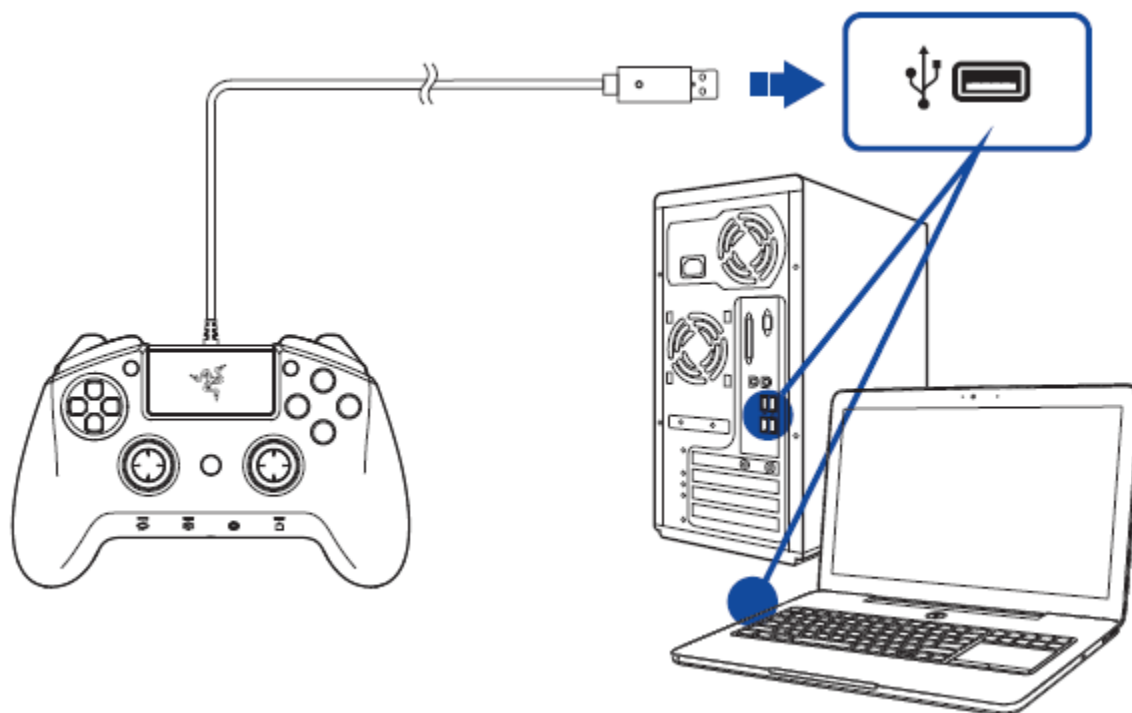

4. 等待驱动程序自动安装，或者通过设备管理器手动更新驱动程序。




无线模式

i 在继续前请确保电脑已接通电源且已打开蓝牙连接。


1. 将模式切换开关移动到 PC BT 位置。




2. 同时按住 **OPTIONS**（选项）键和 **PS** 键直到状态指示灯开始快速闪烁，这样即可激活配对模式。

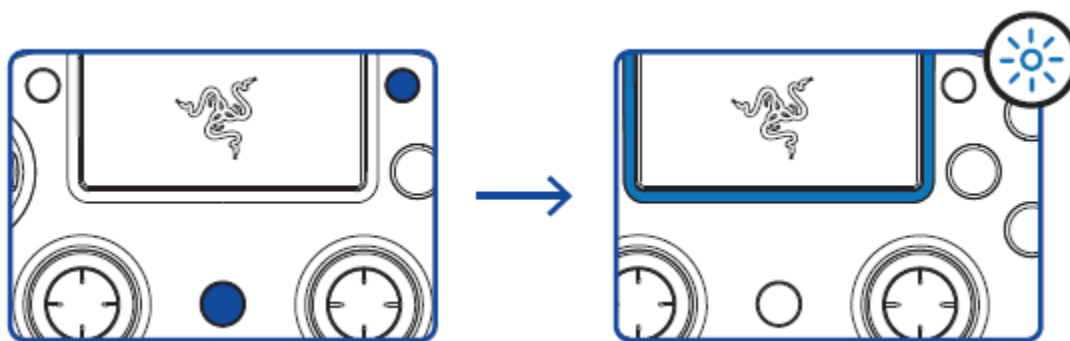

3. 在电脑上，前往**设置 > 设备 > 蓝牙和其他设备 > 添加蓝牙或其他设备 > 蓝牙**，然后选择 **Razer Raiju Ultimate 雷蛇蝎兽终极版**。

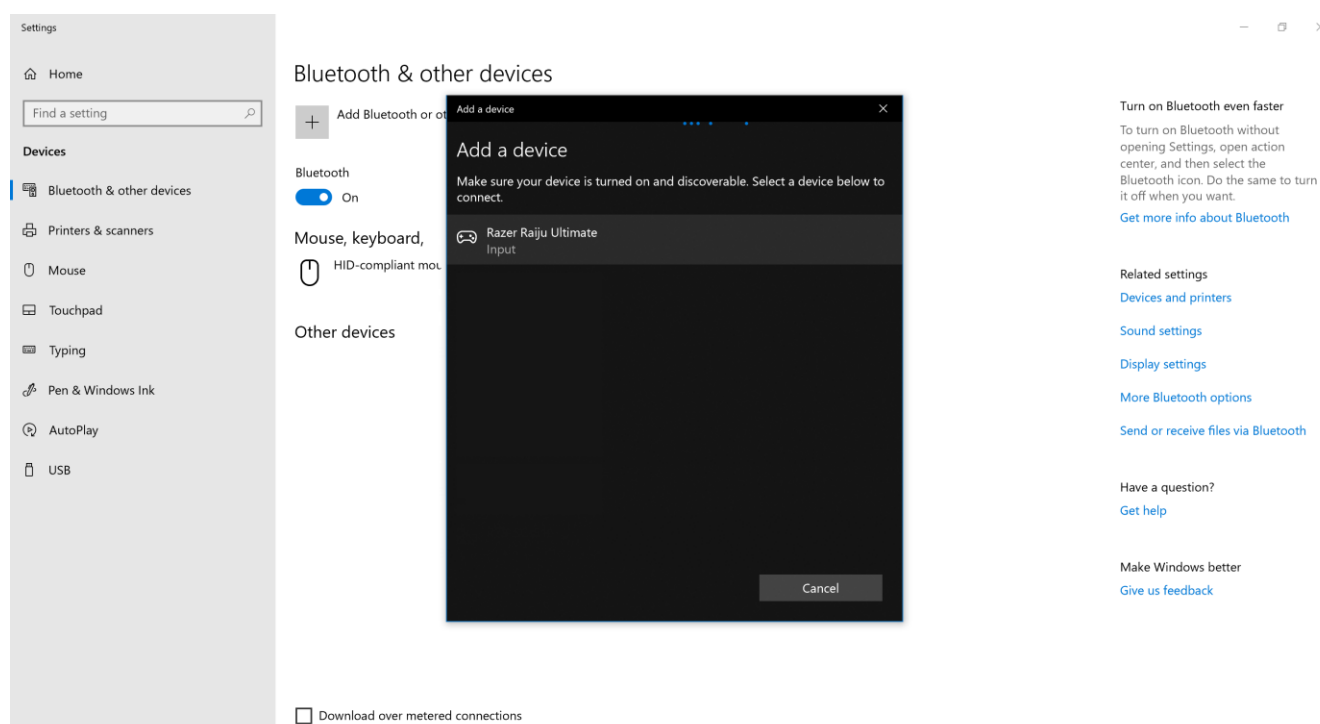

4. 单击**完成**以关闭确认画面。现在，你的 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版已蓄势待发。

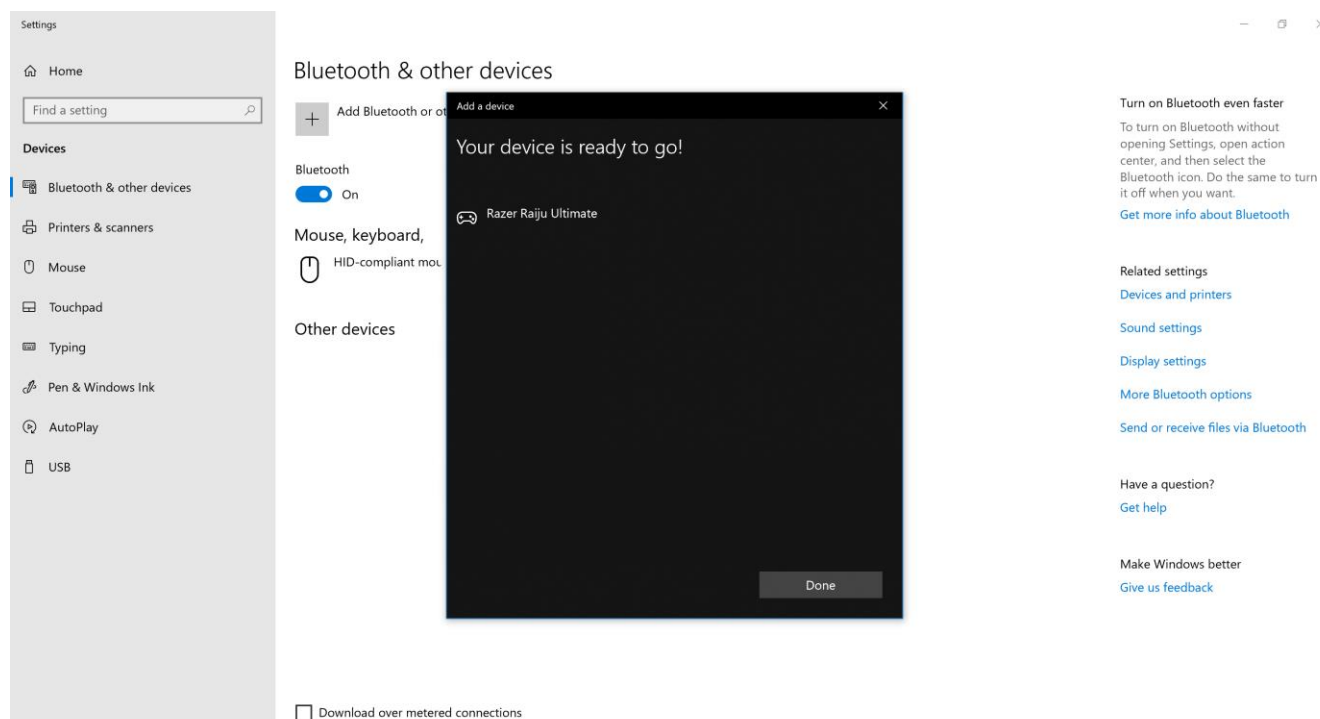

i 若需取消配对模式，可以按住 *PS* 键直至手柄电源关闭。如果在 60 秒后未能成功与设备配对，配对模式将自动停止。

6. 使用 RAZER RAIJU ULTIMATE 雷蛇飓兽终极版

使用扳机停止开关

“扳机停止开关”使你能够通过缩短左侧和右侧扳机键的键程和响应时间来更快地激活它们（激活灵敏扳机模式）。要启用“扳机停止开关”，只需向外滑动相应开关；要禁用“扳机停止开关”，请向内滑动相应开关。




已启用



已禁用


使用可拆卸式摇杆键

Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版配有备用长型和凸面摇杆键，可用于替换标准摇杆键，让你享受多样化的操控体验。只需向外轻拔即可将其拆下，然后将其他摇杆插入手柄中。

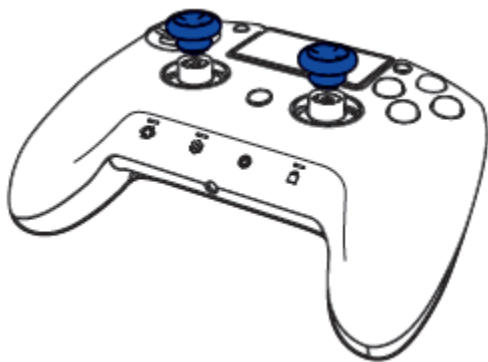

替换方向键

Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版配有备用的一体式方向键，可用于替换已装备的独立式方向键。只需从其边缘部位轻轻提起即可拆下，然后将一体式方向键插入手柄中。

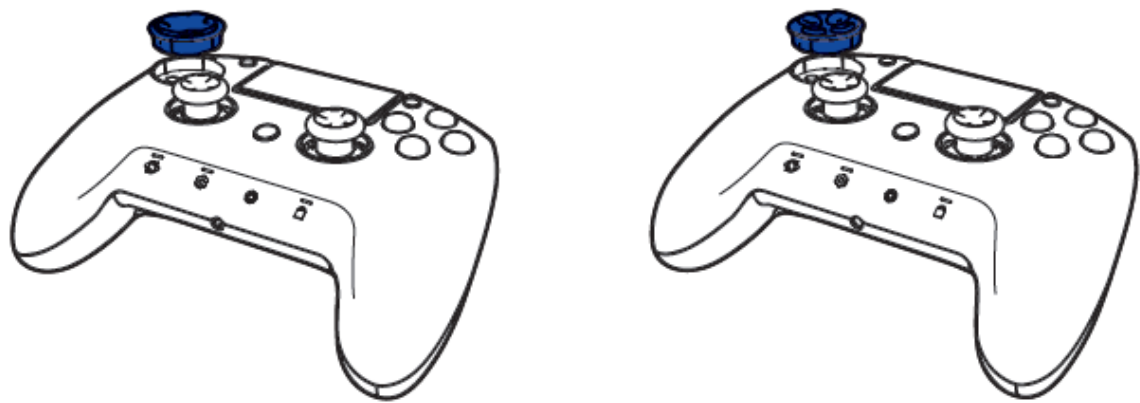

使用快速控制面板

选择配置文件

Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版拥有 4 个板载配置文件，你可使用它们来自定义手柄（例如，重新映射按键和更改 Razer Chroma 幻彩灯光效果）。按下配置文件按键会在配置文件之间进行切换。


配置文件编号	配置文件指示灯	按键映射
配置文件 1		M1-方形 M2-三角形 M3-X M4-圆形
配置文件 2		M1-L1 M2-R1 M3-L1 M4-R1
配置文件 3		M1-L1 M2-R1 M3-L2 M4-R2
配置文件 4		M1-X M2-方形 M3-圆形 M4-三角形

当连接至移动应用程序时，你可以更改每个配置文件的按键映射、震动强度、摇杆灵敏度和灯光效果。


重新映射多功能按键（MFB）

要想在不使用应用程序的情况下重新映射多功能按键，首先你需要选择要自定义的配置文件。在选择好配置文件之后，请按照以下说明操作：


1. 按住重映射键不放，看到配置文件指示灯开始快速闪烁。

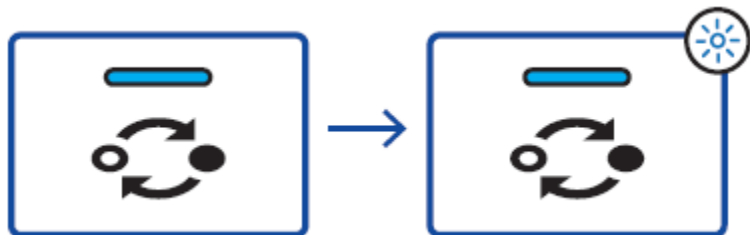

2. 再同时按住你想要设置的多功能按键不放。

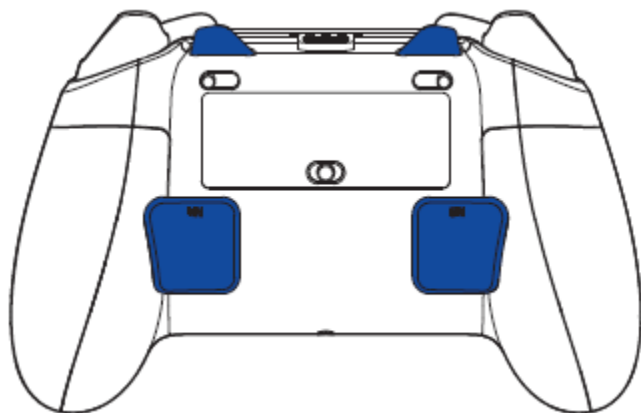

3. 按下你要分配给多功能按键的按键。

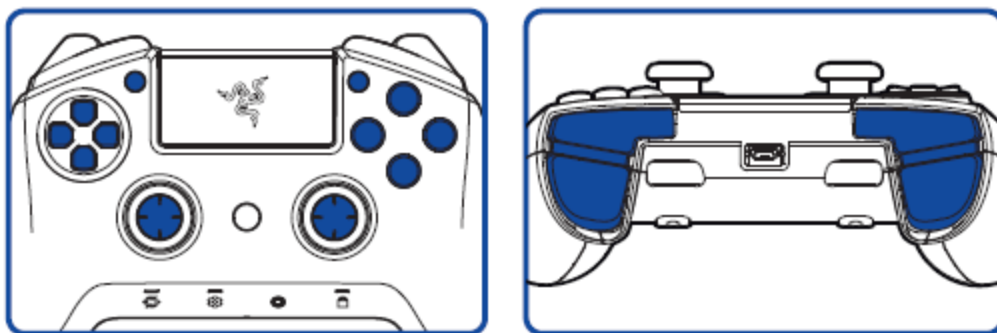

4. 在你感到手柄震动后，松开你的手指。



注意：PS 键无法重新映射到多功能按键。相反，它会删除当前映射。当连接至移动应用程序时，你可以更改每个配置文件的按键映射、震动强度、摇杆灵敏度和灯光效果。

使用手机配对键

Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版带有一个手机配对键，可用于连接（或断开连接）移动应用程序。



已连接



已断开连接

当连接至移动应用程序时，你可以更改手柄的按键映射、震动强度和摇杆灵敏度。

使用切换灯效键


通过切换灯效键，你可以在游戏期间实时选择不同的 Chroma 幻彩灯光效果。按住此键，并同时按下方向键的左键/右键来选择特定的灯光效果。

以下列出了各种灯光效果及其简短说明：

	名称	描述
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出
	沉浸式效果	当手柄震动时，LED 灯将会亮起。
	响应效果	LED 灯将在按键按下时亮起，并在指定时间之后熄灭。
	光谱循环	LED 灯将在约1680万种颜色之间循环
	静态效果	LED 灯将以所选颜色保持亮起
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动

注意：可以通过移动应用程序调整其他设置，如颜色和样式。

你也可以调整亮度。具体操作是：按住切换灯效键，同时按上方向键以增加亮度，或按下方向键以降低亮度。

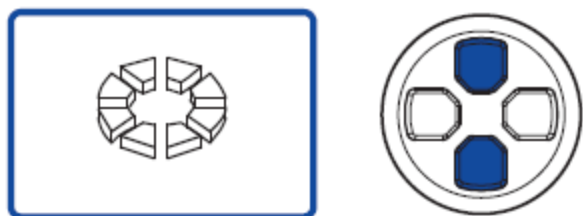

使用安全按键锁

Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版配有一个安全按键锁，可用于启用/禁用 PS 键、SHARE（共享）键、OPTIONS（选项）键、配置文件/重映射键、手机配对键，以及切换灯效键。




已解锁

锁定

通过移动应用程序配置 RAZER RAIJU ULTIMATE 雷蛇飓兽终极版

让高级自定义变得如此轻松。借助配套的移动应用程序，你可以重映射多功能按键，调节灵敏度级别或马达震动强度，随时随地完善游戏体验。


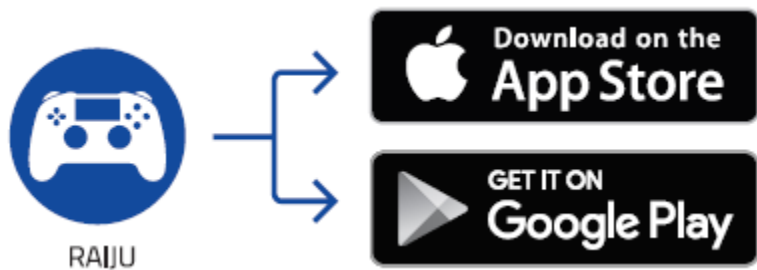


1. 在移动设备上下载移动应用程序。
2. 打开应用程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。

7. 使用 RAZER RAIJU 雷蛇飓兽移动应用程序



Razer Raiju 雷蛇飓兽移动应用程序是一款先进的配置软件，可让你轻松微调游戏手柄。

1. 下载并启动此应用程序后，你需要添加手柄。选择要配对的手柄，然后按照配对说明进行操作。

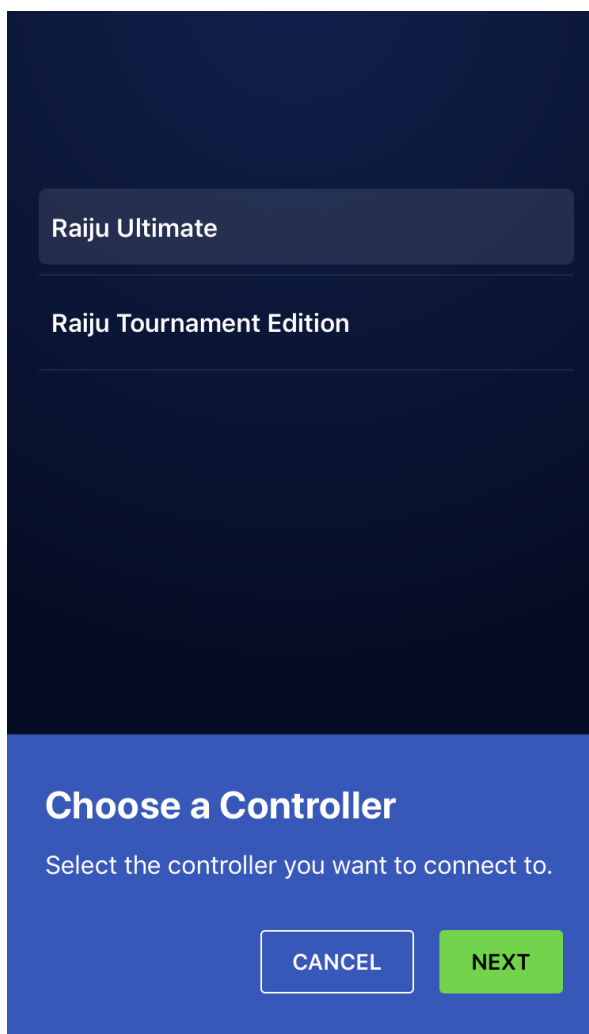
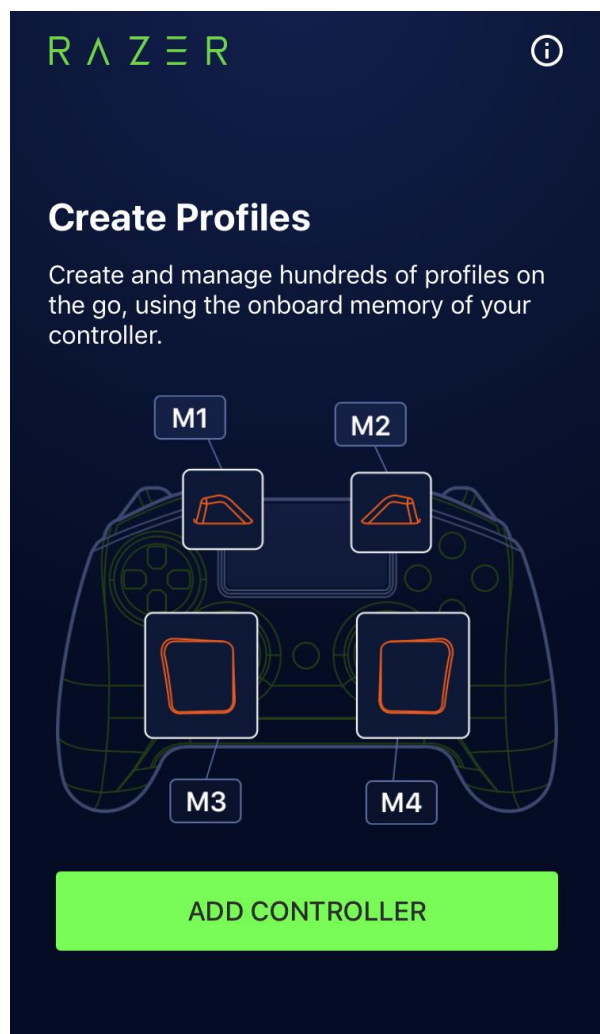


注意：对于 Android 设备，若要使用此应用程序必须启用位置服务。



2. 一旦配对成功，即可以访问主菜单，并在其中创建、编辑和存储配置文件。你还可以点击(▼) 切换手柄或将所有配置文件重置为默认值。

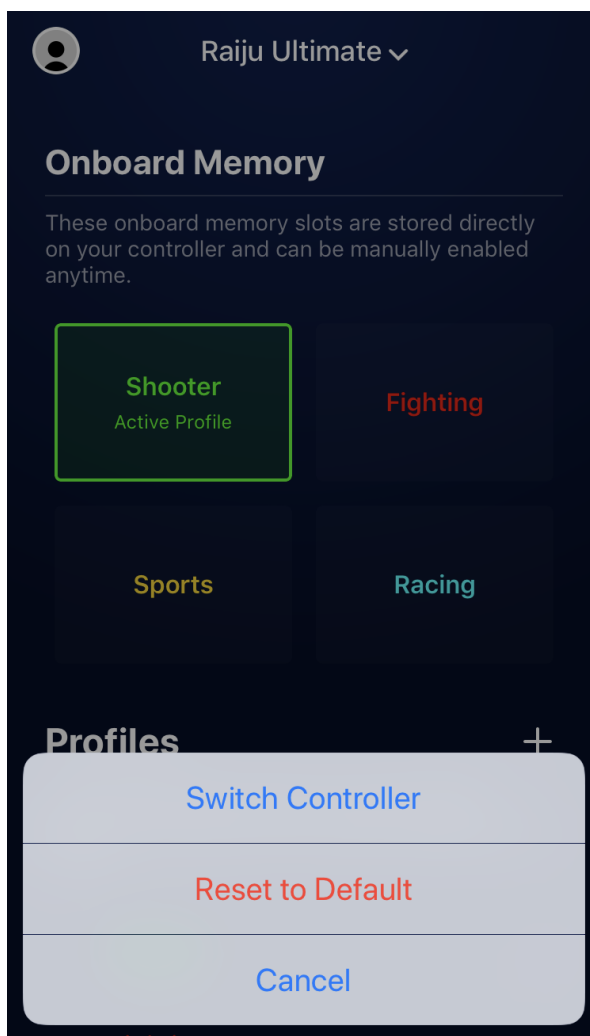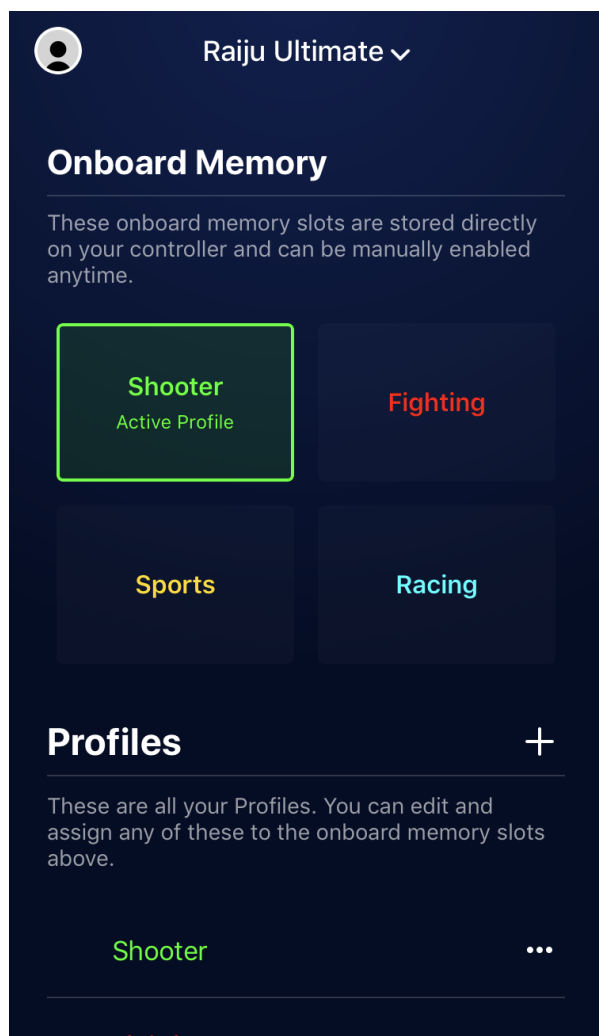


3. 使用你的 Razer ID 登录，或点击账号图标（）来注册一个账号。在这里，你可以更改账号设置、检查所有已配对手柄的状态、发送反馈、访问常见问题列表、查看 Razer 雷蛇法律声明、发送日志文件给 Razer 雷蛇技术支持团队，以及注销 Razer ID。

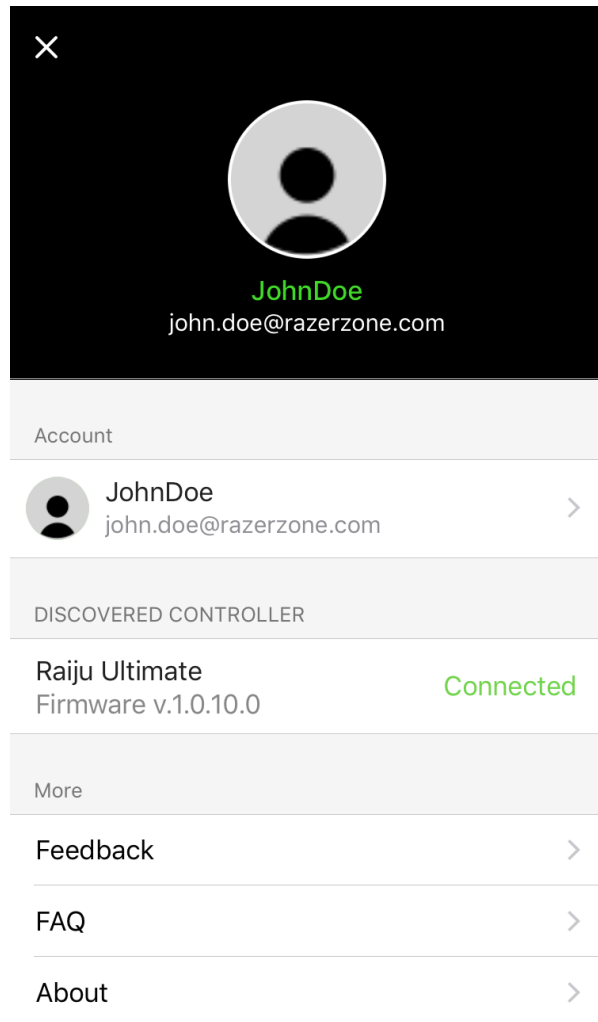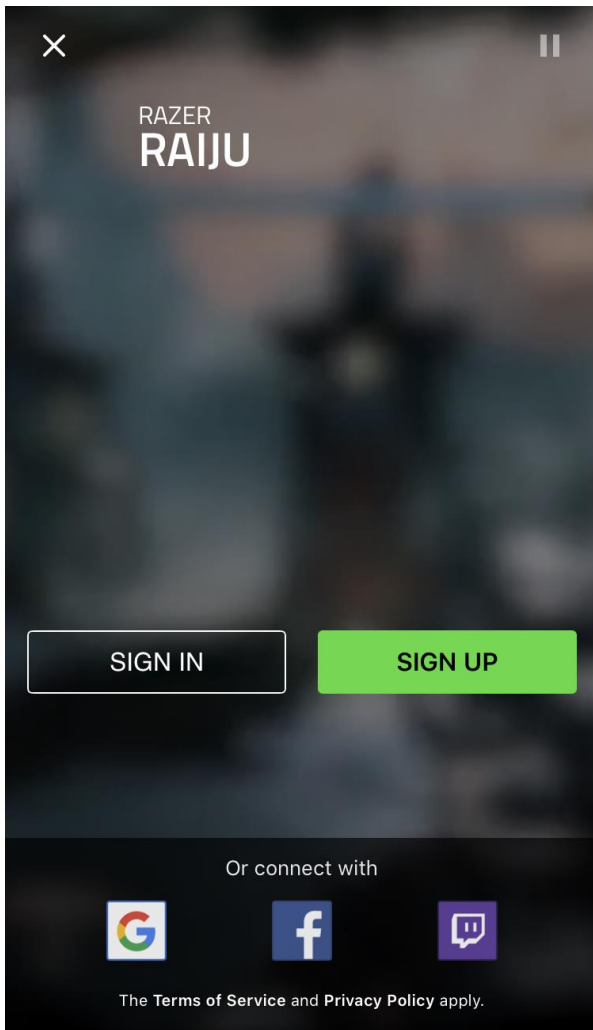

4. 若想启用板载配置文件，只需从板载内存列表中选择该配置文件即可。点击“其他”图标（...）可以重命名或复制现有的配置文件。

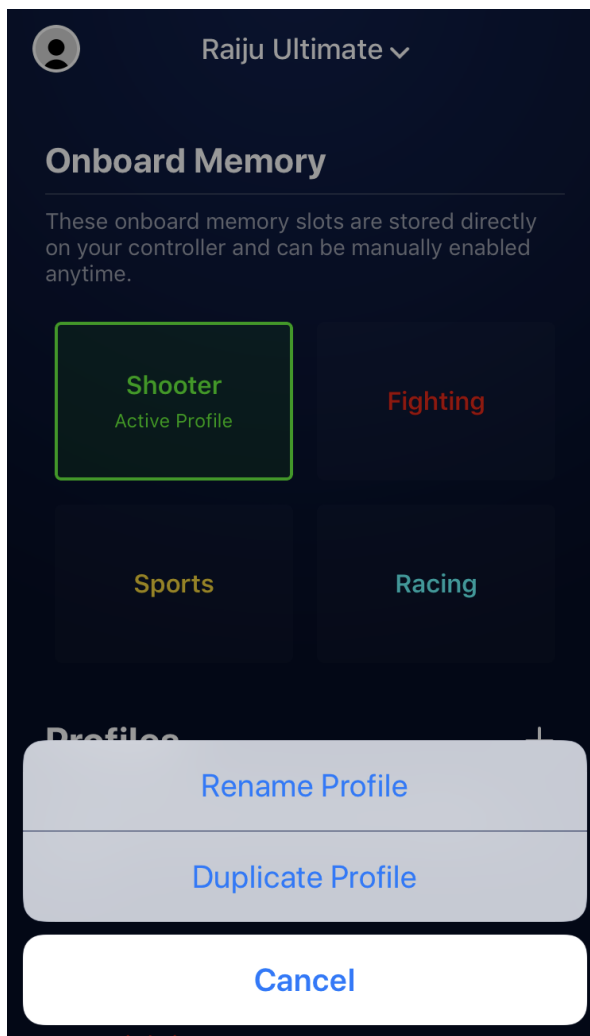
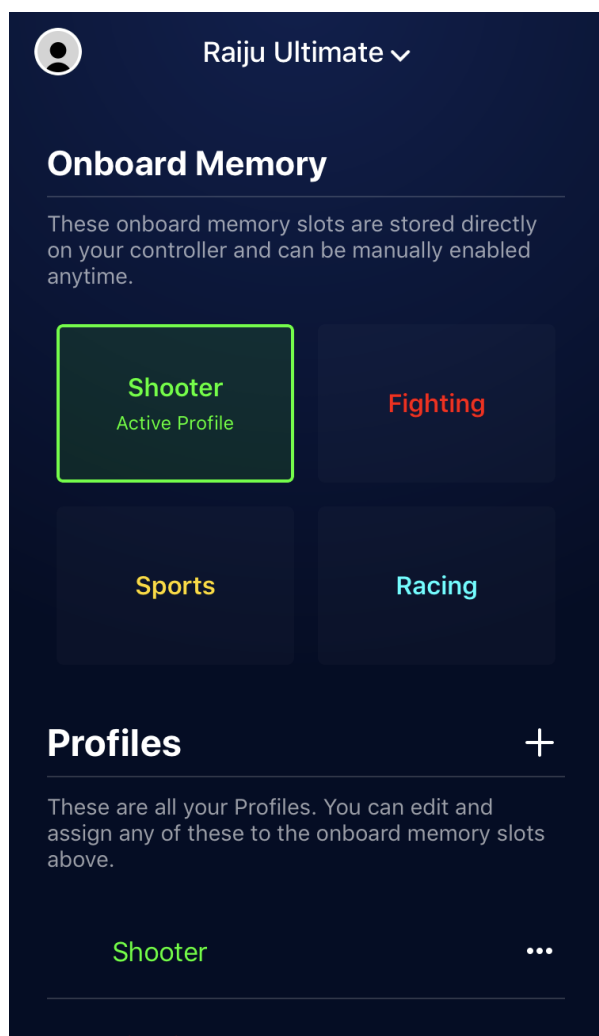


5. 要创建自定义配置文件，则需要使用 Razer ID 账号登录，然后点击“添加”图标 (+) 或从配置文件列表底部选择一个可用的卡位。点击“其他”图标 (...) 可以启用、重命名、复制或删除自定义配置文件。


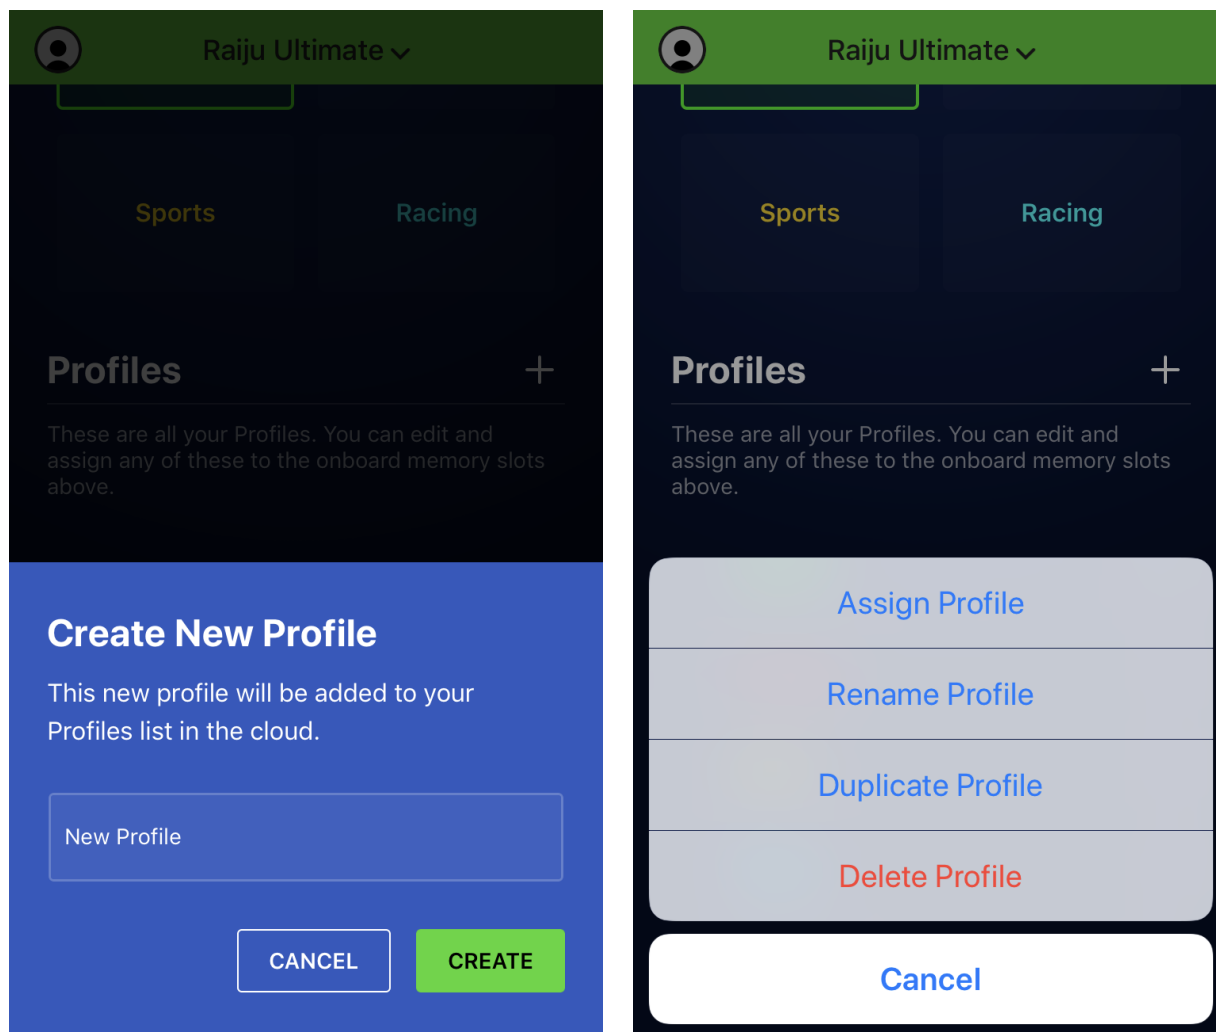


注意：要了解如何登录或注册 Razer ID 账号，请[单击此处](#)。


6. 若要编辑手柄的设置，可从列表中选择任意一个自定义配置文件。在“按键映射”部分，你可以将任何多功能按键重新映射到手柄常规按键。你还可以将多功能按键设置为灵敏度滑块，以降低摇杆键的灵敏度，从而实现更精确的移动。

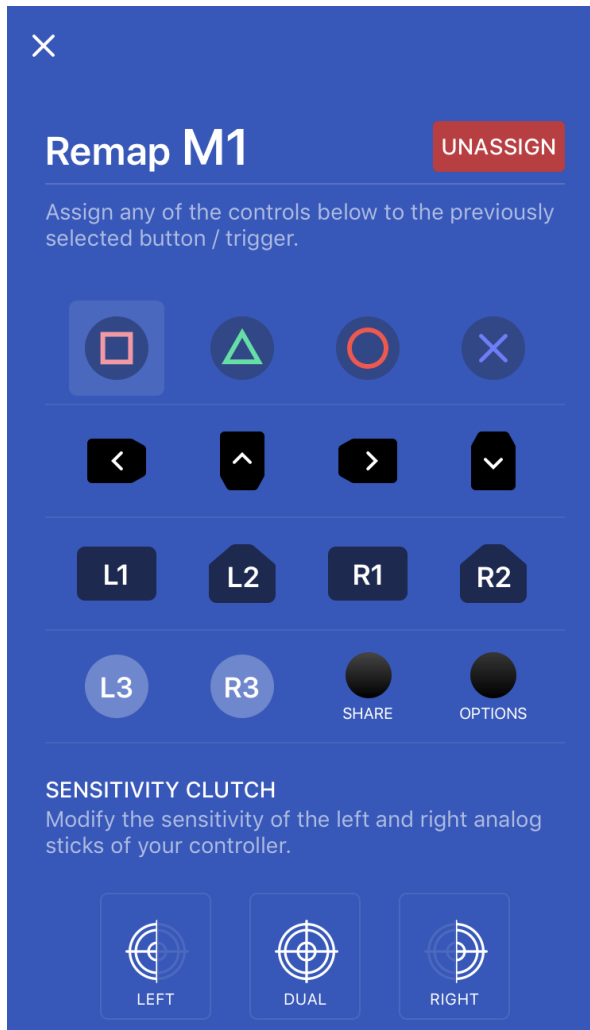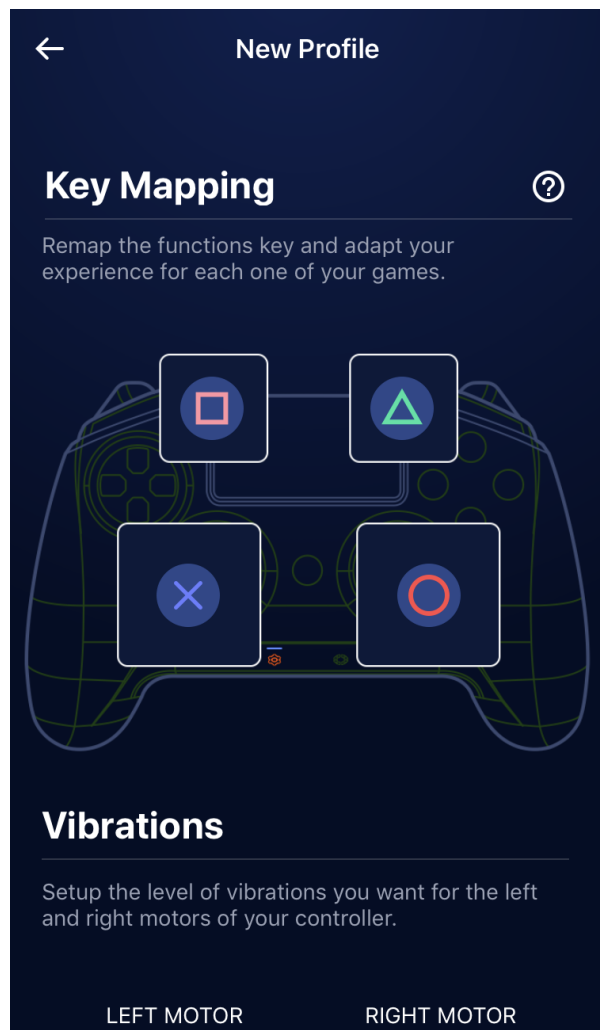

7. 在“震动”部分，你可以设置手柄上每个马达的震动强度；而在“Chroma 幻彩”部分，你可以点击“打开 Chroma 幻彩效果”来自定义灯光效果。

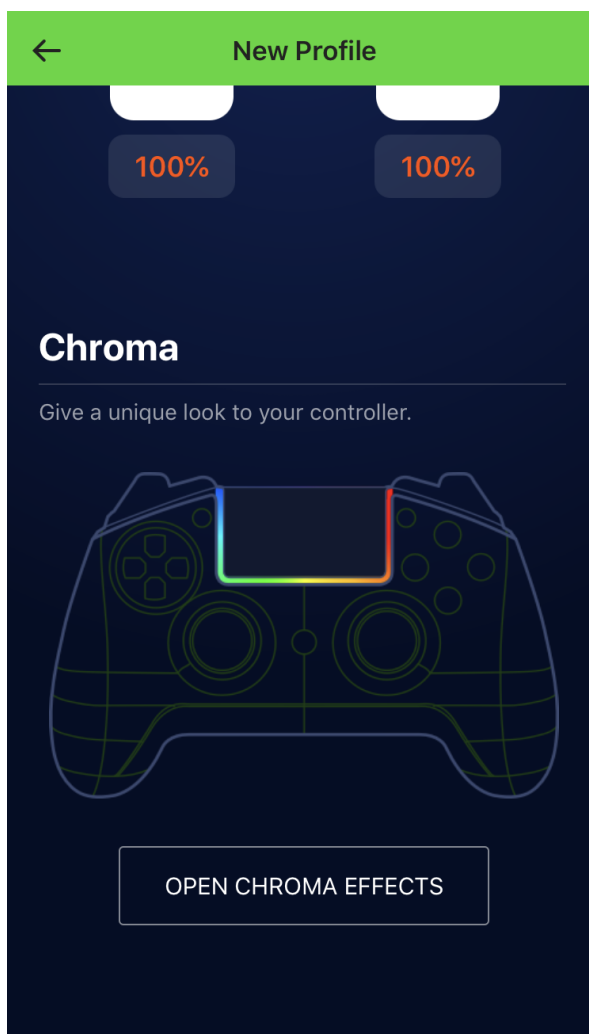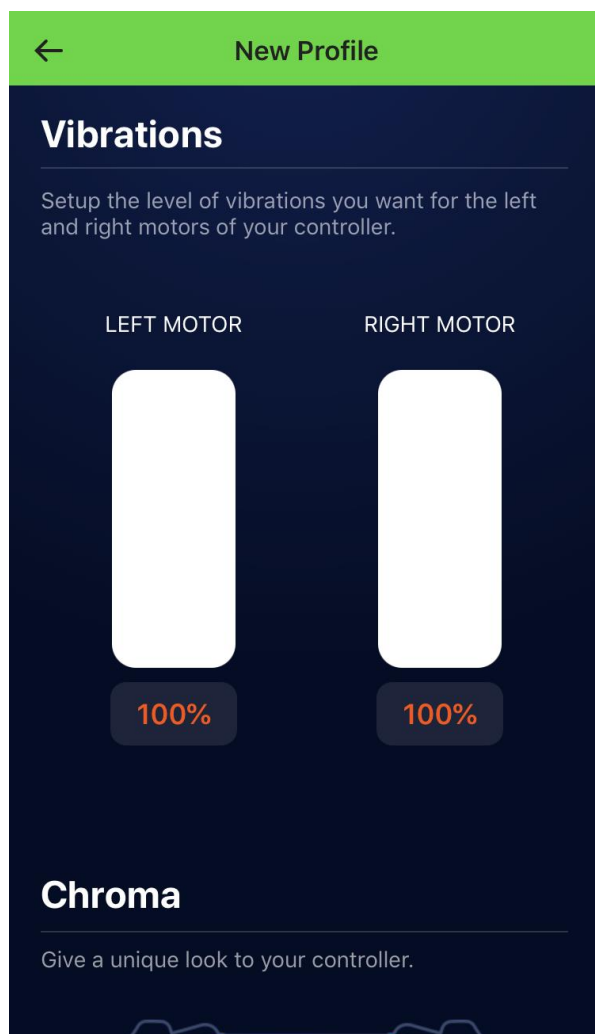

8. 你可以通过这里选择一种效果，通过颜色图表或十六进制颜色代码选择颜色，并选择如“使用切换灯效键”中提到的其他选项。

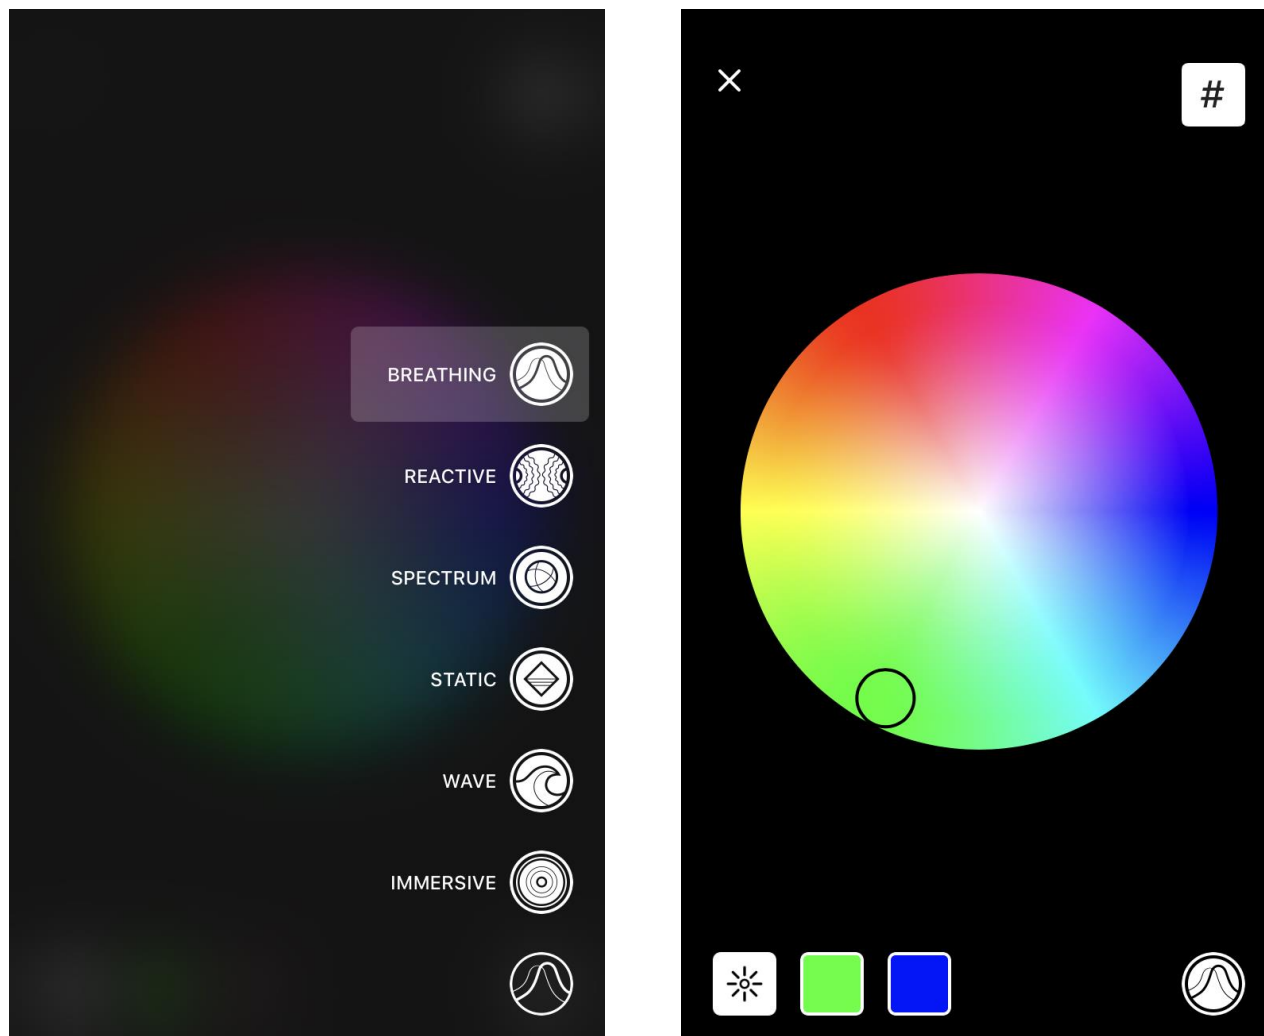

8. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修本设备。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要在此电流负载异常的情况下使用设备。

保持设备远离液体和潮湿环境。设备运行温度在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之间。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

维护和使用

Razer Raiju Ultimate 雷蛇飓兽终极版只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

9. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2018 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

“, “PlayStation”, “△○×□”, “PS3” and “PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Raiju Ultimate 烈焰神虫（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。