



RAZER PANTHERA EVO

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Razer Panthera Evo является приемником Razer Panthera с улучшенным нажатием кнопок и более высокой скоростью благодаря механическим переключателям Razer™, которые имеют более короткие точки срабатывания и характеризуются сверхбыстрым откликом и лучшим в отрасли ресурсом до 30 миллионов нажатий. Этот контроллер дает возможность заменять графическое оформление и переставлять детали в соответствии с предпочитаемым стилем игры. Кроме того, он оснащен портом для гарнитуры 3,5 мм для вывода звука. 8-кнопочная раскладка Vewlix с джойстиком Sanwa гарантируют настоящие аркадные ощущения и улучшенный отклик.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА.....	6
5. НАСТРОЙКА RAZER PANTHERA EVO	8
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER PANTHERA EVO	9
7. МОДИФИКАЦИЯ RAZER PANTHERA EVO	11
8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	21
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	23

1. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Razer Panthera Evo arcade stick for PS4®
- Важная информация о продукте

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ

- PlayStation®4 или ПК* (Windows 7 или выше) со свободным портом USB




Совместимость с ПК не проверялась и не подтверждена компанией Sony Interactive Entertainment Europe.

2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйте продукт на веб-странице razerid.razer.com/warranty, используя свой Razer ID, чтобы получать информацию о состоянии гарантии вашего продукта в режиме реального времени.

Если вы еще не создали Razer ID, зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице razerid.razer.com, чтобы получить широкий спектр преимуществ от Razer.

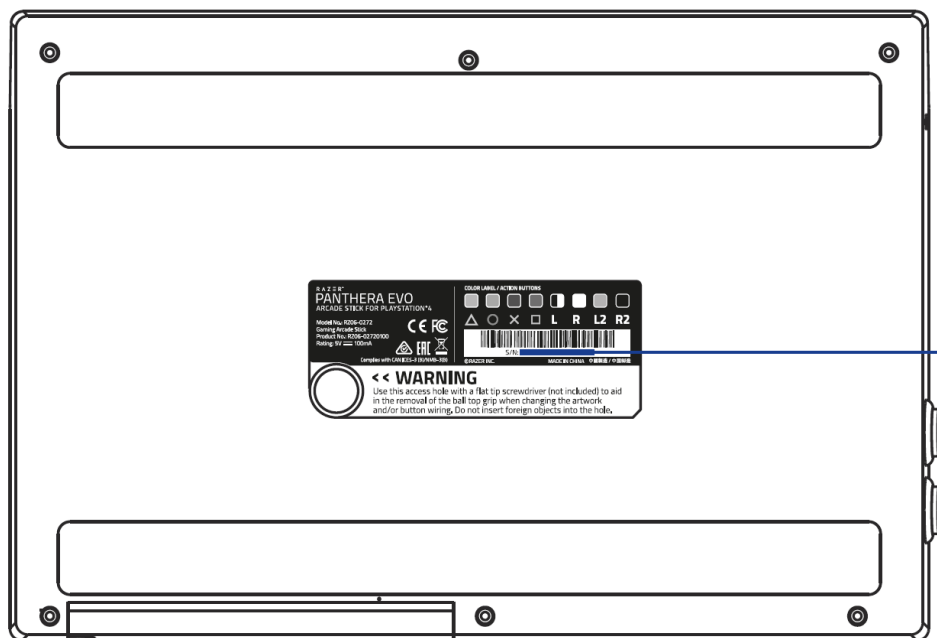

Серийный номер вашего
продукта можно найти
здесь

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год.
- Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте support.razer.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кнопки с механическими переключателями Razer™
- Изменяемое графическое оформление
- Разъем 3,5 мм для гарнитуры, совместимый с PS4
- Кабель в прочной оплетке длиной 3 м и отсек для хранения кабеля


ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР И МАССА

- Длина: 385 mm / 15,2 in
- Ширина: 260 mm / 10,2 in
- Высота: 121 mm / 4,7 in
- Масса: 2,1 kg / 4,6 lbs

4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

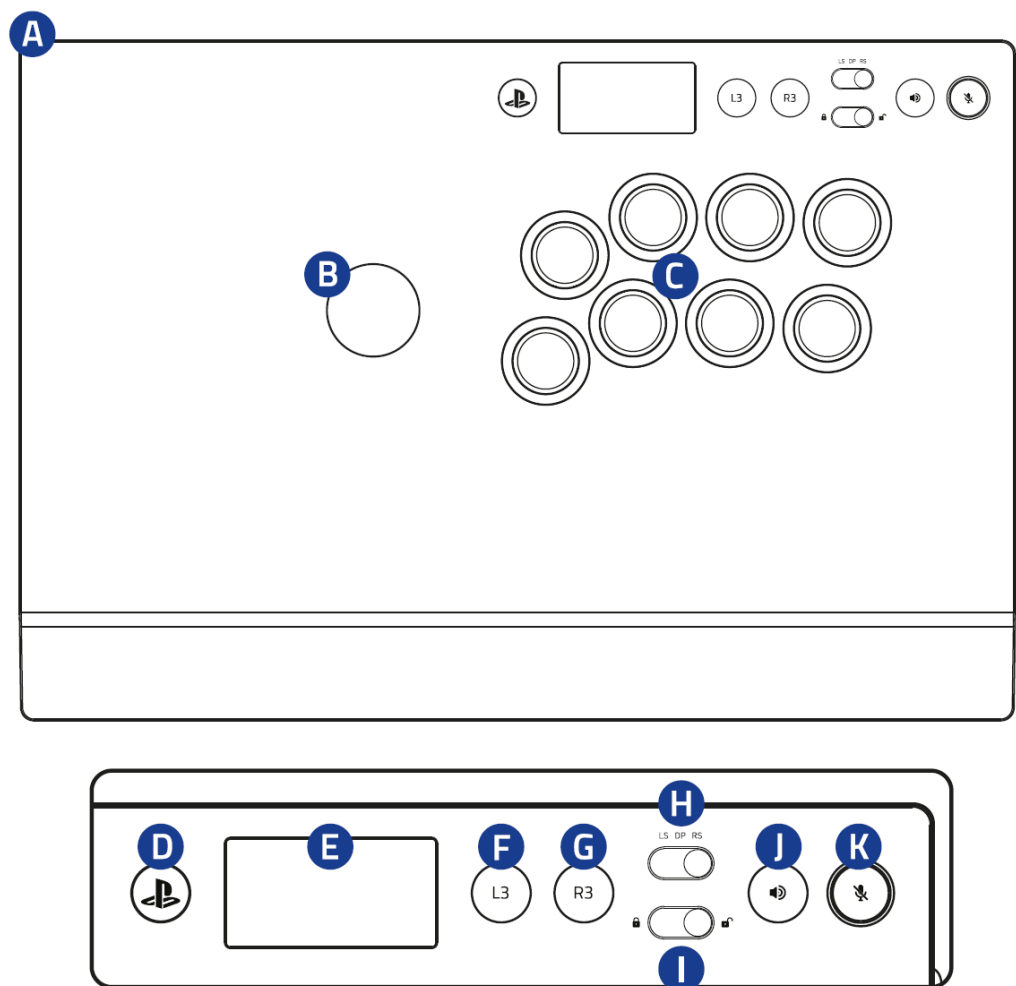


- A.** Верхняя панель с возможностью смены изображения
- B.** Фирменный джойстик Sanwa™ с шарообразной насадкой
- C.** Кнопки с механическими переключателями Razer™
- D.** Кнопка PS
- E.** Сенсорная панель
- F.** Кнопка L3
- G.** Кнопка R3
- H.** Переключатель джойстика (левый аналоговый джойстик, D-Pad, правый аналоговый джойстик)
- I.** Переключатель блокировки
- J.** Кнопка управления громкостью
- K.** Кнопка выключения микрофона

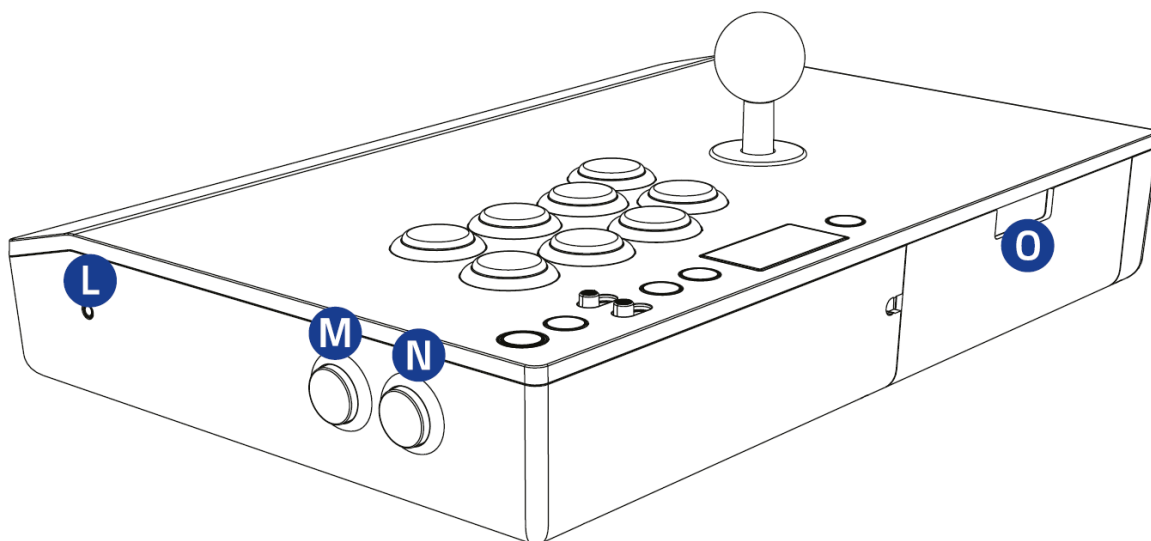


- L.** Порт для гарнитуры
- M.** Кнопка OPTIONS (ПАРАМЕТРЫ)
- N.** Кнопка SHARE (ПОДЕЛИТЬСЯ)
- O.** Отсек для кабеля

5. НАСТРОЙКА RAZER PANTHERA EVO

1. Откройте отсек для кабеля и извлеките USB-кабель Razer Panthera Evo.

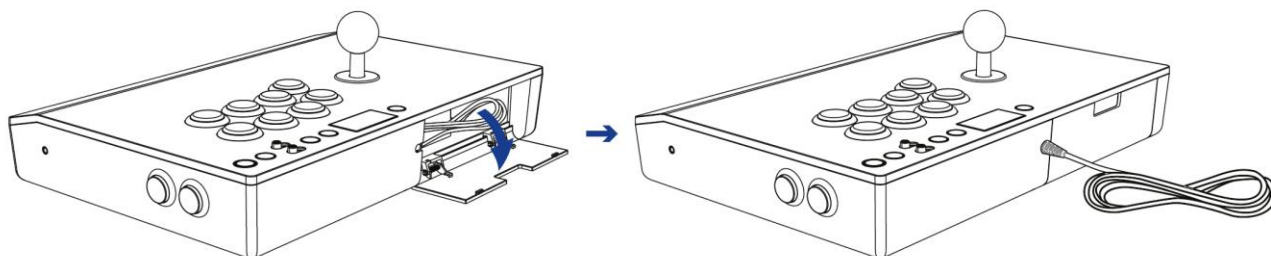

2. Подсоедините Razer Panthera Evo к порту USB консоли PlayStation®4.

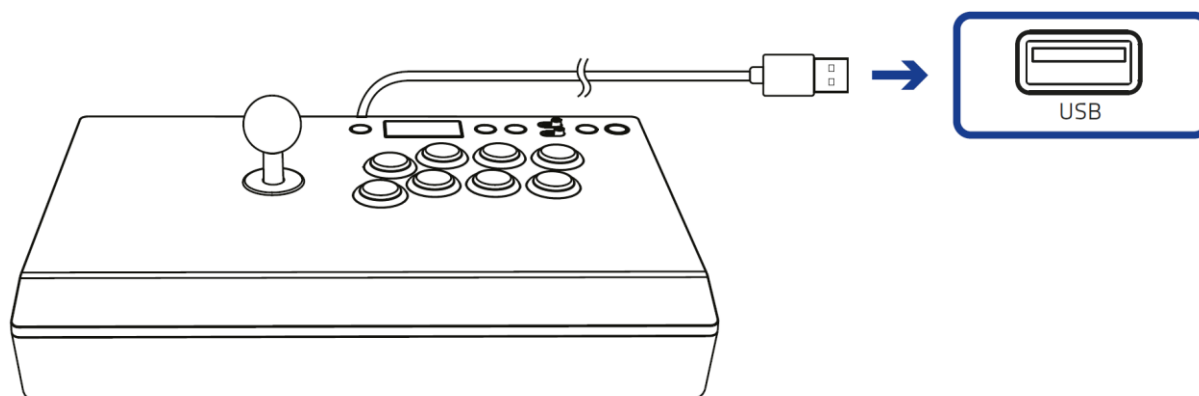


3. Нажмите кнопку PS, после чего контроллер Razer Panthera Evo готов к работе.



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER PANTHERA EVO


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЖОЙСТИКА

Используйте переключатель джойстика для выбора функции контроллера, которую будет выполнять джойстик: левый аналоговый джойстик (LS), D-Pad (DP) или правый аналоговый джойстик (RS).

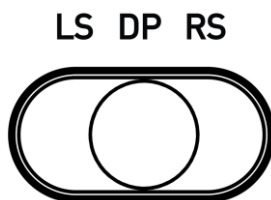

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ

Установка этого переключателя в положение блокировки () приведет к отключению кнопок SHARE (ПОДЕЛИТЬСЯ), OPTIONS (ПАРАМЕТРЫ) и PS.

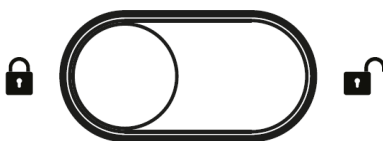

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОСТЬЮ

Нажмите кнопку управления громкостью для циклического изменения уровня громкости порта для гарнитуры. Для увеличения или уменьшения громкости порта для гарнитуры можно также зажать кнопку управления громкостью и переместить джойстик вверх или вниз соответственно. При достижении минимального или максимального уровня громкости вы услышите сигнал уведомления.



КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА


Кнопка выключения микрофона позволяет выключить или включить микрофон гарнитуры, подсоединенной к порту гарнитуры. Если микрофон подсоединенной гарнитуры отключен, загорится красная подсветка кнопки выключения микрофона.




7. МОДИФИКАЦИЯ RAZER PANTHERA EVO

СНЯТИЕ ШАРООБРАЗНОЙ НАСАДКИ ДЖОЙСТИКА И ЗАМЕНА ИЛЛЮСТРАЦИИ


1. Выверните винты с обратной стороны Razer Panthera Evo с помощью крестовой отвертки (не входит в комплект).

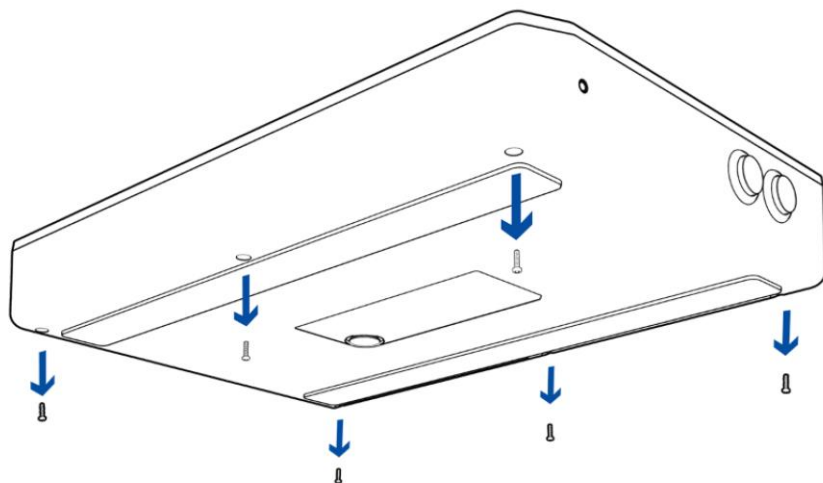


2. Наклоните аркадный контроллер, возьмите плоскую отвертку (не входит в комплект) и до упора вставьте ее жало в головку винта, расположенного в технологическом отверстии.

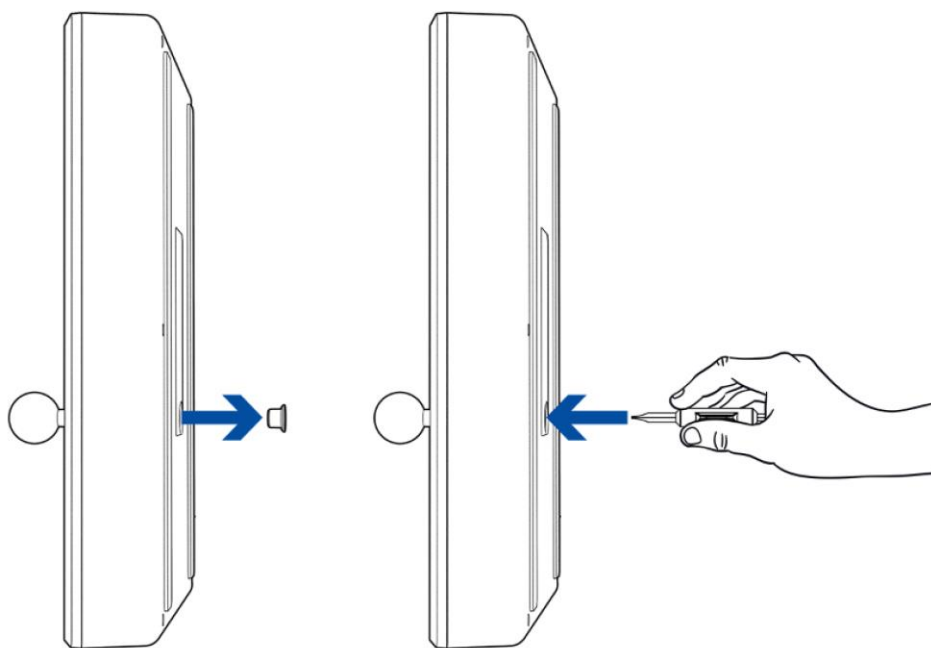


3. Удерживая плоскую отвертку неподвижно, поверните шарообразную насадку против часовой стрелки, чтобы снять ее со стержня контроллера. После этого снимите крышку стержня и пылезащитный чехол контроллера.

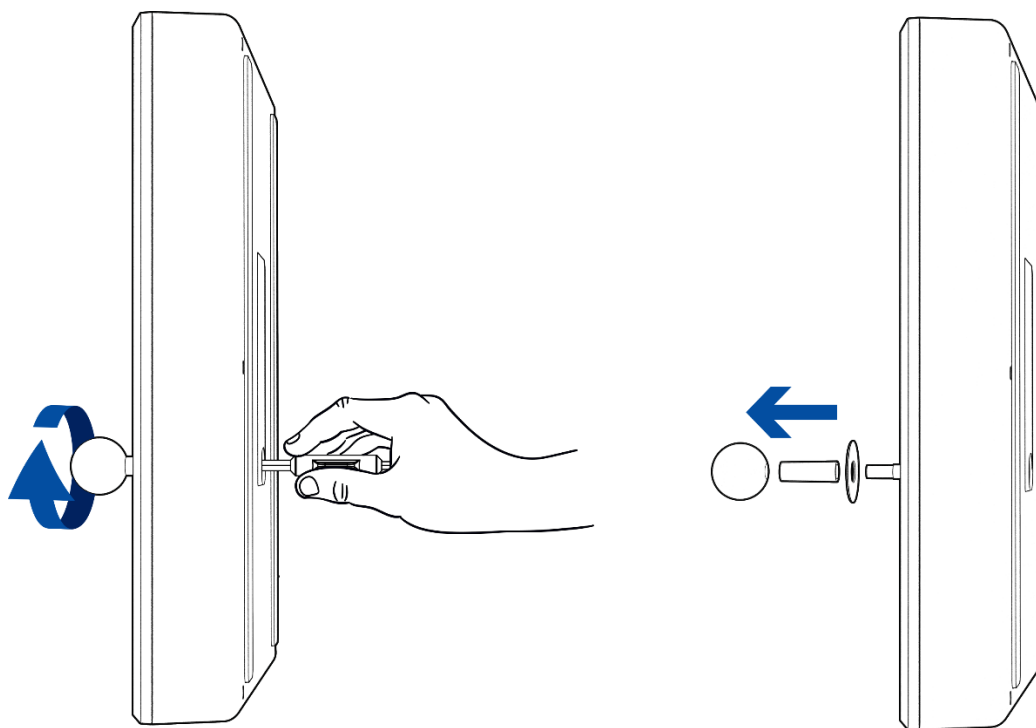


4. Установите аркадный контроллер на плоскую поверхность и выверните винт верхней панели.

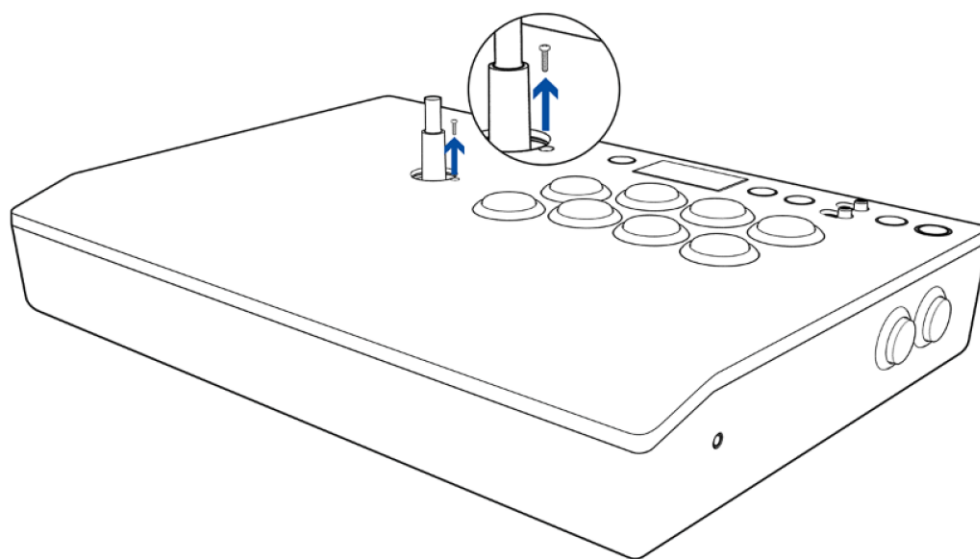


5. Снимите верхнюю панель и иллюстрацию.

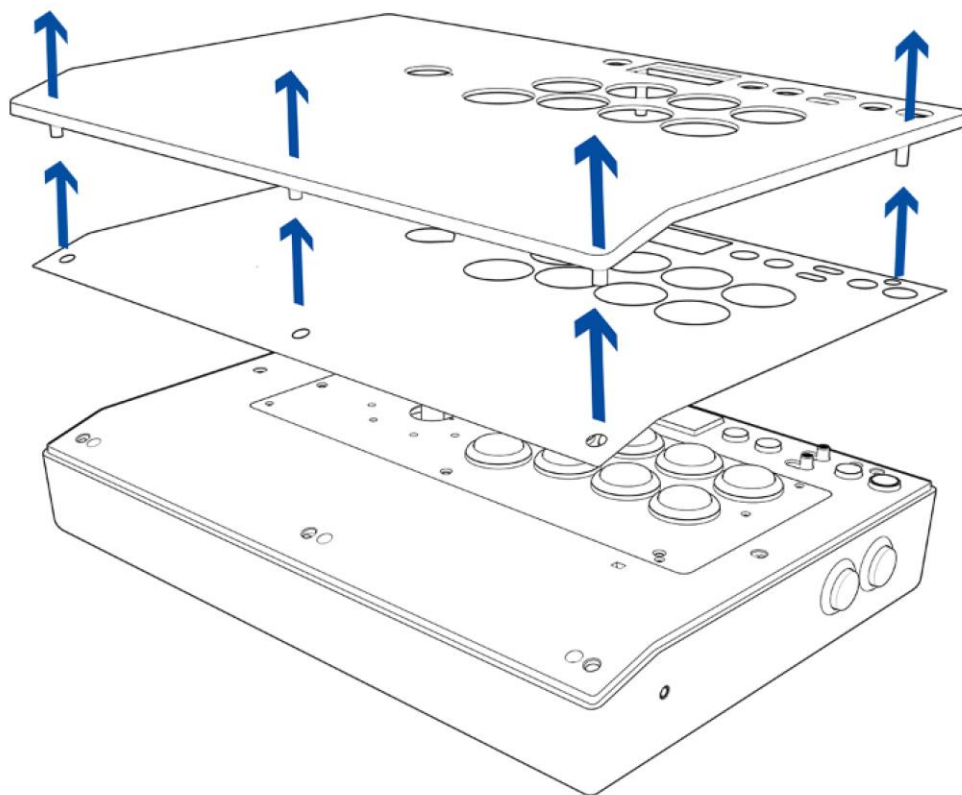


6. Выровняйте и установите накладку с собственным дизайном* на контроллер Razer Panthera Evo.

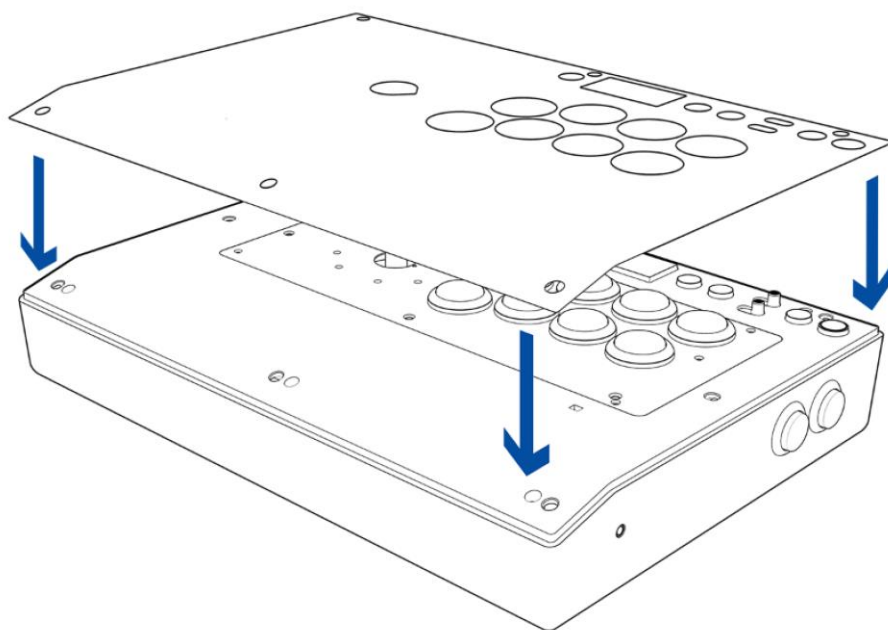


7. Поместите верхнюю панель на аркадный контроллер, закрепите ее винтами и установите на место чехол стержня и пылезащитный чехол контроллера.

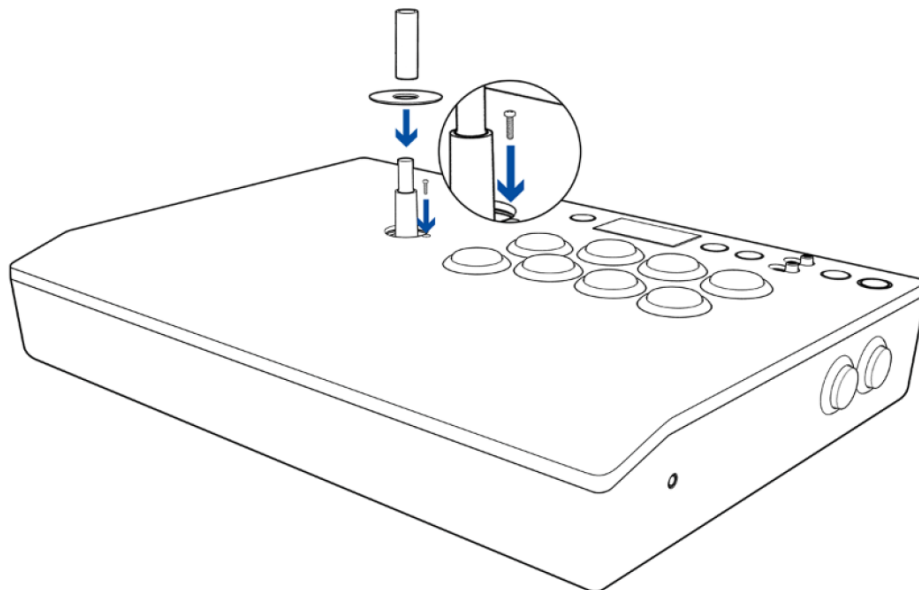

8. Неподвижно удерживая винт внутри технологического отверстия с помощью плоской отвертки, поверните шарообразную насадку по часовой стрелке, чтобы закрепить ее на месте.

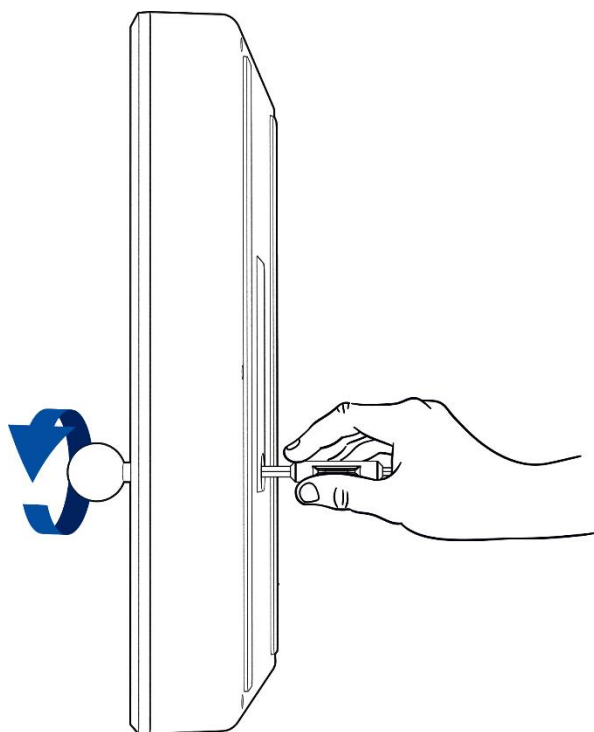


9. Вверните на место винты с обратной стороны Razer Panthera Evo.

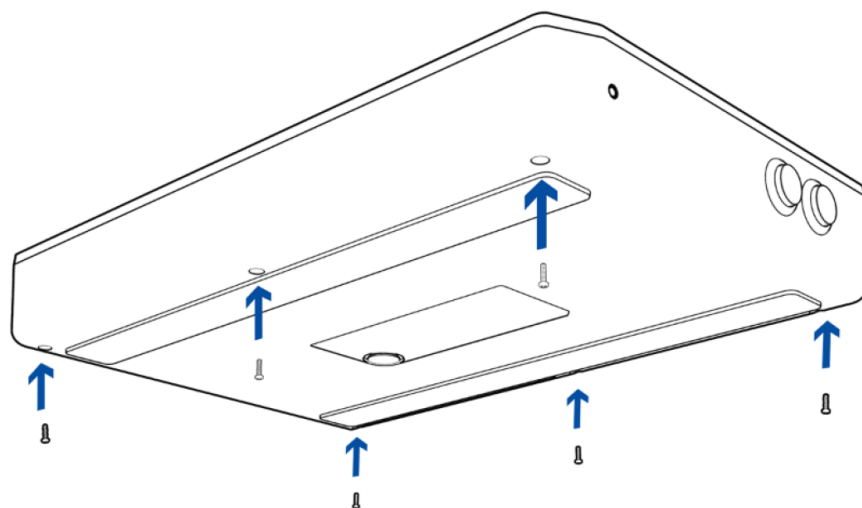


ЗАМЕНА КНОПОК ДЕЙСТВИЙ

i Перед продолжением выверните винты с обратной стороны аркадного контроллера, а также снимите верхнюю панель и иллюстрацию.


1. Поместите Razer Panthera Evo на плоскую поверхность.
2. Выверните винты из крышки отсека контроллера с помощью крестовой отвертки (не входит в комплект).

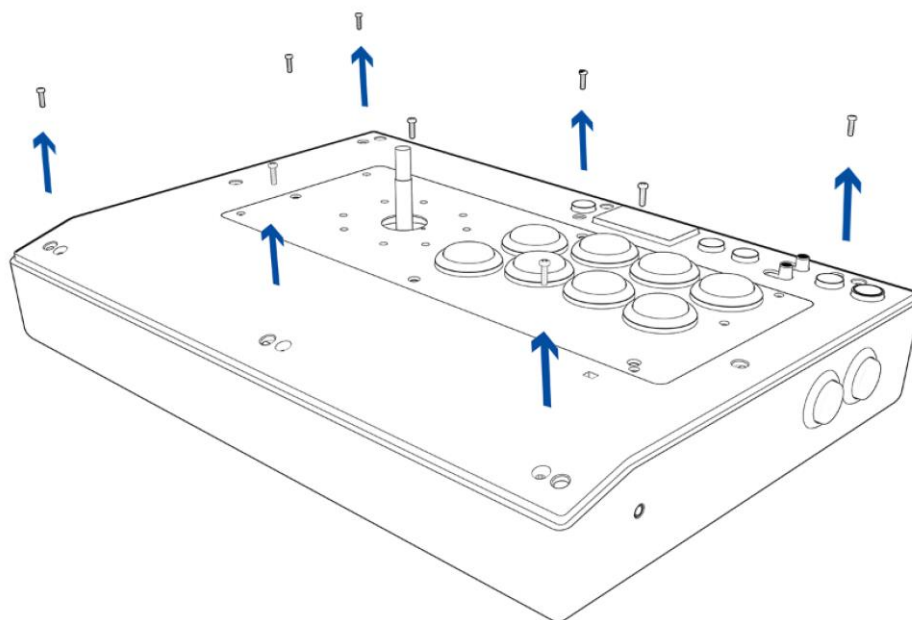


3. Приподнимите крышку отсека контроллера вправо и придержите ее другой рукой. Кнопки действий и кабели теперь доступны.

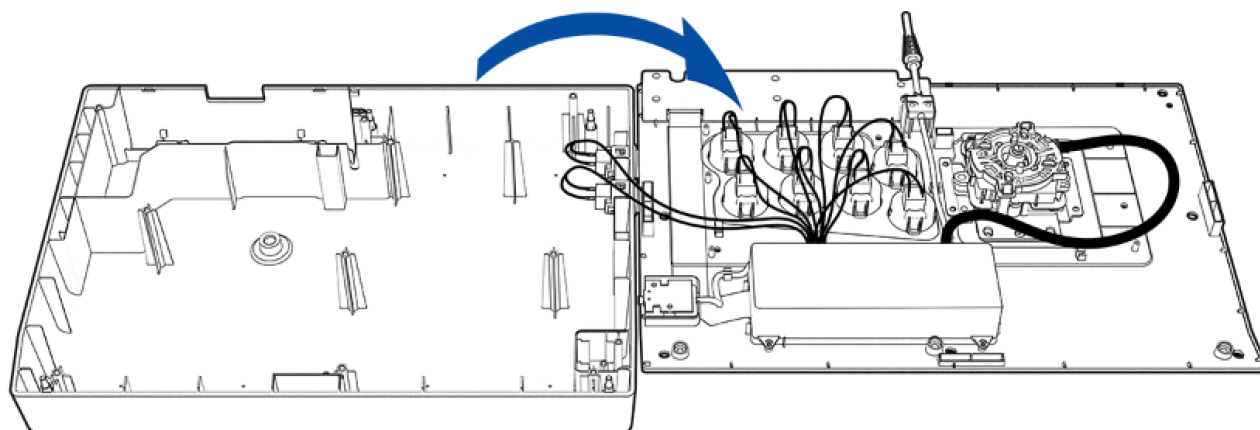


4. Аккуратно сжимайте маленькие язычки быстроразъемных (QD) кабелей, чтобы с легкостью отключать кабели от кнопок действий.

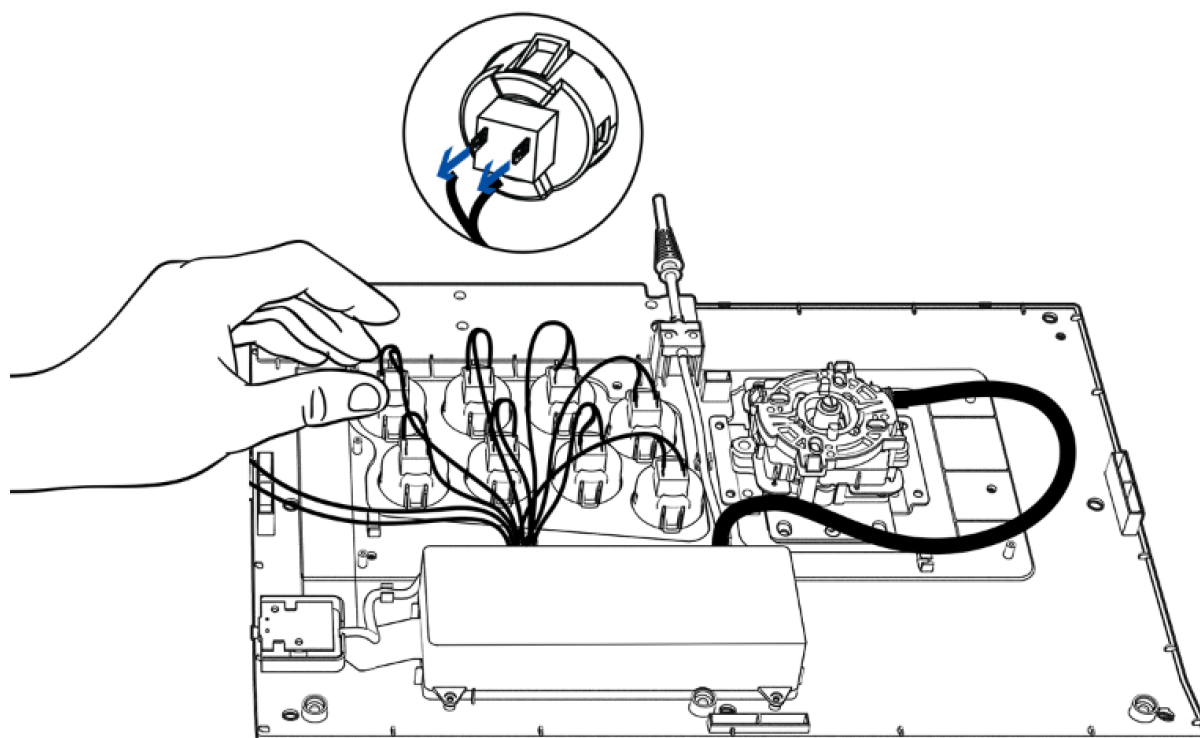

5. Придерживая фиксатор кнопки действия, аккуратно выдавите кнопку действия наружу. Для большего удобства проталкивания креплений внутрь при необходимости можно воспользоваться отверткой.

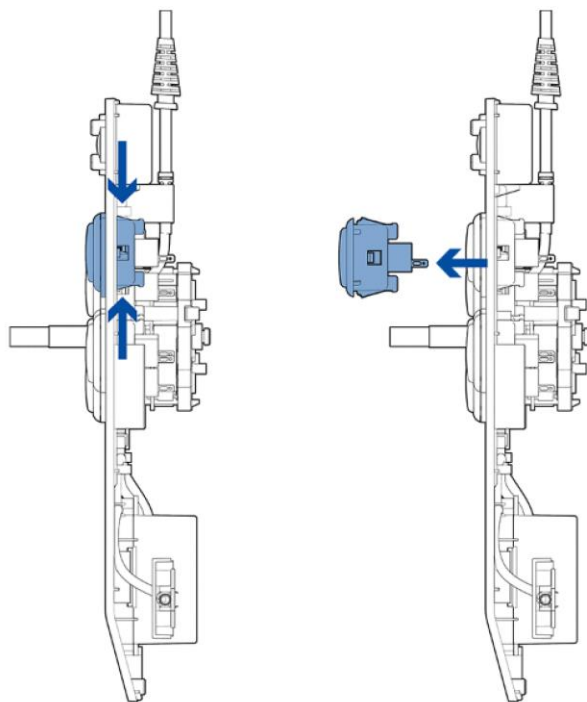


6. Повторите шаги 4 и 5 для всех кнопок действий, которые необходимо заменить.
7. Вставьте нужные командные кнопки или накладки на кнопки* в доступные гнезда.

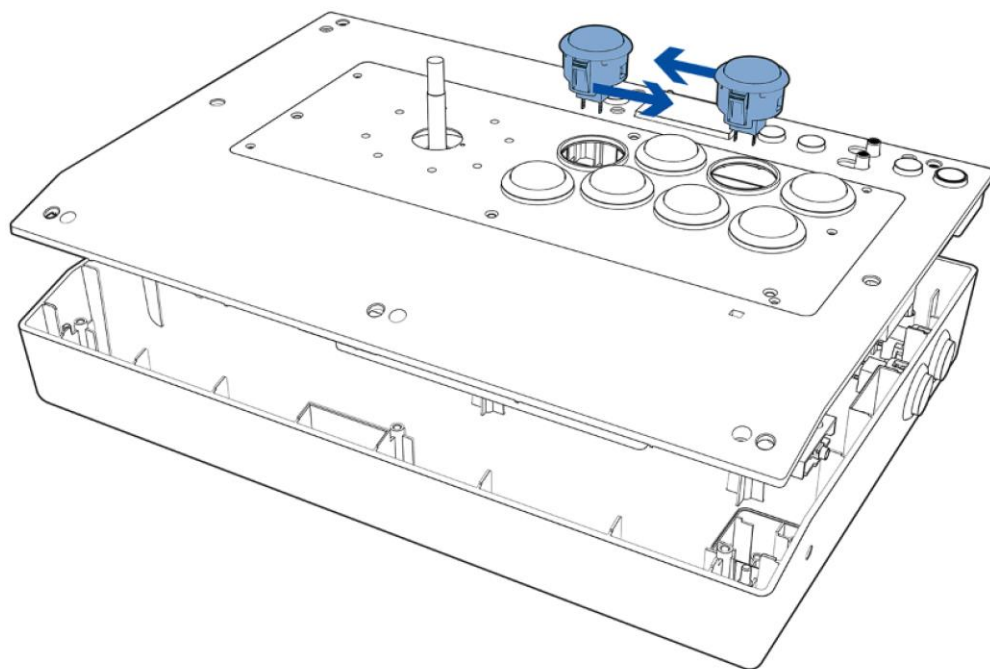


8. Подключите кабели к кнопкам действий и убедитесь в правильности подключения всех кабелей.


i Подключая кабели, соблюдайте правильность цвета каждой пары кабелей, как указано на наклейке Razer Panthera Evo. При необходимости можно менять местами кабели разных кнопок действий.

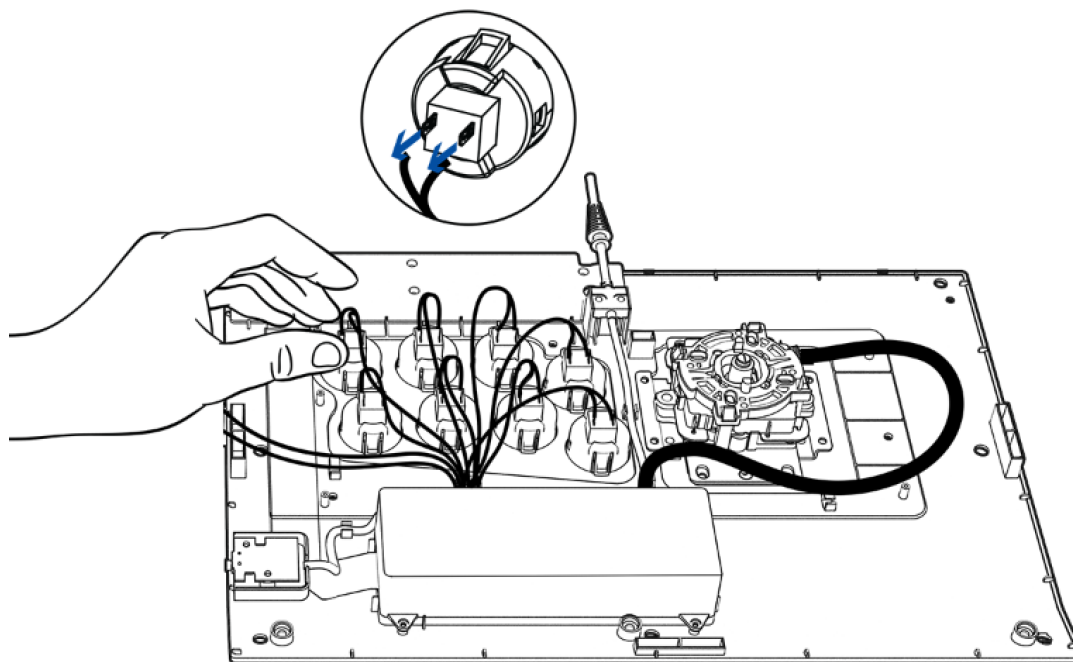


9. Выровняйте и установите крышку отсека контроллера, а затем закрепите ее винтами.

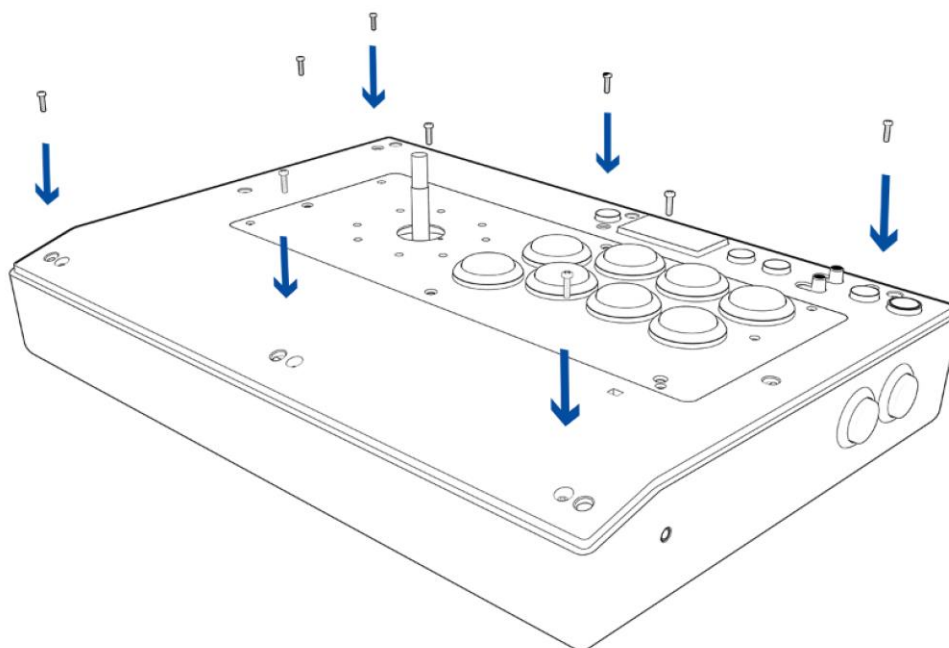


10. Поместите иллюстрацию и верхнюю панель на аркадный контроллер, закрепите ее винтами и установите на место чехол стержня и пылезащитный чехол контроллера.

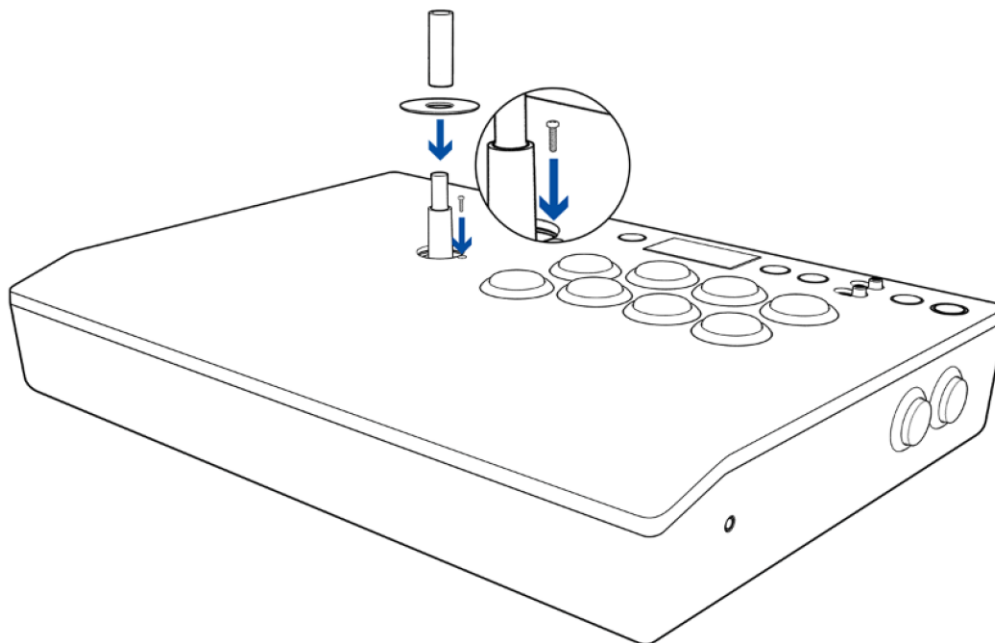

11. Неподвижно удерживая винт внутри технологического отверстия с помощью плоской отвертки, поверните шарообразную насадку по часовой стрелке, чтобы закрепить ее на месте.

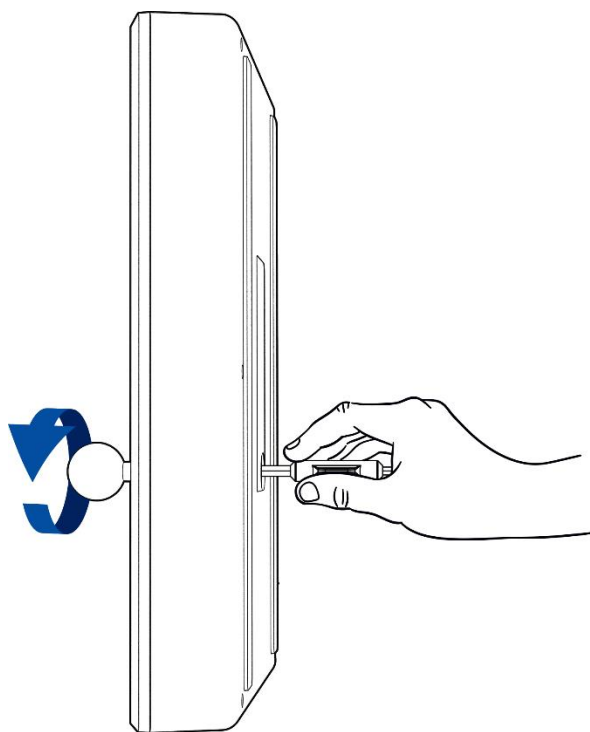

12. Вверните на место винты с обратной стороны Razer Panthera Evo.

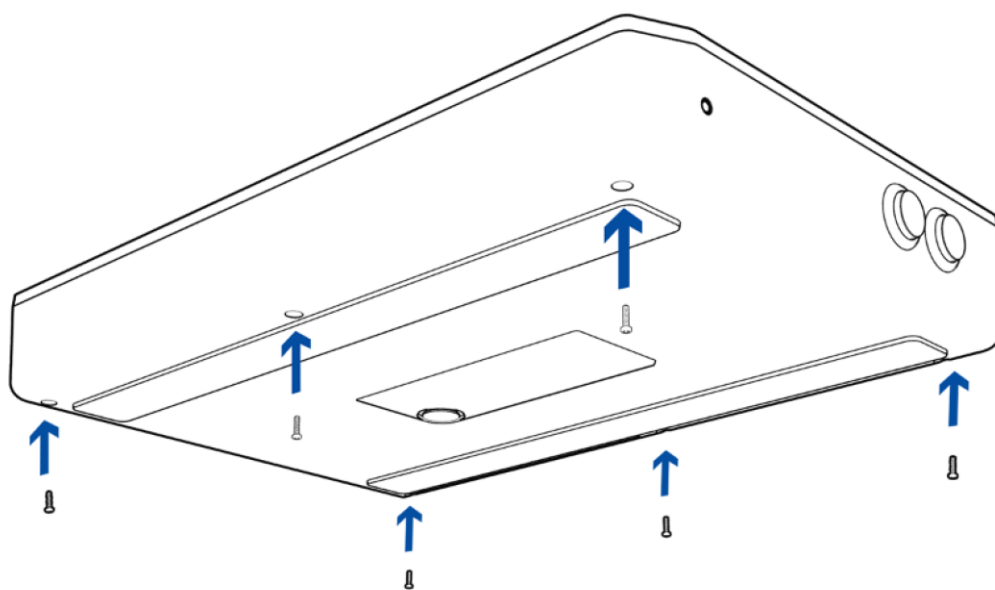

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании джойстика Razer Panthera Evo рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство, извлеките вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

КОМФОРТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных игровых устройств, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Ниже перечислены рекомендации для предупреждения вреда здоровью и поддержки комфортных условий при работе с Razer Panthera Evo.

1. Джойстик Razer Panthera Evo следует поставить прямо перед собой, так, чтобы до него было легко дотянуться.
2. Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы джойстик находился на уровне локтя или ниже.
3. Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
4. Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.
5. Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястье для поддержки запястья во время игры.
6. Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

7. Если во время работы с джойстиком у вас возникают неприятные физические ощущения: боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Panthera Evo в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Рекомендуется раз в месяц проводить очистку этих устройств мягкой салфеткой во избежания накопления пыли. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc. 2019 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

“”, “PlayStation”, and “” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC.

SANWA is a trademark of Sanwa Denshi Co., Ltd.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Panthera Evo («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте razer.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный

ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного