



RAZER PANTHERA EVO

進階指南

Razer Panthera Evo 是繼 Razer Panthera 後的新款設計，採用 Razer™ 機械軸，提供強化的按鈕與反應速度，擁有可超快做出反應的短觸發點，以及領導業界的 3,000 萬次按鍵敲擊耐用度。你可以變更潮流圖樣及更換替代零件，盡顯個人格鬥風格；同時還配備 3.5 mm 耳麥連接埠提供身歷其境的音訊體驗。Vewlix 風格的八鍵配置與 Sanwa 搖桿，反應更加靈敏，提供真正的街機體驗。

目錄

1. 包裝內容 / 系統需求	3
2. 註冊 / 技術支援	4
3. 技術規格	5
4. 裝置配置	6
5. 安裝你的 RAZER PANTHERA EVO	8
6. 使用你的 RAZER PANTHERA EVO	9
7. 自訂你的 RAZER PANTHERA EVO	11
8. 安全與維護須知	21
9. 法律聲明	23

1. 包裝內容 / 系統需求

包裝內容

- PS4® 專用 Razer Panthera Evo 街機搖桿
- 重要產品資訊指南

系統需求

- 至少有 1 個閒置 USB 連接埠的 PlayStation®4 或 PC* (Windows 7 及更新版本)


 *Sony Interactive Entertainment Inc. 尚未測試或認可 PC 的相容性。*

2. 註冊 / 技術支援

註冊

在 razerid.razer.com/warranty 使用你的 Razer ID 線上註冊產品，即可獲得你產品的即時保固狀態。

若你尚未註冊 Razer ID，請立即於 razerid.razer.com 註冊，即可獲得多種 Razer 福利。

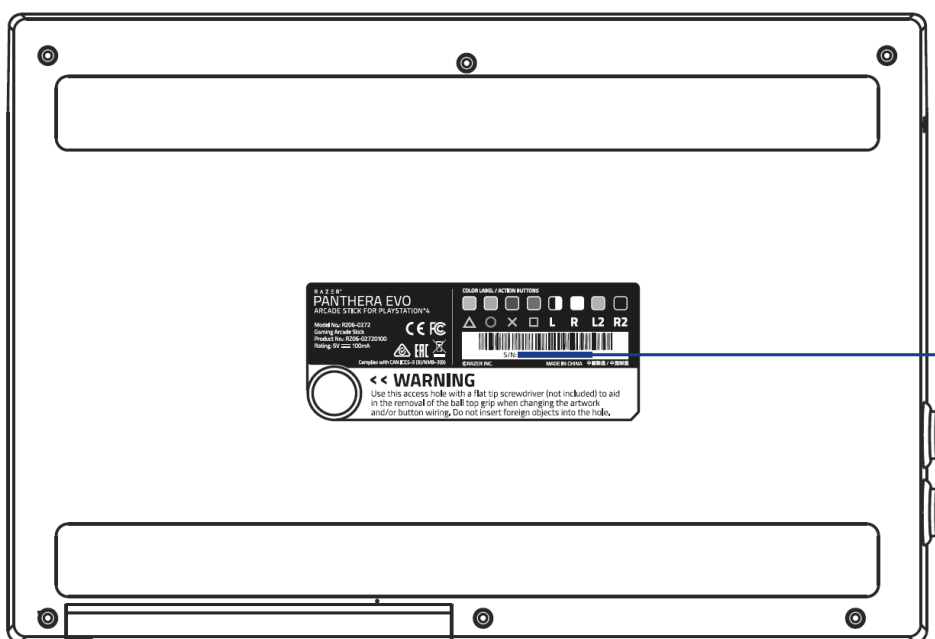

你可在此找到
產品序號。

技術支援

- 1 年原廠有限保固服務。
- 你可以在 support.razer.com 取得免費的線上技術支援

3. 技術規格


技術規格

- 採用 Razer™ 機械軸的按鈕
- 客製化潮流圖樣與色彩
- 與 PS4 相容的 3.5 mm 類比耳麥連接埠
- Vewlix 風格的八鍵配置與 Sanwa 搖桿
- 9.8 呎 / 3 公尺耐用連接線與連接線整理收納空間

概略尺寸與重量

- 長：385 公釐 / 15.2 吋
- 寬：260 公釐 / 10.2 吋
- 高：121 公釐 / 4.7 吋
- 重量：2.1 公斤 / 4.6 磅

4. 裝置配置

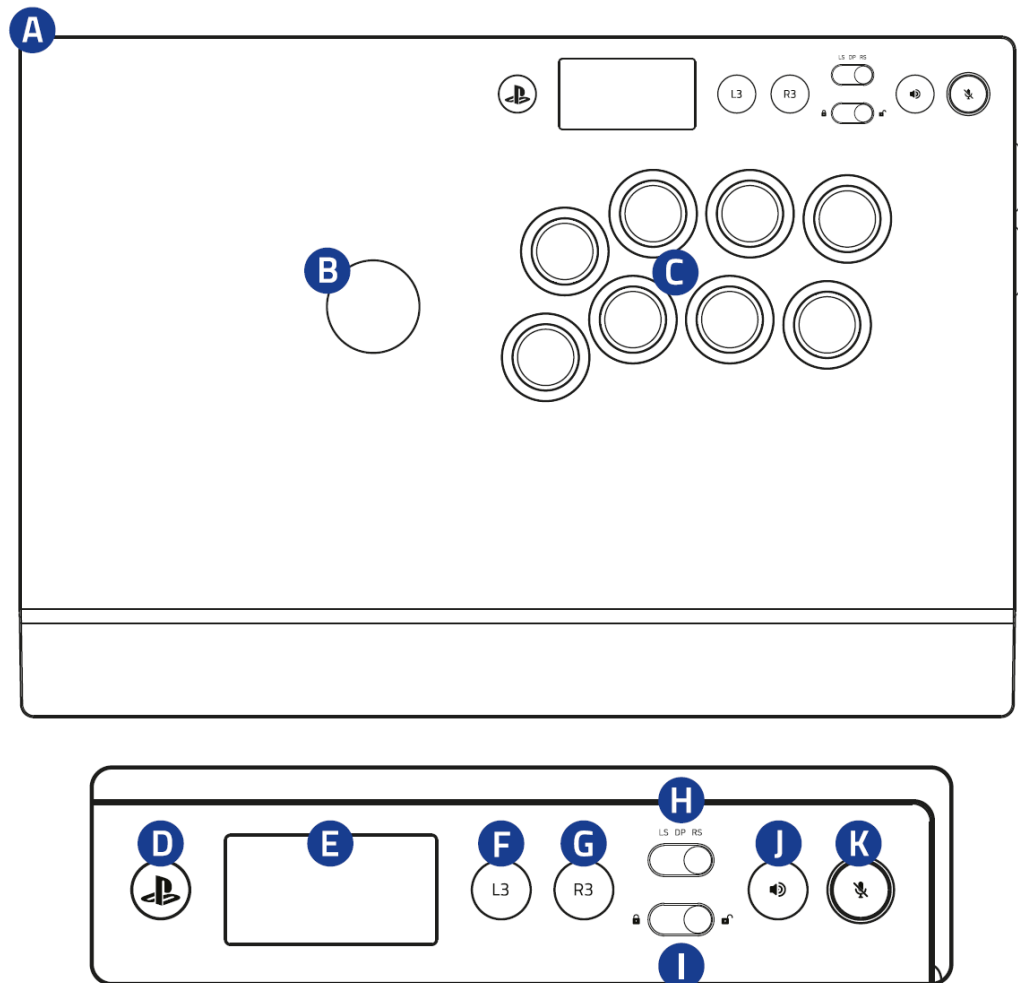

A. 可更換圖案的面板蓋

B. 附球形搖桿握把的原廠 Sanwa Denshi™ 搖桿

C. Razer™ 機械軸按鈕

D. PS 按鈕

E. 觸控板

F. L3 鍵


G. R3 鍵

H. 控制搖桿開關
(左類比搖桿、方向鍵、
右類比搖桿)

I. 上鎖 / 解鎖開關

J. 音量控制鍵


K. 麥克風靜音鍵

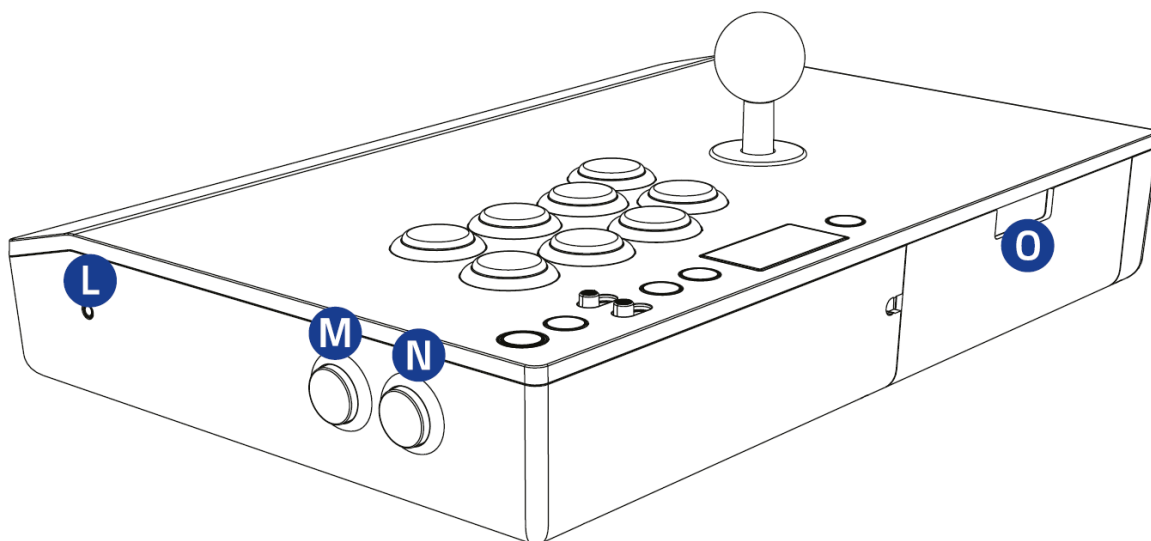


- L.** 耳麥插孔
- M.** OPTIONS（選項）按鈕
- N.** SHARE（分享）按鈕
- O.** 連接線收納槽

5. 安裝你的 RAZER PANTHERA EVO

1. 打開連接線收納槽，拉出 Razer Panthera Evo 的 USB 連接線。

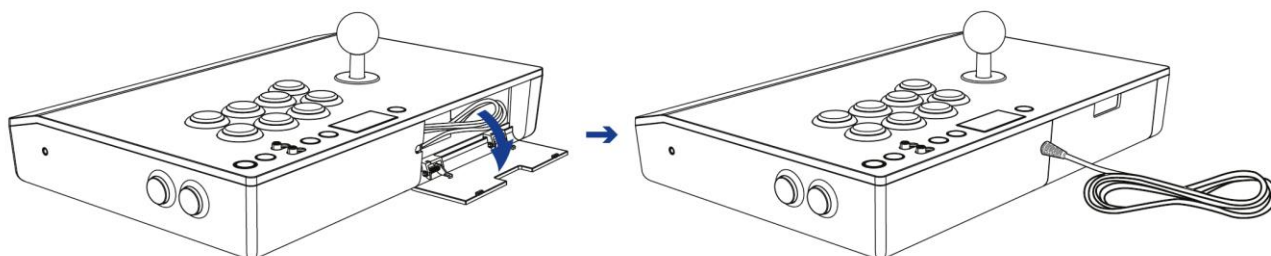

2. 將 Razer Panthera Evo 接到 PlayStation®4 的 USB 連接埠。

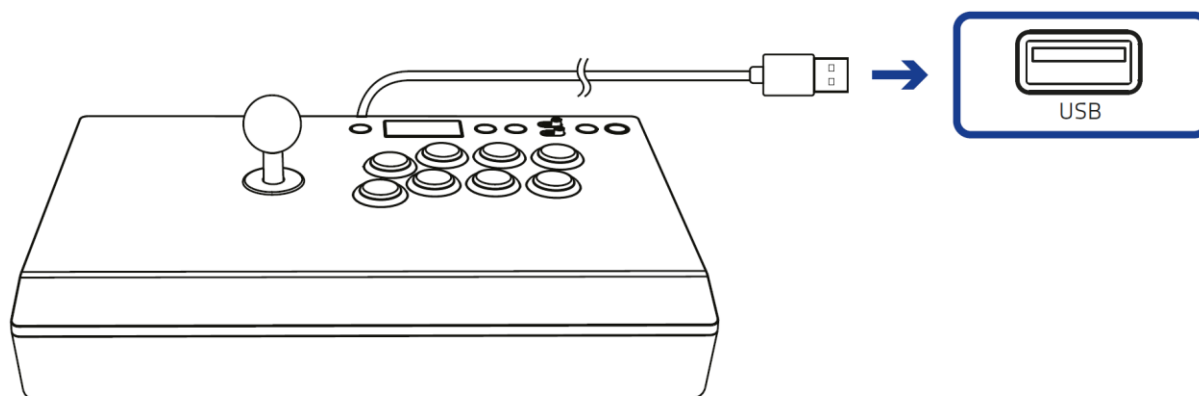


3. 按下 PS 按鈕就能開始使用你的 Razer Panthera Evo。



6. 使用你的 RAZER PANTHERA EVO


控制搖桿開關

使用控制搖桿開關，將搖桿的控制器功能切換成左類比搖桿（LS）、方向鍵（DP）或右類比搖桿（RS）。

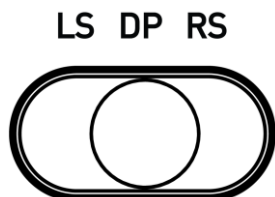

上鎖 / 解鎖開關

將這個開關設在上鎖（🔒）位置，即可停用 SHARE（分享）、OPTIONS（選項）與 PS 按鈕。

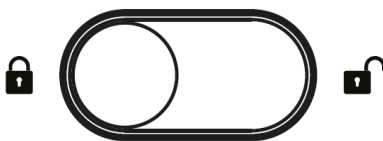

音量控制鈕

按下音量控制鈕，在耳麥插孔的各音量之間循環切換。你也可以按住音量控制鈕，然後上撥或下撥搖桿，來提高 / 降低耳麥插孔的音量。當你將耳麥插孔的音量調到最小或最大時，會聽到一聲通知音。



麥克風靜音鍵


麥克風靜音鍵可直接將耳麥插孔中所連接耳麥的麥克風調為靜音或取消靜音。當所連接耳麥的麥克風處於靜音狀態時，麥克風靜音鍵會亮紅燈。




7. 自訂你的 RAZER PANTHERA EVO

取下球形搖桿握把並更換圖案


1. 使用十字螺絲起子（需自備）取下 Razer Panthera Evo 底部的螺絲。

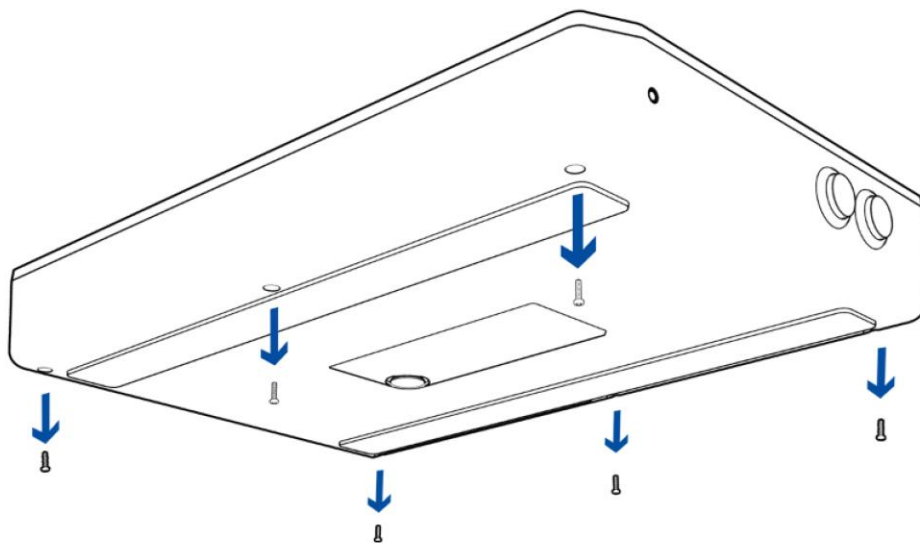


2. 將街機搖桿歪向旁邊，拿把一字螺絲起子（需自備），將其平頭緊緊卡入拆裝孔內的螺絲頭中。

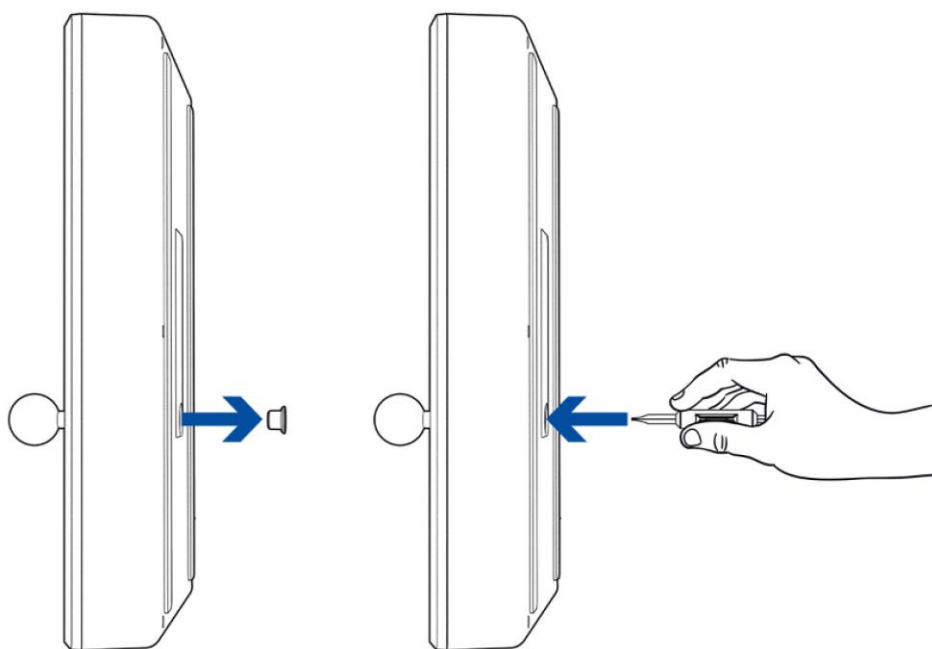


3. 一邊將一字螺絲起子穩住不動，一邊將球形搖桿握把逆時針旋出，直到其完全脫離搖桿軸為止；接著取下搖桿軸蓋和搖桿防塵蓋。

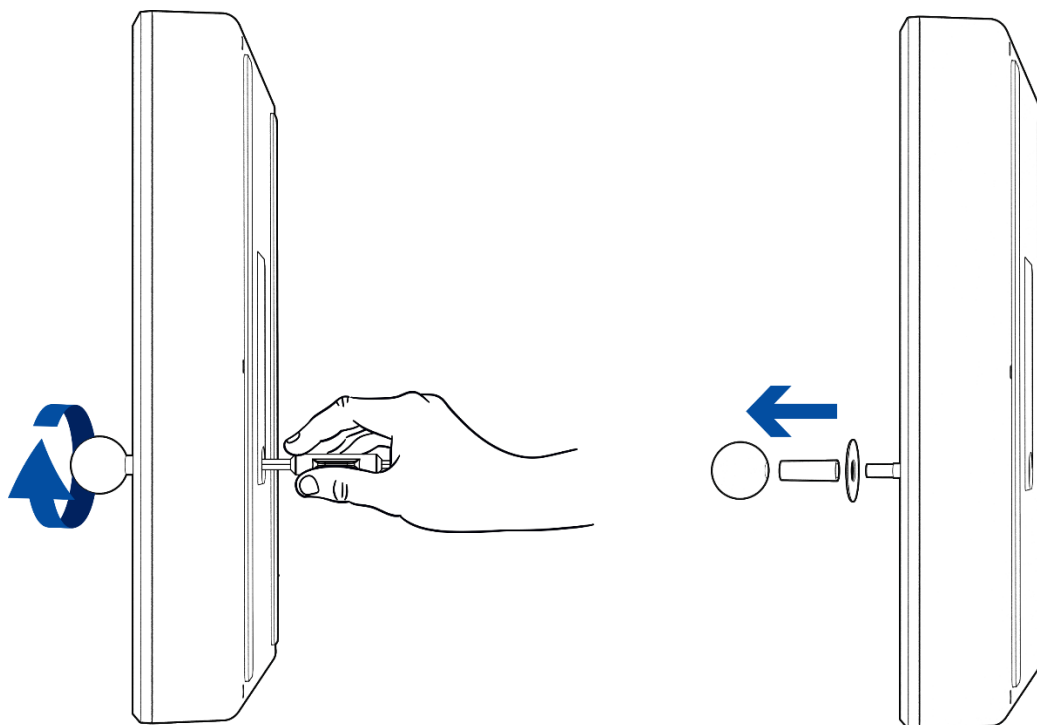


4. 將街機搖桿置於平坦表面，然後取下面板蓋的螺絲。

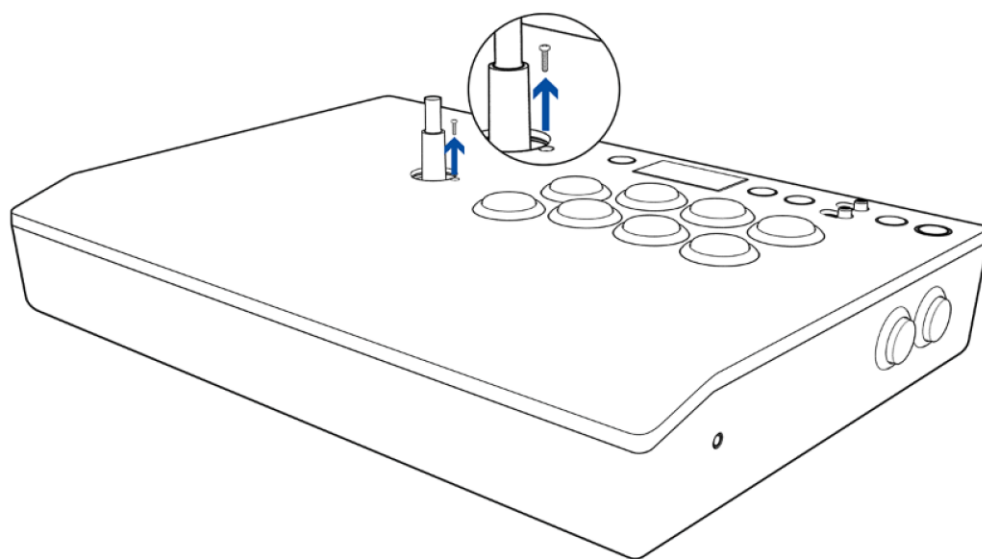


5. 取下面板蓋和圖案。

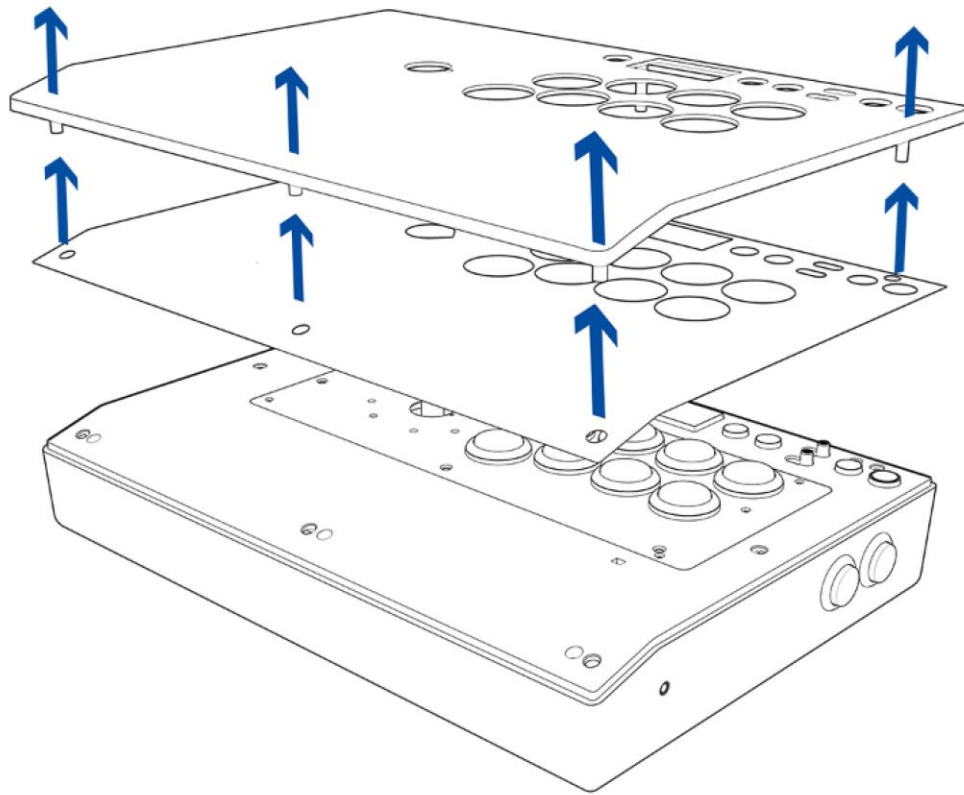


6. 將自訂的圖案設計* 對準蓋到 Razer Panthera Evo 上。

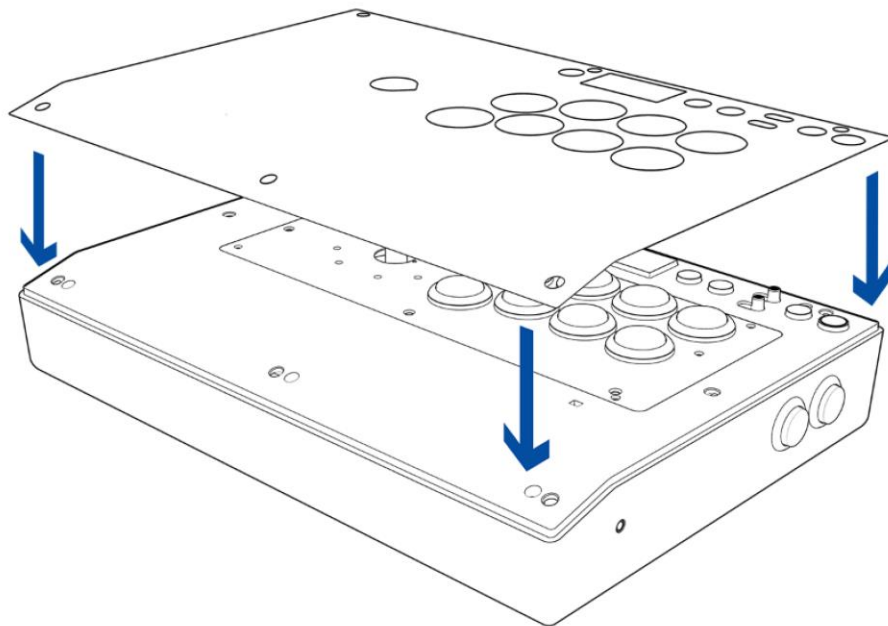


7. 將面板蓋蓋回街機搖桿上、鎖回螺釘並固定，然後裝回搖桿軸蓋和搖桿防塵蓋。

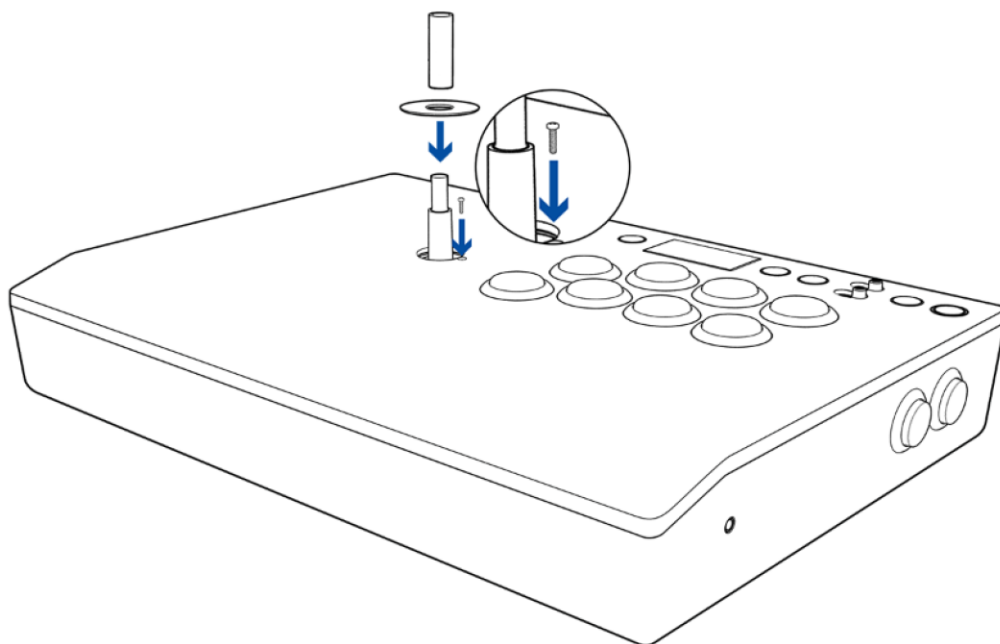

8. 一邊將一字螺絲起子的平頭緊緊卡入拆裝孔內的螺絲頭中並穩住不動，一邊將球形搖桿握把順時針旋入到底。

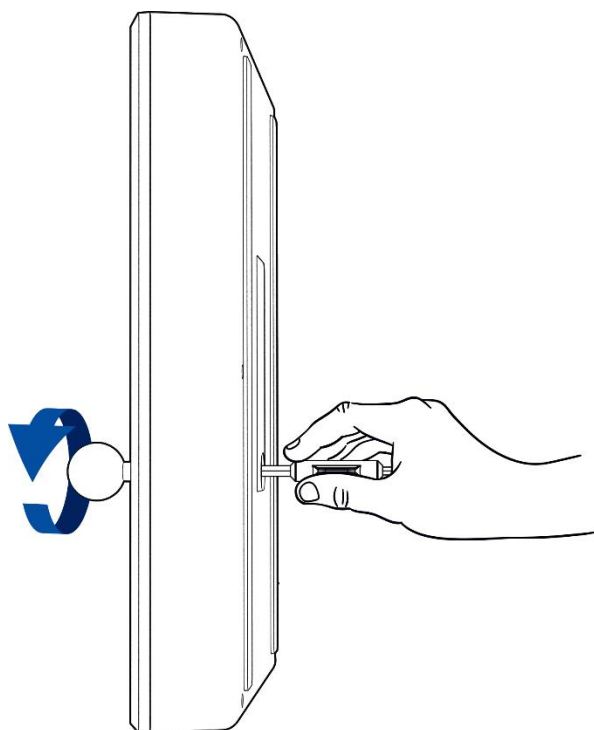


9. 鎖回 Razer Panthera Evo 底部的螺絲。

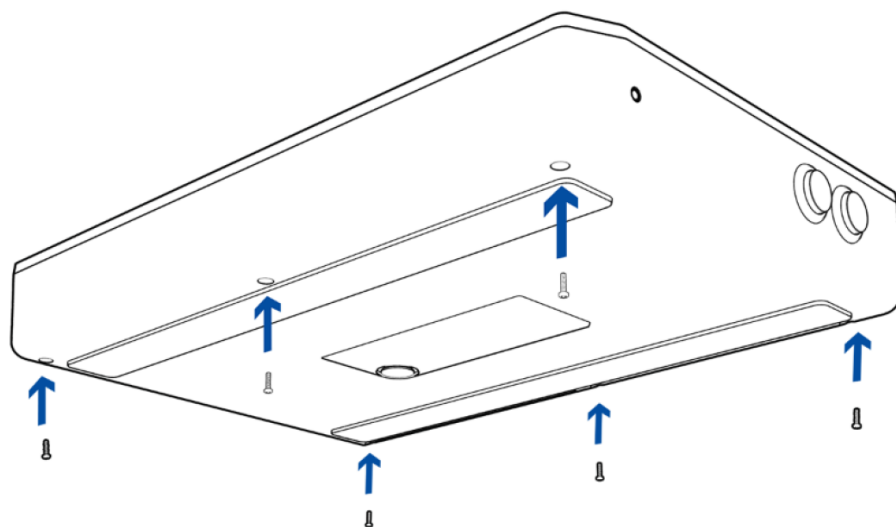


自訂動作鍵

i 繼續操作之前，請先確定底部螺絲、面板蓋和圖案皆已自街機搖桿完整取下。


1. 將 Razer Panthera Evo 置於平坦表面。
2. 使用十字螺絲起子（需自備）取下盒蓋的螺絲。

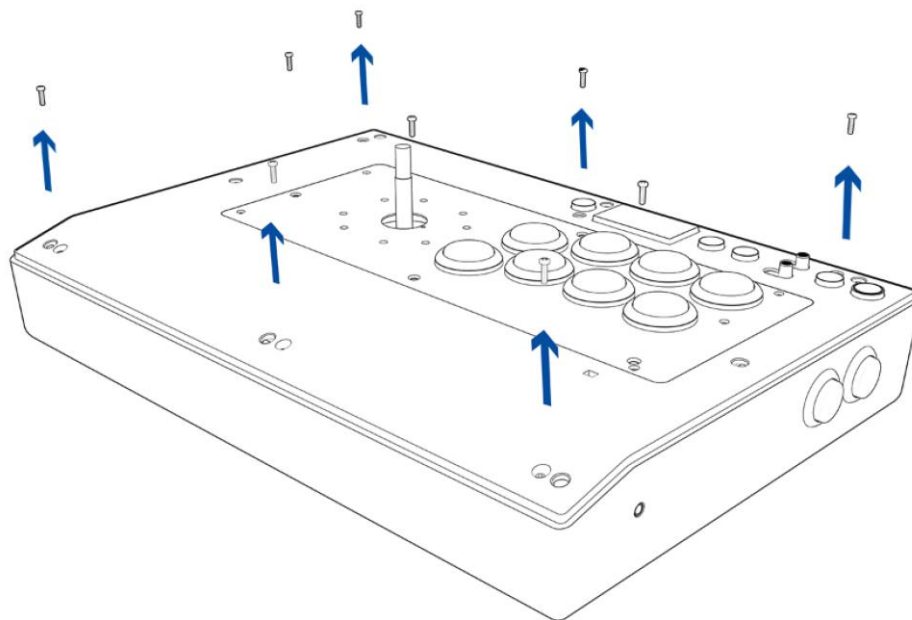


3. 將盒蓋向右掀起並用另一隻手輕輕撐住。動作鍵與連接線現在就在眼前。

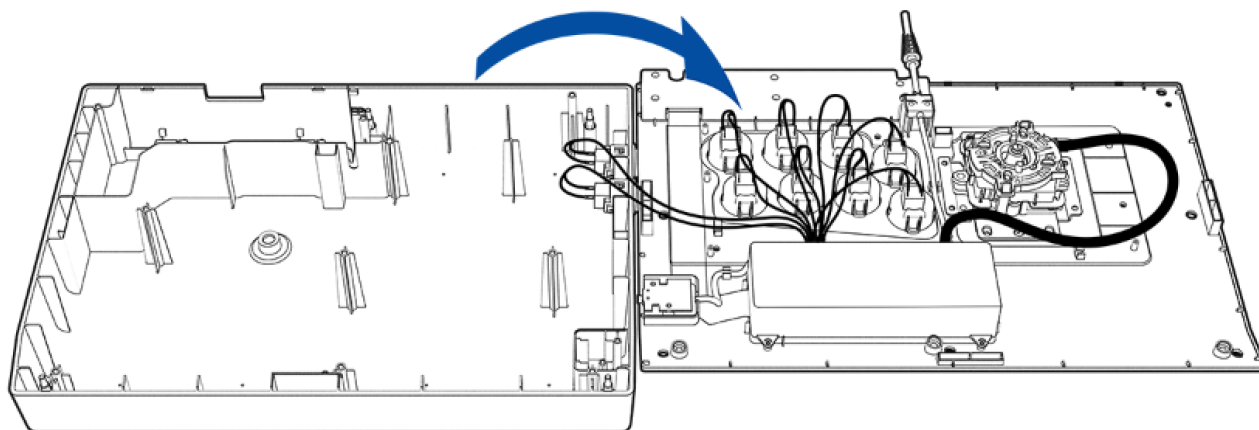


4. 輕輕捏住快速斷開（Quick Disconnect，簡稱 QD）連接線上的每個小突片，即可輕鬆自動作鍵移開這些小突片。

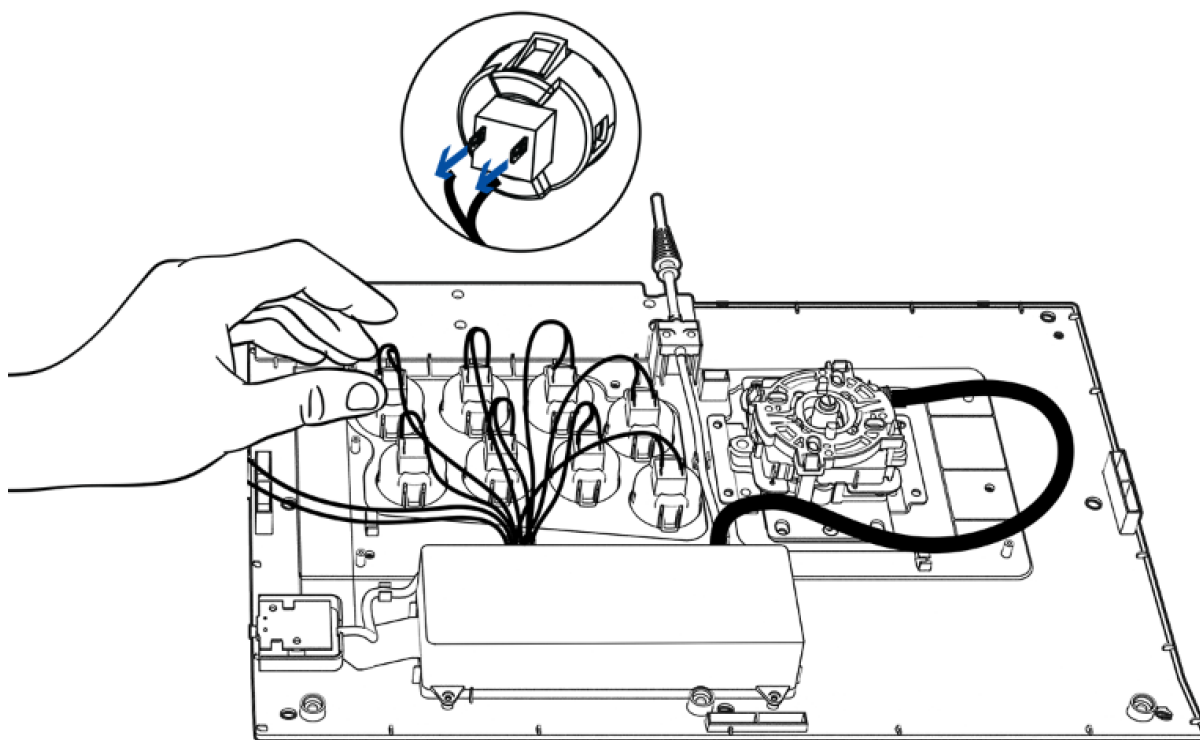

5. 一邊壓下動作鍵鎖鞘，一邊輕輕將按鍵推出。若必要，可用螺絲起子壓下鎖鞘更為方便。

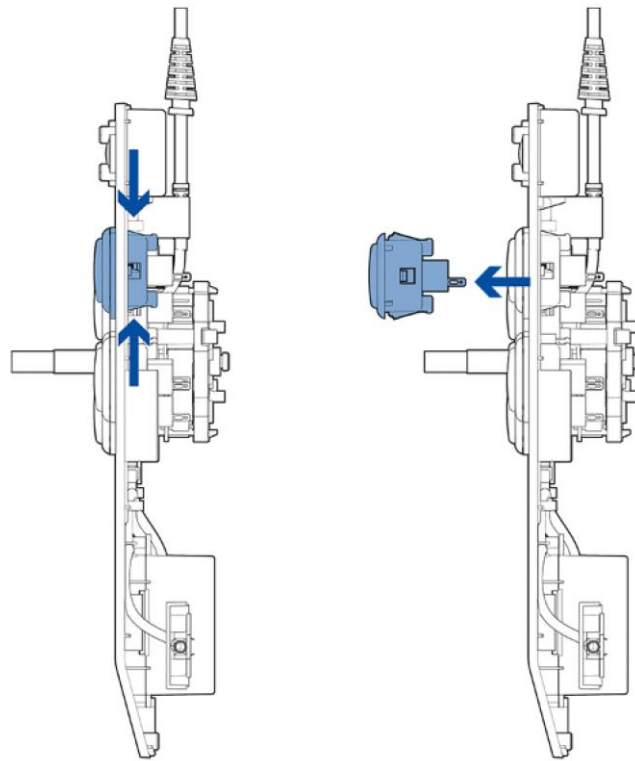


6. 重複進行步驟 4 與步驟 5 來更換其他動作鍵。
7. 將你想要安裝的動作鍵或按鍵蓋* 插入空出的插槽。

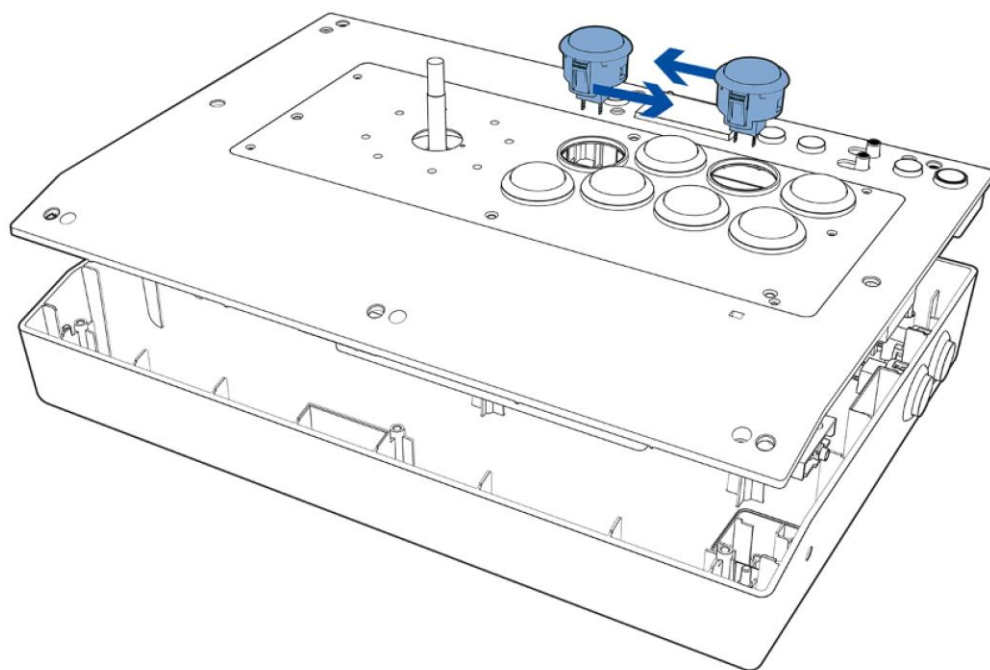


8. 將連接線接回動作鍵，並確定所有連接線皆已正確接上。


i 重接連接線時，請依 *Razer Panthera Evo* 標籤貼紙上的指示，注意每條連接線的正確顏色配對。想要的話，你可以將動作鍵的接線與其他動作鍵對調。

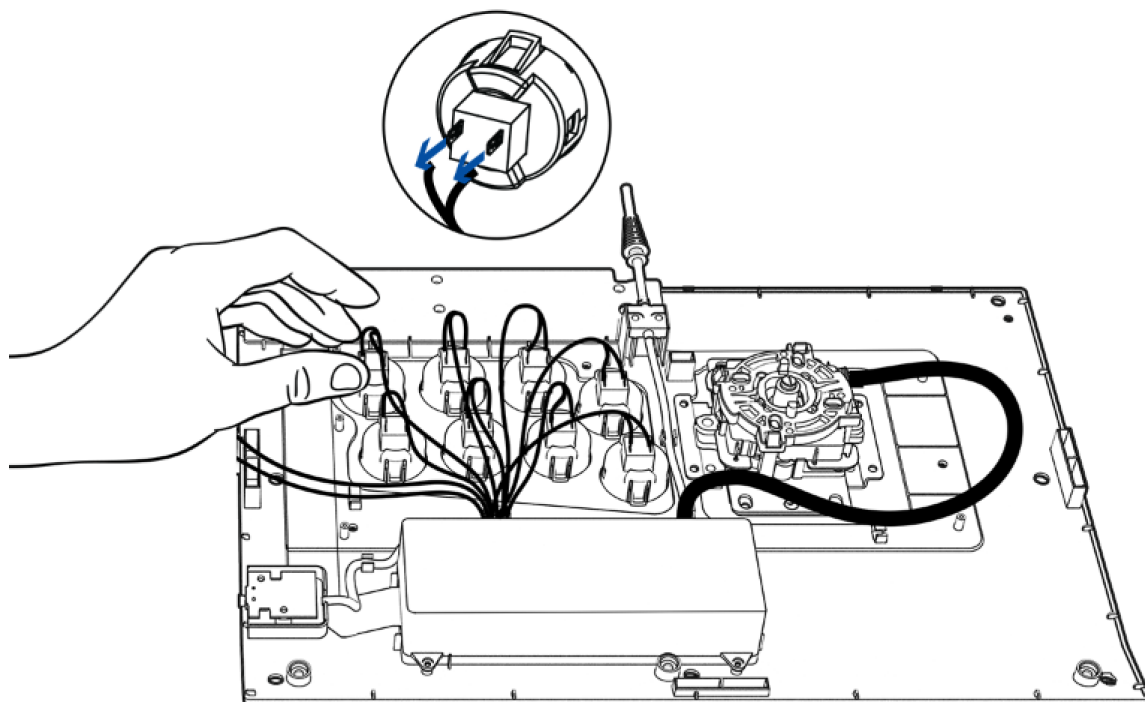


9. 對準蓋回盒蓋，然後鎖回螺絲。

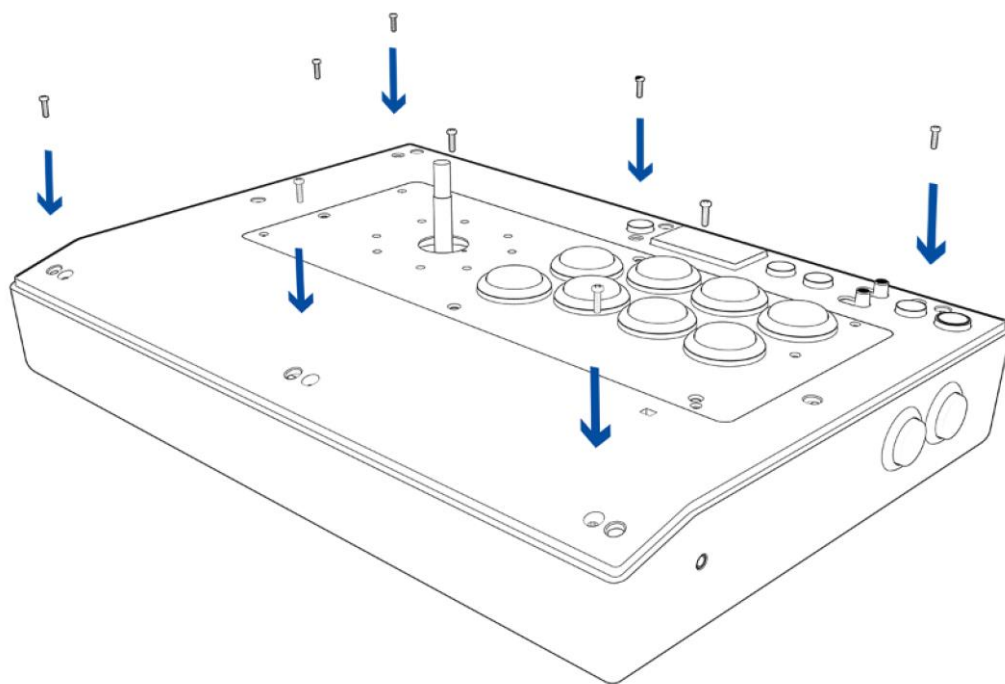


10. 將圖案和面板蓋蓋回街機搖桿上、鎖回螺釘並固定，然後裝回搖桿軸蓋和搖桿防塵蓋。

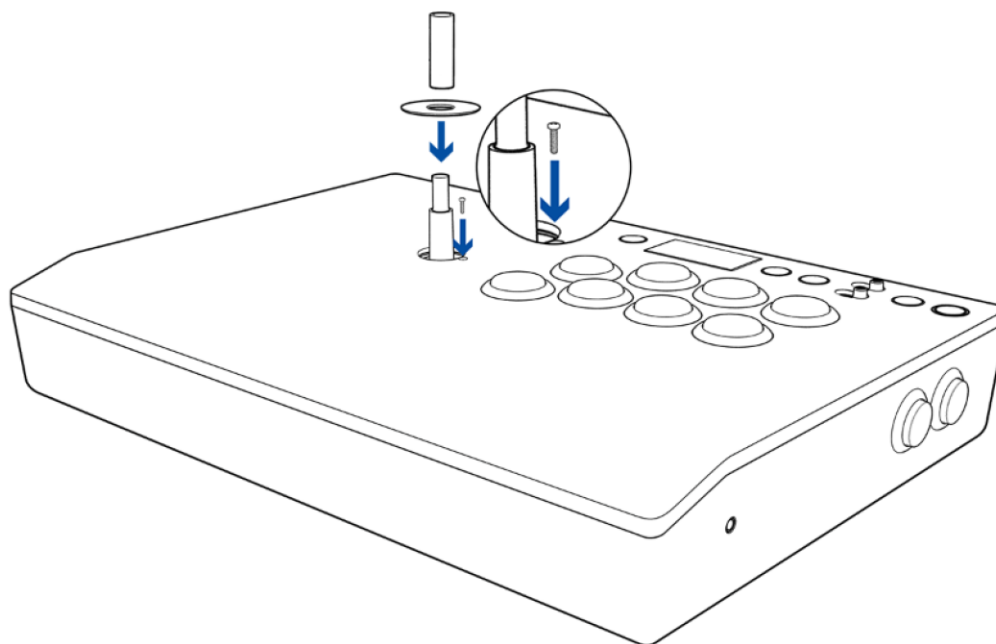

11. 一邊將一字螺絲起子的平頭緊緊卡入拆裝孔內的螺絲頭中並穩住不動，一邊將球形搖桿握把順時針旋入到底。

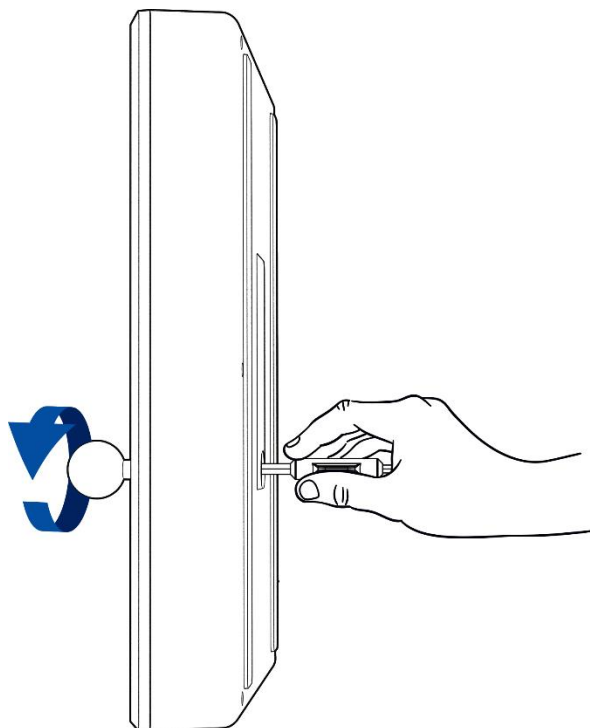

12. 鎖回 Razer Panthera Evo 底部的螺絲。

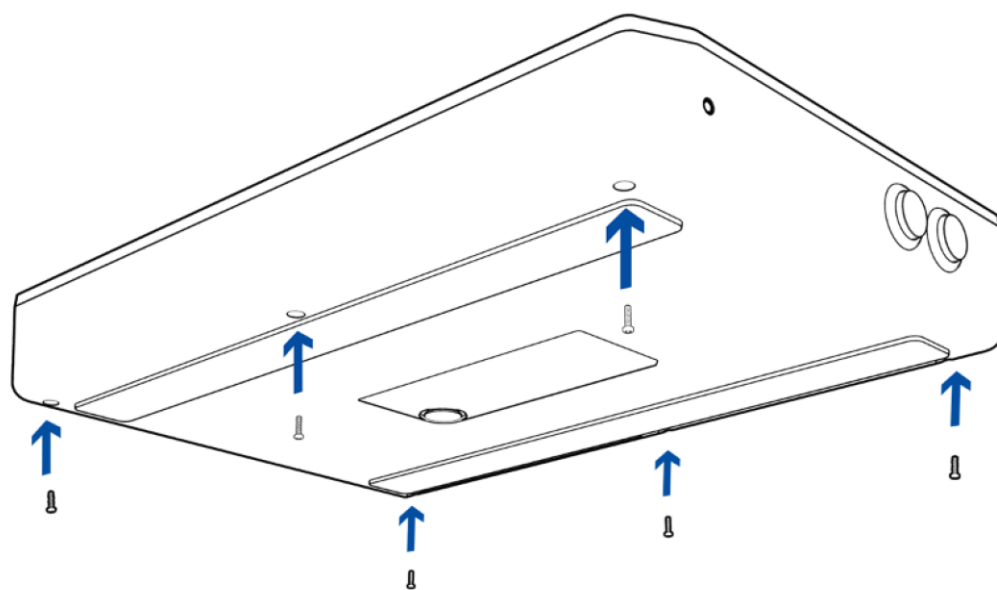

8. 安全與維護須知

安全注意事項

為確保使用 Razer Panthera Evo 時無受傷疑慮，使用者應遵守以下操作注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置與其元件。如果溫度超出理想範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

提高使用時的舒適度

研究顯示長時間的重複動作、遊戲周邊放置位置錯誤、不正確的身體姿勢以及其他不良習慣，將會導致身體不適或神經、肌腱與肌肉損傷。以下做法將能讓您避免上述傷害，並提高使用 Razer Panthera Evo 的舒適度。

1. Razer Panthera Evo 放置在您的正前方，並確保您能輕易地接觸到裝置。
2. 調整您的座椅或桌面高度，使 Razer Panthera Evo 位於您的手肘高度或稍低處。
3. 確保您的雙腳受到良好的支撐、身軀挺直並保持肩膀放鬆。
4. 遊戲進行時，讓手腕放鬆並打直。若您的雙手一直在重複同樣的動作，請不要長時間彎曲、伸展或扭轉他們。
5. 不要讓您的手腕長時間放在堅硬的表面上。在遊戲進行時使用腕靠來支撐手腕。
6. 不要整天坐在同樣的地方。站起來離開你的桌子，並做一些手腕、肩頸與雙腿伸展運動。
7. 若您在使用 Razer Panthera Evo 時，於雙手、手腕、手肘、肩頸或背部發生疼痛感、麻痺感或刺痛感時，請立刻洽詢專業醫護人員。

維護與使用

Razer Panthera Evo需要您最低程度的自行維護，以確保裝置處於最佳狀態。我們建議您每個月將裝置從USB連接埠拔除，並用軟布或棉花沾少許的水進行擦拭，以防止灰塵堆積。請勿使用肥皂或其他刺激性的清潔用品。

9. 法律聲明

版權與智慧財產權資訊

© 2019 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。

“  “, “PlayStation“, and “  “ are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC.

SANWA is a trademark of Sanwa Denshi Co., Ltd.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Panthera Evo (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。