



TELEFÓN RAZER PHONE 2

POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

1. ČO JE VO VNÚTRI


- Telefón Razer Phone 2*
- Lítium-iónová batéria (vstavaná)
- Rýchlonabíjačka (môže sa v určitých oblastiach odlišovať)
- Nabíjací kábel USB-C
- Zvukový adaptér USB-C
- Kolík na vysunutie karty SIM
- Príručka s dôležitými informáciami k produktu

**V závislosti od operátora môže mať predinštalovanú SIM kartu.*

2. POĎME NA TO

V rukách máte vynikajúce zariadenie – teraz maximalizujte jeho potenciál tak, že ho zaregistrujete online! Získate exkluzívne výhody značky Razer, informácie o obmedzenej 1-ročnej záruke na váš telefón* a ešte viac.


Registrovať teraz na razerid.razer.com/warranty

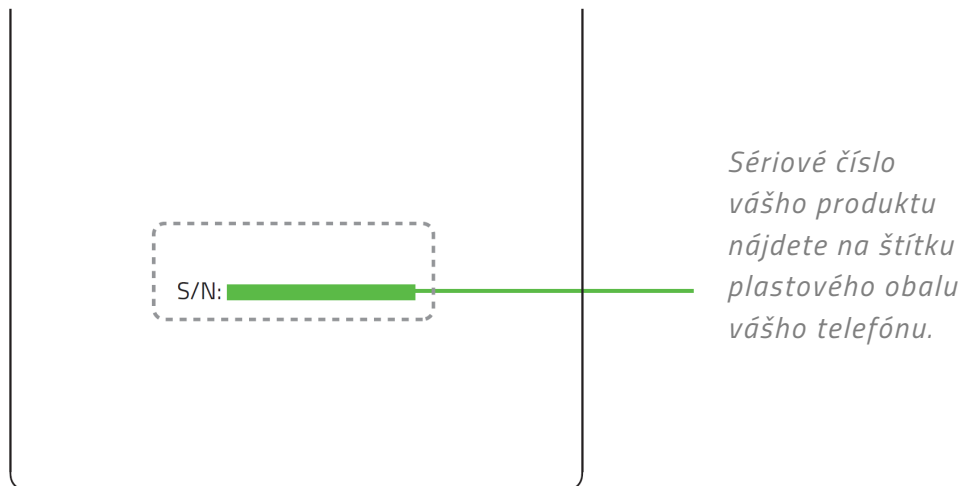


Máte otázky? Opýtajte sa tímu podpory spoločnosti Razer na support.razer.com

** Spotrebiteľské právo. Táto obmedzená záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a okrem toho môžete mať iné práva, ktoré sa v jednotlivých prípadoch odlišujú na základe vašej krajiny, provincie alebo štátu. V súlade so zákonom spoločnosť Razer nevylučuje, neobmedzuje alebo nepozastavuje iné práva, ktoré môžete mať. Na úplné pochopenie vašich práv by ste si mali preštudovať príslušné zákony platné vo vašej krajine, provincii alebo štáte. Ďalšie záručné podmienky nájdete na adrese razer.com/warranty*

3. PRESKÚMANIE VÁŠHO TELEFÓNU

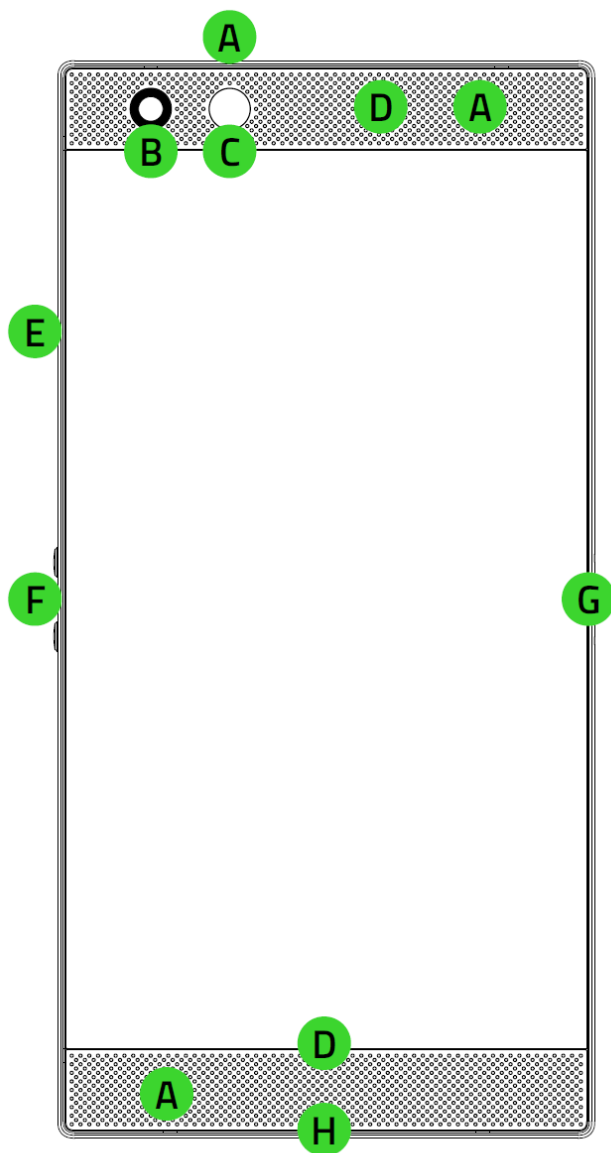

- A. Mikrofón
- B. Predná kamera
- C. Snímač okolitého svetla
- D. Reprodukory
- E. Priečinok na kartu microSD/SIM
- F. Tlačidlá ovládania hlasitosti
- G. Tlačidlo napájania/snímač odtlačkov prstov
- H. Port USB-C

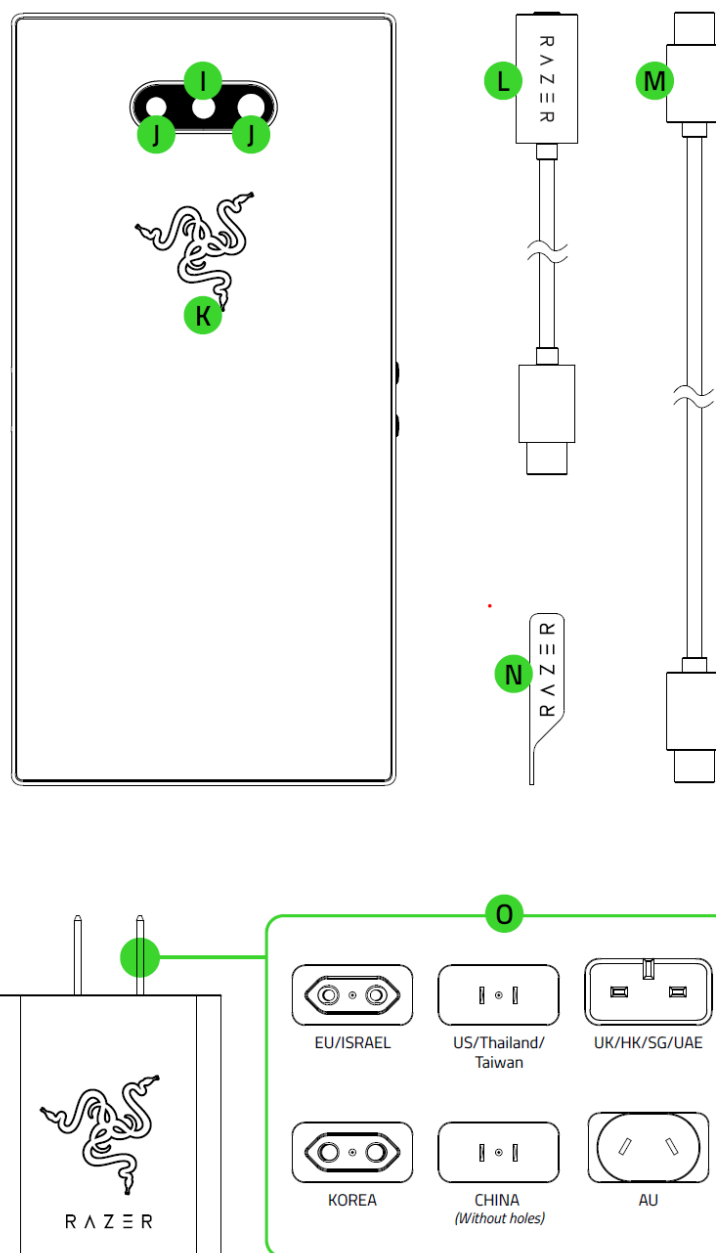


- I.** Blesk
- J.** Objektív duálnej zadnej kamery
- K.** Logo spoločnosti Razer Powered by Razer Chroma™

- L.** Zvukový adaptér USB-C
- M.** Nabíjací kábel USB-C
- N.** Kolík na vysunutie karty SIM
- O.** Rýchlonabíjačka


4. NASTAVENIE TELEFÓNU RAZER

INŠTALÁCIA SIM KARTY/KARTY MICROSD

1. Vložte kolík na vysunutie karty SIM. Vložte kartu SIM do priečinka, ktorý sa vysunie.

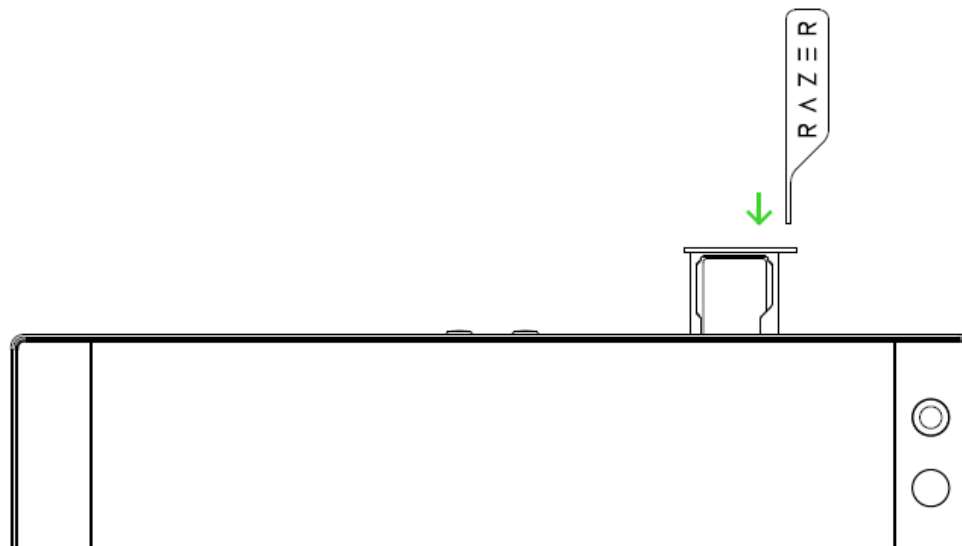


2. Ak máte kartu microSD, dajte ju do určeného priečinka.

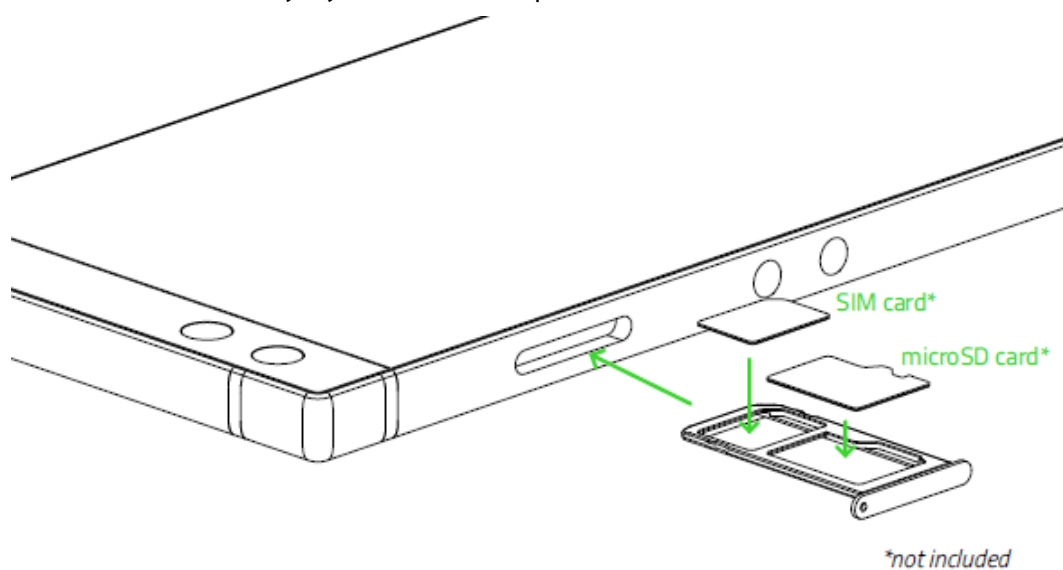

Poznámka: V závislosti od vášho operátora môže byť telefón vybavený vopred nainštalovanou kartou SIM. Ak plánujete používať kartu microSD, je lepšie, ak budete používať variantu karty microSD triedy 10 (až 2 TB).


NABÍJANIE TELEFÓNU RAZER PHONE 2

Pripojte rýchlonabíjačku k vášmu telefónu Razer Phone 2, zapojte ju a počkajte, kým sa úplne nabije. Po nabití odpojte rýchlonabíjačku od telefónu a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky.

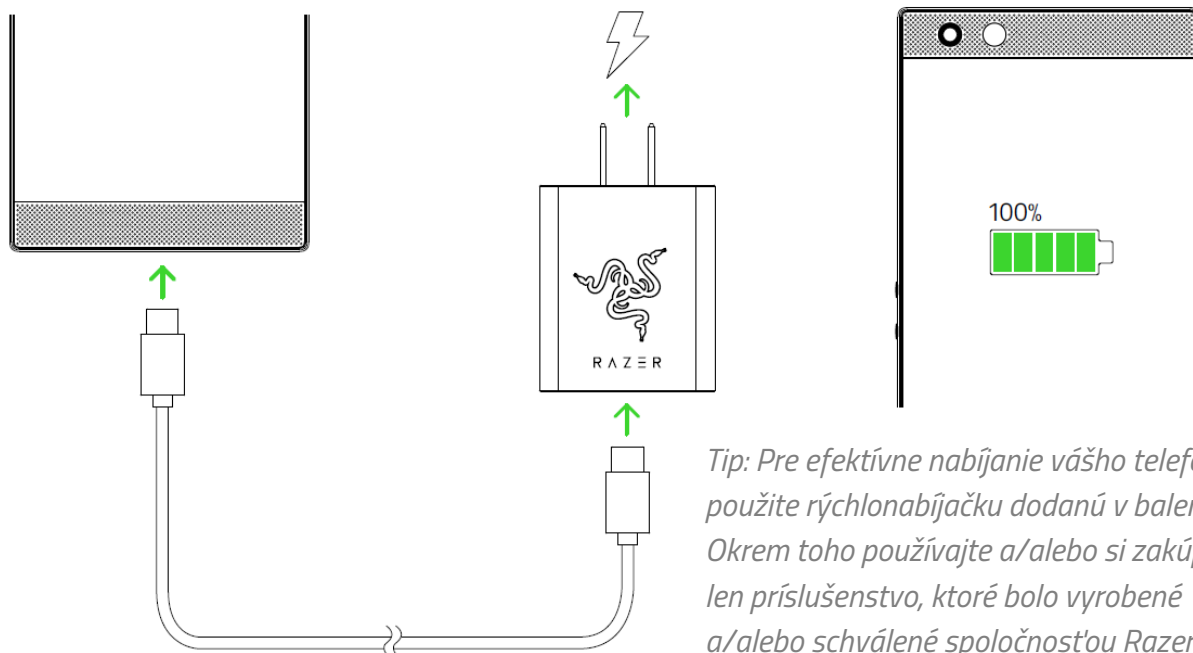

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Na zapnutie telefónu stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa telefón Razer Phone 2 nezapne.
- Na vypnutie telefónu stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke nezobrazí ponuka možností napájania, potom ťuknite na tlačidlo **Vypnúť**, aby ste zariadenie vypli.

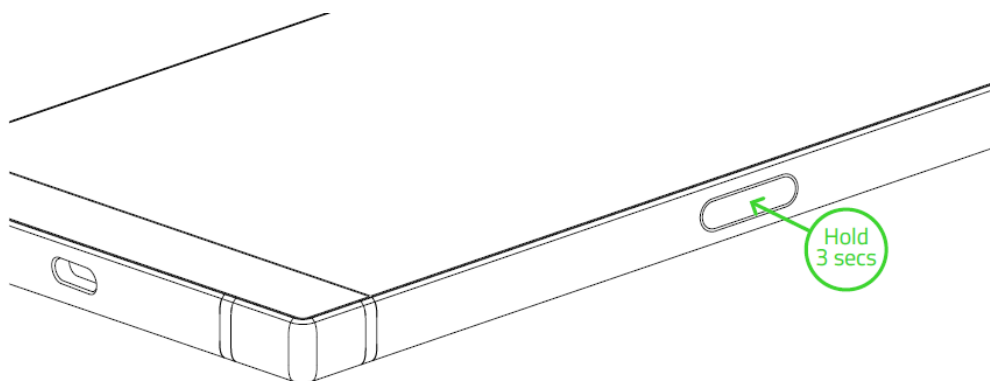

PRVÉ NASTAVENIE

Pri prvom použití vám telefón Razer Phone 2 zobrazí uvítaciu obrazovku, ktorá vám umožňuje pokračovať na sprievodcu nastavením a/alebo dokonca prispôbiť nastavenia dostupnosti základných vizuálnych prvkov vášho telefónu.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke od výberu predvoleného jazyka vášho telefónu, prijatia zmluvných podmienok spoločnosti Razer, výberu, či sa váš telefón pripojí k bezdrôtovej alebo dátovej sieti, skopírovania údajov z mobilného zariadenia alebo jeho nastavenia ako nového zariadenia a nastavenia ostatných nastavení súvisiacich s telefónom.

Poznámka: Tieto nastavenia sa tiež dajú upraviť neskôr cez Nastavenia vášho telefónu.

PRIHLÁSENIE PRE RAZER ID

Pri prihlasovaní cez Razer ID v telefóne získate okamžitý prístup k exkluzívnym výhodám spoločnosti Razer. Vďaka Razer ID si môžete do telefónu stiahnuť a používať úžasné témy z lokality Razer Theme Store, spustiť aplikácie Razer bez toho, aby ste sa znova prihlásili, a dokonca si môžete vychutnať naše služby na iných platformách.

5. POUŽÍVÁNIE TELEFÓNU RAZER PHONE 2

PREDVOLENÉ FUNKCIE TLAČIDIEL TELEFÓNU

- **Tlačidlo napájania**
 - Stlačením tlačidla zamknete/odomyknete telefón.
 - Ak tlačidlo stlačíte dvakrát, spustíte aplikáciu kamery z ľubovoľnej obrazovky.
 - Stlačením a podržaním otvoríte ponuku činností napájania.
- **Tlačidlá hlasitosti**
 - Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvukov zvonenia, médií a budíkov.
 - Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte ktorékoľvek z nich v aplikácii fotoaparátu.
- **Tlačidlo napájania + tlačidlo zníženia hlasitosti zvukov**
 - Súčasným stlačením oboch tlačidiel urobíte snímku obrazovky.

ČINNOSTI NA DOTYKOVEJ OBRAZOVKE/GESTÁ

- **Ťuknutie.** Ľahko ťuknite na výber možnosti alebo položky, spustíte vybranú aplikáciu alebo zadajte text pomocou virtuálnej klávesnice.
- **Dvojité ťuknutie.** Ľahko dvakrát ťuknite na obrázok, ak chcete priblížiť alebo oddialiť vybranú oblasť alebo text a vyberte slovo.
- **Ťuknutie a podržanie.** Ťuknite na položku alebo aplikáciu a podržte ju, aby sa otvorili ďalšie možnosti pre vybranú položku.
- **Ťuknutie a potiahnutie.** Ťuknite na položku alebo aplikáciu a podržte ju, potom presuňte prst tak, aby ste ju potiahli na požadované miesto.
- **Potiahnutie prsta.** Ľahko ťuknite a presuňte svoj prst vodorovne alebo zvisle po obrazovke, aby ste sa prechádzali cez zoznamy, webové stránky, prehliadali fotografie a vykonávali inú vyhľadávaciu navigáciu.
- **Prisunutie a roztiahnutie.** Prisunite alebo roztiahnite dva prsty, aby ste oddialili alebo priblížili obrázok alebo iný druh obsahu, ako sú napríklad mapy alebo webové stránky.

UZAMYKANIE/ODOMYKANIE OBRAZOVKY


Ak chcete uzamknúť obrazovku, jednoducho stlačte tlačidlo napájania a obrazovka sa vypne, čo znamená, že obrazovka je teraz uzamknutá. Pre odomknutie, jednoducho stlačte tlačidlo napájania a potom potiahnite prstom nahor.

Poznámka: Ak ste si už prispôbili nastavenie zabezpečenia uzamknutej obrazovky, možno budete musieť použiť nastavenie uzamknutia obrazovky v telefóne. [Ďalšie informácie o uzamykaní obrazovky](#)

UZAMKNUTÁ OBRAZOVKA A PRACOVNÁ PLOCHA

Uzamknúť obrazovku

Pracovná plocha

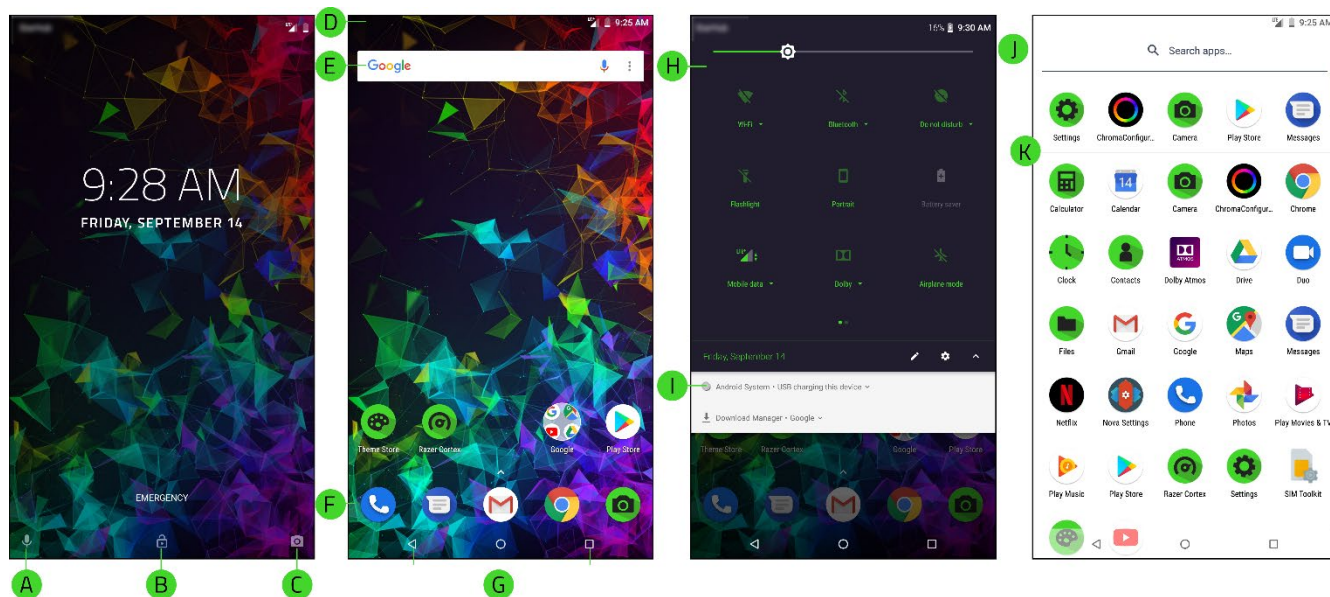

- A. Hlasová voľba Google Voice Input
- B. Odomknutie obrazovky
- C. Kamera
- D. Stavová lišta
- E. Miniaplikácia Google Search
- F. Dok
- G. Hlavná navigácia
- H. Rýchle nastavenia
- I. Panel s upozorneniami
- J. Vyhľadávanie aplikácie
- K. Zásuvka s aplikáciami

Uzamknúť obrazovku

- A. **Hlasová voľba Google Voice Input.** Potiahnite prstom túto ikonu smerom nahor a aktivujte službu Google Voice pre hands-free prístup.
- B. **Núdzová situácia.** Zavolajte komukoľvek bez odblokovania obrazovky v prípade núdze.
- C. **Kamera.** Potiahnite prstom túto ikonu smerom nahor a spustíte aplikáciu fotoaparátu bez odomykania obrazovky

Pracovná plocha

- D. **Stavová lišta.** Zobrazuje rýchle informácie, ako sú výstrahy a upozornenia.

	Stav batérie*		Prístupový bod je povolený
	Nabíjanie batérie*		Mobilné dáta sú povolené*
	Režim šetrenia batérie		Šetrič dát je povolený
	Nerušiť		Bluetooth je aktívny
	Nerušiť (úplné ticho)		Spárované so zariadením Bluetooth
	Vibrovať		Signál siete*
	zistená karta microSD		Žiaden signál
	Nie je vložená karta SIM		Lokalizácia aktívna
	Zmeškaný hovor		Režim lietadla
	Dostupné siete Wi-Fi		Nová správa
	Pripojenie k Wi-Fi sieti		

*Môže sa líšiť v závislosti od stavu, polohy a/alebo aplikácie, ktorá sa používa.

- E. **Miniaplikácia Google Search.** Umožňuje vám získať okamžitý prístup k službe Google Search pomocou hlasového alebo klávesového vstupu.
- F. **Rýchle nastavenia.** Ponúka rýchlu dostupnosť základných nastavení telefónu a upozornení telefónu. Ak chcete získať prístup k položke Rýchle nastavenia, v hornej časti obrazovky potiahnite stavovú lištu smerom nadol. Panel môžete rozšíriť tak, že ťuknete na ▼ alebo znovu potiahnite smerom nadol, čím zobrazíte všetky dostupné nastavenia.
Môžete tiež pridať alebo odstrániť ikony upozornení, ktorá sa zobrazuje prostredníctvom ikony Upraviť (✎), prípadne vstúpiť do nastavení telefónu pomocou ikony Nastavenia (⚙).

Štandardne sa v položke Rýchle nastavenia zobrazujú nasledujúce ikony:

Ikona	Oznámenie	
	Bezdrôtovo	▪ Zobrazuje sieť Wi-Fi, ku ktorej je váš telefón pripojený. ▪ Ťuknutím povolíte/zakážete Wi-Fi alebo ťuknite na položku Wi-Fi, aby sa zobrazili ostatné siete Wi-Fi v dosahu. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte nastavenia siete Wi-Fi. Ďalšie informácie o sieti Wi-Fi
	Bluetooth	▪ Ťuknutím povolíte Bluetooth alebo ťuknite na možnosť Bluetooth a zobrazia sa všetky zariadenia, ktoré ste spárovali s vašim telefónom. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla zobrazíte všetky dostupné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ďalšie informácie o Bluetooth
	Nerušiť	▪ Zobrazuje, že sa používa režim voľby Nerušiť. ▪ Ťuknutím povolíte alebo zakážete vybranú možnosť režimu Nerušiť alebo ťuknite na položku Nerušiť a zobrazia sa ostatné dostupné režimy. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte preferencie voľby Nerušiť. Ďalšie informácie o možnosti Nerušiť
	Blesk	Ťuknutím prepínate medzi zapnutým alebo vypnutým bleskom.
	Automaticky otočiť	▪ Ťuknutím prepínate orientáciu obrazovky telefónu medzi možnosťou Automatické otáčanie a Na výšku. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte Nastavenia displeja. Ďalšie informácie o displeji
	Šetrič batérie	▪ Ťuknutím povolíte režim Šetrič batérie. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte Nastavenia batérie. Ďalšie informácie o nastaveniach batérie
	Mobilné dáta	▪ Zobrazuje názov poskytovateľa služieb karty SIM. ▪ Ťuknutím získate prístup k nastaveniam využívania dát v telefóne. Ďalšie informácie o využívaní dát
	Dolby Atmos®	▪ Ťuknutím povolíte alebo zakážete aplikáciu Dolby Atmos® alebo ťuknite na položku Dolby a vyberte predvoľbu Dolby Atmos®. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Dolby Atmos®.

		Ďalšie informácie o aplikácii Dolby Atmos®
	Režim V lietadle	▪ Ťuknutím prepínate medzi zapnutým alebo vypnutým režimom lietadlo. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla získate prístup k Nastaveniam siete a internetu. Ďalšie informácie o Nastaveniach siete a internetu
	Nahratie	▪ Ťuknutím nahrajte obrazovku telefónu na kompatibilné zariadenie. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte Nastavenia nahrávania
	Prístupový bod	▪ Ťuknutím prepínate medzi zapnutou alebo vypnutou funkciou prístupového bodu. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte Nastavenia prístupového bodu a zdieľania dátového pripojenia. Ďalšie informácie o prístupovom bode
	Šetrič dát	▪ Ťuknutím prepínate medzi zapnutou alebo vypnutou funkciou šetriča dát. Tým zabránite aplikáciám, ktoré ste určili, aby odosieli a/alebo prijímali dáta na pozadí, zatiaľ čo je prenos dát povolený. ▪ Ťuknutím získate prístup k nastaveniam využívania dát v telefóne. Ďalšie informácie o využívaní dát

Ťuknite na položku  a pridajte ďalšie možnosti do položky Rýchle nastavenia:

Ikona	Oznámenie	
	Lokalita	▪ Ťuknutím prepínate medzi zapnutou alebo vypnutou funkciou lokalizácie. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte Nastavenia lokalizácie. Ďalšie informácie o lokalizácii
	Obrátiť farby	▪ Ťuknutím prepínate medzi normálnym a obráteným farebným režimom. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte Nastavenia dostupnosti. Ďalšie informácie o dostupnosti
	Nočné svetlo	▪ Ťuknutím prepínate medzi zapnutým alebo vypnutým nočným svetlom. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte nastavenia volby nočné svetlo. Ďalšie informácie o nočnom svetle

	NFC	▪ Ťuknutím povolíte alebo zakážete NFC (Near Field Communication) vášho telefónu. ▪ Ťuknutím a podržaním tlačidla otvoríte Nastavenia pripojených zariadení. Ďalšie informácie o pripojených zariadeniach
	Služba Google Nearby	Ťuknutím získate prístup k aplikácii Google Nearby. Ďalšie informácie o aplikácii Google Nearby

G. Dok. Použijete dok na okamžitú dostupnosť aplikácií, ktoré bežne používate. V závislosti od aplikácie v doku môžete dlhým stlačením aplikácie v doku vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

- **✕ Odstrániť.** Odstráni zástupcu aplikácie z doku.
- **⚙ Pridať miniaplikáciu.** Pridá miniaplikáciu (ak je k dispozícii) aplikácie v doku na vašu pracovnú plochu.
- **ⓘ Informácie o aplikácii.** Zobrazí informácie o aplikácii.
- **✎ Upraviť zástupcu.** Upraví vlastnosti zástupcu aplikácie, ako je napríklad jej štítok a činnosť potiahnutia prstom.
- **Ostatné činnosti.** Niektoré aplikácie ponúkajú rozšírenú činnosť (napríklad nové konverzácie pre správy atď.).

H. Domovská navigácia. Primárna navigácia vo všetkých aplikáciách.

- **◀ Návrät.** Vráti sa na predtým otvorenú obrazovku alebo ukryje aktívne okná.
- **○ Domov.** Ťuknutím sa vrátite na pracovnú plochu. Ťuknite na toto tlačidlo a podržte ho, aby sa spustil asistent Google.
- **□ Použité aplikácie.** Zobrazí všetky nedávno spustené aplikácie. Všetky spustené aplikácie môžete zatvoriť ťuknutím na položku **VYMAZAŤ VŠETKO** alebo spustením aplikácií v delenom zobrazení tak, že ťuknete na aplikáciu v zozname a presuniete ju smerom nahor. Konkrétnu aplikáciu môžete zatvoriť aj tak, že ťuknete na príslušnú ikonu **✕** aplikácie.

I. Zásuvka s aplikáciami. Zobrazuje všetky aplikácie, ktoré máte nainštalované vo svojom telefóne. Ak chcete získať prístup k ponuke aplikácií z doku, jednoducho potiahnite smerom nahor. Okrem toho, že ťuknete na ikonu pre spustenie aplikácie, môžete ťuknutím a podržaním aplikácie otvoriť aj ďalšie možnosti a činnosti aplikácie.

ZADÁVANIE ZNAKOV ALEBO TEXTU

Klávesnica Gboard sa automaticky spustí pri každom ťuknutí na ľubovoľné vstupné/textové pole.

[Ďalšie informácie o klávesnici Gboard](#)

6. KONFIGURÁCIA TELEFÓNU

PRISPÔSOBENIE PRACOVNEJ PLOCHY

Skratky aplikácií

Pridanie/odstránenie skratiek pre aplikácie

Pridaním týchto skratiek aplikácií na pracovnú plochu si okamžite sprístupníte vaše najpoužívanéjšie aplikácie.

- Ak chcete pridať na pracovnú plochu nové skratky aplikácií, stačí ťuknúť na ľubovoľnú aplikáciu v zásuvke s aplikáciami, podržať ju a potom ju potiahnuť na preferované miesto na pracovnej ploche.
- Ak chcete odstrániť skratku aplikácie, ťuknite na príslušnú skratku aplikácie a podržte ju a potom ťuknite na ✕.

Zoskupovanie odkazov na aplikácie

Ak chcete zoskupiť viacero odkazov na aplikácie do jedného priečinku na pracovnej ploche, ťuknite a potiahnite odkaz na aplikáciu na zástupcu aplikácie, s ktorou ju chcete zoskupiť. Ťuknite na Nepomenovaný priečinko a potom ťuknite na jeho názov, aby ste mu priradili nový názov.

Zmena tapety

Prispôbte si vzhľad telefónu predvoľbami alebo vlastnou tapetou.

1. Ťuknite a podržte kdekoľvek na pracovnej ploche a potom ťuknite na položky **Tapety**.
2. Vyberte preferovaný zdroj obrázku, ktorý sa má použiť ako tapeta.
3. Vyberte, či sa tapeta objaví v strede, na ľavej alebo na pravej strane.
4. Ťuknite na položku **Nastaviť tapetu** a potom ťuknite na obrazovky, na ktoré ju chcete použiť. [Ďalšie informácie o tapetách](#)

Používanie miniaplikácií

Miniaplikácie sú menšie verzie aplikácií, ktoré bežne používate vo svojom telefóne, ktoré môžete pridať na pracovnú plochu pre rýchlu dostupnosť funkcií.

1. Ťuknite a podržte na pracovnej ploche a potom ťuknite na položky Miniaplikácie (📱).
2. Klepnite na požadovanú miniaplikáciu a podržte ju a potom ju potiahnite na požadované miesto.

Nastavenia spúšťča Nova Launcher

Telefón Razer Phone 2 používa ako predvolený spúšťč Nova Launcher ([ďalšie informácie o spúšťči Nova Launcher](#)). K nastaveniam spúšťča Nova Launcher môžete získať prístup tak, že dlho ťuknete na pracovnú plochu a potom ťuknete na položku **Nastavenia**, prípadne spustíte aplikáciu Nastavenia Nova zo zásuvky s aplikáciami.

PRESKÚMANIE NASTAVENÍ VÁŠHO TELEFÓNU

Aplikácia Nastavenia, dostupná zo zásuvky s aplikáciami, vám umožňujú prispôbiť a riadiť celkové vlastnosti telefónu.

Sieť a internet

Správa a konfigurácia rôznych nastavení siete a pripojenia

Wi-Fi

Pripojte svoj telefón k bezdrôtovej sieti v danej oblasti.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak chcete pripojiť telefón k bezdrôtovej sieti:

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi**.
2. Zapnutie siete **Wi-Fi**. Telefón automaticky spustí vyhľadávanie bezdrôtových sietí v danej oblasti. Ak chcete zoznam obnoviť, jednoducho potiahnite prstom smerom nadol.

Poznámka: Môžete tiež prejsť na stránku Nastavenia siete Wi-Fi prostredníctvom položky Rýchle nastavenia. V položke Rýchle nastavenia ťuknite na ikonu Wi-Fi a podržte ju, aby váš telefón vyhľadal dostupné bezdrôtové siete.

3. Ťuknite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom zadajte požadované heslo (ak nejaké existuje).

Poznámka: Po pripojení sa telefón automaticky pripojil k bezdrôtovej sieti vždy, keď je v telefóne zapnuté Wi-Fi a bezdrôtová sieť je v dosahu.

Manuálne pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak chcete manuálne pripojiť svoj telefón k skrytej bezdrôtovej sieti:

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi**.
2. Zapnutie siete **Wi-Fi**.
3. V dolnej časti zoznamu vyhládaných bezdrôtových sietí ťuknite na položku **+ Pridať sieť** a potom zadajte požadované povinné údaje.

Poznámka: Môžete tak urobiť aj v položke Sieť a internet > Wi-Fi > Uložené siete > Pridať sieť.

Preferencie Wi-Fi

Povolenie upozornení na dostupnosť verejnej siete, inštaláciu certifikátov, používanie rôznych funkcií Wi-Fi a zobrazovanie ďalších vlastností siete, ako sú adresy MAC a IP.

Upozornenia siete

Môžete zapnúť možnosť upozornenia na sieť, aby ste povolili upozornenia, keď je k dispozícii silná verejná sieť.

Inštalácia certifikátov

Existujú prípady, keď niektoré aplikácie alebo bezdrôtové siete môžu vyžadovať, aby váš telefón nainštaloval konkrétne certifikáty skôr, než ich budete môcť používať. Väčšina z nich sa automaticky nainštaluje do telefónu. Avšak pre prípad, že ich budete musieť manuálne nainštalovať:

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi > Preferencie Wi-Fi > Pokročilé**.
2. Ťuknite na položku **Inštalovať certifikáty**.
3. Ťuknite na bočnú lištu (≡) a vyhľadajte certifikát, ktorý ste si stiahli a nainštalujte ho.
4. Zmeňte podľa potreby prihlasovacie údaje a potom ťuknite na OK.

Používanie funkcie Wi-Fi Direct

Pripojte telefón priamo k zariadeniu s prístupom Wi-Fi Direct prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. Táto funkcia slúži na zdieľanie kontaktov a súborov s inými zariadeniami.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia** a potom prejdite na **Sieť a internet > Wi-Fi > Preferencie Wi-Fi > Pokročilé**.
2. Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
3. Ak chcete odoslať pozvánku Wi-Fi Direct, vyberte zo zoznamu zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
4. Potvrďte pozvánku na druhom zariadení. Vaše zariadenie je teraz pripojené k vášmu telefónu prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Poznámka: Ak chcete zariadenie odpojiť, ťuknite na pripojené zariadenie zo zoznamu a potom ho potvrdíte.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou WPS

Wi-Fi s chráneným nastavením (WPS) umožňuje pripojenie k zariadeniu s podporou WPS stlačením tlačidla. Pomocou funkcie Tlačidlo WPS alebo Záznam WPS PIN vášho telefónu ho môžete pripojiť k smerovaču s podporou WPS.

Používanie funkcie Tlačidlo WPS

1. Na vašom smerovači s podporou WPS stlačte tlačidlo WPS, čím sa spustí nastavenie WPS.

Poznámka: Pozrite si používateľskú príručku vášho bezdrôtového smerovača, keď chcete používať jeho funkciu WPS.

2. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi > Preferencie Wi-Fi > Pokročilé**
3. Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS**. Telefón sa automaticky pripojí k smerovaču s podporou WPS.

Poznámka: Uistite sa, že ste nastavenie dokončili do dvoch minút. V opačnom prípade budete musieť znova spustiť proces párovania.

Používanie funkcie Záznam WPS PIN

1. Vstúpte do webového používateľského rozhrania (UI) vášho smerovača s podporou WPS a prejdite na stránku WPS.

Poznámka: Pozrite si používateľskú príručku vášho bezdrôtového smerovača, keď chcete používať jeho funkciu WPS.

2. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi > Preferencie Wi-Fi > Pokročilé**
3. Ťuknite na položku **Záznam WPS PIN** a váš telefón vygeneruje WPS PIN.
4. Na stránke WPS vášho smerovača zadajte WPS PIN vygenerovaný telefónom na poli WPS PIN. Telefón sa automaticky pripojí k smerovaču s podporou WPS.

Poznámka: Uistite sa, že ste nastavenie dokončili do dvoch minút. V opačnom prípade sa vo vašom telefóne musí vygenerovať nový WPS PIN.

Mobilná sieť

Spravuje dátové služby a nastavenia vášho telefónu. Ak chcete vstúpiť do položky Nastavenia mobilnej siete, na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť**.

Môžete sa rozhodnúť nakonfigurovať ktorékoľvek z nižšie uvedených nastavení:

- **Mobilné dáta.** Zapnite alebo vypnite mobilné dáta.
- **Roaming.** Ak je vaše zariadenie v inej sieti, zapína alebo vypína dátový roaming.
- **Preferovaný typ siete.** Vyberte konkrétny typ mobilnej siete, ktorú bude váš telefón používať.
- **Názvy prístupových bodov.** Vyberte alebo pridajte APN.
- **Automaticky vybraná sieť.** Nastavte telefón tak, aby automaticky vybral sieť vloženéj karty SIM.
- **Sieť.** Zobrazí dostupných sieťových operátorov.

Využitie dát

Monitorujte a nastavte obmedzenia používania dát vo všetkých aplikáciách, ako aj nastavenie potrebných upozornení alebo výstrah, keď sa dosiahne váš stanovený limit prenosu dát.

Nastavenie výstrahy na používanie dát

Môžete nastaviť výstrahu na dátový limit, ktorá vám pomôže zabrániť nadmernému využívaniu dát.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Využívanie dát**.
2. Ťuknite na lištu **Využívanie** a potom zadajte požadovaný limit využívania dát. Jednotku môžete zmeniť na MB alebo GB v závislosti od veľkosti požadovaného limitu.
3. Ťuknutím na položku **NASTAVIŤ** uložíte nový Limit výstrahy dát.

Používanie šetriča dát

Znížte celkové využitie dát tak, že zabránite v ich využívaní aplikáciám, ktoré ste nastavili na odosielanie a/alebo prijímanie údajov na pozadí.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Využívanie dát**.
2. Ťuknite na položku **Šetrič dát** a zapnite ju.
3. Ťuknite na položku **Neobmedzené dáta** a určite aplikácie, pre ktoré chcete obmedziť prístup k dátam.

Poznámka: Môžete tiež zahrnúť systémové aplikácie do zoznamu tak, že  'noducho ťuknete na a potom ťuknete na položku Zobraziť systém.

Povolenie mobilných dát

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Využívanie dát**.
2. Ťuknutím na položku **Mobilné dáta** zapnete mobilné dáta.

Poznámka: Môžete použiť aj položku rýchle nastavenia, aby ste zapli mobilné dáta telefónu.

Kontrola využitia dát aplikáciou (mobilné a Wi-Fi)

Ak chcete zobraziť alebo sledovať, koľko dát každá aplikácia využila:

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Využívanie dát**.
2. Vyberte si, či chcete zobraziť **Využitie dát Wi-Fi** alebo **Využitie mobilných dát**.

3. Skontrolujte zoznam aplikácie, ktorú chcete sledovať. Môžete vidieť prehľad o tom, koľko dát každá aplikácia využíva, zatiaľ čo keď ťuknete na aplikáciu, môžete vidieť využitie do hĺbky.

Prispôsobenie výstrahy na používanie dát

Môžete si upraviť výstrahu na používanie dát podľa fakturačného cyklu vášho paušálu. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Využitie dát > Fakturačný cyklus**. Nižšie sú uvedené vlastnosti, ktoré si môžete prispôbiť:

- **Fakturačný cyklus.** Nastavte konkrétny dátum v každom mesiaci, ku ktorému sa bude počítadlo využitia dát nulovať.
- **Nastavte výstrahu dát.** Zapnite alebo vypnite výstrahu dát. Povolenie výstrahy dát vám umožní nastaviť, koľko dát sa spotrebuje pred zobrazením výstrahy dát.
- **Výstraha dát.** Nastavte množstvo dát potrebných na spustenie výstrahy dát.
- **Nastavte dátový limit.** Automaticky vypne mobilné dáta po dosiahnutí nastaveného množstva dát.
- **Dátový limit.** Nastaví množstvo dát potrebných na spustenie dátového limitu.

Prístupový bod a zdieľanie dátového pripojenia

Využíva možnosti zdieľania dátového pripojenia a bezdrôtového prístupového bodu telefónu. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Prístupový bod a zdieľanie dátového pripojenia**.

Poznámka: Používanie ktorejkoľvek z týchto funkcií môže významne ovplyvniť celkové používanie batérie.

- **Zdieľané dátové pripojenie prostredníctvom portu USB.** Zdieľajte internetové pripojenie vášho telefónu s pripojeným hostiteľom cez USB.
- **Prístupový bod Wi-Fi.** Zdieľajte internetové pripojenie vášho telefónu tak, že z vášho telefónu urobíte prístupový bod Wi-Fi. Nastavenia prístupového bodu Wi-Fi môžete zmeniť pomocou možnosti **Nastavenie prístupového bodu Wi-Fi**.
- **Zdieľanie dátového pripojenia cez Bluetooth.** Zdieľajte internetové pripojenie vášho telefónu cez rozhranie Bluetooth.

VPN

Nastaví, pripojí a/alebo spravuje vaše vlastné siete VPN (virtuálne privátne siete).

Poznámka: Aby ste mohli používať túto funkciu, potrebujete kód PIN alebo heslo uzamknutej obrazovky.

Ak chcete pridať profil VPN:

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia** a potom prejdite na položku **Sieť a internet > VPN**.
4. Ťuknite na tlačidlo **+** a potom správne zadajte potrebné údaje do polí Upraviť profil VPN. Nový profil sa pridá do zoznamu VPN.

Ak chcete upraviť profil VPN:

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia** a potom prejdite na položku **Sieť a internet > VPN**.
5. Ťuknite na príslušnú ikonu nastavení () profilu VPN, ktorý chcete upraviť, a potom zmeňte potrebné polia.
6. Ak chcete aplikovať zmeny, ťuknite na položku **Uložiť** alebo na položku **Zabudnúť**, ak chcete profil VPN odstrániť.

Pripojenie alebo odpojenie profilu VPN

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia** a potom prejdite na položku **Sieť a internet > VPN**.
2. Ťuknite na **Profil VPN**, ku ktorému sa chcete pripojiť a potom zadajte potrebné údaje.
3. Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Poznámka: Ak sa chcete odpojiť od siete VPN, ťuknite na aktívny profil VPN a potom ťuknite na položku Odpojiť.

Režim V lietadle

Použite režim lietadlo, aby ste zakázali všetky funkcie pripojenia v telefóne, ako je Wi-Fi, sieťové údaje a Bluetooth. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim lietadlo, môžete vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:

- Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Režim lietadlo**.
- Na pracovnej ploche úplne rozbaľte položku Rýchle nastavenia a potom ťuknite na položku **Režim lietadlo**.

Pripojené zariadenia

Spravujte funkcie telefónu po pripojení k iným zariadeniam.

Bluetooth

Bezpečne spárujte váš telefón so zariadením Bluetooth.

Konfigurácia nastavení Bluetooth

Bezpečne spárujte váš telefón so zariadením Bluetooth v blízkosti.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Pripojené zariadenia > Bluetooth**.
2. Zapnite Bluetooth, aby ste vykonali niektorý z týchto úkonov:
 - **Párovať nové zariadenie.** Vyhľadajte dostupné zariadenia Bluetooth, s ktorými môžete telefón spárovať.
 - **Názov zariadenia.** Premenujte názov zariadenia Bluetooth zobrazený na telefóne.
 - **Prijaté súbory.** Otvorte priečinok všetkých súborov, ktoré váš telefón prijal cez rozhranie Bluetooth.
 - **Bluetooth adresa telefónu.** Pozrite si adresu MAC Bluetooth.

Spárovanie vášho telefónu so zariadením Bluetooth

Ak chcete spárovať váš telefón so zariadením s podporou Bluetooth:

1. Zapnite zariadenie s rozhraním Bluetooth, ktoré chcete spárovať so svojím telefónom.
Poznámka: Zapamätajte si názov Bluetooth zariadenia, ktoré chcete spárovať s vaším telefónom, a uistite sa, že zariadenie je zistiteľné/viditeľné pre ostatné Bluetooth zariadenia.
2. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia** a potom prejdite na položku **Pripojené zariadenia > Bluetooth**.
Poznámka: Môžete tiež prejsť na stránku Nastavenia Bluetooth prostredníctvom položky Rýchle nastavenia. V položke Rýchle nastavenia jednoducho dlho ťuknite na ikonu Bluetooth, aby sa otvorili nastavenia rozhrania Bluetooth vášho telefónu.
3. Ťuknite na položku **Spárovať nové zariadenie** a potom ťuknite na zariadenie, ktoré chcete spárovať s vaším telefónom, a potvrdte, že chcete telefón spárovať s vybraným zariadením.
Poznámka: Niektoré zariadenia môžu vyžadovať párovací kód Bluetooth, ktorý možno budete musieť potvrdiť na oboch zariadeniach.
4. Zariadenie sa automaticky spáruje a pridá sa do zoznamu **Spárované zariadenia**.
Poznámka: Ak je v blízkosti zariadenie, s ktorým ste sa spárovali, je viditeľné a rozhranie Bluetooth je zapnuté, vaše zariadenia sa automaticky navzájom spárujú a/alebo budú ľahko dostupné.

Zmena povolení zariadenia Bluetooth

Po spárovaní zariadenia Bluetooth s telefónom môžete zmeniť povolenia na používanie spárovaného zariadenia.

1. V položke **Bluetooth > Zoznam spárovaných zariadení** ťuknite  príslušnú ikonu zariadenia, pre ktoré chcete zmeniť povolenia na používanie.
2. Klepnite na ľubovoľný spôsob používania, na ktorý chcete spárované zariadenie používať. Uvedomte si, že spôsoby používania uvedené nižšie sa môže v jednotlivých zariadeniach líšiť:
 - **Zdieľanie kontaktov.** Zdieľajte kontakty telefónu so zariadením Bluetooth.
 - **Prístup k internetu.** Použite pripojené zariadenie Bluetooth na pripojenie k internetu.
 - **Zvuk médií.** Použite pripojené zariadenie Bluetooth na zvuk médií.
 - **Zvuk telefónu.** Použite pripojené zariadenie Bluetooth na telefonické hovory.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Ak chcete zariadenie Bluetooth odpojiť od telefónu:

1. V položke **Bluetooth > Zoznam spárovaných zariadení** ťuknite na **pripojené zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odpojiť od telefónu.**
2. Pre potvrdenie ťuknite na položku **OK** na výzvu Odpojiť. Zariadenie sa odpojí od telefónu.

Zabudnutie na zariadenie Bluetooth

Ak chcete odstrániť zariadenie Bluetooth zo zoznamu spárovaných zariadení:

1. V položke **Bluetooth > Zoznam spárovaných zariadení** ťuknite  príslušnú ikonu zariadenia, ktorého spárovanie s telefónom chcete zrušiť.
2. Ťuknutím na položku **Zabudnúť** odstráňte zariadenie zo zoznamu.

Poznámka: Ak chcete znova spojiť vaše zariadenia, budete musieť znova spárovať váš telefón so zariadením Bluetooth.

Nahratie

Zrkadlovo otočí displej vášho telefónu na zariadeniach podporujúcich bezdrôtovú projekciu. Uvedomte si, že skúsenosti sa môžu líšiť od jednej obrazovky k druhej, pretože niektoré zariadenia nie sú špeciálne navrhnuté pre nahrávanie.

1. Uistite sa, že váš telefón a zariadenie, ktoré budete zrkadlovo otáčať, sú pripojené k rovnakej sieti.

2. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Pripojené zariadenia > Nahratie**.
3. V zozname dostupných zariadení vyberte vaše zariadenie zo zoznamu a počkajte, kým váš telefón zrkadlovo otočí svoju obrazovku na vybratom zariadení.

NFC

Aktivuje alebo deaktivuje funkciu NFC (Near Field Communication) na výmenu dát s ďalšími zariadeniami s podporou NFC.

Lúč Android

Presuňte obsah aplikácie, ako sú stránky prehliadača, videá, kontakty a ďalšie do iných zariadení s podporou funkciu NFC tak, že podržíte telefón v blízkosti zariadenia.

Tlač

Spravuje možnosti tlače telefónu.

USB

Zmeňte funkciu USB vášho telefónu, keď je pripojený k hostiteľskému zariadeniu USB cez kábel USB, na niektorú z nasledujúcich funkcií:

- **Nabiť toto zariadenie.** Nabíja váš telefón iba vtedy, keď je pripojený k hostiteľovi USB.
- **Napájací zdroj.** Nabíja pripojené hostiteľské USB zariadenie.
VAROVANIE: Táto funkcia bude fungovať len na zariadeniach, ktoré podporujú nabíjanie cez USB.
- **Preniesť súbory.** Prenášajte súbory do hostiteľského zariadenia USB a z neho. Interné a externé úložisko vášho telefónu bude mať prístup k hostiteľskému zariadeniu.
- **Preniesť fotografie.** Prenášajte fotografie do/z hostiteľského zariadenia USB a naopak. Len priečinky s obrázkami vo vašom internom a externom úložisku vášho telefónu budú prístupné pre hostiteľské zariadenie.
- **MIDI.** Funkcia pre externé zariadenia MIDI založené na USB.

Aplikácie a upozornenia

Individuálne spravuje upozornenia poskytované každou aplikáciou.

Informácie o aplikácii

Zobrazuje, zakazuje, spravuje alebo nastavuje predvolené aplikácie nainštalované v telefóne.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia**.
2. Vyberte niektorú z nedávno spustených aplikácií alebo si pozrite všetky aplikácie nainštalované v telefóne. Potom môžete zobrazit', zmenit' alebo použiť nasledujúce možnosti alebo nastavenia:
 - **Odinštalovať/zakázať**. Odinštaluje alebo zakáže aplikáciu. Môžete zakázať len predinštalované aplikácie.
 - **Vynútené zastavenie**. Zastaví činnosť vybranej aplikácie. Je to užitočné, ak aplikácia nefunguje správne a/alebo ak chcete reštartovať vybranú aplikáciu.
 - **Upozornenia na aplikácie**. Spravuje správanie upozornení vybranej aplikácie.
 - **Povolenia**. Povolenie alebo odmietnutie prístupových práv k funkciám alebo údajom telefónu.
 - **Ukladací priestor**. Zobrazuje a spravuje spotrebu ukladacieho priestoru vybranou aplikáciou.
 - **Využitie dát**. Zobrazuje a spravuje využitie dát vybranou aplikáciou.
 - **Batéria**. Zobrazuje využitie batérie vybranou aplikáciou.
 - **Otvoriť štandardne**. Nastaví túto aplikáciu ako predvolenú aplikáciu, keď ťuknete na podporované odkazy.

Poznámka: Pokročilé nastavenia aplikácie sa môžu v jednotlivých aplikáciách líšiť.

Upozornenia

Konfigurácia upozornení každej aplikácie

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Upozornenia**.
2. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete prispôbiť. Môžete nakonfigurovať ktorékoľvek z nasledujúcich:
 - **Zapnuté**. Povolenie alebo zakázanie všetkých upozornení od tejto aplikácie.
 - **Povoliť bod upozornenia**. Povolenie alebo zakázanie zobrazenia bodu upozornenia na ikone aplikácie.
 - **Kategórie**. Zapnutie/vypnutie alebo konfigurácia iných dostupných služieb v aplikácii, ktorá zobrazuje upozornenia. Kategórie sa môžu v jednotlivých aplikáciách líšiť.

Konfigurácia upozornení na uzamknutej obrazovke

Zmena spôsobu zobrazovania upozornení na uzamknutej obrazovke.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Upozornenia**.
2. Ťuknite na položku **Na uzamknutej obrazovke** a potom vyberte ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:
 - **Zobraziť celý obsah upozornení.** Zobrazuje celý obsah upozornení.
 - **Skryť citlivý obsah upozornenia.** Skryje citlivý obsah upozornenia.
 - **Vôbec nezobrazovať upozornenia.** Zakáže všetky upozornenia.

Ostatné vlastnosti upozornení

Zakážte body upozornení pre všetky aplikácie a/alebo nastaví predvolený zvuk upozornenia.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Upozornenia**.
2. Zapnutie alebo vypnutie položky **Povoliť body upozornenia**, aby sa zobrazili alebo ukryli body upozornení na ikonách aplikácií.
3. Ťuknite na položku **Predvolený zvuk upozornenia**, ak chcete zmeniť predvolený tón používaný pre všetky upozornenia.

Povolenia aplikácií

Riadi, ktoré aplikácie majú prístup k polohe vášho telefónu, mikrofónu a fotoaparátu.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Povolenia aplikácií**.
2. Vyberte funkciu/hardware telefónu, na ktorom chcete konfigurovať povolenia aplikácie.
3. Vypnite preferované aplikácie, aby ste odmietli prístupové povolenie k vybranej aplikácii.

Núdzové výstrahy

Riadi, ktoré upozornenia môže váš telefón prijímať a úprava ďalších predvolieb upozornení.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Núdzové výstrahy**.
2. V časti **Výstrahy** môžete ťuknúť na ktorúkoľvek z možností uvedených nižšie, aby ste urobili nasledovné:
 - **JANTÁROVÉ výstrahy.** Povolenie alebo zakázanie núdzových letákov o únosoch detí.

- **Extrémne hrozby.** Povolenie alebo zakázanie výstrah na hlavné hrozby pre život a majetok.
 - **Vážne hrozby.** Povolenie alebo zakázanie výstrah na vážne hrozby pre život a majetok.
 - **História núdzových výstrah.** Zobrazenie aktívnych výstrah vo vašej oblasti.
3. V časti **Preferencie výstrah** môžete ťuknúť na ktorúkoľvek z možností uvedených nižšie, aby ste urobili nasledovné:
- **Vibrovať.** Zapne/vypne vibrovanie telefónu po prijatí výstrahy.
 - **Zvuk pripomienky výstrahy.** Zakázanie výstrah pripomienok alebo zmena, ako často vám bude pripomínať prijatú výstrahu.

Prístup k špeciálnym aplikáciám

Riadi, ako často môžu jednotlivé alebo všetky aplikácie pristupovať k funkciám, hardvéru a/alebo údajom vášho telefónu. Ak chcete získať prístup do tejto oblasti, na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Prístup k špeciálnym aplikáciám**. Potom môžete prispôbiť prístup každej aplikácii k nižšie uvedeným položkám:

- **Optimalizácia batérie.** Optimalizuje aplikácie na optimalizáciu používania batérie.
- **Aplikácie správcu zariadenia.** Zobrazí alebo deaktivuje aplikácie v telefóne, ktoré majú privilégiá správcu zariadenia.
- **Prístup k nerušeniu.** Vylúči aplikácie z nastavenia položky Nerušiť a umožní týmto aplikáciám vykonať zmeny súvisiacich nastavení.
- **Zobraziť nad ostatnými aplikáciami.** Povolí aplikácii, aby bola spustená pred ostatnými aplikáciami.
- **Pomocné služby VR.** Povolí aplikácii, aby bola spustená v režime virtuálnej reality.
- **Upraviť systémové nastavenia.** Povolí aplikácii upravovať systémové nastavenia.
- **Prístup k upozorneniam.** Povolí aplikácii zobrazovať upozornenia.
- **Obraz v obraze.** Povolí aplikácii vytvoriť okno Obraz v obraze, kým je aplikácia spustená alebo po jej opustení, čo umožní, aby sa okno aplikácie zobrazovalo nad ostatnými aplikáciami, keď ju používate.
- **Prémiový prístup k SMS.** Povolí aplikácii prístup k SMS.
- **Neobmedzené údaje.** Povolí aplikácii, aby mala plný prístup k sieťovým údajom, a to aj pri aktívnom šetriči dát.
- **Prístup k využitiu.** Povolí aplikácii sledovať, ktoré aplikácie používate a ako často.
- **Inštalovať neznáme aplikácie.** Nastavenie aplikácie ako dôveryhodného zdroja pri inštalácii neznámych aplikácií.

Batéria

Monitoruje a spravuje spotrebu batérie každou používanou aplikáciou od posledného úplného nabitia telefónu. Ťuknite na graf batérie, aby ste zistili hĺbkový rozpis spotreby batérie.

Povolenie šetriča batérie

Šetrič batérie je navrhnutý tak, aby automaticky znížil výkon, prenos dát na pozadí a ďalšie služby, keď úroveň nabitia batérie vášho telefónu dosiahne zvolené percento.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Batéria > Šetrič batérie**.
2. Zapnite položku **Šetrič batérie**. Toto je možné vykonať aj pomocou položky Rýchle nastavenia.
3. Ťuknite na položku **Zapnúť automaticky** a vyberte preferovanú percentuálnu úroveň nabitia batérie, pri ktorej chcete zapnúť Šetrič batérie.

Ďalšie nastavenia správy napájania

V položke Nastavenia batérie môžete použiť aj nižšie uvedené funkcie správy napájania:

- **Percento nabitia batérie.** Zapína alebo vypína percento nabitia batérie na stavovej lište.
- **Adaptívny jas.** Optimalizujte jas obrazovky telefónu podľa dostupného svetla vo vašom okolí.
- **Režim spánku.** Prispôsobte si čas potrebný na vypnutie displeja obrazovky.
- **Okolité zobrazenie.** Zobudenie obrazovky telefónu pri prijímaní upozornení alebo pri zdvihnutí.
- **Využitie aplikácie.** Sledujte celkové využitie aplikácie a spotrebu batérie od posledného úplného nabitia telefónu.

Displej

Upravuje nastavenia displeja telefónu, ako je napríklad úroveň jasu, nočné svetlo, tapeta, veľkosť písma a ďalšie nastavenia súvisiace s displejom.

Úroveň jasu

Zmena úrovne jasu obrazovky.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej**.
2. Ťuknutím na položku **Úroveň jasu** zobrazíte lištu jasu a zvýšte alebo znížte jas obrazovky tak, ako potrebujete.

Nočné svetlo

Zmení odtieň obrazovky telefónu na jantárový, čo uľahčuje čítanie v tmenom svetle.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Nočné svetlo**.
2. Zmení ktorúkoľvek z nižšie uvedených vlastností položky Nočné svetlo:
 - **Harmonogram.** Nastaví ho tak, aby sa zapínal podľa vášho vlastného času alebo od západu slnka po východ slnka.
 - **Stav.** Zapína alebo vypína nočné svetlo pomocou zvoleného harmonogramu (ak existuje).
 - **Intenzita.** Nastavuje intenzitu odtieňa nočného svetla.

Obnovovacia frekvencia

Mení obnovovaciu frekvenciu displeja obrazovky.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej**.
2. Ťuknite na položku **Obnovovacia frekvencia** a potom zvolte požadovanú obnovovaciu frekvenciu spomedzi poskytnutých možností.

Adaptívny jas

Optimalizuje úroveň jasu podľa dostupného svetla vo vašom okolí.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej**.

2. Zapnite položku **Adaptívny jas**, aby sa automaticky optimalizovala úroveň jasú obrazovky podľa dostupného svetla.

Čitateľnosť za slnečného svetla

Zlepšuje viditeľnosť textu pri priamom slnečnom svetle.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Pokročilé**.
2. Zapnite položku **Čitateľnosť za slnečného svetla**, ak chcete povoliť automatické nastavenie kontrastu textu pri priamom slnečnom svetle.

Tapeta

Zmení tapetu uzamknutého telefónu a pracovnej plochy.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Pokročilé > Tapeta**.
2. Vyberte preferovaný zdroj aplikácie pre obrázok, ktorý sa má použiť ako tapeta a potom vyberte obrázok, ktorý chcete použiť.
3. Ťuknutím na položku **Nastaviť tapetu** použijete vybraný obrázok ako tapetu.

Režim spánku

Prispôsobte si čas potrebný na vypnutie displeja obrazovky.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Pokročilé**.
2. Ťuknite na položku **Režim spánku** a potom zvolte preferovaný čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

Automaticky otočiť obrazovku

Aktivuje alebo deaktivuje automatické otáčanie obrazovky podľa orientácie obrazovky telefónu.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Pokročilé**.
2. Zapnite položku **Automaticky otočiť obrazovku**.

Farby

Zmena spôsobu zobrazenia farieb obrazovky.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Pokročilé**.
2. Ťuknite na položku **Farby** a potom vyberte niektorú z dostupných možností farieb:
 - **Prirodzené.** Predvolené nastavenie farieb obrazovky.
 - **Zvýraznené.** Mierne zvýši sýtosť farieb obrazovky.
 - **Živé.** Optimalizuje sýtosť farieb obrazovky.

Veľkosť písma, veľkosť zobrazenia a rozlíšenie displeja

Zmenšíte alebo zväčšíte položky a text na obrazovke.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Pokročilé**.
2. Ťuknite na nastavenie displeja, ktoré chcete prispôbiť.
3. Nastavte posuvník tak, aby sa zväčšila alebo zmenšila veľkosť textu, veľkosť zobrazenia alebo rozlíšenie obrazovky.

Šetrič obrazovky

Upraví displej obrazovky, keď je telefón v doku a/alebo sa nabíja.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Pokročilé > Šetrič obrazovky**.
2. Ťuknite na položku **Aktuálny šetrič obrazovky**, ak chcete vybrať režim šetriča obrazovky z niektorej z možností uvedených nižšie:
 - **Hodiny.** Zobrazuje analógové alebo digitálne hodiny. Ťuknite na ikonu , aby ste vybrali, ktorý typ hodín sa má zobraziť a či sa použije Nočné svetlo.
 - **Farby.** Zobrazí spektrum meniacich sa farieb.
 - **Rámček na fotografiu.** Zobrazí obrázky vo fotorámčeku. Ťuknite na ikonu , aby ste vybrali, ktoré priečinky s obrázkami budú súčasťou.
 - **Fotografická tabuľka.** Zobrazí obrázky vo fotografickej tabuľke. Ťuknite na ikonu , aby ste vybrali, ktoré priečinky s obrázkami budú súčasťou.
 - **Fotografie.** Zobrazí obrázky zo zariadenia alebo z vášho účtu Google a upraví efekty a sieťové údaje, ktoré sa majú použiť.

3. Ťuknite na položku **Kedy začať**, ak chcete vybrať požadované pripojenie, keď sa zobrazí vybraný šetrič obrazovky.

Okolité zobrazenie

Prepína, či sa obrazovka prebudí alebo neprebudí pri prijímaní upozornení.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej > Okolité zobrazenie**.
2. Prepne okolité zobrazenie tak, aby sa obrazovka automaticky prebudila pri prijatí upozornení.

Zobudiť ťuknutím a uspať ťuknutím

Ak dvakrát ťuknete na ľubovoľné miesto na obrazovke, zapne alebo vypne, či sa obrazovka prebudí alebo uspí.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Displej**.
2. Zapne/vypne možnosti **Zobudiť ťuknutím** a/alebo **Uspať ťuknutím**.

Zvuk

Nastavuje hlasitosť systému a nastavuje tóny zvonenia a iné zvuky pre váš telefón.

Dolby Atmos®

Spustí aplikáciu Dolby Atmos®. [Ďalšie informácie o aplikácii Dolby Atmos®](#)

Hlasitosť a vibrácie systému

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk**.
2. Pomocou posuvníkov pre hlasitosť médií, budíkov a zvonenia individuálne upravte každé nastavenie podľa vašich preferencií.
3. Môžete tiež prepnúť funkciu **Aj vibrovať pre hovory**, aby ste povolili vibrovanie pre telefonické hovory.

Preferencie funkcie Nerušiť

Stíši alebo povolí špecifické upozornenia a iné výstrahy podľa preferovaného času alebo plánu.

Konfigurácia režimu Iba priorita

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk > Preferencie funkcie Nerušiť**.
2. Ťuknite na položku Iba priorita, ktorá umožní.
3. Prepnete nastavenia, ktoré chcete povoliť v režime Iba priorita.
4. Nastaví, ktoré kontakty môžu odosielať správy alebo telefonické hovory.

Poznámka: Môžete tiež zapnúť volanie Opakovať volanie, aby ste povolili svojim kontaktom volať do 15 minút.

Blokovanie vizuálnych rušení

Povoľuje alebo zakazuje, aby sa upozornenia, ktoré boli stíšené funkciou Nerušiť, objavili alebo vyskočili na obrazovke alebo prebudili obrazovku.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk > Preferencie funkcie Nerušiť**.
2. Povoľuje alebo zakazuje akékoľvek preferované nastavenia **Blokovať, keď je obrazovka zapnutá/vypnutá**.

Prispôsobenie tónov zvonenia, zvukov a vibrácií

Mení systémové tóny zvonenia, zvuky a iné nastavenia vibrácií.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk**.
2. Vyberte si preferované zvonenie pre niektoré z nasledujúcich nastavení zvuku:
 - **Tón zvonenia telefónu.** Predvolený tón zvonenia pre telefónne hovory.
 - **Predvolený zvuk upozornenia.** Predvolený tón zvonenia pre všetky upozornenia.
 - **Predvolený zvuk budíka.** Predvolený tón zvonenia pre všetky budíky.
3. Ťuknutím na položku **OK** ho použijete.
4. Tu môžete tiež zmeniť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:
 - Tóny klávesnice
 - Zvuky uzamknutia obrazovky
 - Zvuky nabíjania
 - Zvuky dotyku
 - Vibrovať pri ťuknutí

Núdzové výstrahy

Riadi, ktoré upozornenia môže váš telefón prijímať a úprava ďalších predvolieb upozornení.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk > Núdzové výstrahy**.
2. V časti **Výstrahy** môžete ťuknúť na ktorúkoľvek z možností uvedených nižšie, aby ste urobili nasledovné:
 - **JANTÁROVÉ výstrahy.** Povolenie alebo zakázanie výstrah o únosoch detí.
 - **Extrémne hrozby.** Povolenie alebo zakázanie výstrah na hlavné hrozby pre život a majetok.
 - **Vážne hrozby.** Povolenie alebo zakázanie výstrah na menšie hrozby pre život a majetok.
 - **História núdzových výstrah.** Zobrazenie aktívnych výstrah vo vašej oblasti.
3. V časti **Preferencie výstrah** môžete ťuknúť na ktorúkoľvek z možností uvedených nižšie, aby ste urobili nasledovné:
 - **Vibrovať.** Zapne/vypne vibrovanie telefónu po prijatí výstrahy.
 - **Zvuk pripomienky výstrahy.** Zakázanie výstrah pripomienok alebo zmena, ako často vám bude pripomínať prijatú výstrahu.

Ukladací priestor

Zobrazuje a spravuje interné a prenosné úložiská vášho telefónu.

Povolenie správcu úložiska

Automatické odstránenie fotografií a videí z vášho zariadenia závisí od toho, ako dlho sú uložené v telefóne.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Úložisko**.
2. Môžete zapnúť/vypnúť **Správcu úložiska** alebo ťuknúť na položku **Správca úložiska**, ak chcete zmeniť požadovaný počet dní pred odstránením fotografie alebo videa.

Zobrazenie interného úložiska

Vstupuje do prenosného úložiska vášho telefónu a spravuje ho.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Úložisko**.
2. Ťuknite na položku **Prenosné úložisko**.

Vysunutie/inštalácia karty microSD

Pred vybratím karty microSD z telefónu sa dôrazne odporúča najskôr vysunúť/vymontovať kartu, aby ste predišli poškodeniu prenosného úložiska.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Úložisko**.
2. Ťuknite na ikonu ▲ **Prenosné úložisko**, aby sa vysunulo.

Poznámka: Ak chcete úložisko znovu namontovať, jednoducho ťuknite na rozpoznané prenosné úložisko a potom ťuknite na položku Namontovať.

3. Kartu microSD vyberte z priečinka na kartu SIM.

Zabezpečenie a lokalizácia

Nastaví nastavenia zabezpečenia a lokalizácie telefónu.

Stav zabezpečenia Google

Použije služby Google na zabezpečenie vášho zariadenia.

- **Google Play Protect.** Pravidelne kontroluje váš telefón a aplikácie, či nemajú škodlivé správanie. [Ďalšie informácie o Google Play Protect](#)
- **Nájsť moje zariadenie.** Povoľuje diaľkové nájdenie telefónu a zabezpečenie vašich údajov, ak ste stratili telefón. [Ďalšie informácie o funkcii Nájsť moje zariadenie](#)

Zabezpečenie zariadenia

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Nastavte uzamknutie obrazovky pre váš telefón.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. Ťuknite na položku **Uzamknutie obrazovky** a potom vyberte preferovaný režim uzamykania obrazovky:
 - **Žiadny.** Odstráni uzamknutie obrazovky
 - **Potiahnutie prsta.** Odomknutie obrazovky potiahnutím prsta.
 - **Vzor.** Odomknutie obrazovky vzorom, ktorý ste zaregistrovali.
 - **PIN.** Použijete kód PIN na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo.** Použité preferované heslo na odomknutie obrazovky.

Keď už ste nastavili zámok obrazovky na svojom telefóne, môžete nakonfigurovať ďalšie nastavenia zámku obrazovky, a to nasledujúcim spôsobom:

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. Ťuknite na  položky **Uzamknutie obrazovky** a nakonfigurujte ktorúkoľvek z nasledovných možností:
 - **Automatické uzamknutie.** Nastaví sa čas potrebný na aktiváciu uzamknutia obrazovky.
 - **Okamžite zablokovať tlačidlom napájania.** Umožní tlačidlu napájania uzamknúť vašu obrazovku.
 - **Správa na uzamknutej obrazovke.** Nastaví správu na uzamknutej obrazovke.

3. Môžete si prispôbiť aj **Preferencie uzamknutej obrazovky** tak, ako to vidíte nižšie:

- **Na uzamknutej obrazovke.** Povolenie, skrytie obsahu upozornenia alebo zakázanie upozornení na uzamknutej obrazovke.
- **Správa na uzamknutej obrazovke.** Nastaví správu na uzamknutej obrazovke.

Nastavenie uzamknutia odtlačkom prstu

Môžete tiež zaregistrovať svoj odtlačok prsta a použiť ho na odomknutie vášho telefónu, prihlásenie do aplikácií a iné bezpečnostné účely.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. Ťuknite na položku **Odtlačok prsta** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke pri registrácii vášho odtlačku prsta.

Používanie nastavení inteligentného uzamykania

Po nastavení uzamykania obrazovky vášho telefónu môžete v prípade potreby pohodlne odomknúť telefón, ak chcete použiť inú funkcie telefónu.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. Zadáajte kód **PIN zariadenia**. Môžete použiť ktorúkoľvek z nižšie uvedených funkcií inteligentného uzamykania:
 - **Detekcia na tele.** Po odomknutí zostane telefón odomknutý, keď je v pohybe, a po položení sa automaticky uzamkne.
 - **Dôveryhodné miesta.** Používa domovskú adresu alebo miesto, ktoré ste nastavili, na automatické odomknutie telefónu.
 - **Dôveryhodné zariadenia.** Pridá zariadenia, v blízkosti ktorých sa telefón automaticky odomkne.
 - **Hlasová zhoda.** Na odomknutie zariadenia používa rozpoznávanie hlasu telefónu.

Ochrana súkromia

Zmení vlastnosti lokalizácie a ďalšie nastavenia zabezpečenia.

Prispôsobenie vlastností lokalizácie

Nastaví režim presnosti pre lokalizačné služby, ktoré používajú vaše aplikácie.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia > Lokalizácia**.
2. Ťuknutím na položku **Režim** vyberte režim presnosti lokalizačných služieb
 - **Vysoká presnosť**. Používa GPS, Wi-Fi, Bluetooth alebo mobilné siete na určenie polohy.
 - **Šetrič batérie**. Použije Wi-Fi, Bluetooth alebo mobilné siete na určenie polohy.
 - **Len zariadenie**. Používa GPS a snímače zariadenia na určenie polohy.
3. Ťuknite na položku **Povolenia na úrovni aplikácie**, aby ste vybrali, ktoré aplikácie budú mať prístup k lokalizácii vášho telefónu.
4. Ťuknite na položku **Vyhľadávanie**, ak chcete zapnúť ostatné funkcie, ktoré môžu ďalej zlepšiť výkonnosť lokalizácie
 - **Vyhľadávanie Wi-Fi**. Umožní systémovým aplikáciám a službám kedykoľvek rozpoznať siete Wi-Fi.
 - **Vyhľadávanie Bluetooth**. Umožní systémovým aplikáciám a službám kedykoľvek rozpoznať zariadenia Bluetooth.

Zobraziť heslá

Na chvíľu zobrazí znaky hesla počas písania.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. V položke **Ochrana súkromia** zapnete alebo vypnete možnosť **Zobraziť heslá**.

Aplikácie správcu zariadenia

Zobrazí alebo deaktivuje aplikácie v telefóne, ktoré majú privilégiá správcu zariadenia.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. Ťuknite na položku **Aplikácie správcu zariadenia** a potom ťuknite na začiarňavacie políčka aplikácií, ktoré chcete aktivovať alebo deaktivovať.

Šifrovanie a prihlasovacie údaje

Zobrazenie a správa prihlasovacích údajov a bezpečnostných certifikátov.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia > Šifrovanie a prihlasovacie údaje**.
2. Prejdite do časti Ukladanie prihlasovacích údajov a upravte ktorúkoľvek z nasledujúcich možností.
 - **Typ úložiska.** Zobrazuje, kde sú uložené všetky prihlasovacie údaje.
 - **Dôveryhodné prihlasovacie údaje.** Zobrazí všetky dôveryhodné certifikáty.
 - **Prihlasovacie údaje používateľa.** Zobrazí všetky prihlasovacie údaje uložené vo vašom zariadení.
 - **Nainštalovať z úložiska.** Prehliada certifikáty z karty microSD.
 - **Vymazať prihlasovacie údaje.** Odstrániť všetky certifikáty.

Dôveryhodní agenti

Zobrazí alebo deaktivuje dôveryhodných agentov vo vašom telefóne. Pre túto funkciu je potrebné uzamknutie obrazovky.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. Ťuknite na položku **Dôveryhodní agenti** a potom zapnite dôveryhodných agentov, ktorých chcete povoliť.

Pripnutie na obrazovku

Pripne konkrétnu aplikáciu na obrazovku a dočasne zablokuje prístup k ostatným aplikáciám.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia > Pripnutie na obrazovku**.
2. Zapnúť **Pripnutie na obrazovku**.

*Poznámka: Ak to preferujete, môžete pri odstraňovaní pripnutých aplikácií zapnúť možnosť **Uzamknúť zariadenie pri odstránení pripnutia**, ak chcete pridať ďalšiu vrstvu zabezpečenia.*

Povolenie prístupu k používaniu

Zistíte, ktoré aplikácie monitorujú a sledujú využívanie vašej aplikácie.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie a lokalizácia**.
2. Ťuknite na položku **Aplikácie s prístupom k používaniu** a potom ťuknite na aplikácie, ktorým chcete povoliť alebo odmietnuť prístup.

Zjednodušenie prístupu

Zmeňte funkcie zjednodušenia prístupu vášho telefónu určené pre fyzické postihnutia. Ak chcete získať prístup do ponuky Zjednodušenie prístupu, na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Zjednodušenie prístupu**.

Klávesová skratka tlačidla hlasitosti

Povoľuje a pripája službu zjednodušenia prístupu, ktorá sa spustí po stlačení oboch tlačidiel ovládania hlasitosti na 3 sekundy.


Ostatné nastavenia zjednodušenia prístupu

- **Výber hovorenia.** Povolí hlasovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položky. [Ďalšie informácie o výbere hovorenia](#)
- **Hlasová spätná väzba.** Poskytuje hlasovú spätnú väzbu, aby pomohla používateľom so zrakovým postihnutím, ako je opis toho, čoho sa dotýkate, vyberáte a aktivujete. [Ďalšie informácie o hlasovej spätnej väzbe](#)
- **Výstup Text na reč.** Nastaví vlastnosti výstupu text na reč. [Ďalšie informácie o výstupe text na reč](#)
- **Veľkosť písma.** Zväčší alebo zmenší text na obrazovke.
- **Veľkosť displeja.** Zmenšíte alebo zväčšíte položky na obrazovke.
- **Zväčšenie.** Aktivujte možnosť gestá zväčšenia obrazovky na telefóne. [Ďalšie informácie o zväčšení](#)
- **Korekcia farieb.** Upraví farbu obrazovky pre farbosleposť. [Ďalšie informácie o korekcii farieb](#)
- **Inverzia farieb.** Zmení hodnoty farieb, ktoré sa používajú na obrazovke. [Ďalšie informácie o inverzii farieb](#)
- **Veľký ukazovateľ myši.** Ak je pripojená prenosná myš (nie je súčasťou balenia), zväčší ukazovateľ myši.
- **Prepnúť prístup.** Umožňuje osobám s poruchami motoriky ovládať zariadenie pomocou jedného alebo viacerých prepínačov na výber položiek, posúvanie, zadávanie textu a ďalšie. [Ďalšie informácie o prepnutí prístupu](#)
- **Kliknite, keď sa ukazovateľ prestane pohybovať.** Aktivuje kliknutie ukazovateľom pripojenej prenosnej myši po nečinnosti počas vopred stanovenej doby. [Ďalšie informácie o čase zotrvania](#)
- **Ukončenie hovoru tlačidlom napájania.** [Ďalšie informácie o ukončení hovoru tlačidlom napájania](#)
- **Automaticky otočiť obrazovku.** [Získajte ďalšie informácie o funkcii automatického otočenia obrazovky](#)

- **Oneskorenie dotknutia a podržania.** Definuje, ako rýchlo alebo krátko by malo oneskorenie trvať, než sa dotyk identifikuje ako ťuknutie a podržanie. [Získajte ďalšie informácie o oneskorení dotknutia a podržania](#)
- **Monofónny zvuk.** Kombinujte kanály pri prehrávaní zvuku.
- **Titulky.** Povoľuje a konfiguruje nastavenia titulkov. [Ďalšie informácie o titulkoch](#)
- **Text s vysokým kontrastom.** Urobí text viditeľnejším a ľahšie čitateľným. [Ďalšie informácie o texte s vysokým kontrastom](#)

Herný akcelerátor

Jemné vyladenie vášho herného zážitku výberom herného režimu, ktorý najlepšie vyhovuje aktuálnej úrovni nabitia batérie vášho telefónu, prípadne prispôbením prístupu vašich obľúbených hier k hardvérovým zdrojom vášho telefónu.

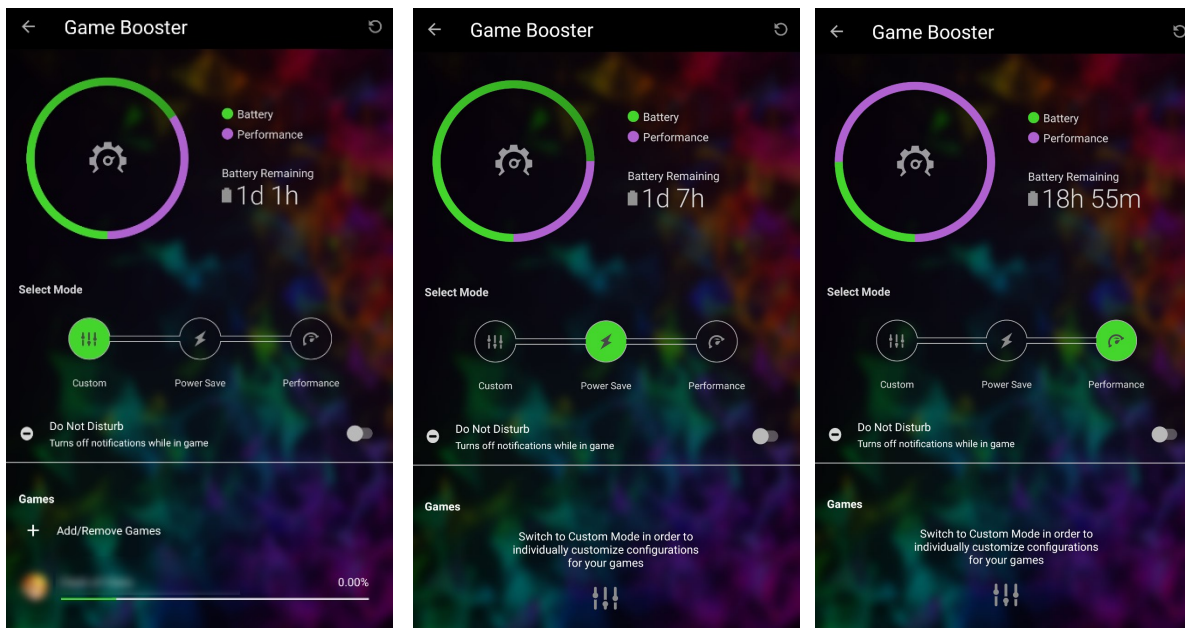

Vlastné

Úspora energie

Výkon

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Herný akcelerátor**.
2. Môžete si zvoliť zapnutie funkcie **Nerušiť**, aby ste počas hry zakázali upozornenia.
3. V možnostiach položky **Vybrať režim** si môžete vybrať ľubovoľnú z nasledujúcich možností:
 - **Vlastné.** Prispôsobuje používanie hardvérových zdrojov každej hre. Ťuknutie na ľubovoľnú hru, ktorá je uvedená v tomto režime, vám umožní špeciálne prispôbiť jej využívanie hardvérových zdrojov, ako je napríklad využívanie procesora, rozlíšenie hry, počet snímok za sekundu a korekciu skreslenia.
 - **Úspora energie.** Uprednostňuje životnosť batérie minimalizovaním využitia hardvérového výkonu.
 - **Výkon.** Maximalizuje výkon hardvéru.

Systém

Upravuje funkcie a preferencie telefónu orientované na systém.

Jazyky a vstup

Upraví použitý jazyk a nastavenia vstupu vášho telefónu.

Pridávanie/reorganizácia preferencií jazyka

Pridajte preferované jazyky a podľa potreby reorganizujte prioritu jazyka. Priorita jazyka umožňuje aplikácii určiť, ktorý jazyk sa bude používať ďalej, ak jazyk, ktorý práve používate, aplikácia nepodporuje.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky**.
2. Ťuknite na položku **Pridať jazyk** a potom vyberte preferovaný jazyk, ktorý chcete pridať do zoznamu.
3. Potom môžete reorganizovať prioritu jazykov v zozname ťuknutím a potiahnutím bočnej lišty () príslušného jazyka.

Odstránenie jazykov

Spravuje, ktorý jazyk a aké predvolené pravopisné pravidlá bude telefón používať.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Jazyky a vstup > Jazyky**.
2. Ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
3. Ťuknite na jazyky, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na tlačidlo .

Prispôsobenie virtuálnych klávesníc

Prispôsobí virtuálne klávesnice povolené v telefóne.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Ťuknite na položku **Virtuálna klávesnica** a potom ťuknite na virtuálnu klávesnicu, ktorú chcete prispôbiť.

Poznámka: Môžete tiež ťuknúť na položku Spravovať klávesnice, ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívne virtuálne klávesnice.

Prispôsobenie fyzických klávesníc

Prispôsobí fyzickú klávesnicu pripojenú k telefónu.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Ťuknite na položku **Fyzická klávesnica** a potom zmeňte ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:
 - **Zobraziť virtuálnu klávesnicu.** Zobrazí virtuálnu klávesnicu aj vtedy, keď je aktívna fyzická klávesnica.
 - **Pomocník klávesových skratiek.** Zobrazí dostupné klávesové skratky na obrazovke.

Používanie kontroly pravopisu

Spravuje, ktorý jazyk a predvolené pravopisné pravidlá bude telefón používať.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Kontrola pravopisu**.
2. Ťuknutím na položku **Jazyky** vyberte jazyk, ktorý budete používať.
3. Ťuknutím na položku **Predvolená kontrola pravopisu** vyberte, ktorá kontrola pravopisu sa bude používať. Môžete tiež ťuknúť na tlačidlo nastavení (⚙️), aby ste do zoznamu zaradili mená kontaktov.

Používanie osobného slovníka

Pridajte slová, ktoré bežne používate na zefektívnenie vášho písania.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Ťuknite na položku **Osobný slovník** a potom ťuknite na položku + **PRIDAŤ** alebo ťuknite na slovo, ktoré chcete zmeniť alebo odstrániť.
3. Napíšte slovo, ktoré chcete pridať do zoznamu a potom zadajte preferovanú skratku. Môžete tiež jednoducho ťuknúť na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**, aby sa záznam odstránil zo zoznamu.

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa

Nastaví rýchlosť ukazovateľa myši pripojenej myši.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Ťuknite na položku **Rýchlosť ukazovateľa** a potom podľa potreby upravte rýchlosť ukazovateľa pomocou posuvníka.

Výstup Text na reč

Spravuje nastavenia výstupu Text na reč (TTS).

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Ťuknite na položku **Výstup textu na reč** a potom upravte niektorú z nižšie uvedených možností:
 - **Uprednostňované rozhranie.** V zozname vyberte uprednostňované rozhranie TTS. Môžete ťuknúť na ikonu nastavení (⚙️), ak chcete zmeniť vybrané nastavenia rozhrania.
 - **Jazyk.** Vyberte preferovaný jazyk pre TTS.
 - **Rýchlosť reči.** Upraví rýchlosť, ktorou sa hovorí text.
 - **Výška tónu.** Upraví výšku tónu, ktorou sa hovorí text.
 - **Prehrať.** Prehrá krátku ukážku syntézy reči.
 - **Vynulovať.** Vynuluje hodnoty rýchlosti reči a výšky tónu.

Gestá

Nastavte kameru tak, aby sa spustila po dvojitom stlačení tlačidla napájania, alebo nastavte obrazovku telefónu, aby sa zobudila, keď ho zdvihnete.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Gestá**.
2. Zapnite položku **Prepnúť na kameru**, aby sa rýchlo spustila kamera, keď dvakrát stlačíte tlačidlo napájania z akejkoľvek obrazovky.
3. Zapnite položku **Zdvihnutím skontrolovať telefón**, aby ste mohli skontrolovať čas, ikony upozornení a ostatné informácie po zdvihnutí vášho telefónu.

Dátum a čas

Nakonfiguruje nastavenia dátumu a času v telefóne. Štandardne sa tieto nastavenia automaticky aktualizujú prostredníctvom dátovej služby alebo aktívneho bezdrôtového pripojenia.

Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Dátum a čas**. Potom môžete zmeniť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:

- **Automatický dátum a čas.** Použije čas poskytnutý sieťou.
- **Automatické časové pásmo.** Použije časové pásmo poskytnuté sieťou.

- **Nastavenie dátumu.** Manuálne nastavte dátum.
- **Nastavenie času.** Manuálne nastavte čas.
- **Výber časového pásma.** Manuálne vyberte časové pásmo.
- **Použiť 24-hodinový formát.** Prepína medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátom času.

Zálohovať

Nastavte svoj telefón na zálohovanie údajov na Disk Google. Patria sem aplikácie a údaje aplikácií, história hovorov, kontakty, nastavenia zariadenia a SMS.

1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Zálohovať**.
2. Zapnite položku **Zálohovať na disk Google**, aby ste povolili automatické zálohovanie a potom pridajte záložný účet prostredníctvom teraz viditeľnej možnosti **Účet**.

Možnosti vynulovania

Vymaže údaje o pripojení, preferenciách aplikácií a všetky údaje z interného úložiska telefónu.


1. Na pracovnej ploche potiahnite prstom smerom nahor, aby sa zobrazila Zásuvka s aplikáciami a potom prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Možnosti vynulovania**.
2. Potom môžete vybrať ktorékoľvek z nasledujúcich možností vynulovania:
 - **Vynulovať Wi-Fi, mobilnú sieť a Bluetooth.** Vynuluje všetky sieťové nastavenia.
 - **Vynulovať preferencie aplikácií.** Vynuluje všetky zakázané aplikácie, predvolené nastavenia aplikácií, upozornenia aplikácií, obmedzenia údajov na pozadí a ďalšie povolenia aplikácie.
 - **Vymazať všetky údaje (vynulovanie na výrobné nastavenia).** Toto vymaže všetky údaje z interného úložiska telefónu. To zahŕňa údaje o vašom účte Google, systémoch a aplikáciách, stiahnutých aplikáciách, hudbe, fotografiách a ďalších údajoch používateľa.
3. Potvrďte vynulovanie.

7. PERSONALIZÁCIA SVETELNÉHO LOGA SPOLOČNOSTI RAZER

Od zmeny svetelných efektov, cez ich používanie na zobrazenie upozornení aplikácie, po úpravu spotreby energie svetelného loga – spustíte vopred nainštalovanú aplikáciu Chroma Configurator vo vašom telefóne, aby ste si upravili funkcie a svetelné efekty loga Razer vo vašom telefóne.

Telefón RAZER PHONE 2

Po spustení aplikácie spustí aplikácia Chroma Configurator predvolenú stránku telefónu Razer Phone 2.

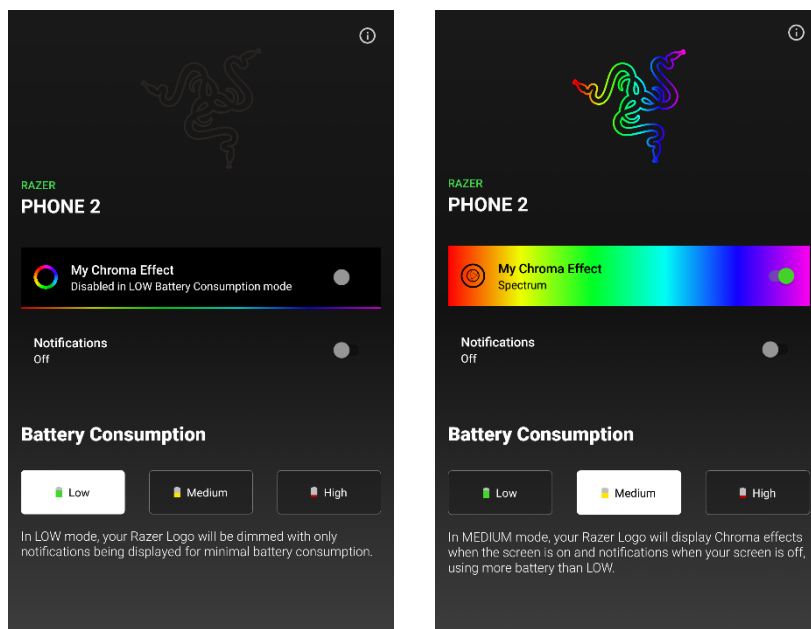


Odtiaľto budete môcť urobiť nasledovné:

- **Môj efekt Chroma.** Toto povolí Efekt Chroma na osvetlení loga. Toto nastavenie je predvolene nastavené na cyklus spektra. Ak je povolené, ťuknutím na položku Môj efekt Chroma spustíte stránku Efekt Chroma.
- **Upozornenia.** Povoľte toto nastavenie, ak chcete svetelné logo Razer používať na zobrazenie upozornení pre vybrané aplikácie.
- **Spotreba batérie.** Mení koľko kapacity batérie sa spotrebuje pri zapnutí svetelného loga. Toto nastavenie môžete zmeniť na ktorýkoľvek z nižšie uvedených režimov:
 - **Nízka.** Predvolený režim. Keď vyberiete tento režim, automaticky sa zakáže osvetlenie loga.
 - **Stredná.** Tento režim zobrazuje efekty Chroma keď je obrazovka zapnutá a upozornenia, keď je obrazovka vypnutá.
 - **Vysoká.** Zobrazuje efekt Chroma na logu, kým ho nevypnete alebo kým nebudete mať úplne prepínanie režimy.

KONFIGURÁCIA EFEKTU CHROMA


Po povolení položky Môj efekt Chroma ťuknite znovu na položku Môj efekt Chroma a otvorí sa stránka Efekt Chroma. Tu môžete zmeniť svetelné efekty loga Razer pomocou predvolieb a/alebo ďalej si prispôbiť vybraný efekt (ak je to možné); a dokonca zmeniť jeho úroveň jasů v prípade potreby.

Úprava jasů

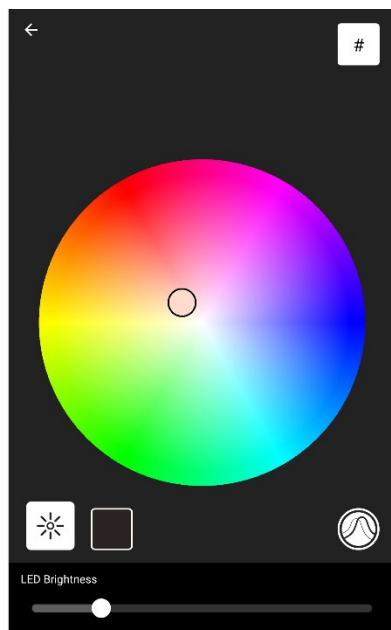

Pomocou tlačidla jasů (☼) upravte úroveň jasů loga pomocou posuvníka jasů LED.

Zmena efektů Chroma

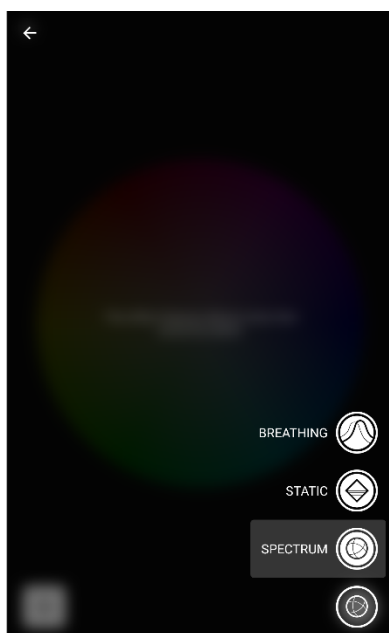


Ak chcete zmeniť svetelný efekt loga, ťuknite na tlačidlo Efekt (nachádza sa v pravej dolnej časti obrazovky Efekt Chroma).

Môžete zmeniť efekt na ktorúkoľvek z nižšie uvedených možností:

	Efekt	Spôsob fungovania
	Dýchanie	Intenzita loga vo vybranej farbe sa rozjasní a vybledne
	Cyklus spektra	Predvolený Efekt Chroma. Logo bude donekonečna cyklicky prechádzať 16,8 miliónmi farieb.
	Statické	Logo zostane svietiť vybranou farbou

Zmena efektov Chroma

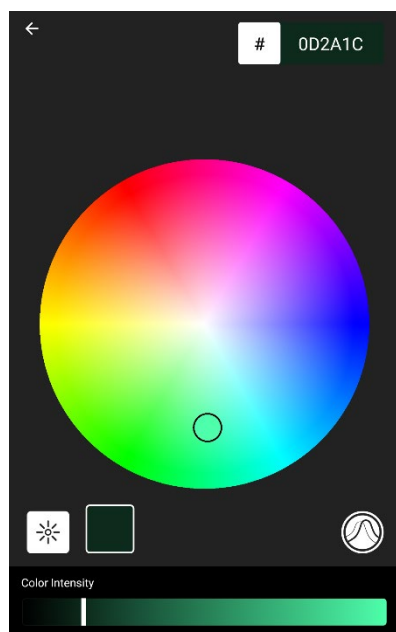

Farba pre efekt Dýchanie a Statické efekty sa dá zmeniť pomocou nástroja výberu farieb alebo špecifickým zadáním hexadecimálneho kódu farby.

Intenzita zvolenej farby sa dá zmeniť ťuknutím na tlačidlo farby (vedľa tlačidla jas) a nastavením posuvníka viditeľnej intenzity farby na požadovaný tón.

8. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Každý telefón sa dodáva so svojim vlastným súborom bezpečnostných pokynov. Tu sú odporúčania pre váš telefón Razer Phone 2.

Hardvér

- Používajte len rýchlonabíjačku a/alebo príslušenstvo dodávané s vaším telefónom a kupujte iba príslušenstvo vyrobené a/alebo schválené spoločnosťou Razer.
- Dodaný KOLÍK na vysunutie karty SIM používajte len v priradenom otvore priečinku na kartu SIM telefónu.
- Tlačidlo napájania je zároveň snímačom odtlačkov prstov. Nevystavujte tlačidlo napájania ostrým predmetom, ako sú mince a/alebo kľúče, ktoré môžu spôsobiť zárezy alebo škrabance.
- Ak sa obrazovka vášho telefónu rozbila alebo praskla, opravu zverte do rúk kvalifikovaných servisných pracovníkov.
- Obrazovka vášho telefónu je navrhnutá tak, aby reagovala na ľahké ťuknutia a stlačenie tlačidiel. Neťukajte do obrazovky nadmernou silou, ani nestláčajte tlačidlá zbytočnou silou.
- Ak zaznamenáte problémy s používaním telefónu a riešenie problémov zlyhá, odpojte ho a obráťte sa na poradenskú linku spoločnosti Razer alebo navštívte stránku support.razer.com kde nájdete pomoc. Nepokúšajte sa sami opraviť telefón. To bude mať za následok stratu platnosti záruky.

Využitie

- Telefón držte mimo dosahu detí. Hlavne jeho príslušenstvo.
- Telefón používajte v prostredí s teplotným rozsahom 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F). Ak teploty prekročia tento rozsah, odpojte a/alebo vypnite telefón a počkajte, kým sa teplota vráti na optimálnu úroveň.
- Telefón Razer Phone 2 je vyrobený na zábavu. Uvedomte si však, že pri sťahovaní/nahrávaní nadmerného počtu súborov, streamovaní online obsahu, zapnutí GPS alebo lokalizačných služieb vášho telefónu a iných podobných dátových služieb môžu vzniknúť nadmerné poplatky za prenos dát.
- Dopravné predpisy sú dôležité. Telefón nepoužívajte počas jazdy.
- Nepoužívajte telefón pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorá si vyžaduje pozornosť voči vášmu okoliu, ako je napríklad chôdza alebo jogging.

- Vyhnite sa požívaníu telefónu alebo ho vypnite v oblastiach, kde sa zakazuje jeho používanie, ako sú napríklad lietadlá, čerpace stanice alebo divadlá.

Voda a prach

Telefón Razer Phone 2 má ochranu IP67. Je prachotesný a navrhnutý tak, aby vydržal krátke a minimálne ponorenie do vody v minimálnych hĺbkach.

Ak by sa telefón namočil, dôkladne ho osušte jemnou suchou handričkou. Uistite sa, že telefón a port USB-C sú úplne suché ešte predtým, ako sa pokúsite opätovne nabiť telefón a/alebo vybrať priečinok na kartu SIM.

Uvedomte si, že na škody spôsobené pieskom a/alebo kvapalinou sa nebude vzťahovať záruka.

VÝSTRAHA BATÉRIE

Telefón Razer Phone 2 má vnútornú lítium-iónovú polymérovú nabíjateľnú batériu. Vo všeobecnosti závisí očakávaná životnosť tejto batérie od jej použitia. Ak sa batéria nenabíja ani po niekoľkých pokusoch, môže byť nefunkčná a možno budete musieť kontaktovať zákaznícku podporu. Nepokúšajte sa vymeniť batériu sami.

Neotvárajte, neskratujte, ani ju nevystavujte vodivým materiálom (kovom), vlhkosti, tekutinám, ohňu alebo teplu. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku z batérie alebo jej explózii, čo môže mať za následok zranenie osôb. Batériu nepoužívajte, ani nenabíjajte, ak je netesná, má zmenenú farbu alebo je zdeformovaná.

Nenechávajte batériu vybitú alebo nepoužívanú po dlhší čas. Ak telefón Razer Phone 2 nebudete používať dlhšie ako 30 dní, skladujete telefón v úplne nabitom stave. Tým sa zabráni poškodeniu batérie v dôsledku nadmerne vybitého stavu.

9. PRÁVNE INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH A PRÁVACH DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

©2018 Razer Inc. Všetky práva vyhradené. Razer, logo trojhlavého hada, logo Razer, „Pre hráčov. Od Hráčov.“, logo „Powered by Razer Chroma“ a Razer Phone 2 sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Razer Inc. a/alebo pridružených spoločností v USA alebo v iných krajinách.

Spoločnosť Razer Inc. (ďalej len „Razer“) môže mať autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvá, patenty, patentové prihlášky alebo iné práva duševného vlastníctva (či už registrované alebo neregistrované), ktoré sa týkajú produktu uvedeného v tejto príručke. Dodanie tejto príručky neposkytuje licenciu k takýmto autorským právam, ochranným známkam, patentom alebo iným právam duševného vlastníctva. Telefón Razer Phone 2 (ďalej len „Produkt“) sa môže líšiť od obrázkov, či už na obale alebo inde. Spoločnosť Razer nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto rozdiely, ani za chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť. Informácie tu uvedené podliehajú zmene bez oznámenia.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA ZA PRODUKT

Najnovšie a aktuálne znenie podmienok obmedzenej záruky na produkt nájdete na adrese [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Razer v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akýkoľvek ušlý zisk, stratu informácií alebo údajov, zvláštne, náhodné, nepriame, sankčné alebo následné či náhodné škody, ktoré vznikli akýmkoľvek spôsobom distribúcie, predaja, opätovného predaja, používania alebo nemožnosti používať Produkt. Zodpovednosť spoločnosti Razer v žiadnom prípade nepresiahne maloobchodnú kúpnu cenu Produktu.

VŠEOBECNÉ

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú podľa zákonov jurisdikcie, v ktorej bol Produkt zakúpený. Ak sa akákoľvek podmienka uvedená v tomto dokumente stane neplatnou alebo nevykonateľnou, takáto podmienka (v rozsahu, v akom je neplatná alebo nevykonateľná) nebude mať žiaden účinok a bude sa považovať za vylúčenú bez toho, aby to malo za následok neplatnosť akýchkoľvek ďalších podmienok. Spoločnosť Razer si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť akúkoľvek podmienku bez upozornenia.