



RAZER PHONE 2

MANUAL DE UTILIZARE

1. CE ESTE ÎN INTERIOR


- Razer Phone 2*
- Acumulator Litiu-ion (încorporat)
- Încărcător rapid (poate fi diferit în funcție de regiune)
- Cablu de încărcare USB-C
- Adaptor audio USB-C
- Instrument de scoatere a cartelei SIM
- Ghid de informații importante cu privire la produs

** Puteți avea o cartelă SIM preinstalată în funcție de operatorul dvs. de furnizare.*

2. ÎI OFERIM CELE MAI BUNE AVANTAJE

Aveți în mână un dispozitiv deosebit - beneficiați de un maxim de potențial prin înregistrarea online! Puteți primi beneficii exclusive Razer, informații despre garanția limitată de 1 an* și multe alte avantaje.


Înregistrați-vă produsul acum la razerid.razer.com/warranty

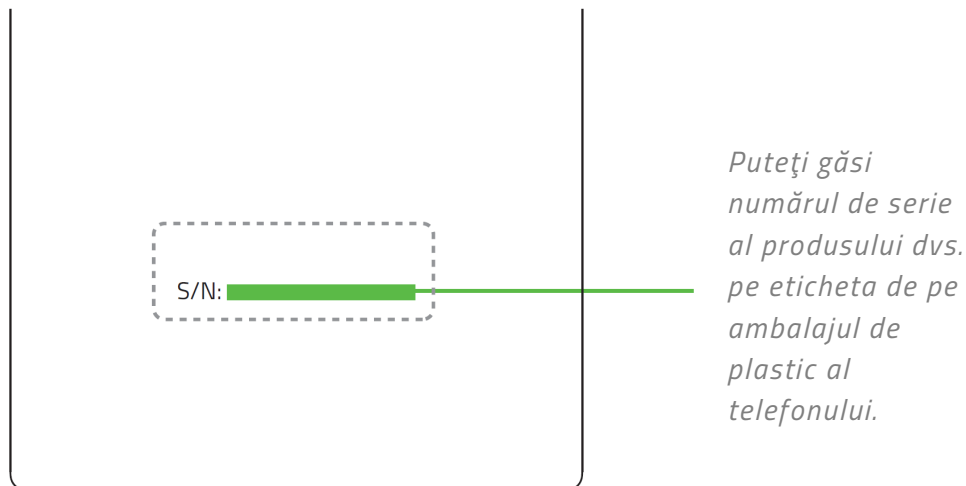


Aveți o întrebare? Solicitați asistența echipei Razer Support Team la support.razer.com

** Legea pentru Protecția Consumatorului. Această garanție vă oferă drepturile legale specifice și puteți avea și alte drepturi care pot diferi în funcție de țară, provincie sau stat, după caz. În afara celor permise de lege, Razer nu exclude, limitează sau suspendă alte drepturi pe care le aveți. Pentru o înțelegere completă a drepturilor dvs., trebuie să consultați legile țării, provinciei sau statului dvs., după caz. Pentru alți termeni și condiții de garanție, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty*

3. EXPLORAREA TELEFONULUI DUMNEAVOASTRĂ

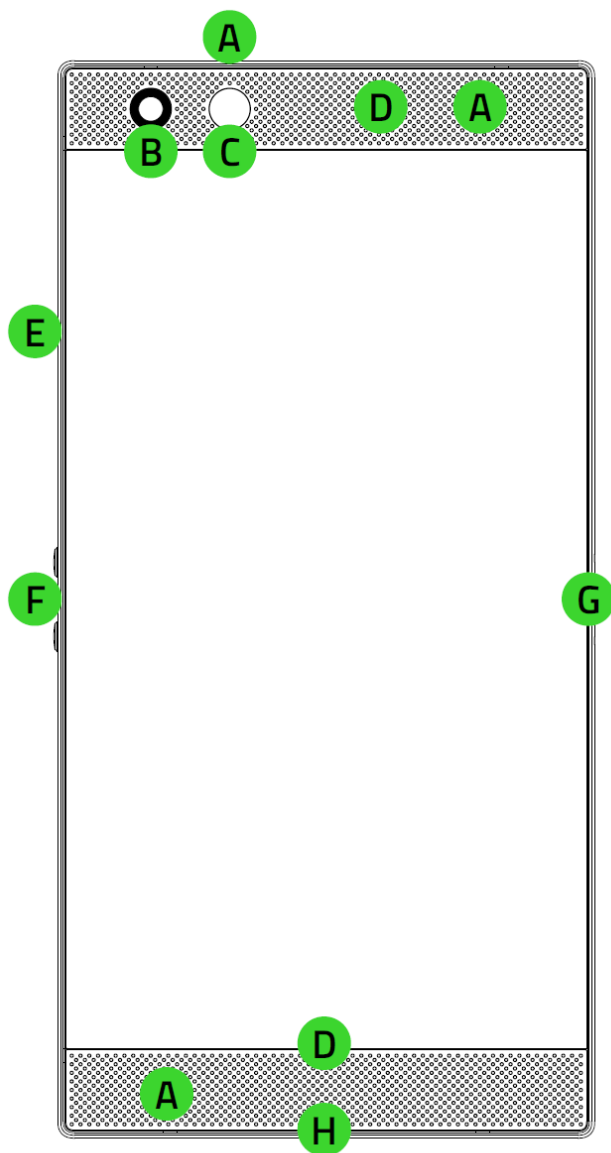

- | | |
|--------------------------------|--|
| A. Microfon | F. Butoane de control pentru volum |
| B. Camera frontală | G. Buton de pornire / Senzor de amprentă |
| C. Senzor de lumină ambientală | H. Port USB-C |
| D. Difuzoare | |
| E. Slot microSD / SIM | |

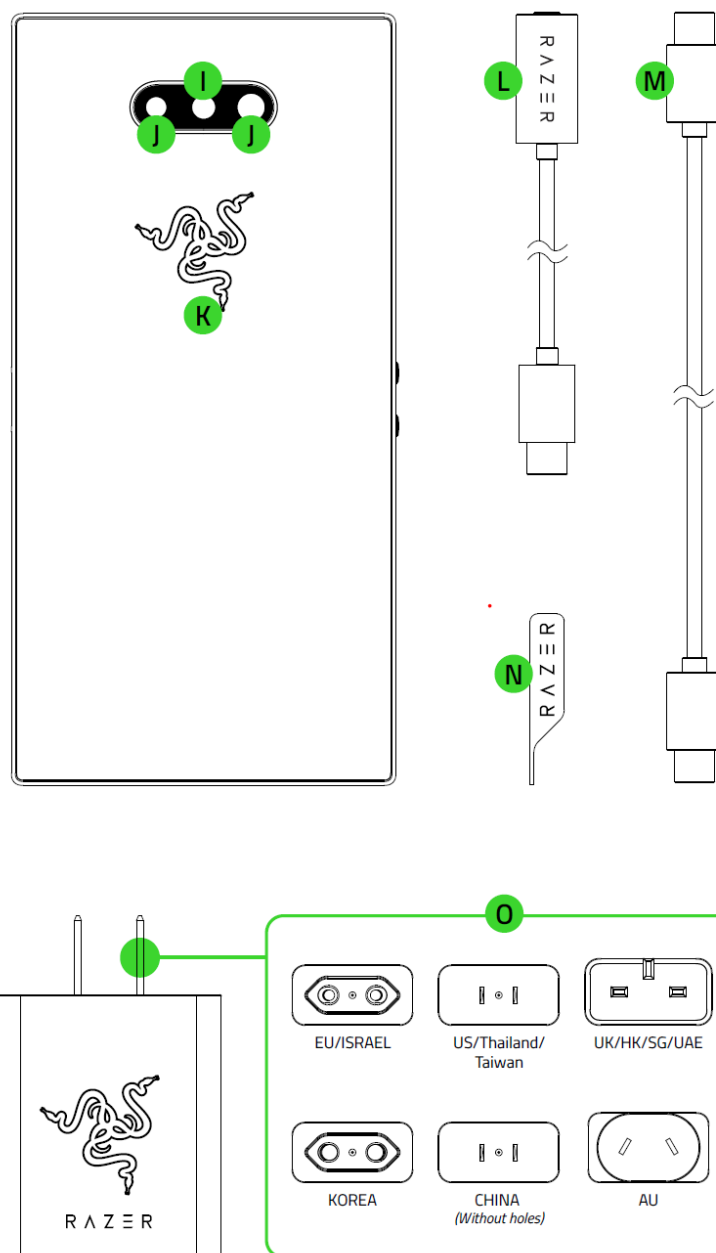


- I. Lanternă cameră
- J. Două camere posterioare
- K. Logo Razer Powered by Razer Chroma™
- L. Adaptor audio USB-C
- M. Cablu de încărcare USB-C
- N. Instrument de scoatere a cartelei SIM
- O. Încărcător rapid


4. CONFIGURAREA RAZER PHONE 2

INSTALAREA UNEI CARTELE SIM /UNUI CARD MICROSD

1. Introduceți instrumentul de scoatere a cartelei SIM. Plasați cartela SIM în slotul care iese în afară.

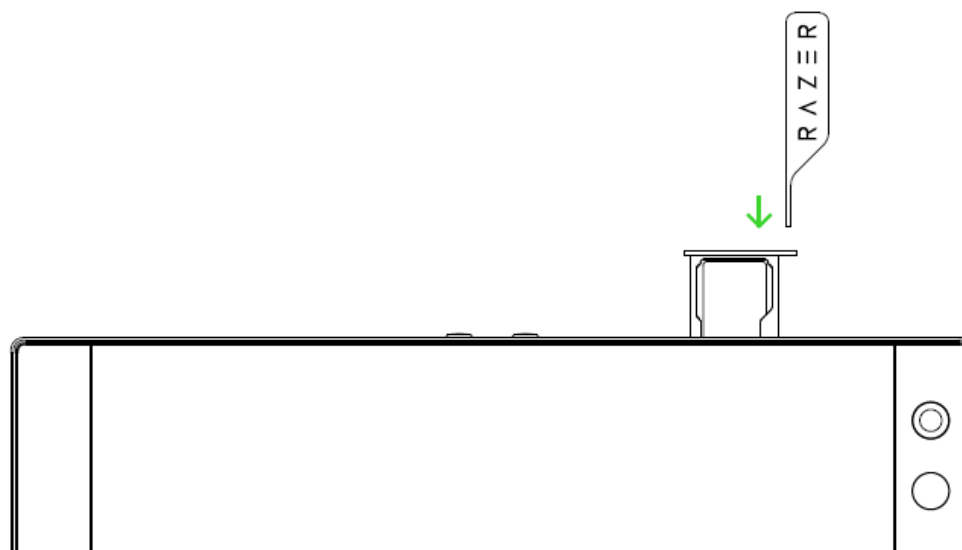


2. Dacă aveți un card microSD, plasați-l în slotul alocat acestuia.

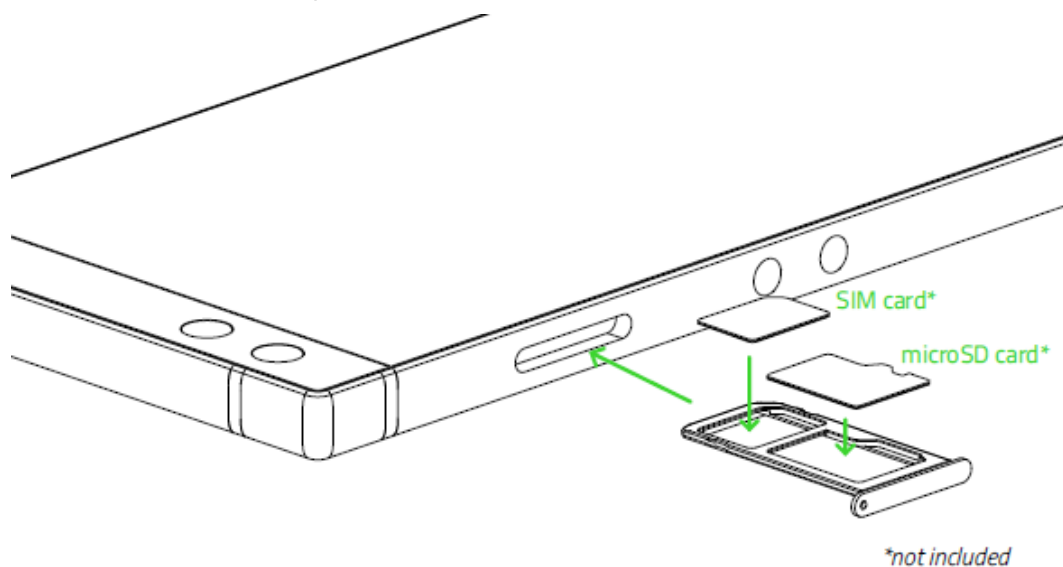

Notă: În funcție de operatorul dvs. de telefonie, telefonul dvs. poate să vină cu o cartelă SIM preinstalată. Dacă intenționați să utilizați o cartelă microSD, este mai bine să utilizați o variantă de card microSD Class 10 (până la 2TB).


ÎNCĂRCAREA RAZER PHONE 2

Conectați încărcătorul rapid la telefonul Razer 2, introduceți-l în priză și așteptați să se încarce complet. După încărcare, deconectați încărcătorul rapid de la telefon și de la priza de alimentare.

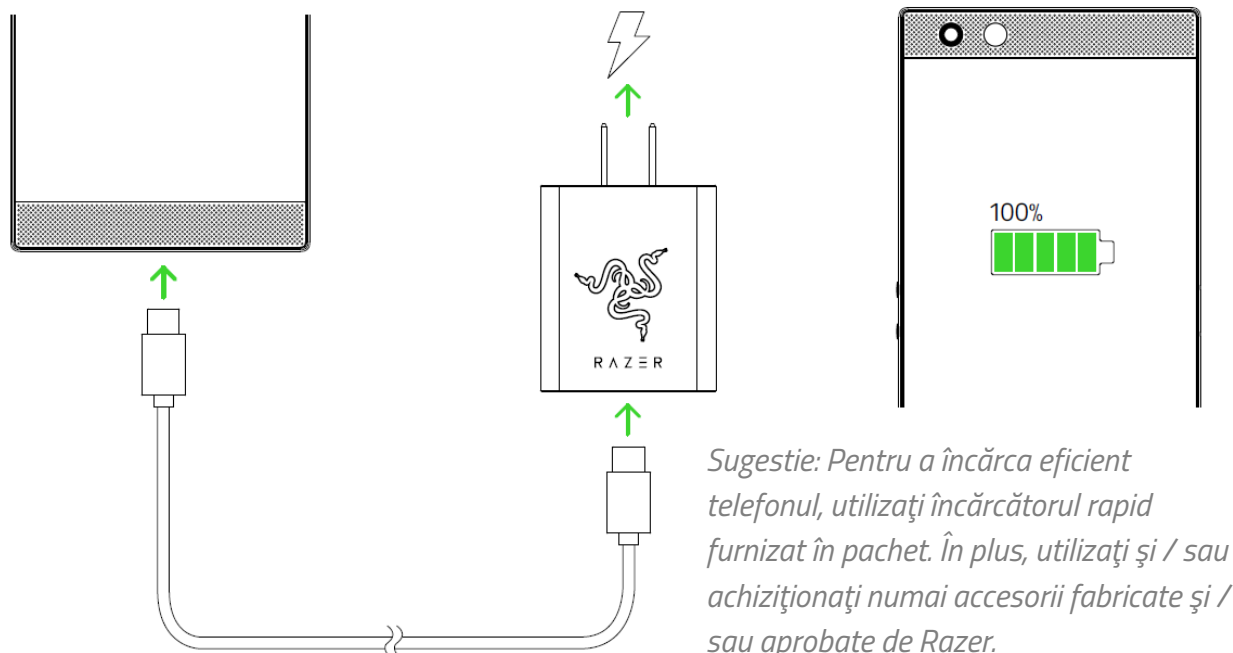

PORNIREA / OPRIREA

- Pentru a porni telefonul, apăsați și țineți apăsată tasta de pornire până când telefonul Razer 2 este pornit.
- Pentru a-l opri, apăsați și țineți apăsată tasta de pornire până când meniul Opțiuni pornire se afișează pe ecran, apoi apăsați **Oprire** pentru a opri aparatul.

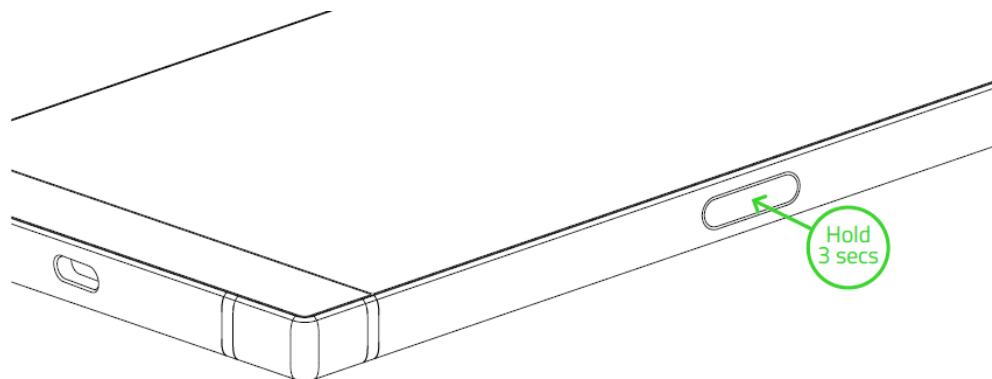

CONFIGURAREA PENTRU PRIMA UTILIZARE

La prima utilizare, telefonul Razer 2 vă va afișa un ecran de întâmpinare care vă permite să continuați cu expertul de configurare și / sau chiar să personalizați setările de accesibilitate pentru viziunea dvs. de bază.

Urmați instrucțiunile de pe ecran, selectând limba implicită a telefonului dvs., acceptând Termenii și condițiile Razer, selectând dacă telefonul dvs. se va conecta la o rețea wireless sau de date, copiind date de pe un dispozitiv mobil sau setându-l ca dispozitiv nou, precum și configurarea altor setări ale telefonului.

Notă: De asemenea, aceste setări pot fi personalizate mai târziu la Setările telefonului.

ÎNSCRIEREA PENTRU RAZER ID

Obțineți acces instantaneu la beneficiile exclusive ale Razer atunci când vă conectați la Razer ID pe telefon. Cu Razer ID, puteți descărca și aplica teme de telefon creative din Magazinul Theme Razer, puteți deschide aplicațiile Razer fără să vă conectați din nou și chiar vă puteți bucura de serviciile noastre pe alte platforme.

5. UTILIZAREA TELEFONULUI RAZER 2

FUNCȚII IMPLICITE ALE BUTOANELOR TELEFONULUI

- **Tastă Pornire**
 - Apăsați pentru a bloca / debloca telefonul.
 - Apăsați de două ori pentru a deschide aplicația aparatului foto de pe orice ecran.
 - Țineți apăsat pentru a deschide meniul Pornire telefon.
- **Tastele pentru volum**
 - Creșteți sau reduceți sunetele soneriei, a mediilor și a alarmei.
 - Apăsați oricare dintre acestea din aplicația camerei pentru a face o fotografie.
- **Tasta pornire + Tasta de volum redus**
 - Apăsați simultan ambele taste pentru a face o captură de ecran.

ACȚIUNI / GESTURI TOUCHSCREEN

- **Atingeți.** Atingeți ușor pentru a selecta o opțiune sau un element, pentru a deschide o aplicație aleasă sau pentru a introduce un text utilizând tastatura virtuală.
- **Atingeți de două ori.** Apăsați ușor de două ori pe o imagine pentru a mări sau micșora o zonă selectată sau pe un text pentru a selecta un cuvânt.
- **Apăsați și țineți apăsat.** Atingeți și țineți apăsat un element sau o aplicație pentru a deschide opțiuni suplimentare pentru elementul selectat.
- **Atingeți și glisați.** Atingeți și țineți apăsat un element sau o aplicație, apoi mutați degetul pentru a o glisa în locația preferată.
- **Glisare cu degetul.** Atingeți ușor și mutați degetul pe orizontală sau pe verticală pe ecran pentru a naviga printre liste, prin paginile Web, prin fotografii și pentru a efectua alte căutări.
- **Apropiati și îndepărtați.** Apropiati și îndepărtați cu două degete pentru a micșora sau a mări o imagine sau alt conținut, cum ar fi hărți sau pagini web.

BLOCAREA / DEBLOCAREA ECRANULUI


Pentru a bloca ecranul, pur și simplu apăsați tasta de pornire și ecranul se va stinge, indicând faptul că ecranul este acum blocat. Pentru a debloca, apăsați tasta de pornire și apoi glisați în sus.

Notă: Dacă ați personalizat deja setările de securitate ale ecranului de blocare, este posibil să fie necesar să utilizați setul de setări pentru blocarea ecranului din telefon. [Aflați mai multe despre ecranul de blocare](#)

ECRANUL DE BLOCARE ȘI DESKTOP

Ecran de blocare

Desktop

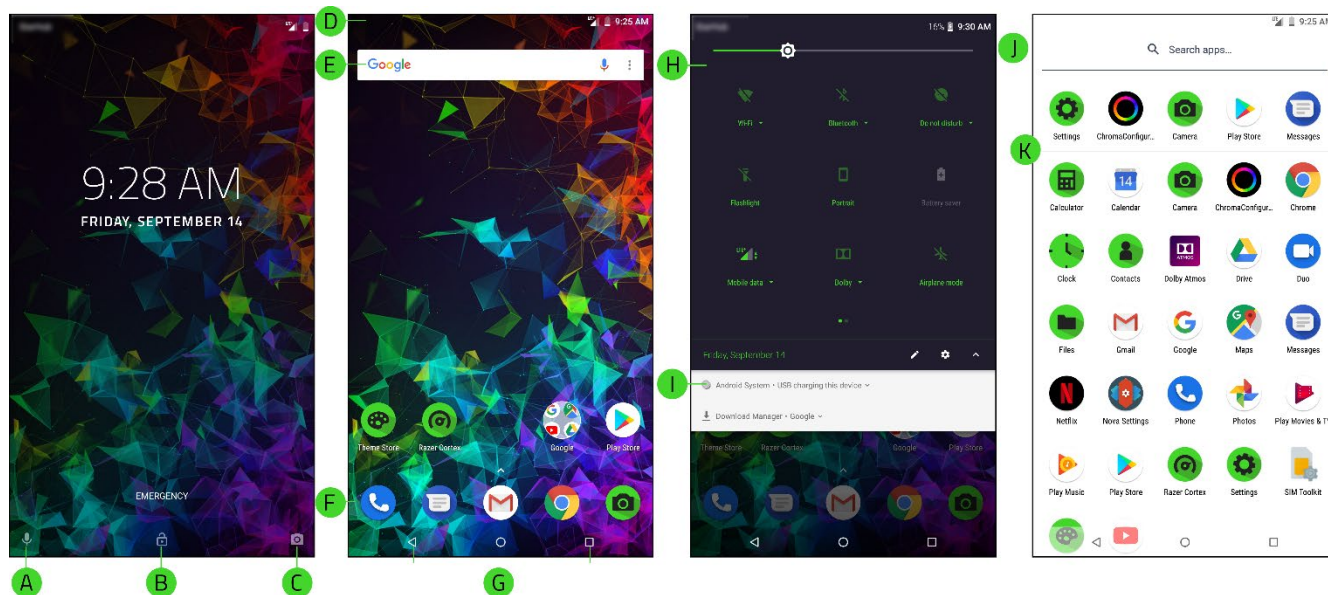

- A. Introducere vocală Google
- B. Deblocare ecran
- C. Cameră
- D. Bara de stare
- E. Widget de căutare Google
- F. Dock
- G. Navigare principală
- H. Setări rapide
- I. Panou de notificări
- J. Căutare de aplicații
- K. Meniu de aplicații

Ecran de blocare

- A. **Introducere vocală Google.** Glisați această pictogramă în sus pentru a activa Google Voice și a accesa modul mâini libere.
- B. **Urgență.** În caz de urgență, apăsați pe cineva fără a debloca ecranul.
- C. **Cameră.** Glisați această pictogramă în sus pentru a deschide aplicația camerei fără a debloca ecranul

Desktop

- D. **Bara de stare.** Afișează informații rapide, cum ar fi alerte și notificări.

	Status baterie*		Hotspot-ul este activat
	Bateria se încarcă*		Datele mobile sunt activate*
	Mod economisire energie		Mod economisire date activat
	Nu deranjați		Bluetooth-ul este activat
	Nu deranjați		Asociat cu un dispozitiv Bluetooth
	Vibrare		Semnal network*
	card microSD detectat		Lipsă semnal
	Nicio cartelă SIM		Locația este activă
	Apel pierdut		Mod avion
	Rețele Wi-Fi disponibile		Mesaj nou
	Conectat la o rețea Wi-Fi		

**Pot varia în funcție de starea, locația și / sau aplicația utilizată.*

- E. **Widget de căutare Google.** Vă permite să aveți acces imediat la Căutarea Google, utilizând fie introducerea de voce sau tastele.
- F. **Setări rapide.** Oferă acces rapid la setările esențiale ale telefonului și la notificările telefonului. Pentru a accesa Setările rapide, din partea superioară a ecranului, glisați bara de stare în jos. Puteți extinde panoul apăsând  sau glisând din nou în jos pentru a vedea toate setările accesibile.

De asemenea, puteți adăuga sau elimina pictogramele de notificări afișate utilizând pictograma Editați () sau accesați setările telefonului cu pictograma Setări ().

În mod prestabilit, în Setările rapide se pot observa următoarele pictograme:

Pictogramă	Notificare	
	Wireless	- Afișează rețeaua Wi-Fi la care este conectat telefonul. - Atingeți pentru a activa / dezactiva Wi-Fi sau apăsați Wi-Fi pentru a afișa alte rețele în raza de acoperire. - țineți apăsat pentru a deschide setările Wi-Fi. Aflați mai multe despre Wi-Fi
	Bluetooth	- Atingeți pentru a activa Bluetooth sau apăsați Bluetooth pentru a vedea toate dispozitivele pe care le-ați asociat cu telefonul dvs. - Atingeți și țineți apăsat pentru a vedea toate dispozitivele Bluetooth disponibile în raza de acoperire. Aflați mai multe despre Bluetooth
	Nu deranjați	- Afișează modul Nu deranjați. - Atingeți pentru a activa sau a dezactiva modul Nu deranjați selectat sau apăsați Nu deranjați pentru a afișa alte moduri disponibile. - Atingeți și țineți apăsat pentru a deschide opțiunea Nu deranjați. Aflați mai multe despre Nu deranjați
	Lanternă	Apăsați pentru a porni sau opri lanterna.
	Rotire automată	- Atingeți pentru a comuta orientarea ecranului telefonului între modul Auto-rotire și Portret. - țineți apăsat pentru a deschide setările de afișaj. Aflați mai multe despre Afișaj
	Funcție de economisire a bateriei	- Atingeți pentru a activa modul de economisire a bateriei. - țineți apăsat pentru a deschide setările bateriei. Aflați mai multe despre Setările bateriei
	Date mobile	- Afișează numele furnizorului de servicii al cartelei SIM. - Atingeți pentru a accesa setările de utilizare a datelor din telefonul dvs. Aflați mai multe despre Utilizarea datelor
	Dolby Atmos®	Atingeți pentru a activa sau dezactiva Dolby Atmos® sau apăsați Dolby pentru a selecta un Dolby Atmos® prestabilit.

		Atingeți și țineți apăsat pentru a deschide aplicațiile Dolby Atmos®. Aflați mai multe despre Dolby Atmos®
	Mod Avion	- Apăsați pentru a porni sau opri Modul avion. - țineți apăsat pentru a deschide setările de Rețea și Internet. Aflați mai multe despre setările de Rețea și Internet
	Partajare de conținut	- Atingeți pentru a afișa ecranul telefonului dvs. pe un dispozitiv compatibil. - țineți apăsat pentru a deschide setările de distribuire
	Hotspot	- Atingeți pentru a porni sau opri Hotspot-ul. - țineți apăsat pentru a deschide setările de Hotspot și Tethering. Aflați mai multe despre Hotspot
	Economisire date	- Atingeți pentru a porni sau opri Economisirea datelor. Acest lucru va împiedica aplicațiile pe care le-ați identificat să trimită și / sau să primească date, pe fundal, în timp ce sunt activate. - Atingeți pentru a accesa setările de utilizare a datelor din telefonul dvs. Aflați mai multe despre Utilizarea datelor

Atingeți  pentru a adăuga alte opțiuni în Setările rapide:

Pictogramă	Notificare	
	Locație	- Atingeți pentru a porni sau opri funcția de locație. - țineți apăsat pentru a deschide setările de locație. Aflați mai multe despre Locație
	Inversare culori	- Apăsați pentru a comuta între modul normal și cel de inversare culori. - țineți apăsat pentru a deschide setările de accesibilitate. Aflați mai multe despre Accesibilitate
	Lumină de noapte	- Apăsați pentru a porni sau opri lumina de noapte. - țineți apăsat pentru a deschide setările de lumină de noapte. Aflați mai multe despre Lumina de noapte

	NFC	▪ Apăsați pentru a activa sau a dezactiva funcția NFC (Near Field Communication) a telefonului dvs. ▪ Țineți apăsat pentru a deschide setările de Dispozitive conectate. Aflați mai multe despre dispozitivele conectate
	Google Nearby	Atingeți pentru a accesa aplicația Google Nearby. Aflați mai multe despre Google Nearby

G. Dock. Utilizați Dock pentru a avea acces imediat la aplicațiile pe care le utilizați în mod obișnuit. În funcție de aplicația Dock, puteți ține apăsat pe o aplicație andocată pentru a efectua oricare dintre următoarele:

- **✕ Eliminare.** Eliminați o comandă rapidă a unei aplicații andocate.
- **⛶ Adăugare widget.** Adăugați o aplicație andocată în widget-ul de pe desktop-ul dvs. (dacă este disponibil).
- **ⓘ Informații aplicație.** Vizualizați informațiile despre aplicații.
- **✎ Editare Scurtătură.** Editați proprietățile de comenzi rapide ale aplicației, cum ar fi eticheta și acțiunea de glisare.
- **Alte acțiuni.** Unele aplicații oferă o acțiune extinsă (de exemplu, conversații noi pentru mesaje, etc.).

H. Navigare la pagina de pornire. Navigare principală prin toate aplicațiile.

- **◀ Revenire.** Revine la ecranul deschis anterior sau ascunde ferestrele active.
- **○ Pagina de pornire.** Apăsați pentru a reveni la desktop. Atingeți și țineți apăsat acest buton pentru a deschide Asistentul Google.
- **□ Aplicații utilizate.** Afișați toate aplicațiile deschise recent. Puteți închide toate aplicațiile deschise apăsând pe **ȘTERGERE TOTALĂ** sau deschizând aplicații în vizualizarea divizată, optând pentru o aplicație din listă și glisând-o în sus. De asemenea, puteți închide o anumită aplicație prin atingerea pictogramei **✕** corespunzătoare aplicației.

I. Meniu de aplicație. Afișați toate aplicațiile instalate pe telefonul dvs. Pentru a accesa meniul Aplicații din dock, pur și simplu glisați în sus. Pe lângă atingerea unei pictograme pentru a deschide o aplicație, puteți de asemenea să țineți apăsat pe o aplicație pentru a deschide alte opțiuni și acțiuni ale aplicației.

INTRODUCEREA CARACTERELOR SAU A UNUI TEXT

Tastatura Gboard se va deschide automat ori de câte ori atingeți vreun câmp de introducere / text.

[Aflați mai multe despre Gboard](#)

6. CONFIGURAREA TELEFONULUI DUMNEAVOASTRĂ

PERSONALIZAREA DESKTOPULUI

Scurtături ale aplicațiilor

Adăugarea / eliminarea scurtăturilor de aplicații

Asigurați-vă că cele mai utilizate aplicații sunt accesibile imediat, adăugând aceste comenzi rapide pe desktop.

- Pentru a adăuga comenzi rapide pentru aplicații noi pe desktop, pur și simplu atingeți și țineți apăsată orice aplicație din meniul de aplicații, apoi glisați-o în zona dorită a ecranului.
- Pentru a elimina o scurtătură a unei aplicații, atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă, apoi apăsați **X**.

Gruparea comenzilor rapide pentru aplicații

Pentru a grupa comenzi rapide multiple ale aplicațiilor într-un singur folder de pe desktop, apăsați și glisați comanda rapidă la comanda rapidă de aplicații în care doriți să o grupați. Atingeți dosarul Fără nume (Unnamed), apoi atingeți numele acestuia pentru a tasta un nume nou.

Schimbarea imaginii de fundal

Personalizați aspectul telefonului cu opțiuni prestabilite sau cu imaginea dvs. de fundal personalizată.

1. Atingeți și mențineți apăsat oriunde pe Desktop, apoi apăsați Imagine de **fundal**.
2. Selectați sursa preferată a imaginii pentru a fi utilizată ca imagine de fundal.
3. Selectați dacă imaginea de fundal va apărea în centru, în marginile din stânga sau dreapta.
4. Atingeți **Setare imagine fundal**, apoi apăsați pe ecranele pe care doriți să fie aplicat. [Aflați mai multe despre imaginea de fundal](#)

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt versiuni mai mici ale aplicațiilor pe care le utilizați în mod obișnuit pe telefonul dvs. și pe care le puteți adăuga pe desktop-ul dvs. pentru a avea acces rapid la funcții.

1. Atingeți și țineți apăsat oriunde pe desktop, apoi apăsați pe widget-uri ().
2. Atingeți și țineți apăsat pe widget-ul preferat, apoi glisați-l în locația dorită.

Setări Nova-Launcher

Telefonul Razer 2 utilizează Nova Launcher ca lansatorul său implicit ([aflați mai multe despre Nova Launcher](#)). Setările aplicației Nova Launcher pot fi accesate atunci când țineți apăsat pe desktop și apoi apăsați **Setări** sau deschideți aplicația de setări Nova din meniul de aplicații.

EXPLORAREA SETĂRILOR TELEFONULUI DUMNEAVOASTRĂ

Accesibil din meniul de aplicații, aplicația Setări vă permite să personalizați și să controlați caracteristicile generale ale telefonului dvs.

Rețea și Internet

Gestionați și configurați diferite setări de rețea și conectivitate

Wi-Fi

Conectați telefonul dvs. la o rețea wireless din zonă.

Conectarea la o rețea wireless

Pentru a vă conecta telefonul dvs. la o rețea fără fir:

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi**.
2. Comutați **Wi-Fi** pornit. Telefonul va începe să scaneze automat rețelele wireless din zonă. Pentru a reîmprospăta lista, pur și simplu glisați în jos.

Notă: Puteți, de asemenea, să accesați pagina cu setările de Wi-Fi prin intermediul comenzii rapide de setări. Atingeți și țineți apăsată pictograma Wi-Fi din Setările rapide pentru ca telefonul dvs. să scaneze rețelele wireless disponibile.

3. Apăsați pe rețeaua wireless la care doriți să vă conectați, apoi introduceți parola solicitată (dacă este cazul).

Notă: Odată conectat, telefonul se va conecta automat la rețeaua fără fir ori de câte ori rețeaua Wi-Fi a telefonului este activată și accesibilă.

Conectarea manuală la o rețea wireless

Dacă doriți să conectați manual telefonul la o rețea fără fir ascunsă:

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi**.
2. Comutați **Wi-Fi** pornit.
3. În partea de jos a listei de rețele fără fir scanate, apăsați **+ Adăugare rețea** și apoi introduceți detaliile necesare.

Notă: Acest lucru se poate face, de asemenea, prin Rețea și Internet > Wi-Fi > Rețele salvate > Adăugare rețea.

Preferințe Wi-Fi

Activați notificarea privind disponibilitatea rețelei publice, instalați certificatele, utilizați diferite funcții Wi-Fi și vizualizați alte proprietăți ale rețelei, cum ar fi adresele MAC și IP.

Notificările de rețea

Puteți opta să comutați în opțiunea de notificare de rețea pentru a activa notificările atunci când este disponibilă o rețea publică de calitate.

Instalare certificate

Există situații în care unele aplicații sau rețele fără fir pot solicita telefonului dvs. să instaleze anumite certificate înainte de a le putea utiliza. Cele mai multe dintre acestea sunt instalate automat în telefonul dvs. Totuși, doar în cazul în care trebuie să instalați manual unul:

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi > Preferințe Wi-Fi > Avansat**.
2. Atingeți pentru a **instala certificate**.
3. Atingeți bara laterală () și localizați certificatul pe care l-ați descărcat și instalat.
4. Schimbați acreditările certificatului după cum este necesar, apoi apăsați OK.

Utilizarea Wi-Fi direct

Conectați telefonul direct la un dispozitiv compatibil Wi-Fi prin conectivitatea wireless. Utilizați această caracteristică pentru a partaja contactele și fișierele pe alte dispozitive.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații, apăsați **Setări** și apoi mergeți la **Rețea și Internet > Wi-Fi > Preferințe Wi-Fi > Avansat**.
2. Atingeți **Wi-Fi direct**.
3. Selectați dispozitivul din lista la care doriți să vă conectați pentru a trimite o invitație directă Wi-Fi.
4. Confirmați invitația pe celălalt dispozitiv. Dispozitivul dvs. este acum conectat la telefon prin Wi-Fi direct.

Notă: Pentru a deconecta un dispozitiv, atingeți dispozitivul conectat din listă și apoi confirmați.

Conectarea la rețeaua Wireless prin folosirea WPS

Setarea Wi-Fi Protected Setup (WPS) vă permite să vă conectați la un dispozitiv compatibil WPS cu ajutorul unui buton. Aveți dreptul să utilizați caracteristica WPS cu buton sau WPS cu intrare PIN a telefonului dvs. pentru a vă conecta la routerul cu WPS.

Pentru a utiliza butonul WPS

1. Pe ruterul WPS activat, apăsați butonul WPS, astfel se va iniția configurarea WPS.

Notă: Consultați manualul de utilizare al ruterului dvs. wireless atunci când utilizați caracteristica WPS.

2. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații, iar apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi > Preferințe Wi-Fi > Avansat**

3. Atingeți **butonul WPS**. Telefonul dvs. se va conecta automat la ruterul activat de WPS.

Notă: Asigurați-vă că finalizați instalarea în interval de două minute. În caz contrar, poate fi necesar să porniți din nou procesul de asociere.

Pentru a utiliza intrarea PIN WPS

1. Accesați interfața de utilizator Web (UI) a routerului dvs. activat WPS și navigați spre pagina WPS.

Notă: Consultați manualul de utilizare al ruterului dvs. wireless atunci când utilizați caracteristica WPS.

2. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații, iar apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi > Preferințe Wi-Fi > Avansat**

3. Atingeți **WPS intrare PIN** și telefonul dvs. va genera un cod WPS.

4. Pe pagina WPS a routerului, introduceți PIN-ul WPS generat de telefon în câmpul WPS PIN. Telefonul dvs. se va conecta automat la ruterul activat de WPS.

Notă: Asigurați-vă că finalizați instalarea în interval de două minute. În caz contrar, trebuie să fie generat un nou cod WPS pe telefon.

Rețea mobilă

Gestionați serviciul de date și setările telefonului. Pentru a accesa setările rețelei mobile de pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Rețea mobilă**.

Apoi, puteți alege să configurați oricare dintre setările furnizate mai jos:

- **Date mobile.** Porniți sau opriți datele mobile.
- **Roaming.** Comutați datele în roaming între pornit sau oprit atunci când dispozitivul este într-o altă rețea.
- **Tip de rețea preferat.** Alegeți un anumit tip de rețea mobilă pe care telefonul dvs. să-l folosească.
- **Nume punct de acces.** Selectați sau adăugați APN-uri.
- **Selectare automată rețea.** Setați telefonul să selecteze automat rețeaua cartei SIM introduse.
- **Rețea.** Vizualizați operatorii de rețele disponibili.

Utilizarea datelor

Monitorizați și setați restricțiile de utilizare a datelor în toate aplicațiile, dar și setați notificările sau avertismentele necesare atunci când ați atins limita de date preferată.

Setarea avertismentului privind utilizarea datelor

Puteți seta un avertisment privind limita de date pentru a vă ajuta să evitați utilizarea excesivă a datelor.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Utilizarea datelor**.
2. Atingeți bara de **utilizare** și apoi introduceți limita dorită de utilizare a datelor. Puteți schimba unitatea la Mbyte sau Gbyte în funcție de dimensiunea limitei dorite.
3. Apăsăți **SETARE** pentru a salva noua setare de avertizare a limitei datelor.

Utilizarea economisirii datelor

Reduceți utilizarea generală a datelor, prevenind aplicațiile pe care le-ați setat să trimită și / sau primească date în fundal.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Utilizarea datelor**.
2. Atingeți **Economisire date** și comutați-l.
3. Atingeți **Date nerestricționate** și comutați pe aplicațiile la care doriți să aveți acces restricționat la date.

Notă: De asemenea, puteți include aplicații de sistem pe listă prin simpla  țgere pe activat  , și apoi apăsând pe Afișare sistem.

Activare date mobile

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Utilizarea datelor**.
2. Atingeți **Date mobile** pentru a comuta pe date mobile.

Notă: Puteți utiliza, de asemenea, setările rapide pentru a activa datele mobile ale telefonului dvs.

Verificarea utilizării datelor unei aplicații (Mobile și Wi-Fi)

Pentru a vedea sau monitoriza cantitatea de date pe care o utilizează fiecare aplicație:

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Utilizarea datelor**.
2. Selectați dacă doriți să vedeți **utilizarea datelor Wi-Fi** sau **utilizarea datelor mobile**.

3. Verificați lista pentru aplicația pe care doriți să o monitorizați. Se poate vedea o imagine de ansamblu a cantității de date pe care fiecare aplicație o utilizează, în timp ce o utilizare aprofundată poate fi vizualizată atunci când atingeți o aplicație.

Personalizarea avertismentului privind utilizarea datelor

Puteți personaliza avertismentul privind utilizarea datelor în funcție de ciclul de facturare al operatorului dvs. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi apăsați **Setări > Rețea și Internet > Utilizarea datelor > Ciclu de facturare**. Mai jos sunt enumerate proprietățile pe care le puteți personaliza:

- **Ciclu de facturare.** Setati data specifică în fiecare lună în care se va reseta contorul de utilizare a datelor.
- **Setați avertisment privind datele.** Porniți sau opriți avertismentul privind datele. Activarea avertizării privind datele vă va permite să setați cantitatea de date care trebuie consumată înainte de apariția avertizării de utilizare a datelor.
- **Avertisment date.** Setati cantitatea de date necesară pentru declanșarea avertizării privind datele.
- **Setați limita de date.** Opriți automat datele mobile după ce se atinge cantitatea setată de date.
- **Limita de date.** Setati cantitatea de date necesară pentru declanșarea limitei de date.

Hotspot și Tethering

Utilizați opțiunile de tethering și hotspot wireless ale telefonului dvs. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Hotspot și Tethering**.

Notă: Utilizarea oricăreia dintre aceste caracteristici poate afecta în mod semnificativ utilizarea generală a bateriei.

- **Partajarea prin USB.** Distribuți conexiunea la internet a telefonului cu un host USB conectat.
- **Hotspot Wi-Fi.** Distribuți conexiunea la internet a telefonului dvs., făcând telefonul dvs. un hotspot Wi-Fi. Setările hotspot-ului Wi-Fi pot fi modificate prin opțiunea **Setare Wi-Fi Hotspot**.
- **Partajarea prin Bluetooth.** Partajați conexiunea de internet a telefonului dvs. prin Bluetooth.

VPN

Configurați, conectați și / sau gestionați propriile rețele VPN (rețele virtuale private).

Notă: Pentru a putea utiliza această funcție, este necesar un cod PIN sau o parolă pentru blocare.

Pentru a adăuga un profil VPN:

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații, apăsați **Setări** și apoi mergeți la **Rețea și Internet > Wi-Fi > VPN**.
4. Apăsați butonul **+** și apoi introduceți corect detaliile necesare în câmpurile furnizate Editare profil VPN. Noul profil va fi adăugat în lista VPN.

Pentru a edita un profil VPN:

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații, apăsați **Setări** și apoi mergeți la **Rețea și Internet > VPN**.
5. Atingeți pictograma de setări corespunzătoare () profilului VPN pe care doriți să îl editați și apoi modificați câmpurile necesare.
6. Apăsați **Salvare** pentru a aplica modificările sau **Ignoră** pentru a șterge profilul VPN.

Pentru a vă conecta sau a deconecta de la un profil VPN

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații, apăsați **Setări** și apoi mergeți la **Rețea și Internet > VPN**.
2. Atingeți **profilul VPN** la care doriți să vă conectați și apoi introduceți detaliile necesare.
3. Atingeți **Conectare**.

Notă: Pentru a vă deconecta de la VPN, atingeți profilul VPN activ și apoi apăsați Deconectare.

Mod Avion

Utilizați modul avion pentru a dezactiva toate funcțiile de conectivitate de pe telefon, cum ar fi Wi-Fi, date de rețea și Bluetooth. Pentru a activa sau a dezactiva modul Avion, puteți efectua una dintre următoarele acțiuni:

- De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Rețea și Internet > Mod avion**.
- De pe desktop, extindeți complet Setările rapide, apoi atingeți **modul Avion**.

Dispozitive conectate

Gestionați funcțiile telefonului la conectarea cu alte dispozitive.

Bluetooth

Asocierea telefonului dvs. cu alte dispozitive Bluetooth.

Configurarea setărilor Bluetooth

Asociați telefonul dvs. cu alte dispozitive Bluetooth.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Dispozitive conectate > Bluetooth**.
2. Pentru a porni Bluetooth-ul, efectuați oricare dintre acțiunile următoare:
 - **Asociere dispozitiv nou.** Scanați dispozitivele Bluetooth pe care le puteți asocia.
 - **Nume dispozitiv.** Redenumiți numele dispozitivului Bluetooth afișat pe telefon.
 - **Fișiere recepționate.** Deschideți dosarul tuturor fișierelor pe care le-a recepționat telefonul dvs. prin Bluetooth.
 - **Adresa Bluetooth a telefonului.** Vizualizați adresa MAC Bluetooth.

Asocierea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Pentru a asocia telefonul dvs. cu un dispozitiv Bluetooth activ:

1. Activați dispozitivul Bluetooth pe care doriți să-l asociați cu telefonul dvs.
Notă: Rețineți numele Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să îl asociați cu telefonul și asigurați-vă că dispozitivul este detectabil / vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.
2. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații, apăsați **Setări** și apoi mergeți la **Dispozitive conectate > Bluetooth**.
Notă: Puteți, de asemenea, accesa pagina cu setările Bluetooth prin intermediul comenzii rapide de setări. Pur și simplu țineți apăsat pe pictograma Bluetooth din Setările rapide pentru a deschide setările Bluetooth ale telefonului.
3. Atingeți **Asociere dispozitiv nou**, apoi apăsați dispozitivul pe care doriți să-l asociați cu telefonul dvs. și confirmați că doriți să asociați telefonul cu dispozitivul selectat.
Notă: Unele dispozitive pot necesita un cod de asociere Bluetooth pe care trebuie să-l confirmați pe ambele dispozitive.
4. Aparatul se va asocia automat și va fi adăugat la lista de **dispozitive asociate**.
Notă: Dacă dispozitivul cu care ați făcut legătura este în apropiere și poate fi detectat și Bluetooth-ul este activat, dispozitivele dvs. se vor asocia automat între ele și / sau vor fi ușor accesibile.

Modificarea permisiunilor dispozitivului Bluetooth

După ce ați asociat un dispozitiv Bluetooth cu telefonul, puteți modifica permisiunile de utilizare ale dispozitivului asociat.

1. În lista **Bluetooth > Dispozitive asociate**, atingeți pictograma  corespunzătoare a dispozitivului căruia doriți să-i modificați permisiunile de utilizare.
2. Atingeți oricare dintre utilizările pentru care doriți ca dispozitivul asociat să fie utilizat. Să aveți în considerare că utilizările enumerate mai jos pot varia în funcție de fiecare dispozitiv:
 - **Partajare contact.** Partajați contactele telefonului dvs. cu dispozitivul Bluetooth.
 - **Acces la internet.** Utilizați dispozitivul Bluetooth conectat pentru conectivitate la internet.
 - **Media audio.** Utilizați dispozitivul Bluetooth conectat pentru media audio.
 - **Audio telefon.** Utilizați dispozitivul Bluetooth conectat pentru apeluri telefonice.

Deconectarea unui dispozitiv bluetooth

Pentru a deconecta un dispozitiv Bluetooth de la telefon:

1. În lista **Bluetooth > Dispozitive asociate**, atingeți dispozitivul Bluetooth conectat pe care doriți să îl deconectați de la telefon.
2. Apăsați **OK** pe ecranul de solicitare Deconectare, pentru a confirma. Dispozitivul se va deconecta de la telefon.

Eliminarea unui dispozitiv Bluetooth

Pentru a elimina un dispozitiv Bluetooth din lista de dispozitive asociate:

1. În lista **Bluetooth > Dispozitive asociate**, atingeți pictograma  corespunzătoare a dispozitivului pe care doriți să o dezasociați de la telefonul dvs.
2. Apăsați **Elimina** pentru a elimina dispozitivul din listă.

Notă: Va trebui să asociați din nou telefonul cu dispozitivul Bluetooth dacă doriți să vă conectați din nou dispozitivele.

Partajare de conținut

Partajați conținutul telefonului pe dispozitivele cu proiecție wireless. Rețineți că această experiență poate varia de la un ecran la altul, deoarece unele dispozitive nu sunt proiectate special pentru distribuire.

1. Asigurați-vă că telefonul și dispozitivul la care veți face partajarea de conținut sunt conectate la aceeași rețea.

2. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Dispozitive conectate > Distribuire**.
3. În lista de dispozitive disponibile, selectați dispozitivul din listă și așteptați ca telefonul să partajeze ecranul acestuia pe dispozitivul selectat.

NFC

Activați sau dezactivați NFC (Near Field Communication) pentru a schimba date cu alte dispozitive cu capacitate NFC la contact.

Android Beam

Aplicați conținutul aplicației, cum ar fi paginile navigatorului, videoclipurile, persoanele de contact și multe altele, la alte dispozitive compatibile cu NFC, ținând telefonul cât mai aproape de celălalt dispozitiv.

Printare

Gestionați opțiunile de imprimare ale telefonului dvs.

USB

Schimbați funcția USB a telefonului dvs. atunci când sunteți conectat la un dispozitiv host USB, prin intermediul cablului USB, la oricare dintre următoarele funcții:

- **Încărcare dispozitiv.** Încarcă numai telefonul atunci când este conectat la un host USB.
- **Alimentarea.** Încărcați un dispozitiv conectat prin host USB.

AVERTISMENT: Această funcție va funcționa numai pe dispozitivele care acceptă încărcarea prin USB.

- **Transfer de fișiere.** Transferați fișiere către și de pe un dispozitiv host USB. Stocarea internă și externă a telefonului dvs. va fi accesibilă dispozitivului gazdă.
- **Transfer de fotografii.** Transferați fotografii către și de pe dispozitivul host USB și invers. Numai dosarele de imagini din spațiul de stocare internă și externă a telefonului dvs. va fi accesibilă dispozitivului gazdă.
- **MIDI.** O funcție pentru dispozitive externe MIDI bazate pe USB.

Aplicații și notificări

Gestionați individual notificările furnizate de fiecare aplicație.

Informații aplicație

Vizualizați, dezactivați, gestionați sau setați aplicațiile implicite instalate în telefon.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Aplicații și notificări**.
2. Selectați oricare dintre aplicațiile deschise recent sau consultați toate aplicațiile instalate în telefon. Puteți vizualiza, schimba sau utiliza următoarele opțiuni sau setări de mai jos:
 - **Dezinstalare / Dezactivare.** Dezinstalați sau dezactivați o aplicație. Puteți dezactiva numai aplicațiile preîncărcate.
 - **Oprire forțată.** Opreți funcționarea aplicației selectate. Acest lucru este util atunci când o aplicație nu funcționează corect și / sau dacă doriți să reporniți aplicația selectată.
 - **Notificări aplicații.** Gestionați comportamentul notificărilor aplicației selectate.
 - **Permișiuni.** Permiteți sau refuzați permisiunile de acces la funcțiile sau datele telefonului.
 - **Stocare.** Vizualizați și gestionați consumul de stocare al unei aplicații selectate.
 - **Utilizare date.** Vizualizați și gestionați utilizarea datelor unei aplicații selectate.
 - **Bateria.** Afișează utilizarea bateriei de către aplicația selectată.
 - **Deschidere prestabilită.** Setați această aplicație ca aplicație prestabilită atunci când sunt atinse legăturile acceptate.

Notă: Setările avansate ale aplicațiilor pot să difere în funcție de fiecare aplicație.

Notificări

Configurarea notificărilor fiecărei aplicații

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Aplicații și notificări > Notificări**.
2. Apăsați lista de aplicații pe care doriți să o personalizați. Puteți configura oricare dintre următoarele:
 - **Pornire.** Activați sau dezactivați toate notificările de la această aplicație.
 - **Afișați punctul de notificare.** Activați sau dezactivați afișarea punctului de notificare în pictograma aplicației.
 - **Categorii.** Activați / dezactivați sau configurați alte servicii disponibile în cadrul aplicației care afișează notificări. Categoriile pot să difere în funcție de fiecare aplicație.

Configurarea notificărilor ecranului de blocare

Modificați modul în care sunt afișate notificările pe ecranul de blocare.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Aplicații și notificări > Notificări**.
2. Apăsați pe **ecranul de blocare** și apoi selectați oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **Afișați tot conținutul notificărilor.** Afișați tot conținutul notificărilor.
 - **Ascundeți conținutul sensibil de notificare.** Ascundeți tot conținutul notificărilor.
 - **Nu afișați notificări deloc.** Dezactivați toate notificările.

Alte proprietăți ale notificărilor

Dezactivați punctele de notificare pentru toate aplicațiile și / sau setați un sunet de notificare implicit.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Aplicații și notificări > Notificări**.
2. Comutați pe **Permiteți punctele de notificare** activate sau dezactivate, pentru a afișa sau ascunde punctele de notificare în pictogramele aplicațiilor.
3. Apăsați pe **Sunet de notificare implicit** pentru a modifica tonul implicit utilizat de către toate notificările.

Permisuni aplicații

Controlați ce aplicații au permisiunea de a accesa locația telefonului, microfonul și camera.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Aplicații și notificări > Permisuni aplicații**.
2. Selectați caracteristica / hardware-ul telefonului în care doriți să configurați permisiunile pentru aplicații.
3. Comutați aplicațiile preferate pe oprit pentru a refuza permisiunea de acces la aplicația selectată.

Alerte de urgență

Controlați ce alerte poate primi telefonul dvs. și personalizați alte preferințe de alertă.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Aplicații și notificări > Alerte de urgență**.
2. În secțiunea **Alerte**, puteți apăsa pe oricare dintre opțiunile de mai jos pentru a efectua următoarele:
 - **Alertă PORTOCALIE.** Activați sau dezactivați buletinele de urgență privind răpirea copilului.

- **Amenințări extreme.** Activați sau dezactivați amenințările majore privind alertele de viață și de proprietate.
 - **Amenințări severe.** Activați sau dezactivați amenințările severe privind alertele de viață și de proprietate.
 - **Istoric alerte de urgență.** Vizualizare alerte de urgență în zona dumneavoastră.
3. În secțiunea **Preferințe alerte**, puteți apăsa pe oricare dintre opțiunile de mai jos pentru a face următoarele:
- **Vibrare.** Activați / dezactivați vibrațiile telefonului atunci când primiți alerte.
 - **Sunet de notificare alertă.** Dezactivați notificările de alertă sau modificați frecvența cu care vă va aminti o alertă primită.

Aplicații cu acces special

Controlați modul în care fiecare sau toate aplicațiile pot accesa caracteristicile, hardware-ul și / sau datele telefonului dvs. Pentru a accesa această zonă de pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Aplicații cu acces special**. Apoi, puteți personaliza accesul fiecărei aplicații de mai jos:

- **Optimizare baterie.** Optimizați aplicațiile pentru a optimiza astfel utilizarea acumulatorului.
- **Aplicații pentru administrarea dispozitivului.** Vedeți sau dezactivați aplicațiile de pe telefonul dvs. care au privilegii de administrator pe dispozitiv.
- **Accesul la modul Nu deranjați.** Exclueți aplicații din setarea Nu deranjați și permiteți acestor aplicații să facă modificări la setările conexe.
- **Afișare peste alte aplicații.** Permiteți unei aplicații să ruleze peste alte aplicații.
- **Servicii de asistență VR.** Activați o aplicație pentru a rula în modul de realitate virtuală.
- **Modificare setări de sistem.** Permiteți unei aplicații să modifice setările de sistem.
- **Acces notificări.** Permiteți unei aplicații să afișeze notificări.
- **Imagine în imagine.** Permiteți unei aplicații să creeze o fereastră imagine în imagine în timp ce aplicația este deschisă sau după ce a părăsit-o, permițând ferestrei aplicației să se afișeze în partea de sus a altor aplicații pe măsură ce o utilizați.
- **Acces Premium SMS.** Permiteți unei aplicații să aibă acces la SMS.
- **Date nerestricționate.** Permiteți unei aplicații să aibă acces complet la datele de rețea, chiar dacă este activă economisirea de date.
- **Acces utilizare.** Permiteți unei aplicații să urmărească ce aplicații utilizați și cât de des.
- **Instalare aplicații necunoscute.** Setati o aplicație ca fiind de încredere atunci când instalați aplicații necunoscute.

Acumulator

Monitorizați și gestionați consumul bateriei de către fiecare aplicație utilizată de când telefonul a fost complet încărcat. Atingeți graficul bateriei pentru o defalcare aprofundată a consumului bateriei.

Activarea modului de economisire a energiei

Modul de economisire a bateriei este proiectat pentru a reduce automat performanța, datele de fundal și alte servicii atunci când bateria telefonului a atins procentajul selectat.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Baterie > Funcția de economisire a bateriei**.
2. Comutați **modul de economisire a bateriei**. Acest lucru se poate efectua și prin Setările rapide.
3. Apăsați **Activare automată** și selectați procentul preferat de nivel al bateriei pentru ca economisirea bateriei să fie activată.

Alte setări de gestionare a alimentării

Din setările bateriei, puteți utiliza oricare dintre următoarele caracteristici de gestionare a alimentării de mai jos:

- **Procentaj baterie.** Activați sau dezactivați procentajul bateriei din bara de stare.
- **Luminozitate adaptabilă.** Optimizați luminozitatea ecranului telefonului în funcție de lumina disponibilă din împrejurimile dvs.
- **Inactivitate.** Personalizați timpul necesar ca afișajul ecranului să se oprească.
- **Afișare ambientală.** Scoateți ecranul telefonului dvs. din starea de inactivitate la primirea notificărilor sau la ridicarea acestuia.
- **Utilizare aplicații.** Monitorizați utilizarea generală a aplicațiilor și consumul acumulatorului de când telefonul a fost complet încărcat.

Afișaj

Modificați setările de afișare ale telefonului, cum ar fi nivelul de luminozitate, lumina de noapte, fundalul, dimensiunea fontului și alte setări legate de afișaj.

Nivelul luminozității

Modificați nivelul luminozității ecranului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj**.
2. Atingeți **Nivel luminozitate** pentru a afișa bara de setare a luminozității și pentru a mări sau a micșora luminozitatea ecranului după preferințe.

Lumină de noapte

Modificarea nuanței ecranului telefonului în portocaliu, ceea ce face mai ușor de citit în lumină slabă.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Lumină de noapte**.
2. Modificați oricare dintre proprietățile luminii de noapte prezentate mai jos:
 - **Program.** Setăți-l să pornească folosind timpul personalizat sau treptat de la apus la răsărit.
 - **Stare.** Activați sau dezactivați lumina de noapte folosind programul ales (dacă există).
 - **Intensitate.** Reglați rezistența nuanței luminii de noapte.

Rata de înprospătare

Modificați rata de reînprospătare a afișajului ecranului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj**.
2. Apăsați **Rata de actualizare** și apoi selectați rata de reînprospătare dorită din opțiunile furnizate.

Luminozitate adaptabilă

Optimizați nivelul luminozității în funcție de lumina disponibilă din împrejurimea dvs.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj**.
2. Modificați **luminozitatea adaptabilă** pentru a optimiza automat nivelul luminozității ecranului în funcție de iluminarea disponibilă.

Lizibilitatea la lumina soarelui

Îmbunătățiți vizibilitatea textului în lumina directă a soarelui.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Avansat**.
2. Comutați **lizibilitatea la lumina soarelui**, pentru a permite reglarea automată a contrastului textului în lumina directă a soarelui.

Imagine de fundal

Schimbați imaginea de fundal după blocarea telefonului și a desktop-ului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Avansat > Imagine de fundal**.
2. Selectați sursa preferată de aplicație a imaginii care va fi utilizată ca imagine de fundal, apoi selectați imaginea care urmează să fie utilizată.
3. Atingeți **Setare fundal** pentru a utiliza imaginea selectată ca fundal.

Inactivitate

Personalizați timpul necesar ca afișajul ecranului să se oprească.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Avansat**.
2. Apăsați pe **Inactivitate** și apoi selectați timpul preferat pentru inactivitate înainte ca ecranul să se oprească.

Rotirea automată a ecranului

Activați sau dezactivați rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea ecranului telefonului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Avansat**.
2. Comutați **rotirea automată a ecranului**.

Culori

Modificați modul în care va fi afișată culoarea ecranului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Avansat**.

2. Atingeți **Culori** și apoi selectați oricare dintre opțiunile de culoare furnizate:

- **Natural.** Setarea implicită a culorii ecranului.
- **Amplificat.** Crește ușor saturația culorii ecranului.
- **Intens.** Optimizează ușor saturația culorii ecranului.

Dimensiune font, dimensiune și rezoluție afișaj

Faceți elementele și textul pe ecran mai mici sau mai mari.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Avansat**.
2. Apăsați pe setările de afișare pe care doriți să o personalizați.
3. Reglați cursorul pentru a mări sau micșora dimensiunea textului, dimensiunea afișării sau rezoluția ecranului.

Economisire ecran

Personalizați ecranul atunci când telefonul este andocat și / sau în curs de încărcare.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Avansat > Economisire ecran**.
2. Apăsați **Economisire ecran curent** pentru a selecta un mod de economisire a ecranului din oricare dintre opțiunile de mai jos:
 - **Ceas.** Afișați un ceas analogic sau digital. Atingeți pictograma  pentru a selecta ce tip de ceas să fie afișat și dacă se va utiliza lumina de noapte.
 - **Culori.** Afișați un spectru de culori de schimbare.
 - **Ramă de fotografie.** Afișați imaginile într-o ramă de fotografie. Atingeți pictograma  pentru a selecta care fișiere cu imagini vor fi incluse.
 - **Tabel cu fotografii.** Afișați imaginile într-un tabel cu fotografii. Atingeți pictograma  pentru a selecta care dosare cu imagini vor fi incluse.
 - **Fotografii.** Afișați imagini de pe dispozitiv sau din contul dvs. Google și personalizați efectele și datele din rețea care vor fi utilizate.
3. Atingeți pe **Când să începeți** pentru a selecta conexiunea necesară atunci când economisirea ecranului selectată este afișată.

Afișare ambientală

Comutați între pornit sau oprit dacă ecranul se va aprinde la primirea notificărilor.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj > Afișare ambientală**.
2. Comutați afișarea ambientală pentru a aprinde ecranul automat la primirea notificărilor.

Atingeți pentru a aprinde și atingeți pentru inactivitate

Activați sau dezactivați modul de activitate sau de inactivitate atunci când atingeți de două ori oriunde pe ecran.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Afișaj**.
2. Comutați între pornit și oprit pentru opțiunile de **atingere pentru trezire** și / sau **atingere pentru inactivitate**.

Sunet

Reglați volumul sistemului și setați tonurile de apel și alte sunete pentru telefon.

Dolby Atmos®

Deschiderea aplicației Dolby Atmos®. [Aflați mai multe despre Dolby Atmos®](#)

Volumul și vibrațiile de sistem

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sunete**.
2. Utilizați glisoarele pentru volumul media, alarmă și tonuri pentru a regla individual fiecare setare după preferințe.
3. Puteți comuta pe **Vibrații pentru apeluri**, pentru a permite vibrațiile în cazul apelurilor telefonice.

Preferințe mod Nu deranjați

Dezactivați sau permiteți notificări specifice și alte alerte în funcție de ora sau programul preferat.

Configurarea modului Doar prioritar

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sunete > Preferințe mod Nu deranjați**.
2. Atingeți **Doar prioritățile permise**.
3. Comutați setările pe care doriți să le rulați în modul Doar prioritar.
4. Stabiliți ce contacte vă pot trimite mesaje sau apeluri telefonice.

Notă: puteți, de asemenea, să comutați apelanții repetați pentru a permite contactelor dvs. să vă apeleze în decurs de 15 minute.

Blocarea tulburărilor de ordin vizual

Activați sau dezactivați afișarea notificărilor anulate prin modul Confidențialitate sau prin afișarea de ferestre pe ecran sau prin activarea ecranului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sunete > Preferințe mod Nu deranjați**.
2. Activați sau dezactivați oricare dintre setările preferate **Blocare atunci când ecranul este activat / dezactivat**.

Personalizarea tonurilor de apel, sunetelor și vibrațiilor

Schimbați tonurile de apel ale sistemului, sunetele și alte setări de vibrații.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sunete**.
2. Selectați tonul de apel preferat pentru oricare dintre următoarele setări de sunet:
 - **Tonuri de apel telefon.** Ton implicit pentru apelurile telefonice.
 - **Sunet implicit de notificare.** Ton implicit pentru toate notificările.
 - **Sunet implicit de alarmă.** Ton implicit pentru toate alarmele.
3. Atingeți **OK** pentru a aplica setările.
4. De aici, puteți modifica oricare dintre următoarele setări:
 - Ton formare taste
 - Sunete de blocare a ecranului
 - Sunete la încărcare
 - Sunete la atingere
 - Vibrare la atingere

Alerte de urgență

Controlați ce alerte poate primi telefonul dvs. și personalizați alte preferințe de alertă.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sunete > Alerte de urgență**.
2. În secțiunea **Alerte**, puteți apăsa pe oricare dintre opțiunile de mai jos pentru a efectua următoarele:
 - **Alertă PORTOCALIE.** Activați sau dezactivați buletinele de urgență privind răpirea copilului.
 - **Amenințări extreme.** Activați sau dezactivați amenințările majore privind alertele de viață și de proprietate.
 - **Amenințări severe.** Activați sau dezactivați amenințările severe privind alertele de viață și de proprietate.
 - **Istoric alerte de urgență.** Vizualizare alerte de urgență în zona dumneavoastră.
3. În secțiunea **Preferințe alerte**, puteți apăsa pe oricare dintre opțiunile de mai jos pentru a face următoarele:
 - **Vibrare.** Activați / dezactivați vibrațiile telefonului atunci când primiți alerte.
 - **Sunet de notificare alertă.** Dezactivați notificările de alertă sau modificați frecvența cu care vă va aminti o alertă primită.

Memorie

Vizualizați și gestionați memoria internă și portabilă a telefonului.

Activare manager memorie

Ștergeți automat fotografiile și videoclipurile de pe dispozitiv în funcție de cât timp au fost stocate pe telefon.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Memorie**.
2. Este posibil să activați / dezactivați **Managerul de memorie** sau să apăsați pe **Managerul de memorie** pentru a schimba numărul necesar de zile înainte ca o fotografie sau un videoclip să fie șterse.

Vizualizare memorie internă

Accesați și gestionați memoria portabilă a telefonului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Memorie**.
2. Atingeți **Memorie portabilă**.

Scoaterea / montarea unei cartele microSD

Înainte de a scoate o cartelă microSD de la telefon, se recomandă să o scoateți / demontați mai întâi pentru a evita deteriorarea spațiului de stocare portabil.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Memorie**.
2. Atingeți pictograma ▲ **spațiul de stocare portabil** pentru a o scoate.

Notă: Pentru a monta din nou spațiul de stocare, pur și simplu atingeți spațiul de stocare portabil detectat și apoi atingeți Montare.

3. Scoateți cartela microSD din fanta cartelei SIM.

Securitatea și locație

Configurați setările de securitate și locație ale telefonului dvs.

Starea de securitate Google

Utilizați serviciile Google pentru a vă asigura dispozitivul.

- **Protecție Google Play.** Verifică cu regularitate telefonul și aplicațiile privind comportamentele dăunătoare. [Aflați mai multe despre Protecție Google Play](#)
- **Găsire dispozitiv.** Vă permite să localizați telefonul la distanță și să vă asigurați datele în caz că v-ați pierdut telefonul. [Aflați mai multe despre găsirea dispozitivului](#)

Securitate dispozitiv

Configurarea unei blocări a ecranului

Setați o blocare a ecranului pentru telefonul dvs.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Apăsați pe **Blocare ecran**, apoi selectați modul preferat de blocare a ecranului:
 - **Niciunul.** Eliminați blocarea ecranului
 - **Glisare cu degetul.** Deblocați ecranul prin glisare.
 - **Model.** Deblocați ecranul printr-un model pe care l-ați înregistrat.
 - **PIN.** Introduceți un număr PIN pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă.** Introduceți o parolă debloca ecranul.

După ce ați setat deja o blocare a ecranului pentru telefonul dvs., puteți configura alte setări pentru blocarea ecranului, efectuând următoarele:

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Atingeți  **Blocare ecran** și configurați oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **Blocare automată.** Setați timpul necesar activării blocării ecranului.
 - **Tasta Pornire care blochează automat.** Permiteți tastei de Pornire să blocheze ecranul.
 - **Mesaj blocare ecran.** Setare mesaj pentru ecranul de blocare.

3. De asemenea, acum puteți personaliza **preferințele ecran de blocare** după cum se vede mai jos:
 - **De la ecranul de blocare.** Activați, ascundeți conținutul din notificări sau dezactivați notificările pe ecranul de blocare.
 - **Mesaj blocare ecran.** Setare mesaj pentru ecranul de blocare.

Configurarea unei blocări a ecranului cu amprentă

De asemenea, puteți să vă înregistrați amprenta și să o utilizați pentru a vă debloca telefonul, pentru a vă conecta la aplicații și pentru alte scopuri de securitate.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Apăsați pe **Amprentă** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru înregistrarea amprentei digitale.

Utilizarea setărilor de blocare inteligentă

După ce ați setat blocarea ecranului pentru telefonul dvs., puteți utiliza alte funcții ale telefonului pentru a vă debloca în mod convenabil telefonul atunci când este necesar.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Introduceți **PIN-ul dispozitivului** dvs. Puteți utiliza oricare dintre următoarele caracteristici de blocare inteligente de mai jos:
 - **Detectarea de mișcare corp.** Odată deblocat, telefonul va rămâne astfel atunci când acesta este în mișcare și se va bloca automat o dată cu nedetectarea unei mișcări.
 - **Locuri de încredere.** Utilizați o adresă de domiciliu sau o locație pe care ați setat-o pentru a avea telefonul deblocat automat.
 - **Dispozitive de încredere.** Adăugați dispozitive care vor debloca automat telefonul atunci când se află în apropiere.
 - **Recunoaștere voce.** Utilizați recunoașterea vocii de către telefon pentru a debloca dispozitivul.

Intimitate

Schimbați proprietățile locației și alte setări de securitate.

Personalizarea proprietăților locației

Setați modul de acuratețe pentru serviciile de localizare utilizate de aplicațiile dvs.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea & locație > Locație**.
2. Apăsați pe **Mod** pentru a selecta modul de acuratețe al serviciilor de localizare
 - **Acuratețe înaltă.** Utilizați GPS-ul, rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile pentru a determina locația.
 - **Economisire baterie.** Utilizați rețeaua Wi-Fi, Bluetooth și rețelele mobile pentru a determina locația.
 - **Doar dispozitiv.** Utilizați GPS-ul și senzorii dispozitivului pentru a determina locația.
3. Atingeți **Permisunile la nivel de aplicație** pentru a selecta ce aplicații vor avea acces la locația telefonului dvs.
4. Atingeți **Scanare** pentru a comuta alte caracteristici care ar putea îmbunătăți performanța localizării
 - **Scanare hotspot.** Permiteți aplicațiilor și serviciilor sistemului să detecteze în orice moment rețelele Wi-Fi.
 - **Scanare Bluetooth.** Permiteți aplicațiilor și serviciilor sistemului să detecteze în orice moment dispozitive Bluetooth.

Afișare parole

Afișați pentru scurt timp caracterele de parolă pe măsură ce le tastați.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Sub **Confidențialitate**, comutați între activare sau dezactivare **Afișare parole**.

Aplicații pentru administrarea dispozitivului

Vedeți sau dezactivați aplicațiile de pe telefonul dvs. care au privilegii de administrator pe dispozitiv.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Atingeți **Aplicații pentru administrarea dispozitivului**, apoi apăsați pe căsuțele de bifat ale aplicațiilor pe care doriți să le activați sau să le dezactivați.

Criptare și acreditări

Vizualizați și gestionați acreditările și certificatele de securitate.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație > Criptare și acreditări**.
2. Mergeți la secțiunea Stocare acreditări și modificați oricare dintre următoarele.
 - **Tip de stocare.** Afișează unde sunt stocate toate acreditările.
 - **Acreditări de încredere.** Afișează toate acreditările de încredere.
 - **Acreditări utilizator.** Vizualizați toate acreditările stocate pe dispozitiv.
 - **Instalați din memorie.** Căutați certificate pe cardul microSD.
 - **Ștergere acreditări.** Eliminați toate certificatele.

Agenți de încredere

Vizualizați sau dezactivați agenții de încredere de pe telefon. Pentru această caracteristică este necesară o blocare a ecranului.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Apăsați **Agenți de încredere**, și apoi comutați pe agenții de încredere pe care doriți să îi activați.

Fixare ecran

Fixați pe ecran o anumită aplicație pentru a bloca temporar accesul la celelalte aplicații.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și > Fixare ecran**.
2. Comutați pe **fixare ecran**.

*Notă: Dacă preferați, puteți să comutați pe opțiunea **Blocare dispozitiv atunci când anulați fixarea** pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate atunci când eliminați o aplicație fixată.*

Permitere accesului la utilizare

Vizualizați ce aplicații monitorizează și urmăresc utilizarea aplicației.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Securitatea și locație**.
2. Apăsați pe **Aplicații cu acces de utilizare**, apoi apăsați pe aplicațiile cărora doriți să le permiteți sau să le refuzați accesul.

Accesibilitate

Modificați caracteristicile de accesibilitate ale telefonului dvs. concepute pentru dizabilități fizice. Pentru a accesa meniul Accesibilitate, de pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Accesibilitate**.

Tastă rapidă pentru volum

Activați și conectați un serviciu de accesibilitate care va fi deschis când apăsați butoanele ambelor taste de volum timp de 3 secunde.


Alte setări de accesibilitate

- **Selectați pentru a vorbi.** Activați feedbackul vocal atunci când atingeți elementele. [Aflați mai multe despre selecția pentru a vorbi](#)
- **TalkBack.** Oferă feedback vocal pentru a ajuta utilizatorii cu deficiente de vedere, cum ar fi descrierea a ceea ce atingeți, selectați și activați. [Aflați mai multe despre TalkBack](#)
- **Transpunerea textului în vorbire.** Setati proprietățile de transpunere a textului în vorbire. [Aflați mai multe despre Transpunerea textului în vorbire](#)
- **Mărimea fontului.** Faceți textul ecranului mai mare sau mai mic.
- **Mărimea afișajului.** Faceți elementele și textul pe ecran mai mici sau mai mari.
- **Mărirea.** Activați gesturile opțiunii de mărire a ecranului pe telefon. [Aflați mai multe despre mărire](#)
- **Corecție culoare.** Reglați culoarea ecranului pentru orbirea de culoare. [Aflați mai multe despre corecția culorii](#)
- **Inversare culoare.** Inversați valorile de culoare utilizate de ecran. [Aflați mai multe despre inversarea de culoare](#)
- **Indicatorul mouse-ului mare.** Faceți indicatorul mouse-ului mai mare atunci când este conectat un mouse portabil (nu este inclus).
- **Comutator de acces.** Permiteți persoanelor cu deficiente motorii să controleze dispozitivul utilizând una sau mai multe comutatoare pentru a selecta elemente, a defila, a introduce text și multe altele. [Aflați mai multe despre comutatorul de acces](#)
- **Faceți clic după ce indicatorul se oprește din mișcare.** Permiteți ca un indicator al mouse-ului portabil conectat să facă clic după ce a fost inactiv pentru perioada de timp stabilită. [Aflați mai multe despre sincronizarea timpului](#)
- **Butonul de pornire încheie un apel.** [Aflați mai multe despre butonul de pornire care încheie un apel](#)
- **Rotirea automată a ecranului.** [Aflați mai multe despre rotirea automată a ecranului](#)

- **Întârziere pentru atingere și menținere apăsat.** Definiți cât de repede sau de scurt trebuie să fie timpul pentru ca atingerea dvs. să fie identificată ca o apăsare și menținere apăsat. [Aflați mai multe despre întârzierea pentru atingere și menținere apăsat](#)
- **Mono audio.** Combinați canalele atunci când redați fișiere audio.
- **Subtitrările.** Activează și configurează setările de subtitrare. [Aflați mai multe despre subtitrări](#)
- **Text cu contrast mare.** Faceți textul mai vizibil și mai ușor de citit. [Aflați mai multe despre textul cu contrast mare](#)

Game Booster

Sporiți experiența de gaming selectând modul de gaming cel mai potrivit pentru nivelul curent al bateriei telefonului dvs. sau personalizând accesul jocului dvs. preferat la resursele hardware ale telefonului dvs.

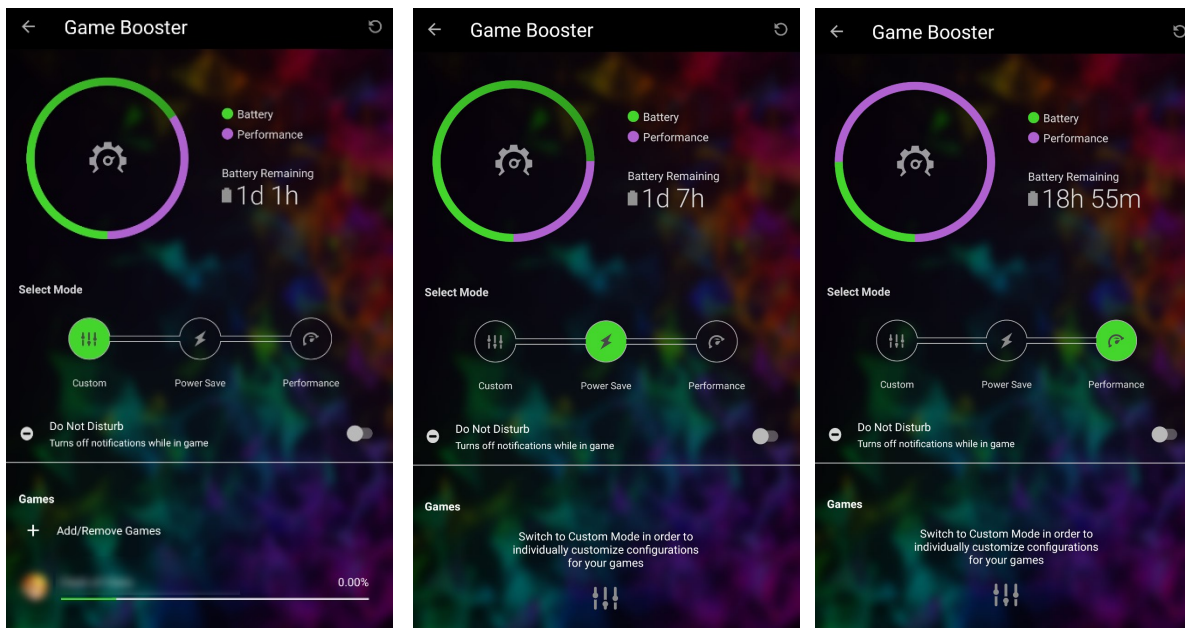

Personalizați

performanța

de economisire a energiei

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Game Booster**.
2. Puteți opta pentru activarea funcției **Nu deranjați** pentru a dezactiva toate notificările în timpul jocului.
3. În opțiunile **Selectați modul**, puteți selecta oricare dintre următoarele:
 - **Personalizat.** Personalizați utilizarea resurselor hardware ale fiecărui joc. Apăsând pe oricare dintre jocurile listate în acest mod, veți putea să personalizați în mod specific utilizarea resurselor hardware, cum ar fi utilizarea procesorului CPU, rezoluția jocului, rata de cadre și anularea anti-aliasing.
 - **Economisire energie.** Faceți prioritară durata de viață a bateriei prin minimizarea utilizării performanțelor hardware.
 - **Performanță.** Măriți performanța hardware.

Sistem

Modificați funcțiile și preferințele telefonului orientate spre sistem.

Limbi și introducere

Modificați limba utilizată și setările de introducere ale telefonului.

Adăugarea / reorganizarea preferințelor de limbă

Adăugați limbi preferate și reorganizați prioritatea limbilor după cum este necesar. Limbă prioritară permite unei aplicații să determine ce limbă va fi utilizată în continuare dacă limba pe care o utilizați în prezent nu este acceptată de către aplicație.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Limbi și introducere > Limbi**.
2. Atingeți opțiunea **Adăugați o limbă** și apoi selectați limba preferată pentru a fi adăugată în listă.
3. Puteți apoi să reorganizați prioritatea limbilor din listă atingând și trăgând de bara laterală () a limbii respective.

Eliminarea limbilor

Gestionați ce limbă și ce verficator ortografic implicit va fi utilizat de telefon.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Limbi și introducere > Limbi**.
2. Atingeți  , iar apoi apăsați pe **Eliminare**.
3. Atingeți limbile pe care doriți să le eliminați, iar apoi atingeți butonul .

Personalizarea tastaturii virtuale

Personalizați tastatura virtuală activată pe telefon.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Limbi și introducere**.
2. Apăsați pe opțiunea **Tastatura virtuală**, apoi apăsați pe tastatura virtuală pe care doriți să o personalizați.

Notă: Puteți, de asemenea, să apăsați pe Gestionare tastaturi pentru a activa sau a dezactiva tastatura virtuală activă.

Personalizarea tastaturii fizice

Personalizați o tastatură fizică conectată la telefon.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Limbi și introducere**.
2. Apăsați pe opțiunea **Tastatură fizică**, apoi schimbați oricare dintre următoarele setări:
 - **Afișare tastatură virtuală.** Afișați tastatura virtuală chiar și atunci când este activată o tastatură fizică.
 - **Ajutor pentru comenzile rapide ale tastaturii.** Afișați comenzile rapide de la tastatură disponibile pe ecran.

Utilizarea verficatorului ortografic

Gestionați ce limbă și ce verficator ortografic implicit va fi utilizat de telefon.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Limbi și > introducere > Verficator ortografic**.
2. Apăsați **Limbi** pentru a selecta limba pe care o va utiliza acesta.
3. Atingeți pe opțiunea **verficator de ortografie implicit** pentru a selecta ce verficator ortografic va folosi. De asemenea, puteți apăsa butonul de setări () pentru a include numele de contact din lista sa.

Utilizarea dicționarului personal

Adaugați cuvintele pe care le utilizați în mod obișnuit pentru a îmbunătăți eficiența experienței dvs. de scriere.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Limbi și introducere**.
2. Apăsați **Dicționarul personal**, apoi apăsați **+ ADĂUGARE** sau atingeți cuvântul pe care doriți să îl modificați sau să îl ștergeți.
3. Introduceți cuvântul pe care doriți să-l adaugați în listă și apoi introduceți comanda rapidă preferată. De asemenea, puteți apăsa pur și simplu pe butonul **ȘTERGERE** pentru a elimina înregistrarea din listă.

Ajustarea vitezei indicatorului

Reglați viteza cursorului indicatorului mouse-ului conectat.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Limbi și introducere**.
2. Apăsați pe **Viteza indicatorului** și apoi ajustați viteza indicatorului folosind glisorul după cum este necesar.

Transpunerea textului în vorbire

Gestionați setările de ieșire Text-to-Speech (TTS) (Transpunerea textului în vorbire).

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Limbi și introducere**.
2. Atingeți **Transpunerea textului în vorbire**, apoi modificați oricare dintre următoarele opțiuni de mai jos:
 - **Motorul preferat.** Selectați motorul TTS preferat din listă. Puteți apăsa pe pictograma setări () pentru a modifica setările motorului selectat.
 - **Limba.** Selectați limba preferată pentru TTS.
 - **Ritmul de vorbire.** Reglați viteza cu care se redă textul.
 - **Tonalitatea.** Reglați tonalitatea cu care se redă textul.
 - **Redare.** Redați o scurtă demonstrație de sinteză a vorbirii.
 - **Resetare.** Resetați valorile de vorbire și tonalitate.

Gesturile

Setați aparatul foto să se deschidă apăsând de două ori pe butonul de pornire sau setați ecranul telefonului să se trezească când este ridicat.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Gesturi**.
2. Comutați pe funcția **Salt la cameră** pentru a deschide rapid camera atunci când apăsați pe butonul de pornire de două ori aflându-vă pe orice ecran.
3. Comutați pe funcția **Ridicați pentru a verifica telefonul** pentru a verifica ora, pictogramele de notificare și alte informații la ridicarea telefonului.

Data și ora

Configurați setările de dată și oră ale telefonului dvs. În mod prestabilit, acestea sunt actualizate automat printr-un serviciu de date sau printr-o conexiune wireless activă.

De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Data și ora**. Puteți modifica apoi oricare dintre următoarele setări:

- **Data și ora automate.** Utilizați ora furnizată de rețea.
- **Ora automată.** Utilizați ora furnizată de rețea.
- **Setare dată.** Setați manual data.

- **Setați ora.** Setați manual ora.
- **Fus orar automat.** Selectați fusul orar manual.
- **Utilizați un format de 24 de ore.** Comutați între formatul de timp de 12 ore și cel de 24 de ore.

Copie de rezervă

Configurați telefonul pentru a crea copii de rezervă pentru datele dvs. în Google Drive. Acestea includ aplicații și datele aplicațiilor, istoricul apelurilor, persoanele de contact, setările dispozitivului și SMS-urile.

1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Copie de rezervă**.
2. Comutați opțiunea **Creați copii de rezervă la Google Drive** pentru a activa un backup automat și apoi adaugați un cont de rezervă prin opțiunea de **cont** acum vizibilă.

Opțiuni resetare

Ștergeți conectivitatea, preferințele aplicației sau toate datele din spațiul de stocare intern al telefonului.


1. De pe desktop, glisați în sus pentru a afișa meniul de aplicații și apoi accesați **Setări > Sistem > Opțiuni resetare**.
2. Puteți selecta apoi oricare dintre următoarele setări:
 - **Resetare Wi-Fi, telefon și Bluetooth.** Resetați toate setările de rețea.
 - **Resetați preferințele aplicațiilor.** Resetați toate aplicațiile dezactivate, setările implicite ale aplicațiilor, notificările aplicațiilor, restricțiile privind datele de fundal și alte permisiuni ale aplicațiilor.
 - **Ștergeți toate datele (resetare din fabrică).** Această formatare va șterge toate datele din spațiul de stocare intern al telefonului. Acestea includ datele dvs. din contul Google, sistem și aplicații, cât și aplicațiile descărcate, muzica, fotografiile și alte date de utilizator.
3. Confirmare resetare.

7. PERSONALIZAREA LUMINII LOGO-ULUI RAZER

De la schimbarea efectelor de iluminare, pentru a afișa notificările aplicației, până la ajustarea consumului de energie al luminii de pe logo – deschideți aplicația Configurator Chroma preinstalată în telefon pentru a particulariza caracteristicile și efectul de iluminare al logo-ului Razer al telefonului.

RAZER PHONE 2

La deschiderea acesteia, aplicația Configurator Chroma va deschide pagina implicită pentru telefonul Razer 2.

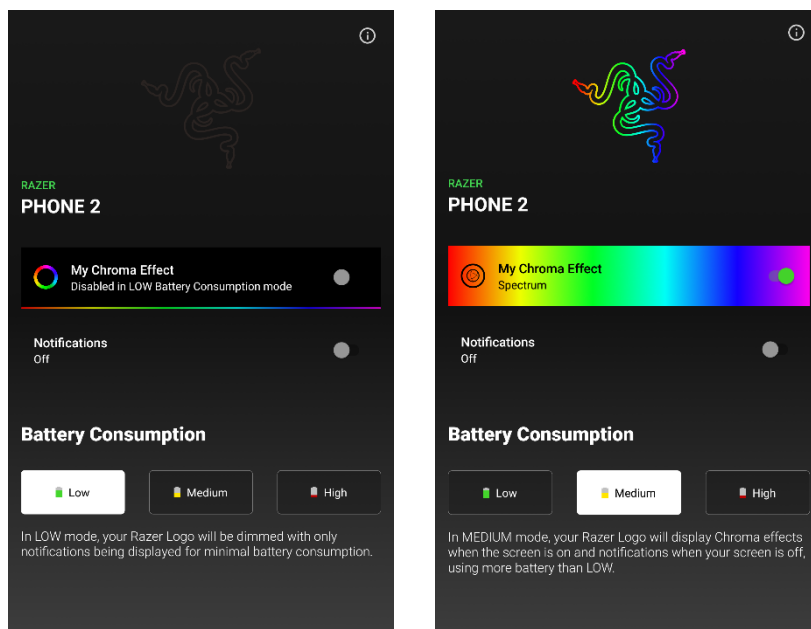


De aici veți putea face următoarele:

- **Efectul meu Chroma.** Acest lucru va activa Efectul Chroma ca iluminare a logo-ului. În mod implicit, acest lucru este setat ca un ciclul de spectru. Dacă este activată, atingeți Efectul meu Chroma pentru a deschide pagina Efecte de culoare.
- **Notificări.** Activați această setare pentru a utiliza iluminarea logo-ului Razer spre a afișa notificări pentru aplicațiile selectate.
- **Consumul bateriei.** Modificați cât de mult este consumată bateria după ce ați activat iluminarea logo-ului. Puteți modifica această setare în oricare din modurile de mai jos:
 - **Scăzut.** Modul implicit. Acest mod dezactivează automat iluminarea logo-ului odată selectată.
 - **Mediu.** Acest mod va afișa efecte Chroma atunci când ecranul este pornit și notificări atunci când ecranul este oprit.
 - **Înalt.** Afișează un efect Chroma logo până când este dezactivat sau până când ați comutat pe alte moduri.

CONFIGURAREA EFECTULUI CHROMA


Odată ce ați activat efectul Efectul meu Chroma, atingând din nou pe Efectul meu Chroma (My Chroma Effect), se va deschide pagina Efect Chroma. De aici, veți putea schimba efectele de iluminare ale logo-ului Razer folosind presetări și / sau personaliza în continuare efectul selectat (dacă este cazul); și puteți și modifica nivelul luminozității, dacă este necesar.

Reglarea luminozității

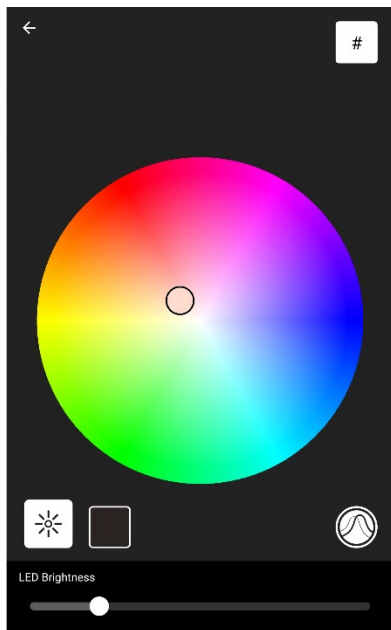

Utilizați butonul Luminozitate (☀) pentru a regla nivelul de luminozitate al logo-ului utilizând glisorul de luminozitate LED.

Schimbarea efectelor Chroma

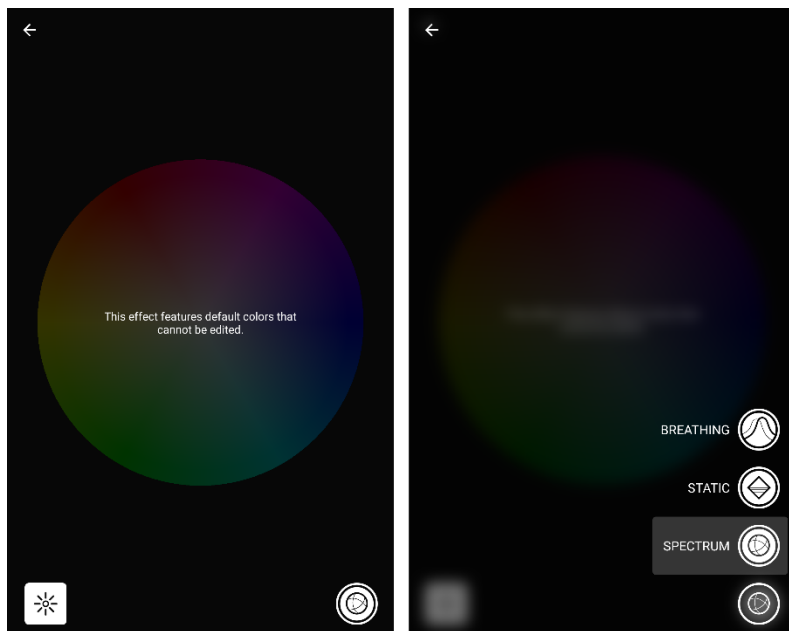


Atingeți butonul Efect (care se găsește în partea din dreapta jos a ecranului Efect Chroma) pentru a schimba efectul de lumină al logo-ului.

Puteți modifica acest efect în oricare din opțiunile de mai jos:

	Efect	Cum funcționează
	Viu	Logo-ul se va estompa în și din culoarea selectată
	Ciclu spectru	Efectul Chroma implicit. Logo-ul va circula între 16,8 milioane de culori pe termen nelimitat.
	Static	Logo-ul va rămâne aprins în culoarea selectată

Schimbarea efectelor Chroma

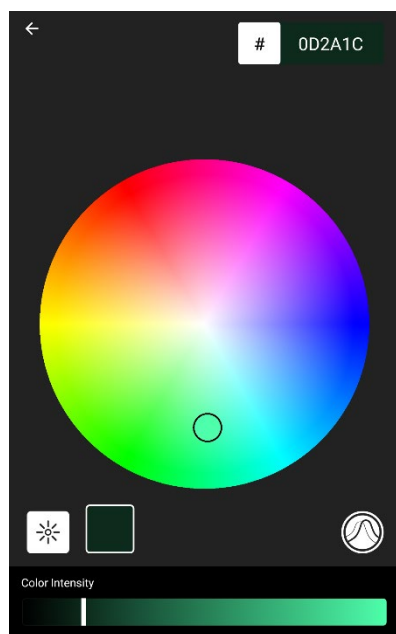

Culorile pentru efectele vii și statice pot fi modificate utilizând selectorul de culori sau introducând în mod specific un cod de culoare hexazecimal.

O intensitate a culorii selectată poate fi modificată prin atingerea butonului de culoare (lângă butonul de luminozitate) și reglarea intensității culorii vizibile la tonul preferat.

8. SIGURANA ȘI ÎNTREINEREA

INSTRUCIUNI DE SIGURANĂ

Fiecare telefon vine cu un set propriu de reguli de siguranță. Iată ce recomandăm pentru telefonul Razer 2.

Hardware

- Utilizați numai încărcătorul rapid și / sau accesoriile incluse împreună cu telefonul dvs. și cumpărați numai accesorii fabricate și / sau aprobate de Razer.
- Utilizați numai PIN-ul de ejectare SIM inclus la deschiderea alocată pentru tăvița SIM din telefonul dvs.
- Tasta de pornire a telefonului dvs. este, de asemenea, un senzor de amprentă digitală. Nu expuneți tasta de pornire la obiecte ascuțite precum monede și / sau chei care pot provoca urme de lovituri sau zgârieturi.
- Dacă ecranul telefonului dvs. este spart sau crăpat, adresați-vă unui personal calificat de service pentru reparații.
- Ecranul telefonului dvs. este proiectat să răspundă atingerii ușoare și apăsării butoanelor. Nu atingeți excesiv ecranul sau nu apăsați niciunul din butoanele sale cu o forță inutilă.
- Dacă întâmpinați probleme la utilizarea telefonului și dacă depanarea nu reușește, deconectați-l și contactați linia telefonică Razer sau vizitați support.razer.com pentru asistență. Nu servișați sau reparați telefonul pe cont propriu. Aceasta vă va anula garanția.

Utilizarea

- Păstrați telefonul departe de copii. Mai ales accesoriile sale.
- Utilizați telefonul într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0°C (32°F) și 40°C (104°F). Dacă temperaturile depășesc acest interval, deconectați și / sau opriți telefonul și lăsați temperatura să revină la un interval optim.
- Telefonul Razer 2 este conceput pentru divertisment. Cu toate acestea, rețineți că descărcarea / încărcarea unui număr excesiv de fișiere, încărcarea conținutului online, activarea GPS-ului sau a locației telefonului dvs. și alte servicii de date similare pot presupune cheltuieli excesive de date.
- Legile privind traficul sunt importante. Nu utilizați telefonul în timpul condusului.
- Nu utilizați telefonul atunci când faceți o activitate care necesită atenție asupra mediului înconjurător, cum ar fi mersul pe jos sau jogging-ul.
- Evitați utilizarea sau opriți telefonul în zone care interzic utilizarea acestuia, cum ar fi aeronave, stații de benzinărie sau teatre.

Apă și praf

Telefonul Razer 2 este evaluat până la IP67. Acesta este rezistent la praf și este proiectat să reziste la imersii scurte și minime în apă la adâncimi minime.

În cazul în care telefonul dvs. se udă, uscați-l cu o cârpă moale și uscată. Asigurați-vă că telefonul și portul USB-C sunt complet uscate înainte de a încerca să încărcați din nou telefonul și / sau să scoateți tăvița pentru cartele SIM.

Rețineți că daunele provocate de nisip și / sau lichid nu vor fi acoperite de garanție.

AVERTISMENT BATERIE

Telefonul Razer 2 conține o baterie internă, reîncărcabilă polimer litiu-ion. În general, speranța de viață a acestei baterii depinde de utilizarea acesteia. Dacă bateria nu se încarcă după mai multe încercări, este posibil să nu funcționeze și este posibil să trebuiască să contactați serviciul de asistență pentru clienți. Nu încercați să înlocuiți singuri bateria.

Nu deschideți, mutilați sau expuneți materialelor conductoare (metalice), umiditate, lichid, foc sau căldură. În caz contrar, bateria se poate scurge sau exploda, ducând la vătămări corporale. Nu utilizați și nu încărcați bateria dacă prezintă scurgeri, modificări de culoare sau deformări.

Nu lăsați bateria descărcată sau neutilizată pentru perioade lungi de timp. Când nu utilizați telefonul Razer 2 timp de mai mult de 30 de zile, depozitați telefonul într-o stare încărcată complet. Acest lucru va împiedica deteriorarea bateriei datorită unei stări de descărcare excesivă.

9. LEGAL

INFORMAȚII PRIVIND COPYRIGHT ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2018 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul cu trei capete de șarpe, Razer logo, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo și Razer Phone 2 sunt mărci sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Razer Inc. și / sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la Produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru nici un astfel de drept de autor, o marcă comercială, un brevet sau un alt drept de proprietate intelectuală. Telefonul Razer 2 („Produsul”) poate să difere de imagini, fie pe ambalaje sau în alt mod. Razer nu își asumă nicio răspundere pentru astfel de diferențe sau pentru erorile care pot apărea. Informațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

GARANIA LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru termenii recenți și actuali ai Garanției limitate a produsului, vă rugăm, vizitați [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITARE A RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzător pentru vreun fel de pierderi de profit, pierdere de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive, secundare sau accidentale care rezultă în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, incapacitatea de a utiliza produsul. Răspunderea Razer nu depășește în nici un caz prețul de cumpărare cu amănuntul al produsului.

GENERALITĂȚI

Acești termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat produsul. În cazul în care vreun termen din prezentul text este considerat nevalabil sau inaplicabil, termenul respectiv (în măsura în care este nevalabil sau inaplicabil) nu are efect și este considerat a fi exclus, fără a invalida oricare dintre termenii ramași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare.