



RAZER PHONE 2

MASTERVEJLEDNING

Sig goddag til **Razer Phone 2** – Vores allernyeste flagskibstelefon med nye funktioner som fx trådløs opladning, vandtæthed, et oplyst Razer-logo med Chroma™-effekt og en opgraderet processor med køling med dampkammer. Den er både en flagskibstelefon til hverdagsbrug og en gamingtelefon, der giver utroligt medrivende gameplayoplevelser.

INDHOLD

1. INDHOLD.....	3
2. LAD OS FÅ DIG I GANG.....	4
3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	5
4. OPDAG DIN TELEFON	7
5. OPSÆTNING AF DIN RAZER PHONE 2.....	9
6. BRUG RAZER PHONE 2	12
7. KONFIGURATION AF DIN TELEFON	19
8. PERSONLIGGØRELSE AF LYSET I RAZER-LOGOET	54
9. SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE	58
10. JURA.....	60

1. INDHOLD


- Razer Phone 2*
- Litium-ion-batteri (indbygget)
- Lynoplader (kan variere efter region)
- Opladerkabel til USB-C
- Lydadapter til USB-C
- Værktøj til fjernelse af SIM-kort
- Vigtige produktinformationer

**Et SIM-kort kan allerede være installeret afhængigt af din udbyder.*

2. LAD OS FÅ DIG I GANG

Du holder en fantastisk enhed i dine hænder – registrér online, og få meget mere ud af den! Du får eksklusive Razer-fordele, oplysninger om telefonens begrænsede 1 års garanti* mm.

Registrér nu på razerid.razer.com/warranty

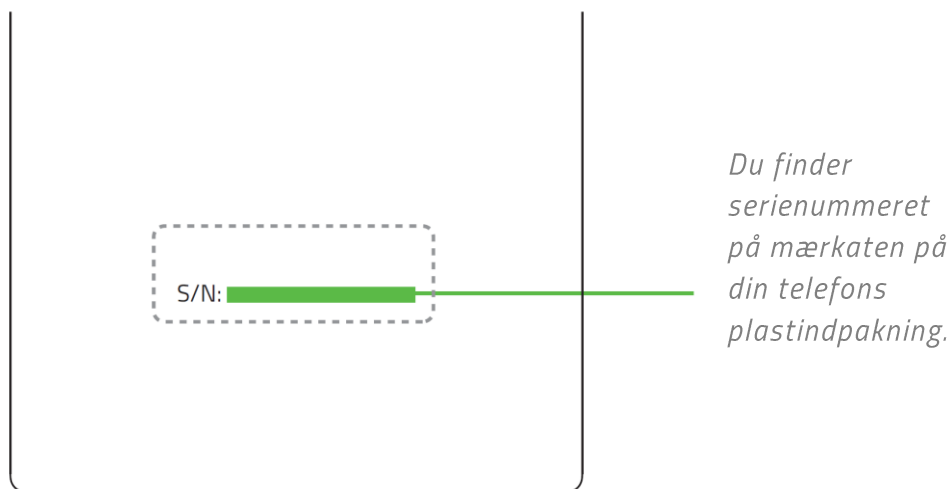

Har du spørgsmål? Spørg Razer Support Team på support.razer.com


** Købeloven. Den begrænsede garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder, som varierer afhængigt af dit land. Ud over hvad loven tillader, udelukker, begrænser eller ophæver Razer ikke andre rettigheder, som du måtte have. Du kan læse nærmere i den gældende lovgivning for dit land for at få komplette oplysninger om dine rettigheder. For at få flere oplysninger om garantivilkår og betingelser kan du besøge razer.com/warranty*

3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Processor	Qualcomm Snapdragon 845 (2.8 GHz) med Adreno 630 GPU, kølesystem med dampkammer
Systemhukommelse	8 GB LPDDR4X
Lager	▪ Internt: 64 GB UFS ▪ Eksternt: SIM + microSD-kort (maks. 1 TB)
Skærm	▪ 5,72 tommer IGZO LCD, 1440x2560 ▪ 120 Hz, bred farveskala (WCG – Wide Color Gamut) ▪ UltraMotion™-teknologi ▪ Gorillaglas 5 fra Corning ▪ Multi-berøringsskærm ▪ Beskyttelse mod fingeraftryk
Bagudvendte kameraer	▪ Vidvinkel: 12 MP f/1.75 objektiv og optisk billedstabilisering (OIS) ▪ Televinkel: f/2.6 objektiv med 12 MP ▪ Dobbelt PDAF (Fase detektion Autofokus) ▪ Dobbelt LED-blitz, dobbelttone ▪ Video: Op til 4k
Fremadvendt kamera	▪ f/2.0 objektiv med 8 MP ▪ 1080P Video
Lyd	▪ To fremadvendte stereohøjtalere og to forstærkere ▪ Dolby Atmos Teknologi ▪ 24-bit DAC-lydadapter
Strøm	▪ Litium-ion-batteri på 4.000 mAh ▪ Qualcomm QuickCharge 4.0+ ▪ Trådløs opladning
Trådløs	▪ 802.11 a/b/g/n/ac.

	▪ To bånd (MIMO) med 2 x 2 antenner ▪ Bluetooth 5.0
Bånd	▪ GSM: 850, 900, 1800, 1900 ▪ WCDMA: 1, 2, 3, 4, 5, 8 ▪ FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 ▪ TDD-LTE: 38, 39, 40, 41, 48 ▪ LAA: 46 ▪ TDSCDMA: 34, 39 ▪ 4x4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66
Vandtæt	Vandtæt ned til 1 m i henhold til IP67
Størrelse	158.5 mm x 78.99 mm x 8.5 mm

4. OPDAG DIN TELEFON

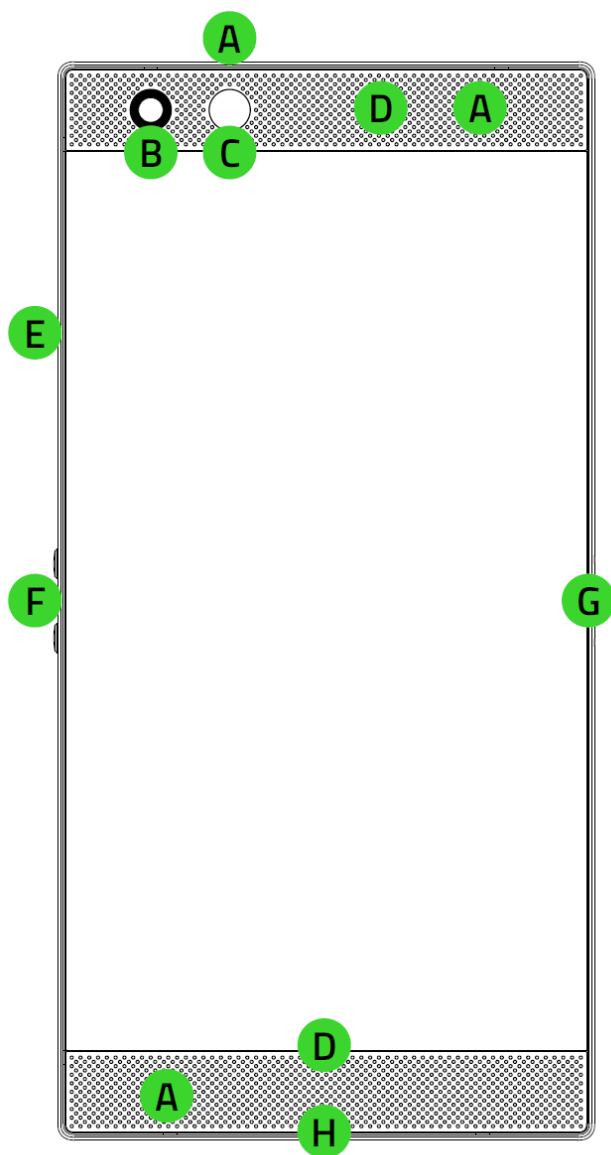

- A. Mikrofon
- B. Frontvendt kamera
- C. Sensor til omgivende lys
- D. Højtalere
- E. Kortholder til microSD-/SIM-kort
- F. Knapper til kontrol af lydstyrke
- G. Strømknop/fingeraftrykssensor
- H. USB-C-port

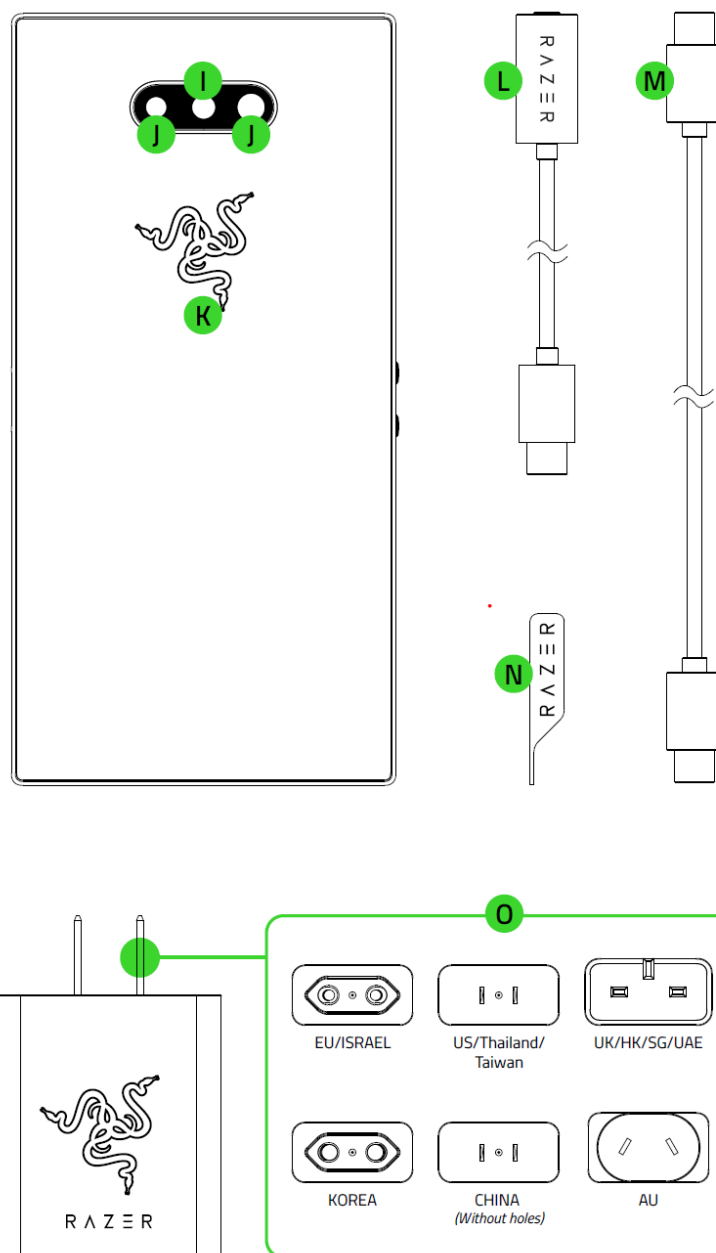


- I.** Blitz
- J.** Objektiv til dobbelt bagudvendt kamera
- K.** Razer-logo Powered by Razer Chroma™

- L.** Lydadapter til USB-C
- M.** Opladerkabel til USB-C
- N.** Værktøj til fjernelse af SIM-kort
- O.** Lynoplader


5. OPSÆTNING AF DIN RAZER PHONE 2

INSTALLATION AF ET SIM-KORT/MICROSD-KORT

1. Indsæt værktøjet til fjernelse af SIM-kort. Placér dit SIM-kort i kortholderen, der popper ud.

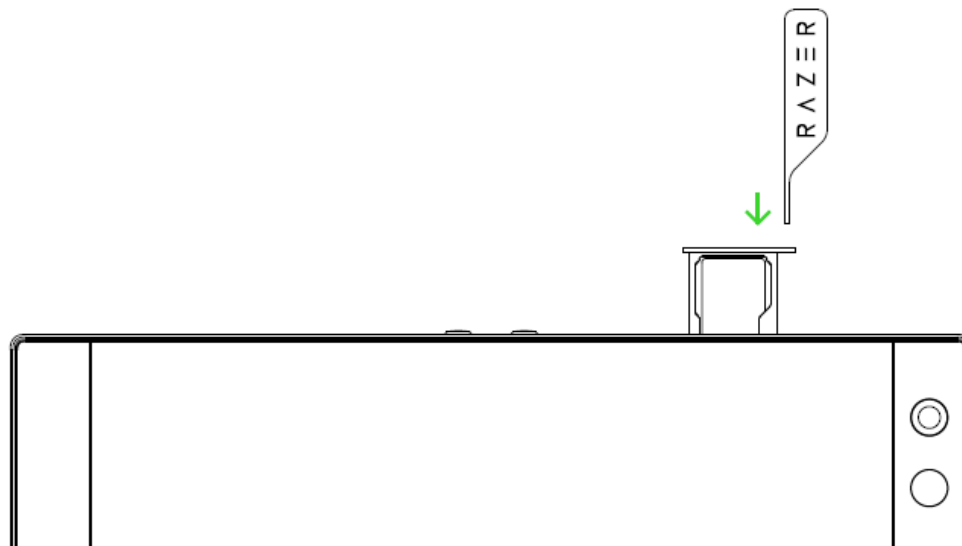


2. Hvis du har et microSD-kort, skal du sætte det i stikket hertil.

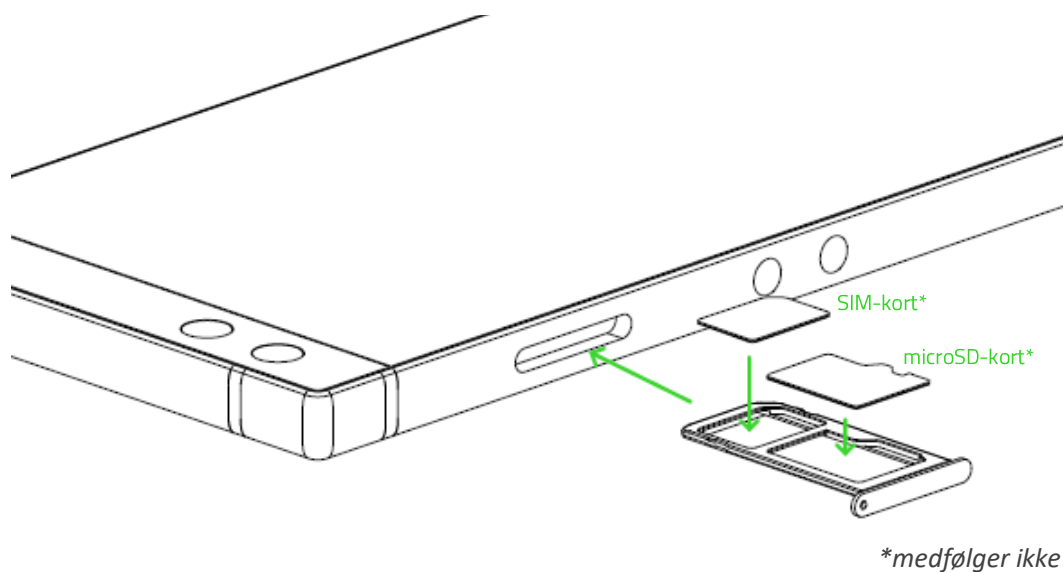

Bemærk: Afhængigt af din udbyder kan din telefon allerede have et SIM-kort. Hvis du planlægger at bruge et microSD-kort, er det bedst at bruge et kort i klasse 10 (op til 2 TB).


OPLADNING AF RAZER PHONE 2

Slut lynopladeren til din Razer Phone 2, sæt opladeren i stikkontakten, og vent, til telefonen er helt opladet. Træk stikket til lynopladeren ud af telefonen og stikkontakten efter opladning.

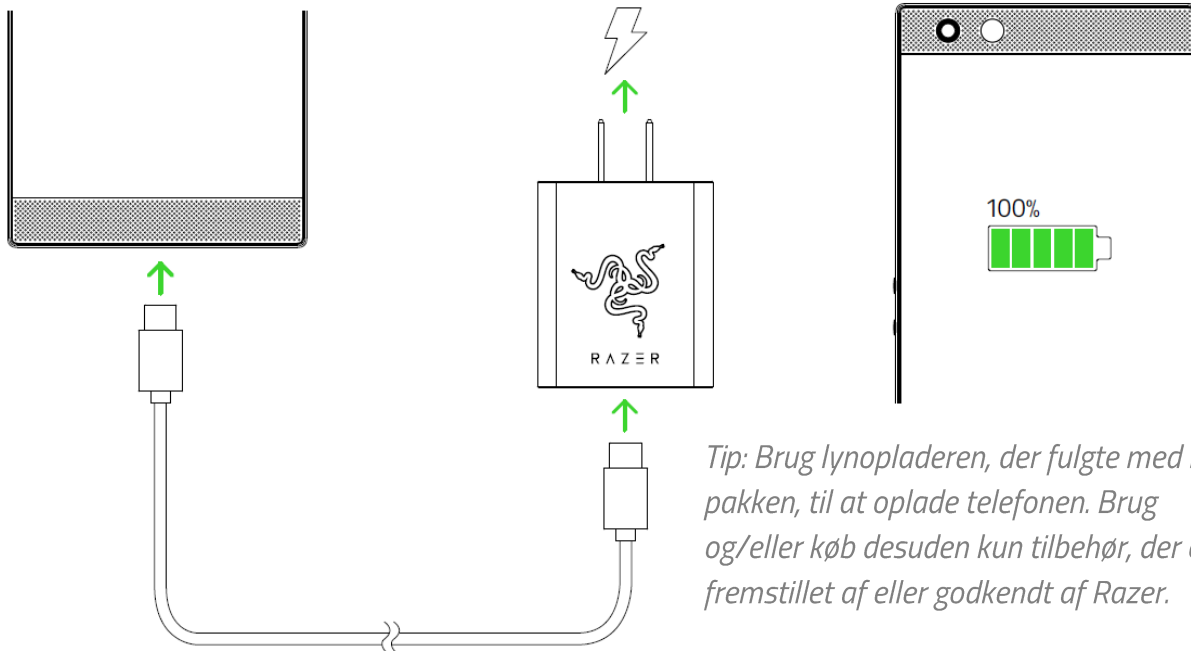

SLUK/TÆND TELEFONEN

- Tryk på og hold strømknappen inde, indtil din Razer Phone 2 tænder.
- Hvis du skal slukke telefonen, skal du trykke på strømknappen og holde den inde, indtil menuen Power options (Strømindstillinger) vises på skærmen. Tryk derefter på **Power off** (Sluk) for at slukke telefonen.

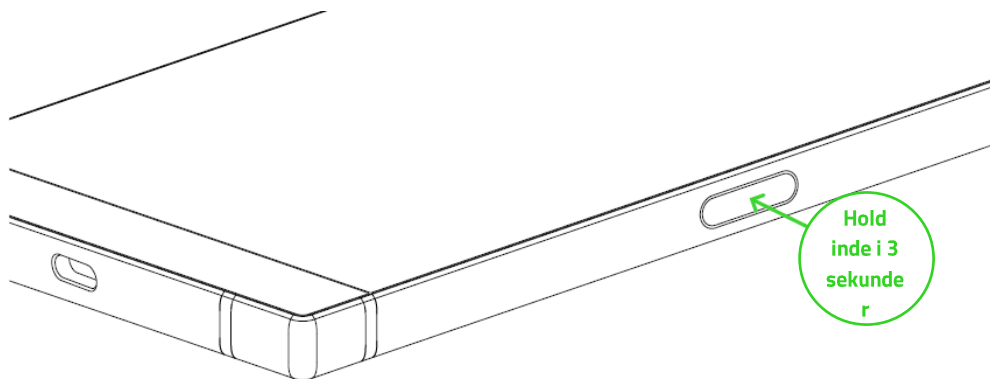

FØRSTE OPSÆTNING

Ved første brug viser Razer Phone 2 dig en velkomstskærm, der giver dig mulighed for at gå videre med opsætningsguiden og/eller tilpasse telefonens standardindstillinger for tilgængelighed.

Følg anvisningerne på skærmen, hvor du kan vælge din telefons standardsprog, acceptere Razers vilkår og betingelser, vælge om telefonen sluttet til et trådløst eller datanetværk, kopiere data fra en mobilenhed eller opsætte telefonen som en ny enhed samt opsætte øvrige telefonindstillinger.

Bemærk: Indstillingerne kan også ændres senere via telefonens Settings (Indstillinger).

REGISTRÉR DIG OG FÅ ET RAZER ID

Få øjeblikkelig adgang til eksklusive Razer-fordele, når du logger ind på telefonen med dit Razer ID. Razer ID giver dig mulighed for at hente fantastiske temaer til din telefon fra Razer Theme Store, starte Razer-apps uden at logge ind igen samt nyde vores tjenester på andre platforme.

6. BRUG RAZER PHONE 2

STANDARDKONTROLER PÅ TELEFONENS KONTROLLER

- **Strømknop**
 - Tryk for at låse eller låse telefonen op.
 - Tryk to gange for at starte kameraappen fra en vilkårlig skærm.
 - Tryk og hold med fingeren for at åbne menuen Strømhandling.
- **Kontroller til lydstyrke**
 - Forøg eller reducer lyden for ringesignaler, medier og alarmer.
 - Tryk på en af kontrollerne i kameraappen for at tage et billede.
- **Strømknop + knop til lav lydstyrke**
 - Tryk samtidigt på begge kontroller for at tage et skærbillede.

HANDLINGER/BEVÆGELSER PÅ TOUCHSKÆRMEN

- **Tryk.** Et let tryk vælger en mulighed eller et element, starter en valgt app eller bruges til at skrive tekst på det virtuelle tastatur.
- **Dobbelt tryk.** To lette tryk på et billede zoomer ind eller ud på et valgt område eller tekst for at vælge et ord.
- **Tryk og hold.** Tryk på og hold et element eller en app med fingeren for at åbne flere muligheder for det valgte element.
- **Tryk og træk.** Tryk på og hold et element eller en app med fingeren. Flyt derefter din finger for at trække genstanden til det nye sted.
- **Stryg.** Tryk let og flyt fingeren horisontalt eller vertikalt hen over skærmen for at navigere gennem lister, rulle gennem websider, gennemse billeder og udføre anden navigation.
- **Knib og spred.** Knib med eller spred to fingre for at zoome ud eller ind på et billede eller andet indhold, som fx kort eller websider.

LÅS/OPLÅS SKÆRMEN


Tryk på strømknappen for at låse skærmen. Skærmen slukker og låses. Tryk på strømknappen, og stryg opad for at låse skærmen op.

Bemærk: Hvis du allerede har tilpasset sikkerhedsindstillingen for din låseskærm, skal du muligvis bruge indstillingen for skærmlås på din telefon. [Lær mere om låsning af skærmen](#)

LÅSESKÆRMEN OG SKRIVEBORDET

Låseskærm

Skrivebord

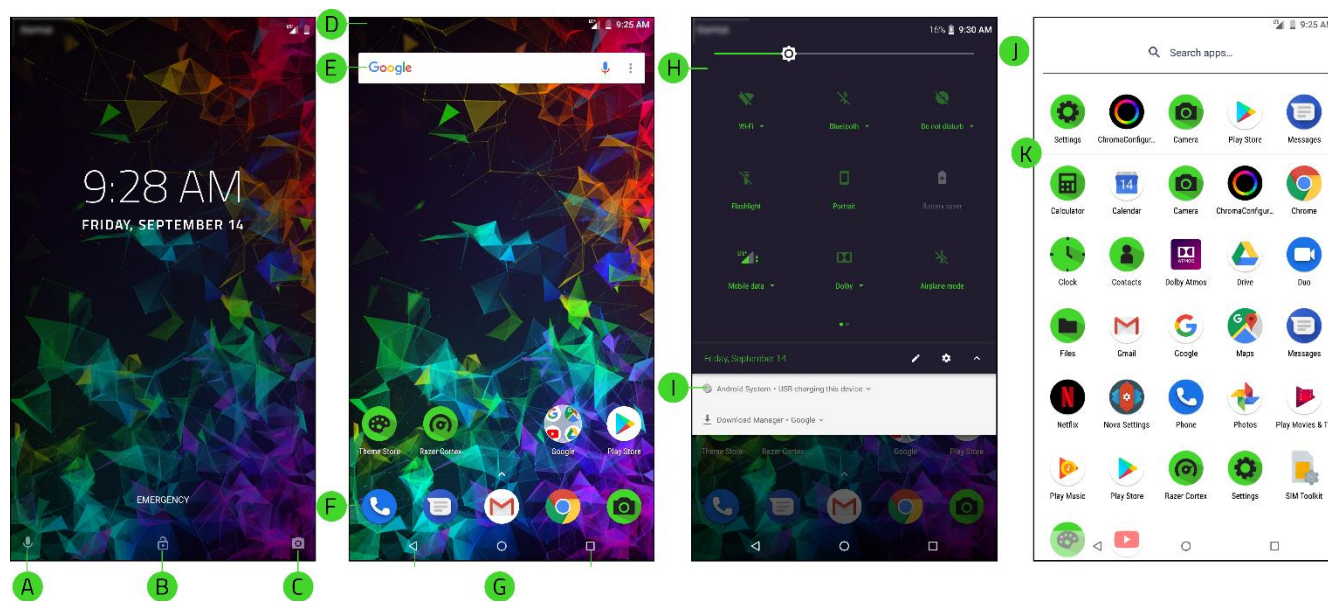

- A. Input til Google Voice
- B. Lås skærm op
- C. Kamera
- D. Statuslinje
- E. Widget til Google Søgning
- F. Dock
- G. Hovednavigation
- H. Lynindstillinger
- I. Underretningsrude
- J. Appsøgning
- K. Appskuffe

Låseskærm

- A. **Input til Google Voice.** Stryg ikonet opad for at aktivere Google Voice til håndfri brug.
- B. **Nødopkald.** Ring til en vilkårlig person i tilfælde af en nødsituation uden at låse skærmen op.
- C. **Kamera.** Stryg ikonet opad for at åbne kameraappen uden at låse skærmen op.

Skrivebord

- D. **Statuslinje.** Viser hurtige oplysninger som fx advarsler og underretninger.

	Batteristatus*		Hotspot er aktiveret
	Batteri oplader*		Mobildata er aktiveret*
	Batterisparefunktion		Datasparefunktion er aktiveret
	Forstyr ikke		Bluetooth er aktiveret
	Forstyr ikke (fuld stilhed)		Parret med en Bluetooth-enhed
	Vibrér		Netværkssignal*
	microSD-kort* registreret		Intet signal
	Intet SIM-kort		Placering aktiveret
	Ubesvarede opkald		Flytilstand
	Wi-fi-netværk		Ny besked
	Tilsluttet til et wi-fi-netværk		

**Kan variere efter status, placering og/eller appen, der anvendes.*

- E. **Widget til Google Søgning.** Giver dig adgang til Google Søgning med stemme- eller tastinput.
- F. **Hurtige indstillinger.** Giver hurtig adgang til vigtige telefonindstillinger og telefonunderretninger. Du får adgang til Hurtige indstillinger ved at trække statuslinjen nedad fra toppen af skærmen. Du kan udvide ruden ved at trykke på  eller stryge nedad igen for at få vist alle tilgængelige indstillinger.
Du kan også tilføje eller fjerne underretningsikoner med ikonet Redigér (), eller du kan få adgang til telefonens indstillinger med ikonet Indstillinger ().

Følgende ikoner kan som standard ses i Hurtige indstillinger:

Ikon	Underretning	
	Wireless (Trådløs)	- Viser wi-fi-netværket, som telefonen er tilsluttet. - Tryk for at aktivere/deaktivere wi-fi, eller tryk på Wi-Fi for at få vist andre wi-fi-netværk inden for rækkevidde. - Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for wi-fi. Lær mere om wi-fi
	Bluetooth	- Tryk for at aktivere Bluetooth, eller tryk på Bluetooth for at se alle enheder, som er parret med din telefon. - Tryk og hold med fingeren for at få vist alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for rækkevidde. Lær mere om Bluetooth
	Do not disturb (Forstyr ikke)	- Viser, at funktionen Forstyr ikke er i brug. - Tryk for at aktivere eller deaktivere funktionen Forstyr ikke, eller tryk på Do not disturb (Forstyr ikke) for at vise andre mulige tilstande. - Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for Forstyr ikke. Lær mere om Forstyr ikke
	Flashlight (Lommelygte)	Tryk for at slukke og tænde lommelygten.
	Auto-rotate (Automatisk rotation)	- Tryk for at skifte din telefons skærm mellem automatisk rotation og stående retning. - Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for skærmen. Lær mere om skærm
	Battery saver (Batterisparefunktion)	- Tryk for at aktivere batterisparefunktionen. - Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for batteri. Lær mere om batteriindstillinger

	Mobile Data (Mobildata)	▪ Viser navnet på SIM-kortets serviceudbyder. ▪ Tryk for at få adgang til indstillingerne for din telefons brug af data. Lær mere om brug af data
	Dolby Atmos®	▪ Tryk for at aktivere eller deaktivere Dolby Atmos®, eller tryk på Dolby for at vælge en forudindstilling til Dolby Atmos®. ▪ Tryk og hold med fingeren for at åbne appen Dolby Atmos®. Lær mere om Dolby Atmos®
	Airplane Mode (Flytilstand)	▪ Tryk for at slukke og tænde flytilstanden. ▪ Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for netværk og internet. Lær mere om indstillinger for netværk og internet
	Cast (Streaming)	▪ Tryk for at streame skærmen på din telefon til en kompatibel enhed. ▪ Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for streaming
	Hotspot	▪ Tryk for at tænde og slukke funktionen hotspot. ▪ Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for hotspot og internetdeling. Lær mere om hotspot
	Data Saver (Datasparefunktion)	▪ Tryk for at tænde og slukke datasparefunktionen. Når funktionen er aktiveret, kan identificerede apps ikke sende og/eller modtage data i baggrunden. ▪ Tryk for at få adgang til indstillingerne for din telefons brug af data. Lær mere om brug af data

Tryk på  for at føje flere indstillinger til Hurtige indstillinger:

Ikone	Underretning	
	Location (Placering)	- Tryk for at tænde og slukke funktionen placering. - Tryk længe for at åbne indstillingerne for placering. Lær mere om placering
	Invert Colors (Invertér farver)	- Tryk for at skifte mellem normale farver og inverterede farver. - Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for tilgængelighed. Lær mere om tilgængelighed
	Night Light (Natlys)	- Tryk for at tænde eller slukke natlyset. - Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for natlys. Lær mere om natlys
	NFC	- Tryk for at aktivere eller deaktivere NFC-funktionen (Near Field Communication) på din telefon. - Tryk og hold med fingeren for at åbne indstillingerne for tilsluttede enheder. Lær mere om tilsluttede enheder
	Google Nearby	Tryk for at få adgang til appen Google Nearby. Lær mere om Google Nearby

G. Dock. Brug docken til at få øjeblikkelig adgang til dine mest brugte applikationer. Afhængigt af appen kan du trykke længe på en app i docken for at gøre følgende:

-  **Fjern.** Fjern genvejen til en app fra docken.
-  **Tilføj widget.** Føj en docket apps eventuelle widget til skrivebordet.
-  **Oplysninger om app.** Viser oplysninger om appen.
-  **Redigér genvej.** Redigér egenskaberne for en apps genvej, som fx etiket og handlingen stryg.
- **Andre handlinger.** Visse apps giver mulighed for udvidede handlinger (fx nye samtaler til beskeder osv.).

H. Navigation til startskærm. Hovednavigation for alle apps.

- ◀ **Gå tilbage.** Går tilbage til den forrige åbnede skærm eller skjuler aktive vinduer.
 - ○ **Startskærm.** Tryk for at vende tilbage til skrivebordet. Tryk og hold fingeren på knappen for at åbne Google-assistenten.
 - □ **Brugte apper.** Viser alle de senest åbnede applikationer. Du kan lukke alle åbne apps ved at trykke på **CLEAR ALL** (RYD ALLE) eller åbne apps i opdelt skærbillede ved at trykke på en app på listen og trække den opad. Du kan også lukke en bestemt app ved at trykke på appens ikon ✕.
- I. **App-skuffe.** Viser alle installerede applikationer på telefonen. Stryg opad fra docken for at få adgang til menuen for applikationer. Du trykker på et ikon for at starte en app, men du kan også trykke og holde fingeren på en app for at åbne andre appindstillinger og - handlinger.

INDTASTNING AF TEGN ELLER TEKST

Gboard-tastaturet åbnes automatisk, når du trykker på et input- eller tekstfelt. [Lær mere om Gboard](#)

7. KONFIGURATION AF DIN TELEFON

TILPASNING AF SKRIVEBORDET

Genveje til apps

Tilføj/fjern genveje til apps

Du kan få øjeblikkelig adgang til dine mest anvendte apps ved at føje genveje til skrivebordet.

- Tryk og hold en app i applikationsskuffen med fingeren, og træk den derefter hen til det nye sted på skrivebordet, når du skal føje nye appgenveje til skrivebordet.
- Du fjerner en appgenvej ved at trykke og holde en appgenvej med fingeren og derefter trykke på ✕.

Gruppering af genveje til apps

Du kan gruppere flere appgenveje i en mappe på skrivebordet ved at trykke på og trække genvejen til appen hen til genvejen, som den skal grupperes med. Tryk på Ny mappe, og tryk derefter på dens navn for at tildele et nyt navn.

Skift tapet

Du kan personliggøre din telefons udseende med forudindstillinger eller dit eget tapet.

1. Tryk og hold med fingeren et vilkårligt sted på skrivebordet, og tryk derefter på **Wallpapers** (Tapeter).
2. Vælg billedet, der skal bruges som tapet.
3. Vælg, om tapetet skal vises centreret eller flugte med venstre eller højre kant.
4. Tryk på **Set Wallpaper** (Indstil tapet), og tryk derefter på skærmene, hvor tapetet skal anvendes. [Lær mere om tapeter](#)

Brug af widgets

Widgets er små udgaver af de mest almindelige applikationer på din telefon, og de kan føjes til skrivebordet og give hurtig adgang til deres funktioner.

1. Tryk og hold med fingeren på desktoppen, og tryk derefter på Widgets ().
2. Tryk og hold med fingeren den ønskede widget, og træk den til den nye placering.

Indstillinger for Nova Launcher

Razer Phone 2 bruger Nova Launcher som standard startprogram ([lær mere om Nova Launcher](#)). Du kan få adgang til indstillingerne for Nova Launcher ved at trykke langvarigt på skrivebordet og derefter trykke på **Settings** (Indstillinger) eller ved at starte appen Nova Settings fra appskuffen.

OPDAG DIN TELEFONS INDSTILLINGER

Appen Settings (Indstillinger) i appskuffen giver dig mulighed for at tilpasse og kontrollere din telefons generelle egenskaber.

Netværk og internet

Administrér og konfigurer flere indstillinger for netværk og forbindelser

Wi-fi

Slut din telefon til et trådløst netværk i området.

Tilslutning til trådløst netværk

Tilslutning af telefonen til et trådløst netværk:

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Wi-Fi**.
2. Slå **Wi-Fi** til. Telefonen begynder automatisk at søge efter trådløse netværk i området. Stryg nedad for at opdatere listen.

Bemærk: Du kan også få adgang til siden med wi-fi-indstillinger via Hurtige indstillinger. Tryk og hold med fingeren ikonet for wi-fi i Hurtige indstillinger for at få telefonen til at søge efter tilgængelige trådløse netværk.

3. Tryk på det trådløse netværk, som telefonen skal tilsluttes, og indtast eventuelt en påkrævet adgangskode.

Bemærk: Når forbindelsen er oprettet, opretter telefonen automatisk forbindelse til det trådløse netværk, når telefonens wi-fi-funktion er tændt, og det trådløse netværk er inden for rækkevidde.

Manuel tilslutning til trådløst netværk

Manuel tilslutning af telefonen til et skjult trådløst netværk:

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Wi-Fi**.
2. Slå **Wi-Fi** til.
3. Tryk på **+ Add network** (+ Tilføj netværk) i bunden af listen over fundne trådløse netværk, og indtast derefter de nødvendige oplysninger.

Bemærk: Det kan også gøres under Network & Internet (Netværk og internet) > Wi-Fi > Saved networks (Gemte netværk) > Add network (Tilføj netværk).

Wi-fi-indstillinger

Aktivér underretning om tilgængelige offentlige netværk, installér certifikater, brug forskellige wi-fi-funktioner, og få vist øvrige netværksegenskaber såsom MAC- og IP-adresser.

Netværksunderretninger

Du kan vælge at slå funktionen underretning om netværk til for at aktivere underretninger når et offentligt netværk af høj kvalitet er tilgængeligt.

Installation af certifikater

I nogle tilfælde kan visse apps eller trådløse netværk kræve at installere bestemte certifikater på din telefon, før du kan bruge apperne eller netværket. De fleste certifikater installeres automatisk på telefonen. Hvis du skulle få brug for at installere et certifikat manuelt:

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-fi-præferencer) > **Advanced** (Avanceret).
2. Tryk på **Install certificates** (Installér certifikater).
3. Tryk på sidepanelet (), og find certifikatet, som du har hentet, og installér certifikatet.
4. Skift om nødvendigt certifikatets legitimationsoplysninger, og tryk derefter på OK.

Brug Wi-Fi Direct

Slut din telefon direkte til en enhed, der er forberedt til funktionen Wi-Fi Direct via en trådløs forbindelse. Brug funktionen til at dele kontakter og filer med andre enheder.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, tryk på **Settings** (Indstillinger), og navigér derefter til **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-fi-præferencer) > **Advanced** (Avanceret).
2. Tryk på **Wi-Fi Direct**.
3. Vælg enheden på listen, som der skal oprettes forbindelse til, for at sende en invitation til Wi-Fi Direct.
4. Bekræft invitationen på den anden enhed. Din enhed er nu tilsluttet din telefon via Wi-Fi Direct.

Bemærk: Når du vil afbryde forbindelsen til en enhed, skal du trykke på enheden på listen og derefter bekræfte afbrydelsen.

Tilslutning til et trådløst netværk ved hjælp af WPS

Beskyttet opsætning af wi-fi (Wi-Fi Protected Setup – WPS) giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en anden WPS-enhed ved et tryk på en knap. Du kan bruge trykknap til WPS eller indtastning af pinkode på din telefon til at oprette forbindelse til din WPS-router.

For at bruge trykknap til WPS

1. Tryk på WPS-knappen på din router for at starte opsætningen af WPS.
Bemærk: Se brugervejledningen til din trådløse router, når du bruger WPS-funktionen.
2. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-fi-præferencer) > **Advanced** (Avanceret).
3. Tryk på **WPS Push Button** (Trykknap til WPS). Din telefon opretter automatisk forbindelse til WPS-routeren.

Bemærk: Du skal afslutte opsætningen inden for to minutter. Ellers skal du starte parringsprocessen igen.

Indtastning af pinkode

1. Åbn webbrugergrænsefladen på din WPS-router, og navigér til WPS-siden.
Bemærk: Se brugervejledningen til din trådløse router, når du bruger WPS-funktionen.
2. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-fi-præferencer) > **Advanced** (Avanceret).
3. Tryk på **WPS PIN Entry** (Indtastning af pinkode), og din telefon genererer en pinkode til WPS.
4. Indtast WPS-pinkoden fra telefonen i feltet WPS PIN (WPS-pinkoden) på routerens WPS-side. Din telefon opretter automatisk forbindelse til WPS-routeren.

Bemærk: Du skal afslutte opsætningen inden for to minutter. Ellers skal du generere en ny WPS-pinkode på din telefon.

Mobilnetværk

Administrér din telefons dataabonnement og indstillinger. Du skal stryge opad på skrivebordet for at få vist appskuffen og derefter navigere til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk

og internet) > **Mobile network** (Mobilnetværk) for at få adgang til indstillingerne for mobilnetværket.

Du kan derefter vælge at konfigurere indstillingerne nedenfor:

- **Mobile data (Mobildata).** Slå mobildata til eller fra.
- **Roaming.** Så dataroaming til eller fra, når du bruger et andet mobilnetværk.
- **Preferred network type (Foretrukken netværkstype).** Vælg mobilnetværkstypen, som telefonen skal bruge.
- **Access Point Names (Navne på adgangspunkter).** Vælg eller tilføj adgangspunkter.
- **Automatically select network (Vælg netværk automatisk).** Indstil telefonen til automatisk at vælge netværket på SIM-kortet.
- **Network (Netværk).** Få vist tilgængelige netværksoperatører.

Forbrug af data

Hold øje med dataforbruget, og fastsæt begrænsninger for alle applikationer, samt indstil underretninger eller advarsler, når den fastsatte datagrænse er nået.

Indstilling af advarsel om dataforbrug

Du kan indstille en advarsel om datagrænser for at undgå for højt dataforbrug.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Data usage** (Dataforbrug).
2. Tryk på linjen **Usage** (Forbrug), og indtast grænsen for forbruget. Du kan ændre enheden til MB eller GB afhængigt af størrelsen af grænsen.
3. Tryk på **SET** (INDSTIL) for at gemme advarslen om datagrænsen.

Brug datasparefunktion

Reducér dataforbruget generelt ved at forhindre apps i at sende og/eller modtage data i baggrunden.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Data usage** (Dataforbrug).
2. Tryk på **Data saver** (Datasparefunktion), og slå funktionen til.
3. Tryk på **Unrestricted data** (Ubegrænsede data), og markér applikationerne, der skal have begrænset/ubegrænset dataadgang.

Bemærk: Du kan også inkludere systemapps i listen ved at trykke på  og derefter trykke på Show system (Vis system).

Aktivering af mobildata

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Data usage** (Dataforbrug).
2. Tryk på **Mobile data** (Mobildata) for at slå mobildata til.

Bemærk: Du kan også bruge Hurtige indstillinger til at aktivere mobildata på din telefon.

Kontrol af en apps dataforbrug (mobil og wi-fi)

Få vist eller overvåg dataforbruget for alle apps:

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Data usage** (Dataforbrug).
2. Vælg, om du vil se **Wi-Fi data usage** (Dataforbrug for wi-fi) eller **Mobile data usage** (Forbrug af mobildata).
3. Find appen, der skal overvåges, på listen. Du får vist et overblik over alle apps dataforbrug. En mere detaljeret oversigt over forbruget kan fås ved at trykke på den enkelte app.

Tilpasning af advarsel om dataforbrug

Du kan tilpasse advarslen om dataforbruget, så den passer til faktureringstidspunktet for dit dataabonnement. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og naviger derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Data usage** (Forbrug af data) > **Billing cycle** (Faktureringsperiode). Du kan tilpasse følgende egenskaber:

- **Billing cycle (Faktureringsperiode).** Angiv den dato i måneden, hvor dataforbrugstælleren nulstilles.
- **Set data warning (Indstil dataadvarsel).** Slå dataadvarslen til eller fra. Når du aktiverer dataadvarslen, kan du angive mængden af data, der kan bruges, før advarslen om dataforbruget vises.
- **Data warning (Dataadvarsel).** Angiv mængden af data, der udløser dataadvarslen.
- **Set data limit (Angiv datagrænse).** Slukker automatisk mobildata, når den angivne datamængde er opbrugt.
- **Data limit (Datagrænse).** Angiv mængden af data, der udløser datagrænsen.

Hotspot og deling af internet

Brug funktionerne deling af internet og hotspot på din telefon. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Hotspot & Tethering** (Hotspot og deling af internet).

Bemærk: Brugen af funktionerne kan påvirke batteriforbruget betragteligt.

- **USB tethering (Deling af internet via USB).** Del internetforbindelsen på din telefon med en USB-tilsluttet vært.
- **Wi-Fi hotspot (Wi-fi-hotspot).** Del internetforbindelsen på din telefon ved at gøre din telefon til et wi-fi-hotspot. Indstillingerne for wi-fi-hotspotten kan ændres i indstillingen **Set up Wi-Fi Hotspot** (Opsætning af wi-fi-hotspot).
- **Bluetooth tethering (Deling af internet via Bluetooth).** Del internetforbindelsen på din telefon via Bluetooth.

VPN

Opsæt, tilslut og/eller administrér dine egne virtuelle private netværk (Virtual Private Networks – VPN).

Bemærk: Der skal bruges en pinkode eller en adgangskode til låseskærmen, før du kan bruge funktionen.

Tilføjelse af VPN-profil:

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, tryk på **Settings** (Indstillinger), og navigér derefter til **Network & Internet** (Netværk og internet) > **VPN** (Virtuelt privat netværk).
4. Tryk på knappen **+**, og indtast de nødvendige oplysninger i felterne i Edit VPN profile (Redigér VPN-profil). Den nye profil føjes til VPN-listen.

Redigering af VPN-profil:

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, tryk på **Settings** (Indstillinger), og navigér derefter til **Network & Internet** (Netværk og internet) > **VPN** (Virtuelt privat netværk).
5. Tryk på ikonet (⚙️) for indstillinger for VPN-profilen, og redigér oplysningerne i de krævede felter.

6. Tryk på **Save** (Gem) for at anvende ændringerne eller på **Forget** (Glem) for at slette VPN-profilen.

Opret eller afbryd forbindelse til en VPN-profil

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, tryk på **Settings** (Indstillinger), og navigér derefter til **Network & Internet** (Netværk og internet) > **VPN** (Virtuelt privat netværk).
2. Tryk på den VPN-profil, som skal bruges, og indtast derefter de nødvendige oplysninger.
3. Tryk på **Connect** (Tilslut).

Bemærk: Tryk på den aktive VPN-profil og derefter på Disconnect (Afbryd) for at afbryde forbindelsen til VPN.

Flytilstand

Brug flytilstanden til at deaktivere alle tilslutningsfunktioner på telefonen, såsom wi-fi, netværksdata og Bluetooth. Du kan gøre følgende for at slå flytilstanden til eller fra:

- Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og naviger derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Network & Internet** (Netværk og internet) > **Airplane mode** (Flytilstand).
- Eller du kan udvide Hurtige indstillinger fra skrivebordet og derefter trykke på **Airplane mode** (Flytilstand).

Tilsluttede enheder

Administrér din telefons funktioner, når den sluttes til andre enheder.

Bluetooth

Par din telefon sikkert med en Bluetooth-enhed.

Konfiguration af Bluetooth-indstillingerne

Par din telefon sikkert med en Bluetooth-enhed i nærheden.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Connected devices** (Tilsluttede enheder) > **Bluetooth**.
2. Slå Bluetooth til for at gøre følgende:
 - **Pair new device (Par ny enhed)**. Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder, der kan parres.

- **Device name (Enhedsnavn).** Omdøb det viste navn på Bluetooth-enheden på din telefon.
- **Received files (Modtagne filer).** Åbn mappen med alle filer modtaget på din telefon via Bluetooth.
- **Phone's Bluetooth address (Telefonens Bluetooth-adresse).** Få vist MAC-adressen for Bluetooth.

Parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Sådan parres din telefon med en Bluetooth-enhed:

1. Aktivér den Bluetooth-enhed, som skal parres med din telefon.

Bemærk: Husk Bluetooth-navnet på enheden, der skal parres med din telefon, og kontrollér, at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

2. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, tryk på **Settings** (Indstillinger), og navigér derefter til **Connected devices** (Tilsluttede enheder) > **Bluetooth**.

Bemærk: Du kan også få adgang til siden med Bluetooth-indstillinger via Hurtige indstillinger. Tryk længe på Bluetooth-ikonet i Hurtige indstillinger for at åbne Bluetooth-indstillingerne på telefonen.

3. Tryk på **Pair new device** (Par ny enhed), og tryk derefter på enheden, der skal parres med din telefon, og bekræft parringen.

Bemærk: Nogle enheder kræver muligvis en kode til Bluetooth-parring, som skal bekræftes på begge enheder.

4. Enheden parres automatisk og vises på listen over **Paired devices** (Parrede enheder).

Bemærk: Hvis den parrede enhed er i nærheden og er synlig, og Bluetooth på din telefon er aktiveret, parres enhederne automatisk og vil være klar til brug.

Ændring af tilladelser på Bluetooth-enhed

Du kan ændre brugstilladelserne på den enhed, der er parret med din telefon via Bluetooth.

1. Tryk på det tilhørende ikon  for enheden, hvor brugstilladelserne skal ændres, på listen over parrede enheder under **Bluetooth** > **Paired devices** (Parrede enheder).
2. Tryk på den funktion, der skal bruges af den parrede enhed. Bemærk, at funktionerne kan være forskellige fra enhed til enhed:
 - **Contact sharing (Deling af kontakter).** Del telefonkontakter med Bluetooth-enheden.

- **Internet access (Internetadgang).** Brug den tilsluttede Bluetooth-enhed til tilslutning til internettet.
- **Media audio (Mediehøjttaler).** Brug den tilsluttede Bluetooth-enhed til medialyd.
- **Phone audio (Telefonhøjttaler).** Brug den tilsluttede Bluetooth-enhed til telefonopkald.

Afbrydelse af Bluetooth-enhed

Afbrydelse af en Bluetooth-enhed på din enhed:

1. Tryk på den tilsluttede Bluetooth-enhed på listen over parrede enheder under **Bluetooth > Paired devices** (Parrede enheder) for at afbryde forbindelsen til din telefon.
2. Tryk på **OK**, når du bedes om at bekræfte afbrydelsen. Enheden afbrydes fra din telefon.

Glem en Bluetooth-enhed

Fjernelse af en Bluetooth-enhed fra listen over parrede enheder:

1. Tryk på det tilhørende ikon  for enheden, der skal fjernes fra din telefon, på listen under **Bluetooth > Paired devices** (Parrede enheder).
2. Tryk på **Forget** (Glem) for at fjerne enheden fra listen.

Bemærk: Du skal parre din telefon med Bluetooth-enheden igen, hvis du vil tilslutte enhederne igen.

Streaming

Få vist skærmen på din telefon på enheder, der er forberedt til trådløs projicering. Bemærk, at oplevelsen kan variere fra skærm til skærm, fordi nogle enheder er ikke specifikt beregnet til streaming.

1. Kontrollér, at din telefon og enheden til visning er sluttet til det samme netværk.
2. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Connected devices** (Tilsluttede enheder) > **Cast** (Streaming).
3. Vælg din enhed på listen over tilgængelige enheder, og vent, indtil din telefon projicerer skærmen over på enheden.

NFC

Aktivér eller deaktivér NFC for at udveksle data med andre NFC-enheder ved kontakt mellem enhederne.

Android Beam

Del appindhold, som fx browsersider, videoer, kontakter osv. med andre NFC-enheder ved at holde din telefon tæt på enheden.

Udskrivning

Administrér din telefons printerindstillinger.

USB

Skift USB-funktion på din telefon, når du er sluttet til en USB-værtsenhed med et USB-kabel, til en af følgende funktioner:

- **Charge this device (Oplad enheden).** Oplader kun din telefon, når den er sluttet til en USB-vært.
- **Supply power (Levér strøm).** Oplad en tilsluttet USB-værtsenhed.
ADVARSEL: Funktionen virker kun på enheder, der understøtter USB-opladning.
- **Transfer files (Overfør filer).** Overfør filer til og fra en USB-værtsenhed. Du kan få adgang til din telefons interne og eksterne lager på værtsenheden.
- **Transfer photos (Overfør billeder).** Overfør billeder til og fra USB-enheden og omvendt. Du kan kun få adgang til billedmapperne på din telefons interne og eksterne lager på værtsenheden.
- **MIDI.** En funktion til USB-baserede eksterne MIDI-enheder.

Apps og underretninger

Administrér underretningerne fra apperne.

Oplysninger om app

Få vist, deaktivér, administrér eller indstil standardapplikationer på din telefon.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Apps & Notifications** (Apps og underretninger).

2. Vælg en af de senest brugte apps, eller se alle apps på telefonen. Du kan derefter få vist, ændre eller bruge følgende muligheder eller indstillinger:
 - **Uninstall/Disable (Fjern/deaktivér).** Fjern eller deaktivér en app. Forudindlæste applikationer kan kun deaktiveres.
 - **Force stop (Gennemtvung stop).** Stopper den valgte app. Det er nyttigt, når en app ikke fungerer korrekt, og/eller hvis du vil genstarte en app.
 - **App notifications (Appunderretninger).** Administrér underretningerne fra den valgte app.
 - **Permissions (Tilladelser).** Tillad eller afvis adgang til telefonens funktioner eller data.
 - **Storage (Lager).** Få vist og administrér en apps forbrug af lagerplads.
 - **Data usage (Forbrug af data).** Få vist og administrér en apps forbrug af data.
 - **Battery (Batteri).** Viser en apps batteriforbrug.
 - **Open by default (Start som standard).** Angiv en app som standardapp, når der trykkes på tilhørende links.

Bemærk: Avancerede appindstillinger kan variere fra app til app.

Underretninger

Konfiguration af en apps underretninger

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Apps & Notifications** (Apps og underretninger) > **Notifications** (Underretninger).
2. Tryk på den app, der skal tilpasses. Du kan konfigurere følgende:
 - **On (Til).** Aktivér eller deaktivér underretninger fra appen.
 - **Allow notification dot (Tillad underretningsprik).** Aktivér eller deaktivér visning af underretningsprik på appens ikon.
 - **Categories (Kategorier).** Slå andre tilgængelige tjenester i appen, der viser underretninger, til eller fra, eller konfigurér tjenesterne. Kategorierne kan variere fra app til app.

Konfiguration af underretninger på låseskærm

Skift visningen af underretninger på låseskærmen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Apps & Notifications** (Apps og underretninger) > **Notifications** (Underretninger).
2. Tryk på **On the lock screen** (På låseskærm), og vælg en af følgende muligheder:
 - **Show all notification content (Vis hele indholdet af underretningen)**. Vis hele indholdet af underretningen.
 - **Hide sensitive notification content (Skjul følsomt indhold i underretning)**. Skjul hele indholdet af underretningen.
 - **Don't show notifications at all (Vis ingen underretninger)**. Deaktiver alle underretninger.

Andre egenskaber ved underretninger

Deaktiver underretningsprikker for alle apps, og/eller angiv standardlyd for underretning.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Apps & Notifications** (Apps og underretninger) > **Notifications** (Underretninger).
2. Slå **Allow notification dots** (Tillad underretningsprikker), der viser eller skjuler underretningsprikker på appikoner, til eller fra.
3. Tryk på **Default notification sound** (Standardlyd for underretninger) for at ændre standardlyden for alle underretninger.

Apptilladelser

Kontrollér appers adgang til din telefons placering, mikrofon og kamera.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Apps & Notifications** (Apps og underretninger) > **App permissions** (Apptilladelser).
2. Vælg funktion/hardware, hvor der skal konfigureres apptilladelser.
3. Slå de valgte apps fra for at afvise adgangen for den valgte app.

Advarsler om nødsituation

Fastlæg hvilke advarsler, din telefon kan modtage, og tilpas andre advarselsindstillinger.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Apps & Notifications** (Apps og underretninger) > **Emergency alerts** (Advarsler om nødsituation).
2. Du kan trykke på en af indstillingerne i afsnittet **Alerts** (Advarsler) for at gøre følgende:
 - **AMBER alerts (GULE advarsler)**. Aktivér eller deaktiver nødmeddelelser om barnebortførelse.
 - **Extreme threats (Ekstreme trusler)**. Aktivér eller deaktiver advarsler om væsentlige trusler mod liv og ejendom.
 - **Severe threats (Alvorlige trusler)**. Aktivér eller deaktiver advarsler om alvorlige trusler mod liv og ejendom.
 - **Emergency alert history (Historik over advarsler om nødsituation)**. Få vist aktive advarsler i dit område.
3. Du kan trykke på en af indstillingerne i afsnittet **Alerts preferences** (Præferencer for advarsler) for at gøre følgende:
 - **Vibrate (Vibrér)**. Slå telefonens vibration ved modtagelsen af advarsler fra eller til.
 - **Alert reminder sound (Lyd ved påmindelse om advarsel)**. Deaktiver påmindelser om advarsler, eller skift antallet af påmindelser om en modtagen advarsel.

Særlig appadgang

Kontrollér adgangen for apps til din telefons funktioner, hardware og/eller data. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Apps & Notifications** (Apps og underretninger) > **Special app access** (Særlig appadgang), for at få adgang til området. Du kan derefter tilpasse adgangen for apperne som følger:

- **Battery optimization (Optimering af batteri)**. Optimér apps med henblik på optimering af batteriforbrug.
- **Device admin apps (Apps til enhedsadministration)**. Få vist eller deaktiver apps på telefonen, der har administratorrettigheder.
- **Do Not Disturb access (Adgang under Forstyr ikke)**. Udeluk apps fra indstillingen Forstyr ikke, og tillad apperne at ændre tilhørende indstillinger.
- **Display over other apps (Vis over andre apps)**. Tillad en app at køre over andre apps.
- **VR helper services (VR-hjælpetjenester)**. Tillad en app at køre i tilstanden virtual reality.

- **Modify system settings (Redigér systemindstillinger).** Tillad en app at redigere systemindstillingerne.
- **Notification access (Adgang til underretninger).** Tillad en app at vise underretninger.
- **Picture-in-picture (integreret billede).** Tillad en app at oprette et vindue med integreret billede, når appen er åben, eller tillad, at appens vindue vises over andre apps, når appen forlades.
- **Premium SMS access (Premium adgang til SMS).** Tillad en app adgang til SMS.
- **Unrestricted data (Ubegrænsede data).** Tillad en app fuld adgang til netværksdata, også når datasparefunktionen er aktiveret.
- **Usage access (Forbrugsadgang).** Tillad en app at registrere din brug af apps og hyppighed.
- **Install unknown apps (Installér ukendte apps).** Angiv en app som en godkendt kilde, når der installeres ukendte apps.

Batteri

Overvåg og administrér applikationernes forbrug af batteri siden telefonens sidste fulde opladning. Tryk på batteridiagrammet for at få vist en detaljeret oversigt over batteriforbruget.

Aktivering af batterisparefunktion

Hensigten med batterisparefunktionen er en automatisk reduktion af ydeevnen, baggrundsdata og andre tjenester, når batteriet i din telefon har nået den valgte procentgrænse.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Battery** (Batteri) > **Battery saver** (Batterisparefunktion).
2. Slå **Battery saver** (Batterisparefunktion) til. Det kan også gøres i Hurtige indstillinger.
3. Tryk på **Turn on automatically** (Tænd automatisk), og vælg procentgrænsen for, hvornår batterisparefunktionen tændes.

Andre indstillinger for strømstyring

Du kan også bruge følgende funktioner til strømstyring i indstillingerne for Battery (Batteri):

- **Battery percentage (Batteri i procent).** Slå batteri i procent på statuslinje til eller fra.
- **Adaptive brightness (Tilpasset lysstyrke).** Optimér lysstyrken på telefonens skærm efter lyset i dine omgivelser.
- **Sleep (Slumring).** Personliggør den tid det tager indtil skærmen slukkes.

- **Ambient display (Omgivende skærm).** Væk skærmen, når der modtages underretninger, eller når telefonen løftes.
- **App usage (Brug af app).** Overvåg brug af app og batteriforbrug siden sidste fulde opladning af din telefon.

Skærm

Redigér skærmindstillingerne på din telefon, fx lysstyrkeniveau, natlys, tapet, skriftstørrelse og andre skærmindstillinger.

Lysstyrkeniveau

Skift niveau for skærmens lysstyrke.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm).
2. Tryk på **Brightness level** (Lysstyrkeniveau) for at få vist skyderen til lysstyrken, og øg eller reducer skærmens lysstyrke.

Natlys

Ton skærmen på telefonen gul. Det gør den nemmere at læse i svag belysning.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Night light** (Natlys).
2. Skift følgende egenskaber for natlyset:
 - **Schedule (Tidsplan)**. Indstil den til at tænde efter din egen tidsangivelse eller fra solopgang til solnedgang.
 - **Status**. Slå natlyset til eller fra ved hjælp af en eventuel valgt tidsplan.
 - **Intensity (Intensitet)**. Justér styrken af natlysets gule tone.

Opdateringshastighed

Skift opdateringshastighed for skærmen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm).
2. Tryk på **Refresh rate** (Opdateringshastighed), og vælg derefter den ønskede opdateringshastighed fra de viste muligheder.

Tilpasset lysstyrke

Optimér lysstyrken efter lyset i omgivelserne.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm).

2. Slå **Adaptive brightness** (Tilpasset lysstyrke) til for automatisk optimering af lysstyrkeniveauet på din skærm efter lysforholdene.

Læsarhed i sollys

Øg synligheden af tekst i direkte sollys.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Advanced** (Avanceret).
2. Slå **Sunlight Readability** (Læsarhed i sollys) til for at aktivere automatisk justering af kontrasten af tekst under direkte sollys.

Tapet

Skift tapet på telefonens låseskærm og skrivebord.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Advanced** (Avanceret) > **Wallpaper** (Tapet).
2. Vælg appkilde til billedet, der skal bruges som tapet, og vælg billede.
3. Tryk på **Set Wallpaper** (Indstil tapet) for at bruge det valgte billede som dit tapet.

Slumring

Personliggør den tid det tager indtil skærmen slukkes.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Advanced** (Avanceret).
2. Tryk på **Sleep** (Slumring), og vælg derefter længden af perioden med inaktivitet, før skærmen slukkes.

Automatisk rotation af skærm

Aktivér eller deaktivér automatisk rotation af skærm efter skærmretningen på telefonen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Advanced** (Avanceret).
2. Slå **Auto-rotate screen** (Automatisk rotation af skærm) til.

Farver

Skift visningen af farve på skærmen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Advanced** (Avanceret).
2. Tryk på **Colors** (Farver), og vælg derefter en af de viste farveindstillinger.
 - **Natural (Naturlig)**. Det er skærmfarvens standardindstilling.
 - **Boosted (Forstærket)**. Øger mætningen af skærmfarven en smule.
 - **Vivid (Levende)**. Optimerer mætningen af skærmfarven.

Skriftstørrelse, skærmstørrelse og skærmopløsning

Gør elementerne og teksten på skærmen mindre eller større.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Advanced** (Avanceret).
2. Tryk på den skærmindstilling, der skal tilpasses.
3. Brug skyderen til at øge eller reducere størrelsen på tekst, skærm billede eller skærmopløsning.

Pauseskærm

Tilpas skærm billedet, når telefonen er anbragt i docken og/eller oplader.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Advanced** (Avanceret) > **Screen saver** (Pauseskærm).
2. Tryk på **Current screen saver** (Nuværende pauseskærm, og vælg en pauseskærm fra mulighederne nedenfor:
 - **Clock (Ur)**. Vis et analogt eller digitalt ur. Tryk på ikonet  for at vælge uret, der skal vises, og om natlys skal bruges.
 - **Colors (Farver)**. Vis et spektrum af skiftende farver.
 - **Photo Frame (Billedramme)**. Vis billeder i billedramme. Tryk på ikonet , og vælg de billedmapper, der skal inkluderes.
 - **Photo table (Billedtabel)**. Vis billeder i en billedtabel. Tryk på ikonet , og vælg de billedmapper, der skal inkluderes.
 - **Photos (Billeder)**. Vis billeder fra din enhed eller fra din Google-konto, og tilpas effekterne og netværksdataene, der skal bruges.
3. Tryk på **When to start** (Starttidspunkt), og vælg forbindelsen, der skal bruges, når den valgte pauseskærm vises.

Omgivende skærm

Slå til, hvis skærmen skal vågne, når der modtages underretninger.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm) > **Ambient display** (Omgivende skærm).
2. Slå den omgivende skærm til for at vække skærmen automatisk, når der modtages underretninger.

Tryk for at vække, og tryk for at slumre

Aktivér eller deaktivér vækning eller slumring for skærm, når der trykkes to gange et vilkårligt sted på skærmen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Display** (Skærm).
2. Slå indstillingerne **Tap to Wake** (Tryk for at vække) og/eller **Tap to sleep** (Tryk for at slumre) til eller fra.

Lyd

Justér lydstyrken for systemet, og indstil ringetoner og andre lyde på telefonen.

Dolby Atmos®

Starter appen Dolby Atmos®. [Lær mere om Dolby Atmos®](#)

Lydstyrke for system og vibration

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Sound** (Lyd).
2. Brug skyderne til lydstyrke for Media (Medier), Alarm (Alarmer) og Ring (Ringetoner) til at justere indstillingerne.
3. Du kan også slå **Also vibrate for calls** (Vibrér også ved opkald) til for at aktivere vibration ved telefonopkald.

Indstillinger for Forstyr ikke

Slå fra eller tillad visse underretninger og andre advarsler i henhold til dit eget klokkeslæt og tidsplan.

Konfiguration af tilstanden Kun prioritet

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Sound** (Lyd) > **Do Not Disturb preferences** (Præferencer for Forstyr ikke).
2. Tryk på **Priority only allows** (Kun prioritet tillader).
3. Aktivér indstillingerne, som tilstanden Kun prioritet skal tillade.
4. Angiv kontakterne, der kan sende dig beskeder eller ringe til dig.

Bemærk: Du kan også slå Repeat callers (Gentagne opkald) til for at lade dine kontakter ringe til dig inden for perioden på 15 minutter.

Blokering af synlige forstyrrelser

Aktivér eller deaktivér underretninger, som funktionen Forstyr ikke forhindrer i at kigge eller poppe op på skærmen eller vække skærmen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Sound** (Lyd) > **Do Not Disturb preferences** (Præferencer for Forstyr ikke).
2. Aktivér eller deaktivér dine indstillinger for **Block when screen is on/off** (Blokér når skærmen er til/fra).

Tilpasning af ringetoner, lyde og vibrationer

Skift ringetoner, lyde og andre vibrationsindstillinger for systemet.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Sound** (Lyd).
2. Vælg ringetone til følgende lydindstillinger:
 - **Phone ringtone (Ringetone til telefon)**. Standardringetone til telefonopkald.
 - **Default Notification sound (Standardlyd ved underretninger)**. Standardringetone ved alle underretninger.
 - **Default alarm sound (Standardlyd ved alarmer)**. Standardringetone til alle alarmer.
3. Tryk på **OK** for at anvende.
4. Her kan du også ændre følgende indstillinger:
 - Dial pad tones (tastaturlyde)
 - Screen locking sound (lyd ved skærmlåsning)
 - Charging sounds (lyde ved opladning)
 - Touch sounds (lyde ved berøring)
 - Vibrate on tap (Vibrér ved tryk)

Advarsler om nødsituation

Fastlæg hvilke advarsler, din telefon kan modtage, og tilpas andre advarselsindstillinger.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Sound** (Lyd) > **Emergency alerts** (Advarsler om nødsituation).
2. Du kan trykke på en af indstillingerne i afsnittet **Alerts** (Advarsler) for at gøre følgende:
 - **AMBER alerts (GULE advarsler)**. Aktivér eller deaktivér advarsler om barnebortførelse.
 - **Extreme threats (Ekstreme trusler)**. Aktivér eller deaktivér advarsler om væsentlige trusler mod liv og ejendom.
 - **Severe threats (Alvorlige trusler)**. Aktivér eller deaktivér advarsler om alvorlige trusler mod liv og ejendom.
 - **Emergency alert history (Historik over advarsler om nødsituation)**. Få vist aktive advarsler i dit område.
3. Du kan trykke på en af indstillingerne i afsnittet **Alerts preferences** (Præferencer for advarsler) for at gøre følgende:

- **Vibrate (Vibrér).** Slå telefonens vibration ved modtagelsen af advarsler fra eller til.
- **Alert reminder sound (Lyd ved påmindelse om advarsel).** Deaktiver påmindelser om advarsler, eller skift antallet af påmindelser om en modtagen advarsel.

Lager

Få vist og administrér din telefons interne og flytbare lagre.

Aktivering af lagerstyring

Fjern automatisk billeder og videoer fra din enhed afhængigt af hvor længe, de har været gemt på din telefon.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Storage** (Lager).
2. Du kan slå **Storage manager** (Lagerstyring) til eller fra eller trykke på **Storage manager** (Lagerstyring) for at ændre antallet af dage, før et billede eller en video slettes.

Visning af indholdet i dit flytbare lager

Få adgang til og administrer indholdet på det microSD-kort, der er installeret på din telefon.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Storage** (Lager).
2. Tryk på det viste flytbare lager for at få adgang til indholdet.

Fjernelse/indsætning af microSD-kort

Det anbefales stærkt, at du først skubber kortet ud/afbryder forbindelsen til kortet, før du fysisk fjerner et microSD-kort fra telefonen, for at undgå at beskadige det flytbare lager.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Storage** (Lager).
2. Tryk på ikonet  for **Portable storage** (Flytbart lager) for at skubbe kortet ud.
Bemærk: Tryk på det registrerede flytbare lager og tryk derefter på Mount (Opret forbindelse), hvis du vil oprette forbindelse til lageret på ny.
3. Fjern microSD-kortet fra SIM-kortholderen.

Sikkerhed og placering

Angiv telefonens indstillinger for sikkerhed og placering.

Status for Googles sikkerhed

Brug Google-tjenester til at sikre din enhed.

- **Google Play Protect.** Kontrollér regelmæssigt din telefon og apps for skadelig adfærd. [Lær mere om Google Play Protect](#)
- **Find min enhed.** Gør det muligt at finde din telefon og sikre dine data, hvis du har mistet telefonen. [Lær mere om Find min enhed](#)

Enhedssikkerhed

Indstilling af skærmlås

Indstil en skærmlås for din telefon.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).
2. Tryk på **Screen lock** (Skærmlås), og vælg derefter metode til skærmlås:
 - **None (Ingen lås).** Fjerner skærmlåsen
 - **Swipe (Stryg).** Stryg for at låse skærmen op.
 - **Pattern (Mønster).** Lås skærmen op med et mønster, som du har gemt.
 - **PIN (Pinkode).** Lås skærmen op med en pinkode.
 - **Password (Adgangskode).** Lås skærmen op med en adgangskode.

Når du har indstillet en skærmlås til din telefon, kan du konfigurere følgende, øvrige indstillinger for skærmlåsen:

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).
2. Tryk på **Screen lock** (Skærmlås) , og konfigurér følgende muligheder:
 - **Automatically lock (Lås automatisk).** Angiv perioden, før skærmlåsen aktiveres.
 - **Power button instantly locks (Strømknop låser straks).** Skærmen låses med strømknappen.
 - **Lock screen message (Besked på låseskærm).** Skriv en besked til låseskærmen.

3. Du kan også tilpasse **Lock screen preferences** (Præferencer for låseskærm) som vist nedenfor:

- **On the lock screen (På låseskærmen).** Aktivér, skjul indhold af underretninger, eller deaktivér underretninger på låseskærmen.
- **Lock screen message (Besked på låseskærm).** Skriv en besked til låseskærmen.

Indstilling af fingeraftrykslås

Du kan også registrere dit fingeraftryk og bruge det til at låse telefonen op, logge ind på apps og til andre sikkerhedsformål.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).
2. Tryk på **Fingerprint** (Fingeraftryk), og følg derefter anvisningerne på skærmen for at registrere dit fingeraftryk.

Brug indstillingerne for Smart Lock

Når du har indstillet en skærmlås til telefonen, kan du bruge andre funktioner på telefonen til nemt at låse telefonen op.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).
2. Indtast din pinkode til enheden. Du kan bruge følgende funktioner til Smart Lock:
 - **On-body detection (Registrering på kroppen).** Når telefonen er låst op, vil den være ulåst, når den er i bevægelse, og vil låse automatisk, når du lægger den fra dig.
 - **Trusted places (Steder som der er tillid til).** Brug din hjemmeadresse eller en placering, som du har indstillet, til automatisk at låse telefonen op.
 - **Trusted devices (Godkendte enheder).** Tilføj enheder, der automatisk låser telefonen op, når de er i nærheden.
 - **Voice Match.** Brug telefonens talegenkendelse til at låse enheden op.

Privatliv

Ændring af egenskaber for placering og andre sikkerhedsindstillinger.

Tilpasning af egenskaber for placering

Indstil nøjagtigheden for placeringstjenesterne, der bruges af dine apps.

1. Stryk opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering) > **Location** (Placering).
2. Tryk på **Mode** (Tilstand) for at vælge nøjagtighedstilstanden for placeringstjenesterne
 - **High accuracy (Høj nøjagtighed).** Brug GPS-, wi-fi-, Bluetooth- eller mobilnetværk til at fastsætte placeringen.
 - **Battery saving (Batterisparefunktion).** Brug wi-fi-, Bluetooth- eller mobilnetværk til at fastsætte placeringen.
 - **Device only (Kun enhed).** Brug GPS og enhedssensorer til at fastsætte placeringen.
3. Tryk på **App-level permissions** (Tilladelser på appniveau), og vælg apps, der har adgang til din telefons placering.
4. Tryk på **Scanning** (Søger) for at aktivere øvrige funktioner, der kan forbedre placeringsfunktionen yderligere
 - **Wi-Fi scanning (Søgning efter wi-fi).** Systemapps og tjenester kan altid søge efter wi-fi-netværk.
 - **Bluetooth scanning (Søgning efter Bluetooth).** Systemapps og tjenester kan altid søge efter Bluetooth-enheder.

Vis adgangskoder

Vis kortvarigt tegnene i adgangskoden, når du taster koden.

1. Stryk opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).
2. Slå **Show passwords** (Vis adgangskoder) til eller fra under **Privacy** (Privatliv).

Apps til enhedsadministration

Få vist eller deaktiver apps på telefonen, der har administratorrettigheder.

1. Stryk opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).

2. Tryk på **Device admin apps** (Apps til enhedsadministration), og markér derefter med et tryk afkrydsningsfelterne ud for de apps, der skal aktiveres/deaktiveres.

Kryptering og legitimationsoplysninger

Få vist og administrér legitimationsoplysninger og sikkerhedscertifikater.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering) > **Encryption & credentials** (Kryptering og legitimationsoplysninger).
2. Gå til afsnittet Credential storage (Lager til legitimationsoplysninger), og redigér følgende:
 - **Storage type (Lagertype)**. Viser, hvor legitimationsoplysningerne gemmes.
 - **Trusted credentials (Godkendte legitimationsoplysninger)**. Viser alle godkendte certifikater.
 - **User credentials (Brugerlegitimationsoplysninger)**. Viser alle legitimationsoplysninger på din enhed.
 - **Install from storage (Installér fra lager)**. Gennemse certifikater fra microSD-kortet.
 - **Clear credentials (Fjern legitimationsoplysninger)**. Fjerner alle certifikater.

Trust agents

Få vist eller deaktiver trust agents på din telefon. Du skal have en skærmlås til funktionen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).
2. Tryk på **Trust agents**, og aktivér derefter de ønskede Trust agents.

Skærmfastholdelse

Fasthold en bestemt app på skærmen ved midlertidigt at blokere adgang til dine andre apps.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering) > **Screen pinning** (Skærmfastholdelse).
2. Slå **Screen pinning** (Skærmfastholdelse) til.

Bemærk: Hvis du ønsker det, kan du slå indstillingen Lock device when unpinning (Lås enhed ved frigørelse) som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, når du fjerner en fastholdt app.

Tilladelse til brugsadgang

Få vist apps, der overvåger og registrerer din brug af apps.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Security & Location** (Sikkerhed og placering).
2. Tryk på **Apps with usage access** (Apps med brugsadgang), og tryk derefter på de apps, der skal have adgang, eller hvor adgang skal nægtes.

Tilgængelighed

Redigér telefonens tilgængelighedsfunktioner, der er designet til fysiske handicap. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Accessibility** (Tilgængelighed).

Genvej til knap til lydstyrke

Aktivér og opret forbindelse til en tilgængelighedstjeneste, der kan startes, når du trykker på begge lydstyrkeknapper i 3 sekunder.


Øvrige tilgængelighedsindstillinger

- **Tekstoplæsning.** Aktivér oplæsning af feedback ved tryk på elementer. [Lær mere om tekstoplæsning](#)
- **TalkBack.** Giver oplæst feedback, der hjælper synshæmmede brugere ved at beskrive, hvad du rører, vælger og aktiverer. [Lær mere om TalkBack](#)
- **Oplæsning.** Indstil egenskaberne for oplæsning. [Lær mere om oplæsning](#)
- **Skriftstørrelse.** Gør teksten på skærmen større eller mindre.
- **Skærmstørrelse.** Gør elementerne på skærmen mindre eller større.
- **Forstørrelse.** Aktivér skærmforstørrelse ved bevægelser på din telefon. [Lær mere om forstørrelse](#)
- **Farvekorrektion.** Justér skærmfarven for farveblindhed. [Lær mere om farvekorrektion](#)
- **Ombytning af farver.** Invertér de farveværdier, der bruges af skærmen. [Lær mere om ombytning af farver](#)
- **Stor musemarkør.** Gør musemarkøren større, når der er tilsluttet en bærbar mus (medfølger ikke).
- **Kontaktadgang.** Gør det muligt for bevægelseshæmmede personer at kontrollere enheden med en eller flere kontakter til at vælge enheder, rulle, indtaste tekst osv. [Lær mere om kontaktadgang](#)
- **Klik, efter markøren er stoppet.** Gør det muligt for markøren på en tilsluttet bærbar mus at udføre et klik, når den har været inaktiv i et fastsat tidsrum. [Lær mere om dvæletid](#)
- **Afbryderknappen afslutter opkald.** [Lær mere om Afbryderknappen afslutter opkald](#)

- **Roter skærm automatisk.** [Lær mere om Roter skærm automatisk](#)
- **Forsinkelse på tryk og hold nede.** Definér længden af forsinkelsen, før din berøring registreres som et tryk og hold. [Lær mere om Forsinkelse på tryk og hold nede](#)
- **Monolyd.** Kombinér kanaler under afspilning af lyd.
- **Undertekster.** Aktivér og konfigurér indstillinger for undertekster. [Lær mere om undertekster](#)
- **Tekst med stor kontrast.** Gør tekst mere synlig og nemmere at læse. [Lær mere om tekst med stor kontrast](#)

Spilbooster

Finjustér din spiloplevelse ved at vælge spiltilstanden, der passer bedst til batteriniveauet på din telefon, eller ved at tilpasse dine favoritspils adgang til din telefons hardwareressourcer.

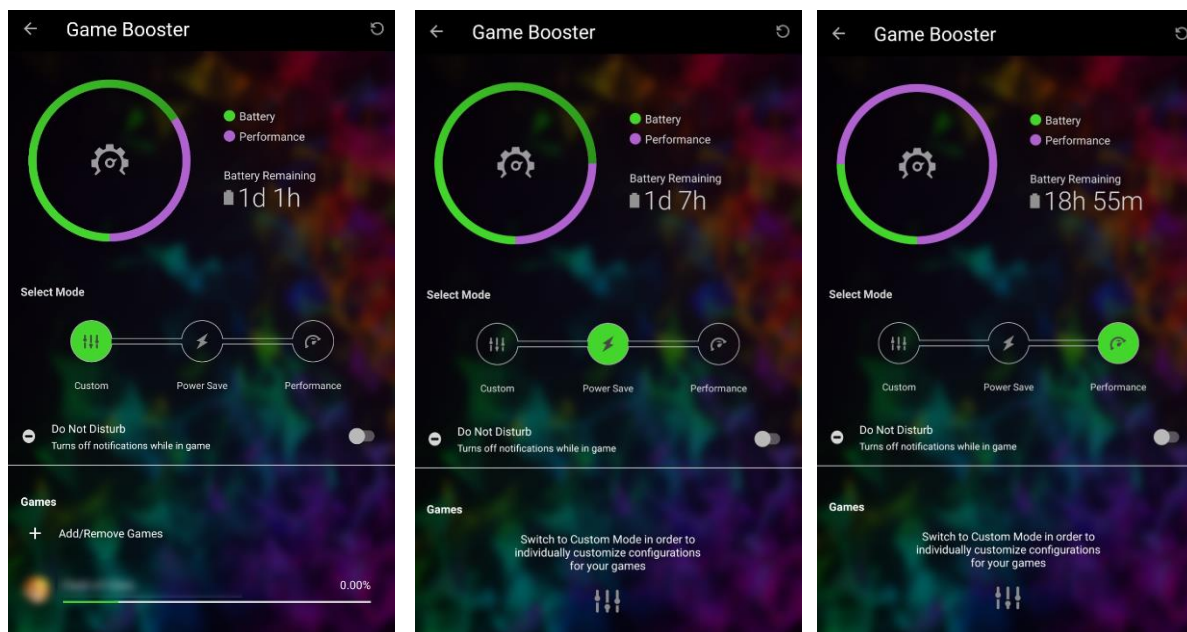

Brugerdefineret

Strømbesparelse

Ydelse

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **Game Booster** (Spilbooster).
2. Du kan vælge at aktivere funktionen **Do Not Disturb** (Forstyr ikke) for at deaktivere alle underretninger under dit spil.
3. Du kan vælge følgende muligheder under **Select Mode** (Vælg tilstand):
 - **Custom (Brugerdefineret).** Tilpas spillets adgang til hardwareressourcer. Når du trykker på et spil i oversigten under tilstanden, kan du tilpasse spillets brug af hardwareressourcer, som fx CPU-brug, spilopløsning, billedhastighed og anti-aliasing.
 - **Power Save (Strømbesparelse).** Forlæng batterilevetiden ved at minimere hardwarens ydeevne.
 - **Performance (Ydeevne).** Maksimér hardwarens ydeevne.

System

Redigér systemorienterede funktioner og præferencer på telefonen.

Sprog og input

Redigér det anvendte sprog og inputindstillinger på telefonen.

Tilføjelse/omorganisering af sprogpræferencer

Tilføj dine egne sprog, og omorganisér eventuelt prioriteringen af sprog. Prioriteringen af sprog lader en app bestemme sproget, der bruges, hvis det aktuelt anvendte sprog ikke understøttes af appen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input) > **Languages** (Sprog).
2. Tryk på **Add a language** (Tilføj sprog), og vælg derefter sproget, der skal tilføjes listen.
3. Du kan derefter ændre prioriteringen af sprogene på listen ved at trykke på og trække i sidepanelet () ud for det tilhørende sprog.

Fjernelse af sprog

Fjern et sprog fra dine sprogpræferencer.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input) > **Languages** (Sprog).
2. Tryk på  , og tryk derefter på **Remove** (Fjern).
3. Tryk på sproget, der skal fjernes, og tryk derefter på knappen .

Tilpasning af virtuelle tastaturer

Tilpas de aktive virtuelle tastaturer på din telefon.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input).
2. Tryk på **Virtual Keyboard** (Virtuelt tastatur), og tryk derefter på tastaturet, der skal tilpasses.

*Bemærk: Du kan også trykke på **Manage keyboards** (Administrér tastaturer) for at aktivere eller deaktivere virtuelle tastaturer.*

Tilpasning af fysiske tastaturer

Tilpas et fysisk tastatur, der er tilsluttet din telefon.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input).
2. Tryk på **Physical keyboard** (Fysisk tastatur), og skift derefter følgende indstillinger:
 - **Show virtual keyboard (Vis virtuelt tastatur)**. Få vist det virtuelle tastatur, selvom et fysisk tastatur er aktivt.
 - **Keyboard shortcuts helper (Hjælpefunktion til tastaturgenveje)**. Vis tastaturgenveje på skærmen.

Brug af stavekontrol

Administrér sprog og standardstavekontrol på telefonen.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input) > **Spell Checker** (Stavekontrol).
2. Tryk på **Languages** (Sprog) for at vælge sprog til stavekontrollen.
3. Tryk på **Default spell checker** (Standardstavekontrol) for at vælge stavekontrollen, der skal bruges. Du kan også trykke på indstillingsknappen (⚙️) for at inkludere kontaktnavne på dens liste.

Brug af personlig ordbog

Tilføj ord, som du bruger ofte, og gør din skriveoplevelse mere effektiv.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input).
2. Tryk på **Personal Dictionary** (Personlig ordbog), og tryk derefter på **+ ADD** (TILFØJ), eller tryk på ordet, der skal ændres eller slettes.
3. Skriv ordet, der skal føjes til listen, og indtast derefter din genvej. Du kan også bare trykke på knappen **DELETE** (SLET) for at fjerne indtastningen fra listen.

Justering af markørhastighed

Justér hastigheden af musemarkøren på en tilsluttet mus.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input).
2. Tryk på **Pointer speed** (Markørhastighed), og justér derefter hastigheden af markøren med skyderen.

Oplæsning

Administrér indstillingerne for oplæsning.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Languages & input** (Sprog og input).
2. Tryk på **Text-to-speech output** (Oplæsning), og redigér følgende muligheder:
 - **Preferred engine (Foretrukken maskine)**. Vælg oplæsningsmaskine på listen. Du kan trykke på ikonet Indstillinger (⚙️) for at ændre indstillingerne for maskinen.
 - **Language (Sprog)**. Vælg sprog til oplæsningen.
 - **Speech rate (Talehastighed)**. Justér oplæsningshastigheden.
 - **Pitch (Toneleje)**. Justér tonelejet for oplæsningen.
 - **Play (Afspil)**. Afspil en kort demonstration af talesyntesen.
 - **Reset (Nulstil)**. Nulstiller værdierne for tale og toneleje.

Bevægelser

Indstil kameraet til at starte, når der trykkes to gange på strømknappen, eller indstil telefonens skærm til at vågne, når telefonen løftes.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Gestures** (Bevægelser).
2. Slå **Jump to camera** (Hop til kamera) til for hurtigt at åbne kameraet, når du trykker to gange på strømknappen på en vilkårlig skærm.
3. Slå **Lift to check phone** (Løft for at tjekke telefon) til for at se klokken, underretningsikoner og andre oplysninger, når du samler telefonen op.

Dato og klokkeslæt

Konfigurer indstillingerne for dato og klokkeslæt på telefonen. Indstillingerne opdateres som standard automatisk via en datatjeneste eller en aktiv trådløs forbindelse.

Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Date & time** (Dato og klokkeslæt). Du kan derefter ændre følgende indstillinger:

- **Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslæt).** Brug netværkets tid.
- **Automatic time zone (Automatisk tidszone).** Brug netværkets tidszone.
- **Set date (Indstil dato).** Indstil datoen manuelt.
- **Set time (Indstil klokkeslæt).** Indstil klokkeslættet manuelt.
- **Select time zone (Vælg tidszone).** Vælg tidszone manuelt.
- **Use 24-hour format (Brug 24 timers format).** Vælg mellem 12 timers og 24 timers format).

Sikkerhedskopi

Indstil din telefon til at sikkerhedskopiere dine data til Google Drive. Dataene omfatter apps og appdata, opkaldshistorik, kontakter, enhedsindstillinger og SMS-beskeder.

1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Backup** (Sikkerhedskopi).
2. Slå **Back up to Google Drive** (Sikkerhedskopiér til Google Drive) til for automatisk sikkerhedskopiering, og tilføj derefter en konto til sikkerhedskopiering ved hjælp af muligheden **Account** (Konto).

Nulstillingsmuligheder

Slet tilslutninger, apppræferencer eller alle data fra din telefons interne lager.


1. Stryg opad på skrivebordet for at få vist appskuffen, og navigér derefter til **Settings** (Indstillinger) > **System** > **Reset options** (Nulstillingsmuligheder).
2. Du kan derefter vælge følgende nulstillingsmuligheder:
 - **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Nulstil wi-fi, mobil og Bluetooth).** Nulstil alle netværksindstillinger.
 - **Reset app preferences (Nulstil apppræferencer).** Nulstil alle deaktiverede apps, standard appindstillinger, appunderretninger, restriktioner af data i baggrunden og andre apptilladelser.
 - **Erase all data (factory reset) (Slet alle data (nulstilling til fabriksindstillinger)).** Alle data på din telefons interne lager slettes. Dataene omfatter din Google-konto, system- og appdata, downloadede apps, musik, billeder og øvrige brugerdata.
3. Bekræft nulstillingen.

8. PERSONLIGGØRELSE AF LYSET I RAZER-LOGOET

Skift lyseffekter, vis appunderretninger, justér logolysets strømforbrug – Start den forudinstallerede app Chroma Configurator for at tilpasse funktionerne og lyseffekterne i Razer-logoet på din telefon.

RAZER PHONE 2

Når appen Chroma Configurator startes, åbner den standardskærmen på Razer Phone 2.

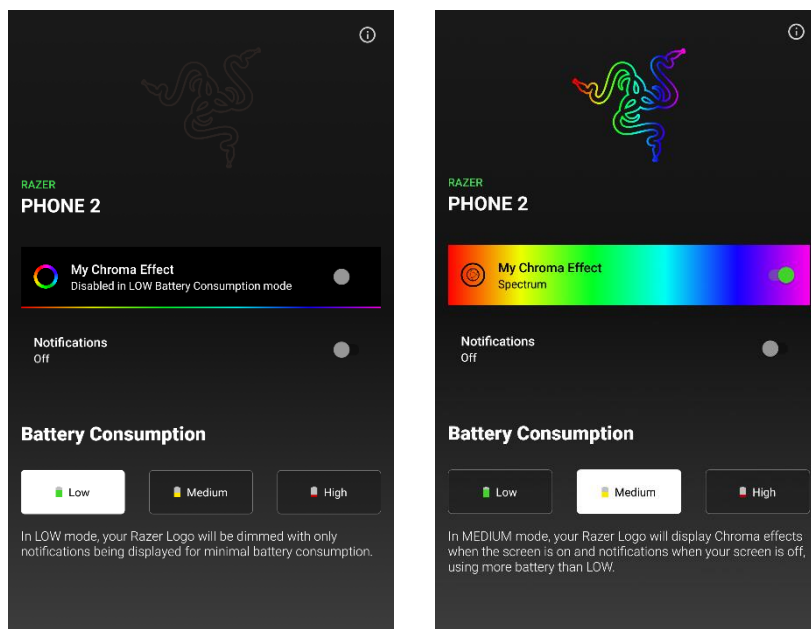

Herfra kan du gøre følgende:

- **My Chroma Effect (Min Chroma-effekt).** Aktiverer Chroma-effekten på lyset i logoet. Lyset er som standard indstillet til at Spectrum cycling (Gennemløbe farvespektret). Hvis funktionen er aktiveret, skal du trykke på My Chroma Effect (Min Chroma-effekt) for at åbne siden Chroma Effect (Chroma-effekt).
- **Notifications (Underretninger).** Aktivér indstillingen, og brug lyset i Razer-logoet til at vise underretninger fra dine applikationer.
- **Battery Consumption (Batteriforbrug).** Skift logolysets forbrug af batteri, når lyset er aktiveret. Du kan ændre indstillingen til følgende tilstande:
 - **Low (Lav).** Standard. Når tilstanden vælges, deaktiveres lyset i logoet automatisk.
 - **Medium (Mellem).** Chroma-effekter vises, når skærmen er tændt, og underretninger, når skærmen er slukket.

- **High (Høj).** Viser en Chroma-effekt i logoet, indtil den deaktiveres, eller indtil du har skiftet tilstand fuldt ud.

KONFIGURATION AF CHROMA-EFFEKT


Når du har aktiveret My Chroma Effect (Min Chroma-effekt), kan du trykke på My Chroma Effect (Min Chroma-effekt) på ny for at åbne siden Chroma Effect (Chroma-effekt). Her kan du ændre lyseffekterne i Razer-logoet ved hjælp af forudindstillinger og/eller eventuelt personliggøre den valgte effekt yderligere. Du kan også ændre lysstyrken af lyset.

Justering af lysstyrke



Brug lysstyrkeknappen (☀) til at justere lysstyrkeniveauet i logoet ved hjælp af skyderen LED Brightness (LED-lysstyrke).

Ændring af Chroma-effekter

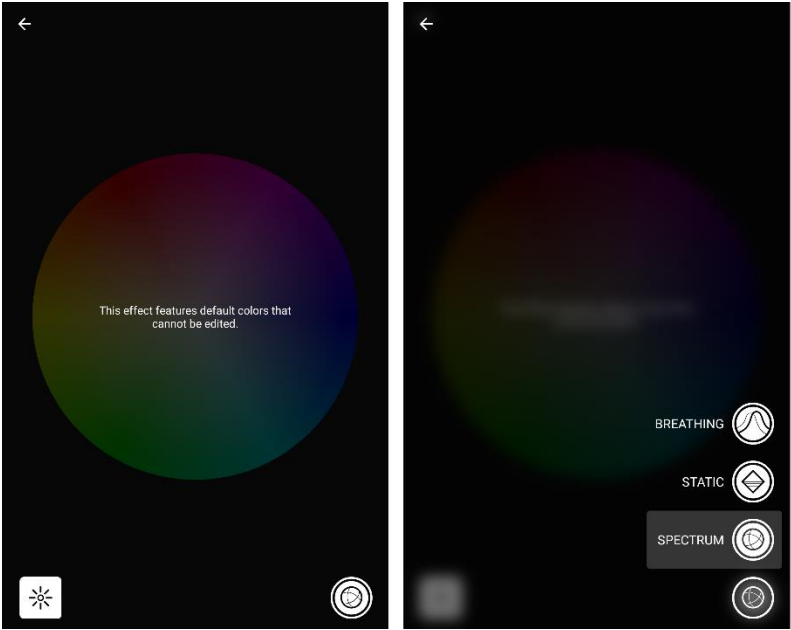

Tryk på effektknappen i nederste højre del af skærmen til Chroma Effect (Chroma-effekt) for at ændre lyseffekten i logoet.

Du kan ændre effekten til mulighederne nedenfor:

	Effekt	Sådan virker det
	Breathing (Pulserende)	Farven i logoet toner ind og ud
	Spectrum cycling (Gennemløb af farvespektrum)	Standard Chroma-effekt. Logoet skifter kontinuerligt mellem 16,8 millioner farver.
	Static (Statisk)	Logoet vises hele tiden med den valgte farve

Ændring af Chroma-effekter



Farven i de Breathing (Pulserende) og Static (Statiske) effekter kan ændre med farvevælgeren eller ved at indtaste en bestemt farvekode i hexadecimal.

Intensiteten i en farve kan ændres ved at trykke på farveknappen (findes ved siden af knappen til lysstyrke) og justere skyderen til intensiteten af den synlige farve til den ønskede nuance.

9. SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHEDSRETNINGSLINJER

Alle telefoner har deres egne sikkerhedsretningslinjer. Her er hvad vi anbefaler til din Razer Phone 2.

Hardware

- Brug kun lynopladeren og/eller tilbehøret, der fulgte med telefonen, og køb kun tilbehør, der er fremstillet af eller godkendt af Razer.
- Brug kun det medfølgende værktøj til at åbne telefonens SIM-kortholder.
- Telefonens strømknap fungerer også som fingeraftrykssensor. Undgå at udsætte strømknappen for skarpe genstande såsom mønter og/eller nøgler, der kan give hakker eller ridser.
- Hvis skærmen på telefonen går i stykker eller revner, skal du kontakte en faguddannet serviceperson med henblik på reparation.
- Skærmen på telefonen reagerer på lette tryk og berøring af knapper. Tryk ikke for hårdt på skærmen, og tryk ikke på knapperne med for stor kraft.
- Hvis du har problemer med at bruge telefonen, og du ikke kan finde fejlen, skal du tage stikket ud og kontakte Razer-hotlinen eller besøge support.razer.com for at få hjælp. Du må ikke selv udføre service på eller reparere telefonen. Det vil medføre, at garantien bortfalder.

Anvendelse

- Hold telefonen væk fra børn. Det gælder især tilbehøret.
- Brug telefonen i omgivelser, hvor temperaturen ligger i intervallet 0 °C til 40 °C. Hvis temperaturen ligger uden for intervallet, skal du trække stikket til telefonen ud og/eller slukke telefonen, indtil temperaturen er tilbage til det normale interval.
- Razer Phone 2 er til underholdning. Bemærk dog, at der kan påløbe store dataafgifter ved download/upload af et stort antal filer, streaming af onlineindhold, aktivering af telefonens GPS- eller lokationsfunktion og andre lignende datatjenester.
- Færdselsreglerne er vigtige. Brug ikke telefonen, når du kører.
- Brug ikke din telefon, når du er i gang med noget, der kræver, at du er opmærksom på omgivelserne, som for eksempel når du går eller løber.
- Brug ikke din telefon, eller sluk for den på steder, hvor mobiltelefoner ikke må bruges, f.eks. i fly, på tankstationer eller i biografer.

Vand og støv

Razer Phone 2 er klassificeret op til IP67. Den er støvtæt og er designet til at modstå kortvarige, mindre nedsænkninger i vand på lave vanddybder.

Sænk ikke din telefon ned i varmt vand eller enhver anden form for væske såsom, men ikke begrænset til: hav- eller saltvand, poolvand, og alkohol-indeholdende drikkevarer.

Tør telefonen grundigt med en blød, tør klud, hvis den bliver våd. Sørg for, at telefonen og USB-C-porten er helt tørre, før du oplader telefonen og/eller fjerner SIM-kortholderen.

Bemærk, at skader forårsaget af sand og/eller væske ikke dækkes af garantien.

BATTERIADVARSEL

Razer Phone 2 har et indbygget, genopladeligt litium-ion-batteri. Batteriets forventede levetid afhænger normalt af brugen. Hvis batteriet ikke kan genoplades efter flere forsøg, kan det være ubrugeligt, og du skal kontakte kundesupport. Udskift ikke selv batteriet.

Du må ikke åbne eller ødelægge batteriet eller lade det komme i kontakt med ledende materialer (metal), fugt, væske, ild eller varme. Det kan få batteriet til at lække eller eksplodere og forårsage personskade. Du må ikke bruge eller oplade batteriet, hvis det lækker eller er misfarvet eller deformt.

Lad ikke batteriet være uopladet eller ubrugt i længere perioder. Hvis du ikke skal bruge din Razer Phone 2 i en periode på mere end 30 dage, skal du sørge for, at telefonen er fuldt opladet under opbevaringen. Batterier beskadiges, hvis de er afladet i længere tid.

10. JURA

OPLYSNINGER OM COPYRIGHT OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

©2018 Razer Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Razer, logoet med slangen med tre hoveder, Razer-logoet, "For Gamers. By Gamers.", logoet "Powered by Razer Chroma", og Razer Phone 2 er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Razer Inc. og/eller tilknyttede virksomheder i USA eller andre lande.

©2018 Google LLC All rights reserved. All rights reserved. Android, Google Play, the Google Play logo, Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Google Assistant, Gmail, are trademarks of Google LLC.

Adreno, Qualcomm, Quick Charge, and Snapdragon are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Razer Inc. ("Razer") kan have ophavsrettigheder, varemærker, handelshemmeligheder, patenter, patentansøgninger eller andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke-registrerede) til produktet i denne vejledning. Vejledningen giver dig ikke licens til sådanne ophavsrettigheder, varemærke, patent eller andre immaterielle rettigheder. Razer Phone 2 ("produktet") kan afvige fra billeder på indpakning eller på anden vis. Razer påtager sig intet ansvar for sådanne forskelle eller for eventuelle fejl, der måtte forekomme. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.

BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Gå til [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) for at se de seneste gældende vilkår i den begrænsede produktgaranti.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Razer er under ingen omstændigheder ansvarlig for tabt fortjeneste, mistede oplysninger eller data, eventuelle specielle, hændelige, indirekte, pønale eller følgeskader, der opstår ved distribution, salg, videresalg, brug eller manglende mulighed for brug af produktet. Under ingen omstændigheder overstiger Razers ansvar produktets detailkøbspris.

GENERELT

Disse vilkår reguleres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i jurisdiktionsområdet, hvor produktet blev købt. Hvis et vilkår heri anses for at være ugyldigt, eller for ikke at kunne håndhæves, har et sådant vilkår (så vidt det er ugyldigt eller ikke kan håndhæves) ingen virkning og anses at være udelukket, uden at de øvrige vilkår derved ugyldiggøres. Razer forbeholder sig ret til at ændre vilkårene når som helst og uden varsel.