



RAZER NARI影鯨

重要产品信息指南

包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Nari影鲛游戏耳麦
- USB无线收发器
- 充电线缆
- 3.5毫米组合线缆
- 重要产品信息指南

系统要求

硬件要求

- 具有一个USB端口的设备
- 具有一个3.5毫米组合端口的移动设备

RAZER SYNAPSE 雷云3要求


- Windows® 7 64 位（或更高版本）
- 互联网连接
- 500 MB 可用硬盘空间

2. 注册/技术支持

注册

在 razerid.razer.com/warranty 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利。

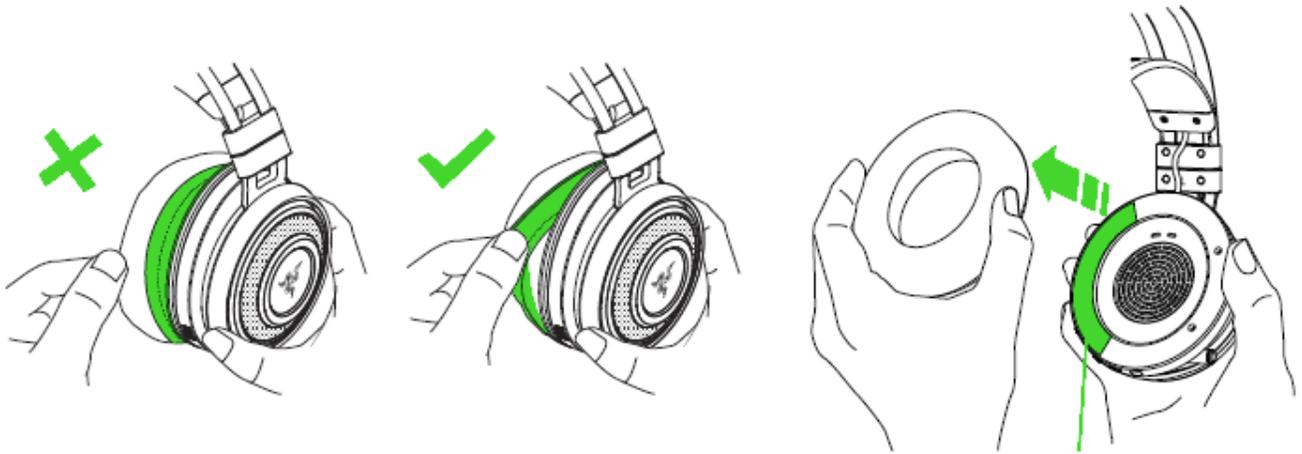


如图所示，你可以在耳罩下方找到产品的序列号。

技术支持

- 为期2年的制造商有限质保
- 免费的在线技术支持，网址为：support.razer.com

设备布局

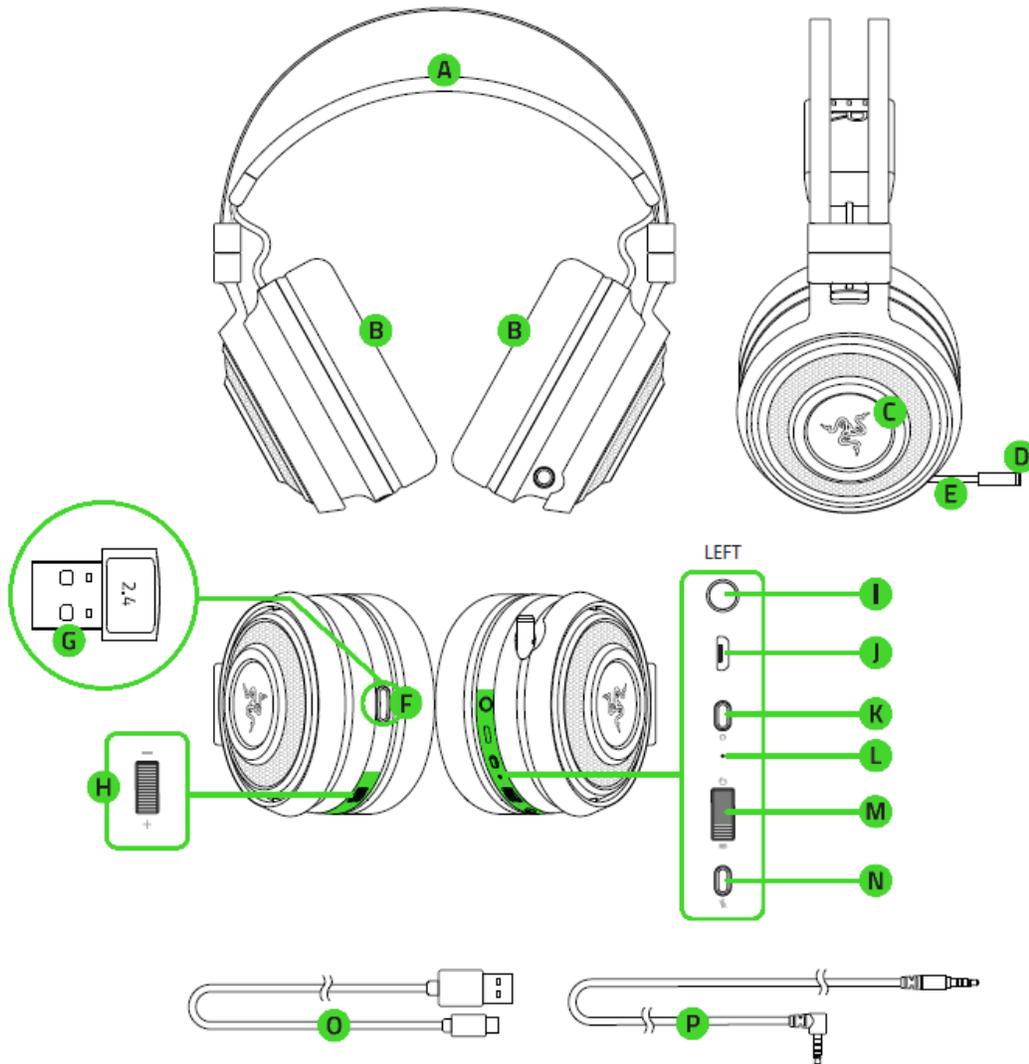


- A. 自适应头梁
- B. 清凉凝胶耳罩
- C. Razer Chroma幻彩灯光
- D. 麦克风静音指示灯
- E. 可伸缩麦克风
- F. 收发器存储
- G. USB无线收发器
- H. 音量控制
- I. 3.5毫米组合端口
- J. 充电端口
- K. 电源键
- L. 状态指示灯
- M. 游戏/聊天平衡
- N. 麦克风静音按钮
- O. 充电线缆
- P. 3.5mm组合线缆

设置RAZER NARI影鲛

为耳麦充电

使用充电线缆，将 Razer Nari影鲛连接到有源USB端口。

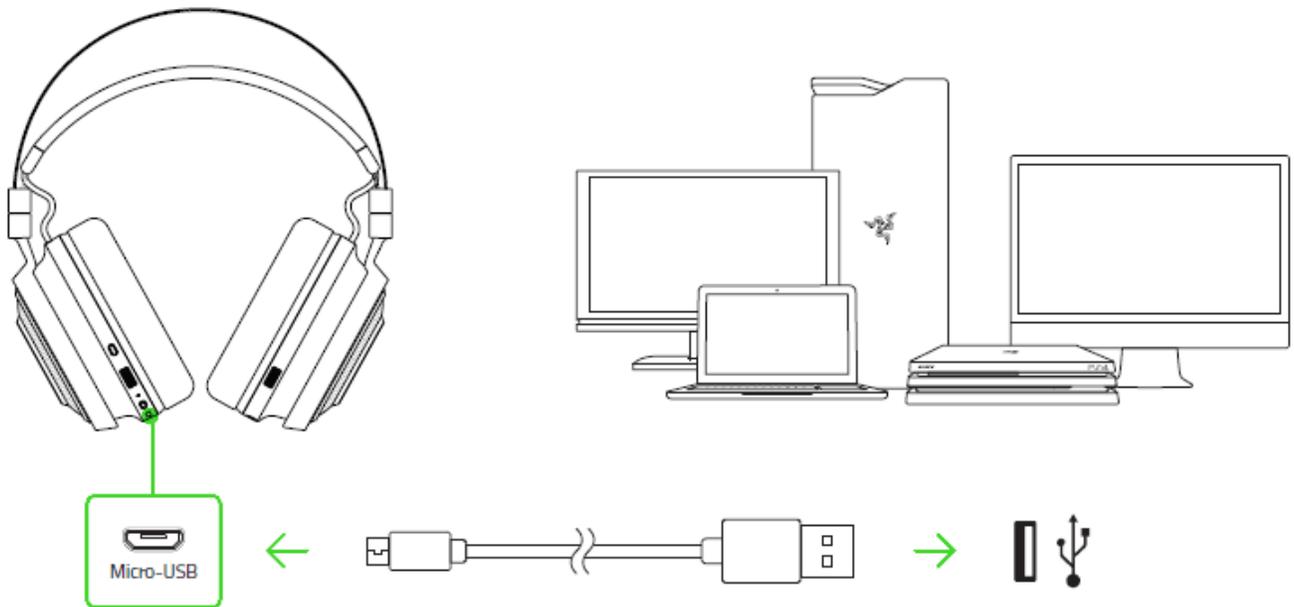


为达到更佳使用效果，请在首次使用耳麦之前，确保耳麦已经完全充满电。电量耗尽的耳麦完全充满电大约需要4个小时。

了解充电提示

Razer Nari影鲛会根据其当前的充电状态发出提示，如下所示：


状态指示灯	声音提示	说明
红色常亮 	无 	充电中/ 电池电量低 

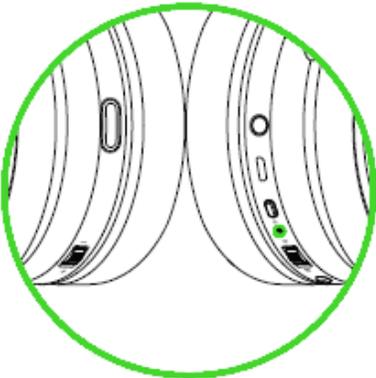


绿色常亮		无		电量已充满/ 电池满电	
红色闪烁		警告音		电池电量极低	

通过USB端口连接到电脑


1. 将USB无线收发器插入你的电脑。

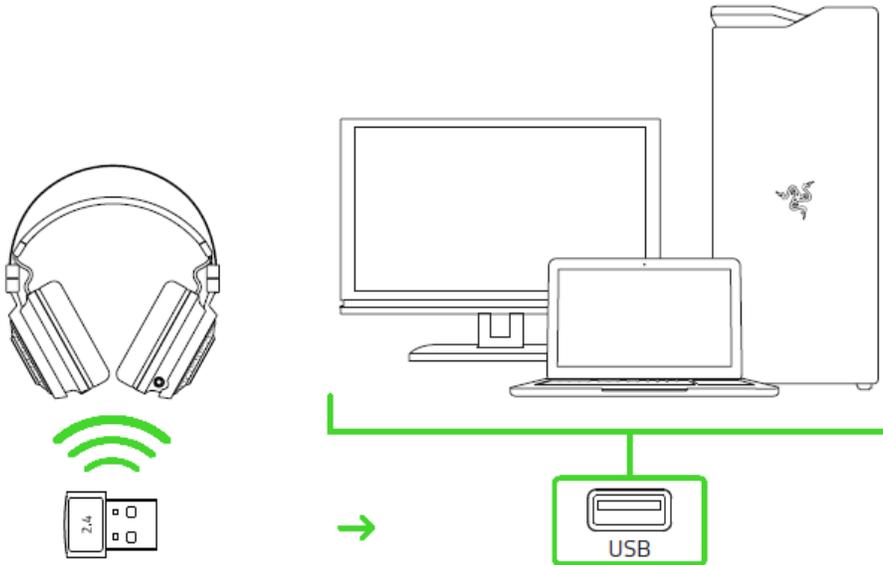


2. 右键单击系统任务栏上的声音图标，然后选择声音。

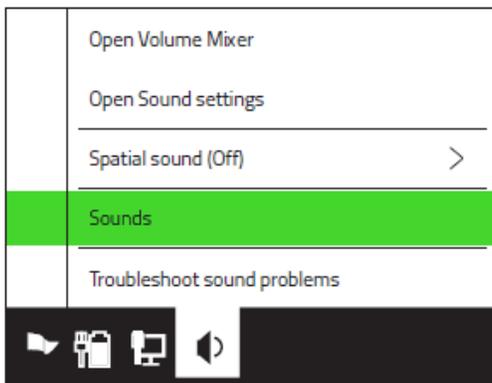


3. 在“播放”选项卡中，从列表中选择Razer Nari - Chat，然后将其设置为默认通信设备。

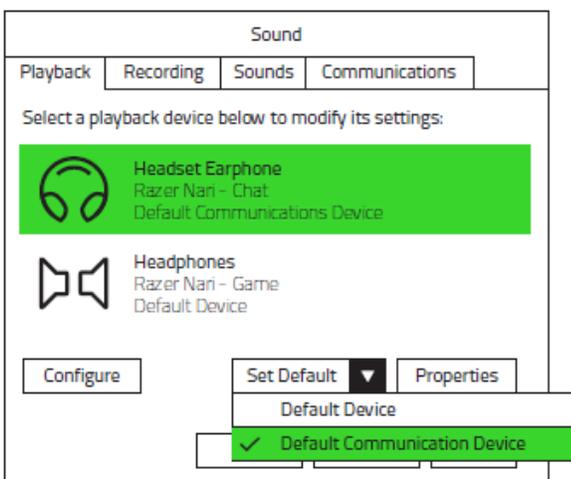

4. 在“播放”选项卡中，从列表中选择 **Razer Nari - Game**，然后将其设置为默认设备。

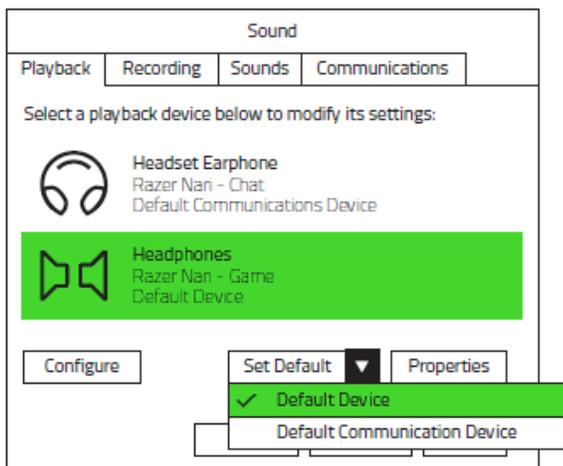


5. 在“录制”选项卡中，从列表中选择 **Razer Nari - Chat**，然后单击**设为默认值**按钮。

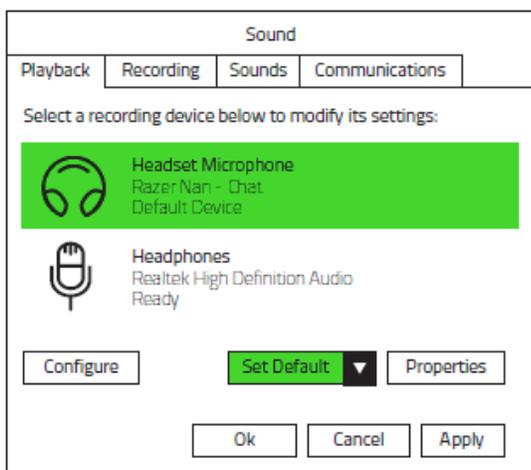


通过USB端口连接到其他设备

1. 向里按压USB无线收发器，直至听到咔嚓声，然后松开手指，使其从耳麦中弹出。

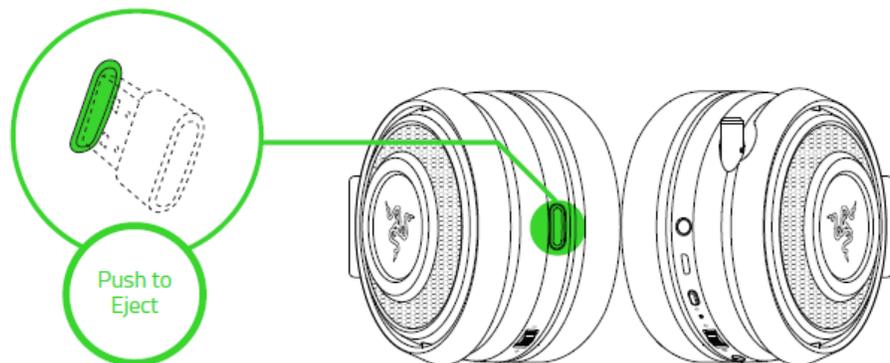


注意：要放回USB无线收发器，将其向内推入收纳仓，直至听到咔嚓声。

2. 将USB无线收发器插入设备，并确保Razer Nari影蛟是默认的输入和输出音频设备。

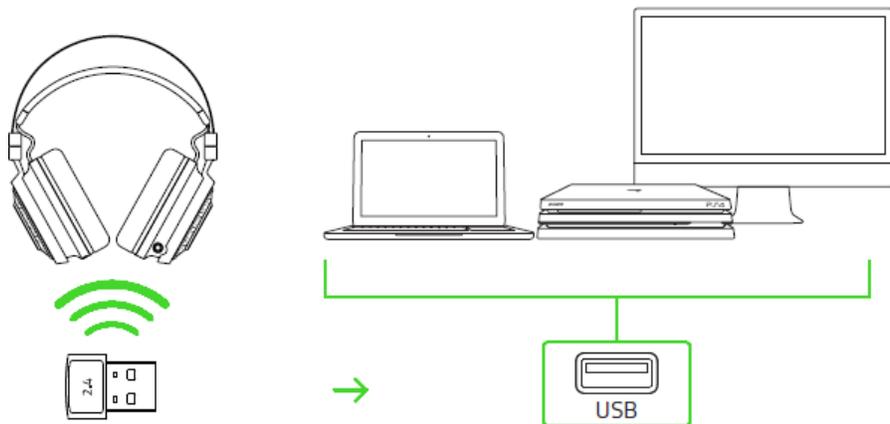


3. 要打开耳麦电源，按住电源键不放持续3秒钟以上，或直至听到2次短嘟声提示。

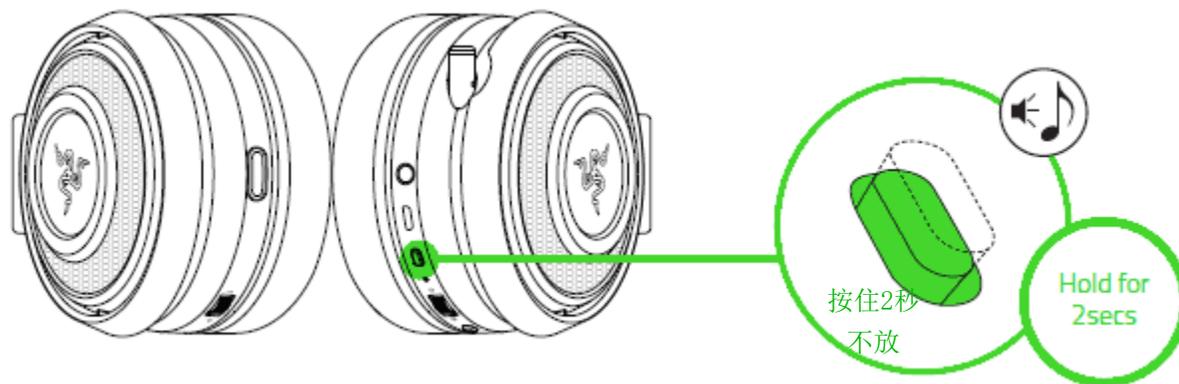

4. 等到状态指示灯呈蓝色常亮为止。


提示	状态
闪烁	正在配对
快速闪烁	正在连接
常亮	已连接

注意：使耳麦尽量靠近USB无线收发器，以便实现更快更稳定的连接。如果未能成功连接，耳麦会在几分钟后自动断电。

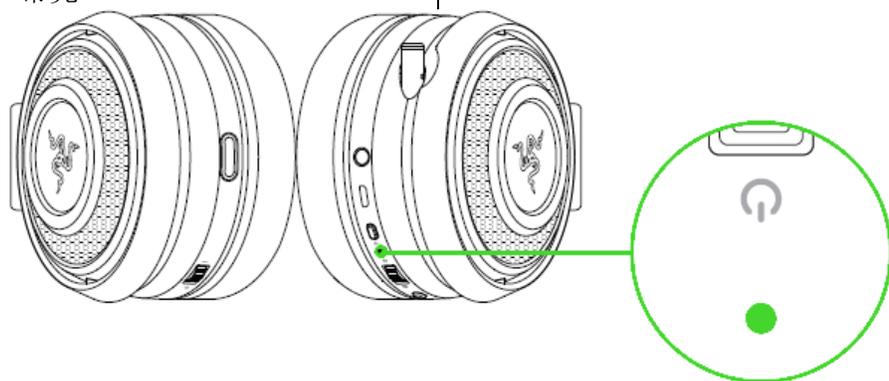

通过3.5毫米组合端口连接到设备


如果你的设备配备了3.5毫米音频与麦克风组合插孔，则只需将3.5毫米音频线缆从耳麦插入到设备的音频插孔内。

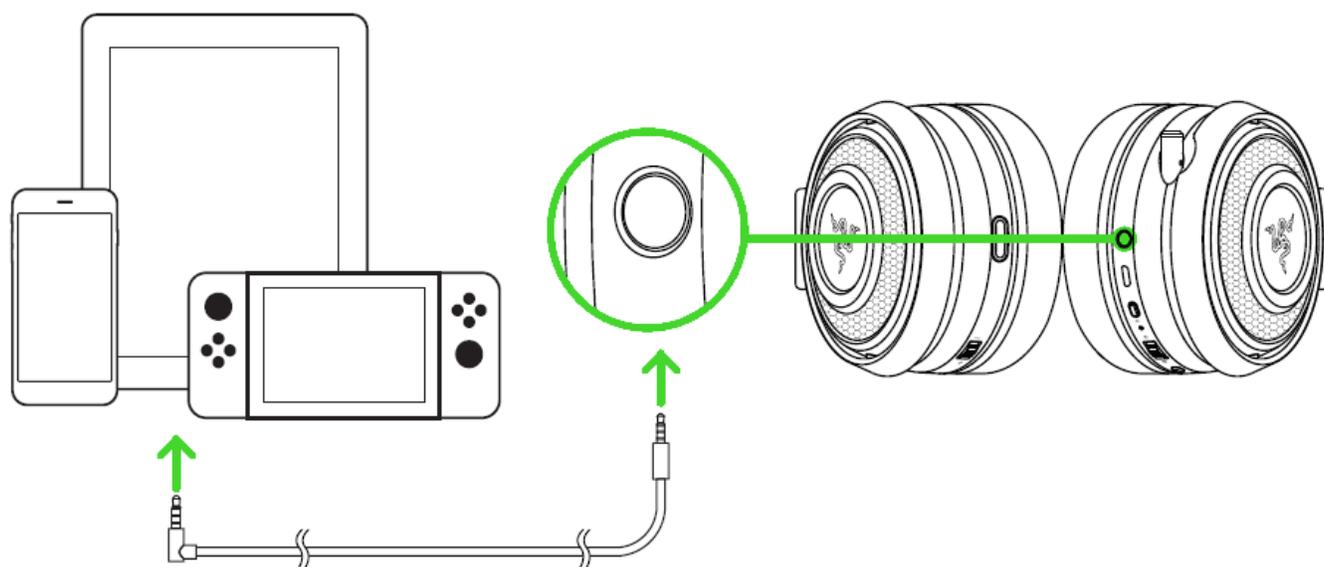

使用RAZER NARI影鯨


使用音量控制旋钮

旋转音量控制旋钮即可调高或降低音量。

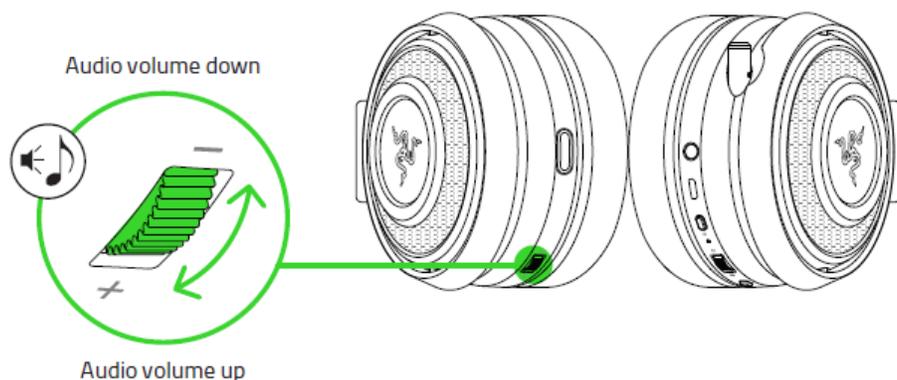


使用游戏/语音音量平衡

旋转游戏/聊天平衡旋钮以调高游戏内音量、降低语音聊天音量，或反之。默认情况下，拨轮上的凹口设置位于中间，表示50%的语音音量和50%的游戏音量。

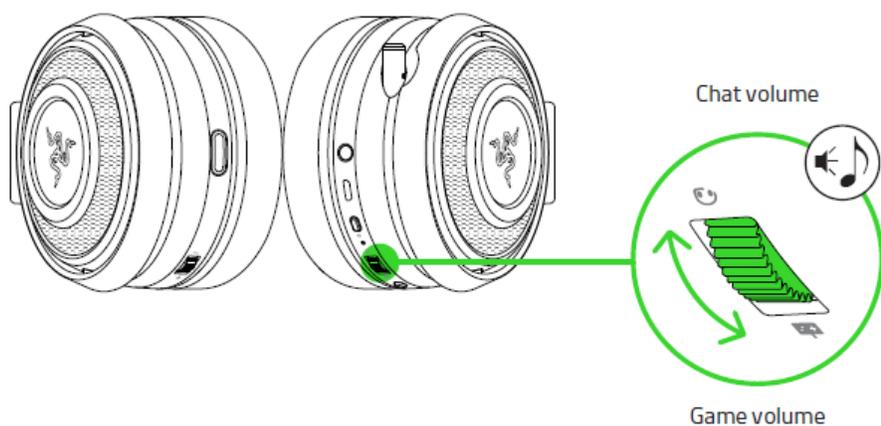


使用可伸缩麦克风


拉麦克风的前端，直到它完全伸出。

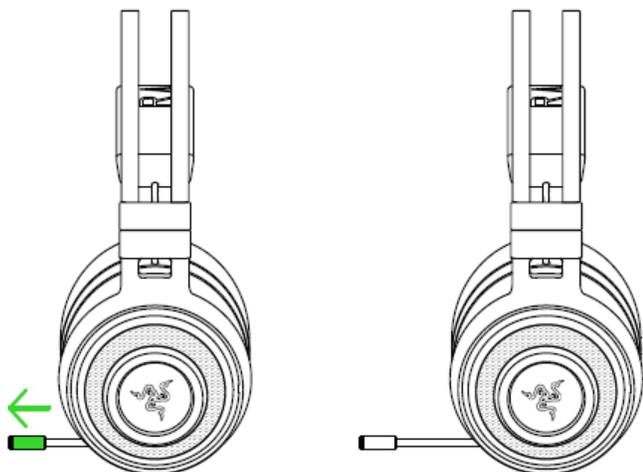

弯曲麦克风，直到它平行于你的嘴巴，然后根据偏好调整长度。确保麦克风膜片位于正前方，且通风孔背对你的嘴巴。

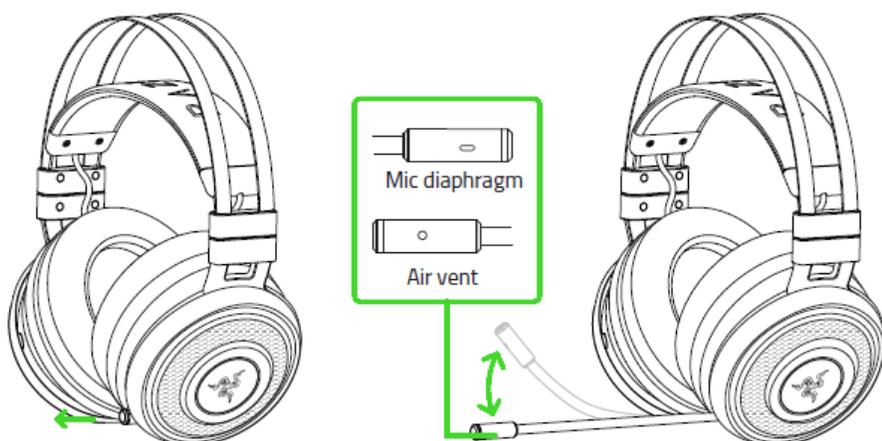


按下麦克风静音按键即可使麦克风静音或取消静音。麦克风静音时，麦克风静音指示灯会亮起。

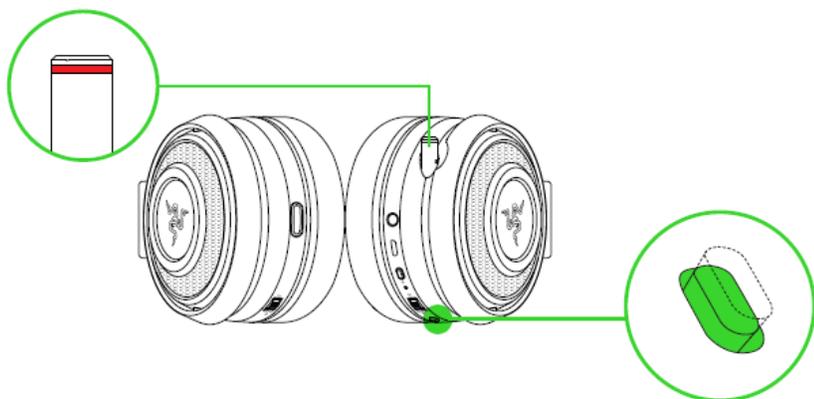


延长耳麦的使用寿命

我们建议佩戴在头上之前，轻轻拉开耳麦，以尽量减少头梁的压力。而且，请不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

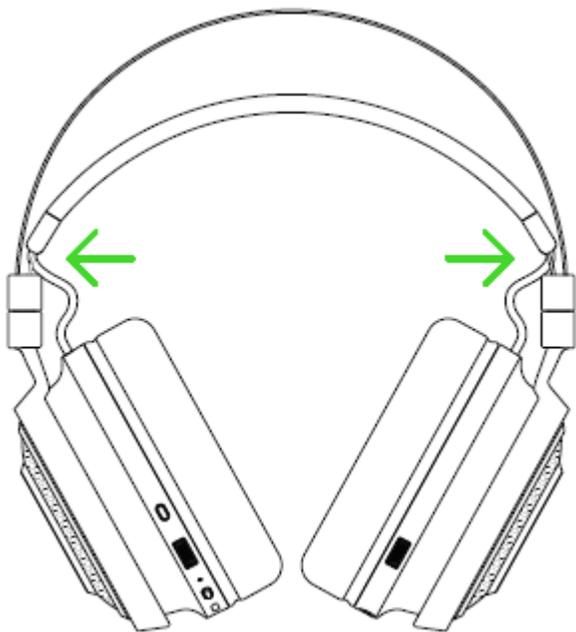

为RAZER NARI影蛟安装RAZER SYNAPSE雷云3

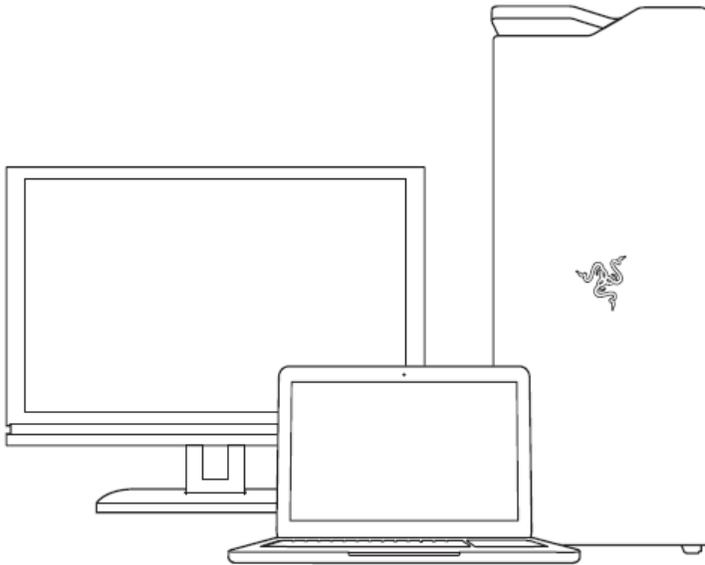

第1步：确保你的Razer雷蛇设备已连接到电脑的USB端口。

第2步：出现提示时安装Razer Synapse雷云3*，或从 razer.com/synapse 下载安装程序。

第3步：创建Razer ID，或者使用现有账号登录。

**适用于 Windows 8 或更高版本。*

通过RAZER SYNAPSE雷云3配置RAZER NARI影鲛



THX Spatial Audio空间音效 — 360° 声音定位，获得更自然、更逼真的体验。

灯光效果

你可以使用灯光选项卡选择各种不同的灯光效果，或自定义自己喜欢的效果，从而实现个性化的Razer雷蛇设备外观。你也可以将这些灯光效果同步到有Razer Chroma雷蛇幻彩功能且支持所选效果的设备。

	名称	说明	设置方法
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择2种颜色或使颜色随机变化
	光谱循环	LED将在约1,680万种颜色之间无限循环	无需进行进一步的自定义
	静态效果	LED将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色

如需进一步了解如何配置和使用Razer Nari影鲛，请参阅在线高级用户指南（位于 support.razer.com）。

安全与维护

安全指南

为了确保您在使用Razer Nari影鲛时更加安全，我们建议您在使用前先阅读以下指南：

如果您无法正常使用此平板电脑，并且无法通过疑难解答排除故障，请拨打 Razer 服务热线或访问support.razer.com以获取支持。在任何情况下都不要自行维修本设备。

请勿拆卸设备（这样做也会失去保修资格），不要设法自行维修设备，也不要再在电流负载异常情况下使用设备。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔出并关闭该设备，以便让温度稳定在最佳水平。

即使是在音量较低的情况下，耳麦也能隔离外部环境声音，因此可能降低您对外部环境的意识。如果您参与的活动需要您密切注意周围环境，请取下耳麦。

长时间听到过高的音量会伤害听力。而且，有些国家的法律限定最大音量为86dB，以免在您需要一天收听8小时的情况下影响您的听力。因此，我们建议您在长时间收听时把音量调至舒适的级别。请保护您的听力。

维护与使用

Razer Nari影鲛游戏耳麦只需极少的维护就能保持最佳状态。我们建议您每月拔除一次设备，然后用柔软的布料或棉签浸些温水进行清洁。请勿使用肥皂或刺激性清洁剂。

法律条文

版权和知识产权信息

©2018 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers By Gamers”、始于玩家，赋予玩家和三头蛇徽标是Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Nari 专用版北海巨妖专业版游戏耳麦（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般情况

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。