



RAZER BLACKWIDOW LITE

MODE D'EMPLOI

Le **Razer BlackWidow Lite** vous offre un panorama complet de fonctionnalités dans une forme compacte. Profitez d'un retour silencieux, mais tactile, grâce aux touches mécaniques Razer™ (Orange) avec joints toriques intégrés pour une plus grande atténuation du son. Le clavier comporte également des touches rétroéclairées individuellement dont vous pourrez contrôler la luminosité intégralement. Utilisez Razer Synapse 3, un outil de configuration de matériel basé sur le cloud, pour découvrir des options avancées telles que l'association de macros, la création de raccourcis et bien plus encore.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION PRODUIT	3
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
4. CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE	6
5. INSTALLER RAZER SYNAPSE 3 POUR VOTRE RAZER BLACKWIDOW LITE.....	7
6. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW LITE.....	8
7. CONFIGURING YOUR RAZER BLACKWIDOW LITE VIA RAZER SYNAPSE 3.....	10
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	27
9. MENTIONS LÉGALES.....	29

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- Razer BlackWidow Lite
- Câble Micro-USB vers USB
- Anneaux « O » et extracteur de touches
- Informations importantes sur le produit

CONFIGURATION DE SYSTEME NECESSAIRE

MATÉRIEL REQUI

- PC avec port USB disponible

CONFIGURATION RAZER SYNAPSE 3


- Windows® 7 64-bit (ou version supérieure)
- Connexion Internet
- 500 Mo d'espace disque disponible

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

Enregistrez votre produit en ligne sur razerid.razer.com/warranty en utilisant votre Razer ID pour obtenir des informations en temps réel sur l'état de la garantie de votre produit.

Si vous ne possédez pas encore de Razer ID, enregistrez-vous sur razerid.razer.com pour bénéficier de nombreux avantages Razer.

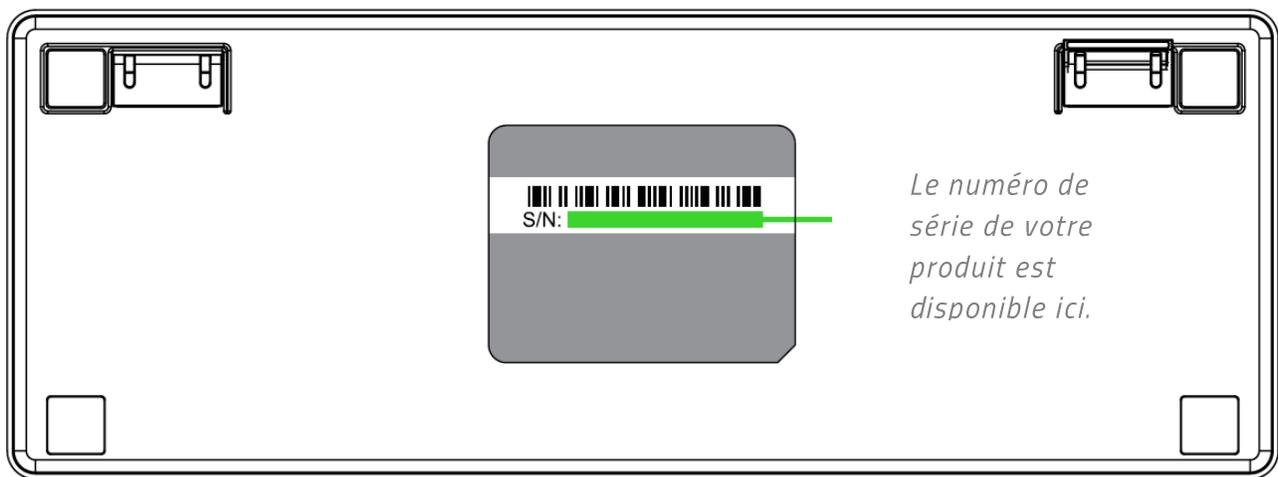

ASSISTANCE TECHNIQUE

- 2 ans de garantie limitée du fabricant.
- Assistance technique en ligne gratuite sur support.razer.com

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Touches mécaniques Orange Razer™ conçues spécialement pour les jeux vidéo
- Durée de vie de 80 millions de frappes
- Touches rétroéclairées individuellement avec contrôle intégral de la luminosité
- Joints toriques et extracteur de touches inclus
- Compatible avec Razer Synapse 3
- Câble en fibre tressée amovible avec sangle
- Activation simultanée de 10 touches avec anti-ghosting
- Touches entièrement programmables
- Option mode jeu
- Fonction Ultrapolling 1000 Hz
- Plaque supérieure mate en aluminium mat
- Technologie de déclenchement instantané (TDI)

DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS


- Longueur: 361 mm / 14,2 in
- Profondeur: 133 mm / 5,2 in
- Hauteur: 36,2 mm / 1,42 in
- Poids: 660,9 g / 1,46 lbs

4. CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE

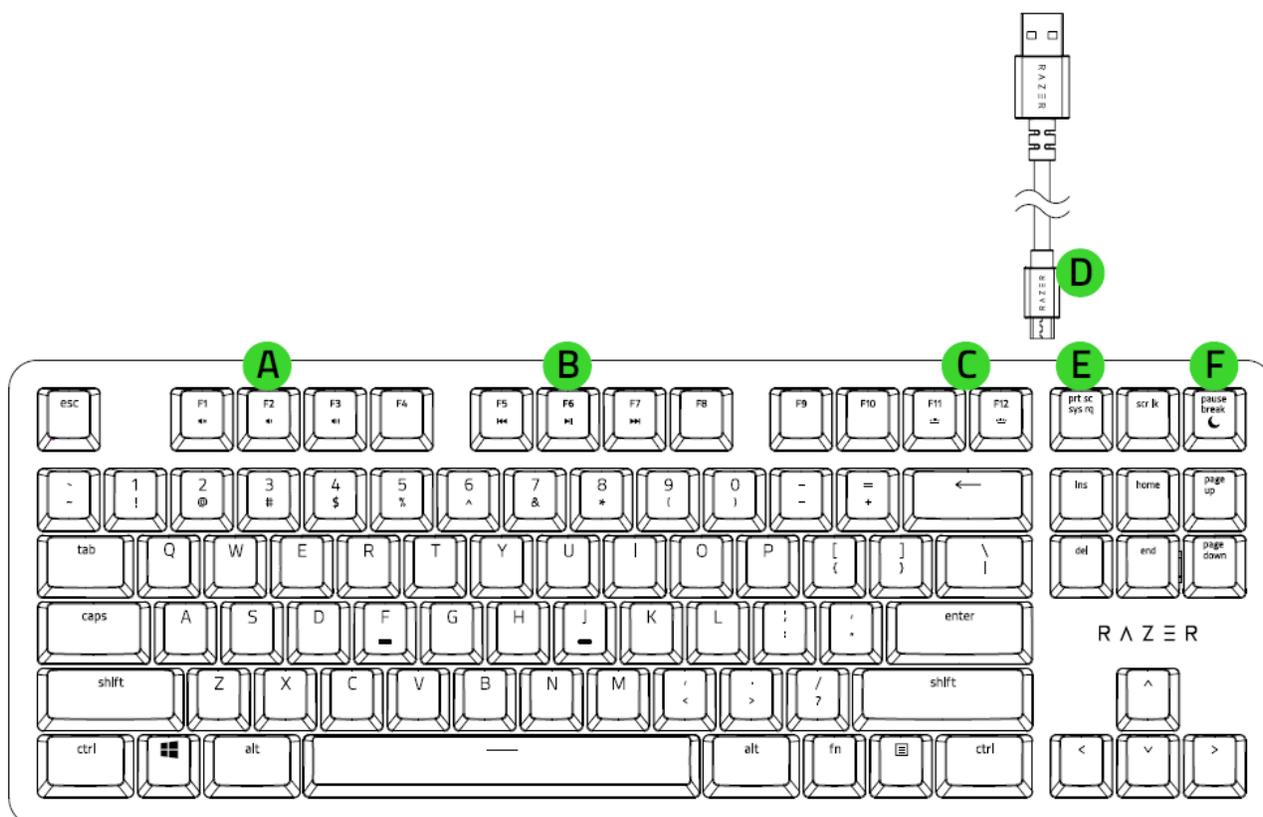

- A.** Touches de réglage du volume
- B.** Touches multimédias
- C.** Touches de contrôle du rétro-éclairage
- D.** Câble Micro-USB vers USB
- E.** Port micro-USB
- F.** Touche mode sommeil

5. INSTALLER RAZER SYNAPSE 3 POUR VOTRE RAZER BLACKWIDOW LITE

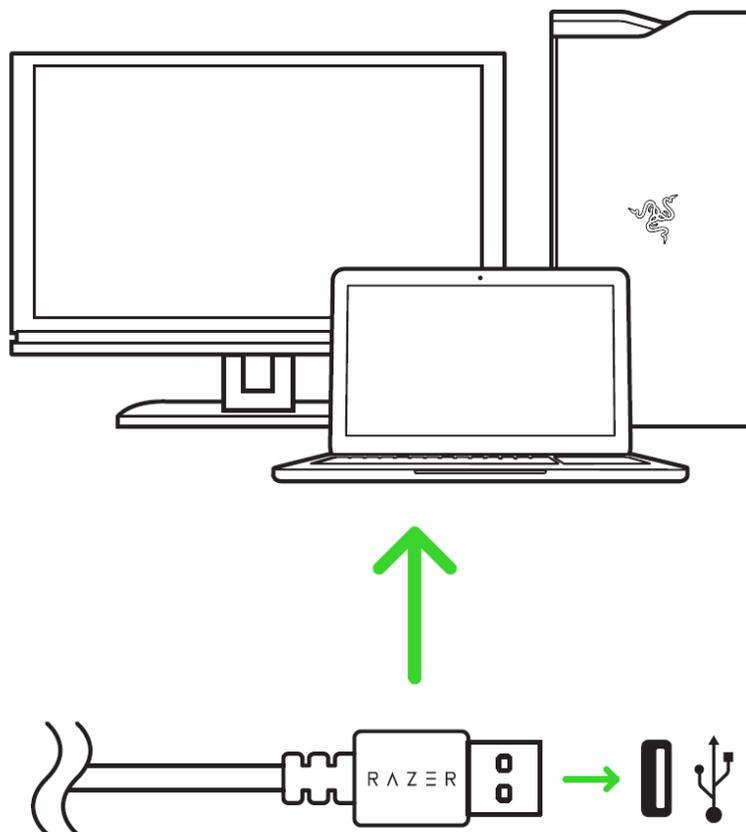

Étape 1: Connectez votre appareil Razer au port USB de votre ordinateur.

Étape 2: Installez Razer Synapse 3 lorsque vous y êtes invité* ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse




Étape 3: Créez votre identifiant Razer ou connectez-vous à Razer Synapse 3 avec votre identifiant Razer existant.

* Valable pour Windows 8 et versions ultérieures.

6. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW LITE




En appuyant sur la combinaison de la touche « fn » avec les touches de fonctions, vous activerez leur fonction secondaire sur votre PC.

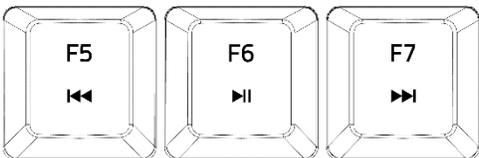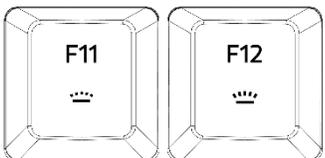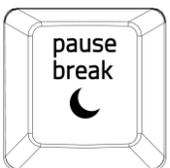Touches Fonction	Description des caractéristiques
	Les contrôles du volume audio vous permettent de couper le son (), diminuez () et augmenter () la sortie audio.
	Les touches média vous permettent de lire/mettre sur pause () une piste ou d'ignorer des pistes vers l'arrière () et vers l'avant ().
	Les touches de contrôle du rétroéclairage vous permettent de diminuer () ou augmenter () la luminosité des LED de votre écran.
	Le bouton de mise en veille vous permet de suspendre toutes les activités du système d'exploitation. Cette fonction réduit la consommation d'énergie lorsque l'ordinateur est inutilisé.


UTILISATION DE L'EXTRACTEUR DE TOUCHES ET DES JOINTS TORIQUES

Le Razer BlackWidow Lite dispose de joints toriques pouvant être installés dans chaque touche afin de diminuer la distance d'activation, et d'atténuer davantage le son produit à chaque frappe. Pour installer un joint torique sous n'importe quelle touche, il vous suffit de suivre ces étapes :


1. Retirez une touche à l'aide de l'extracteur de touches.

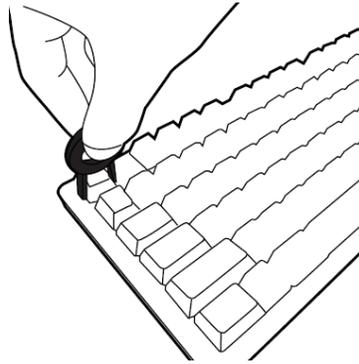

2. Placez un joint torique à la base de la touche que vous venez de retirer.

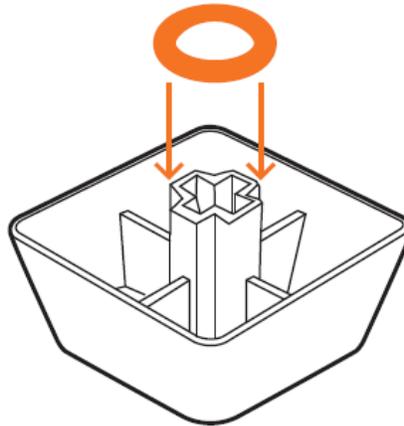

3. Remettez la touche en place.

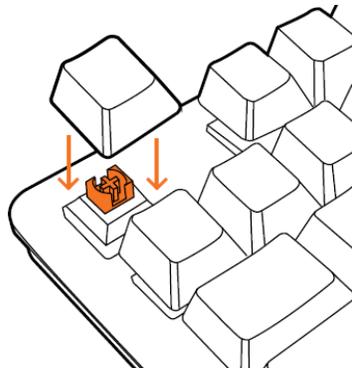

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres touches.

7. CONFIGURING YOUR RAZER BLACKWIDOW LITE VIA RAZER SYNAPSE 3


- ⓘ *Avis de non-responsabilité : Vous devez vous connecter à Razer Synapse pour accéder aux fonctionnalités décrites dans cette section. Ces dernières sont soumises à des modifications en fonction de la version logicielle actuelle et de votre système d'exploitation.*

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lors de l'installation de Razer Synapse 3.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse 3 d'où vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

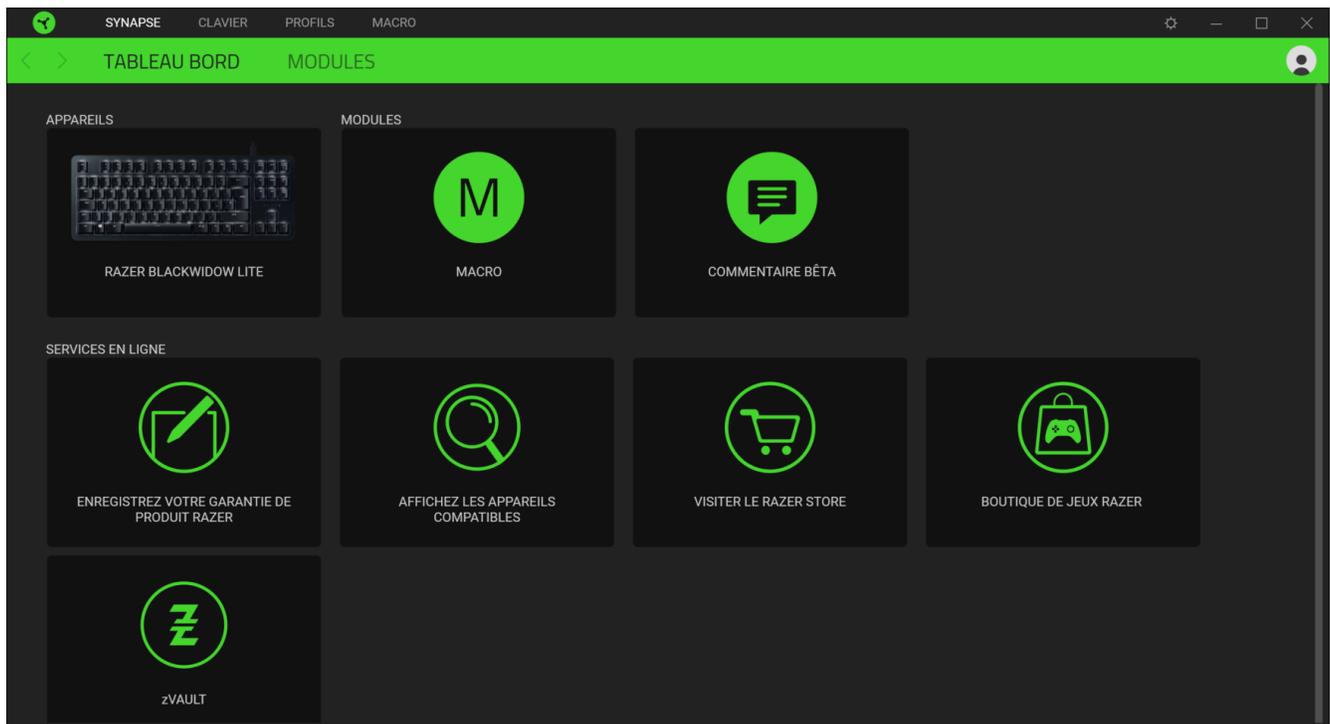

Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

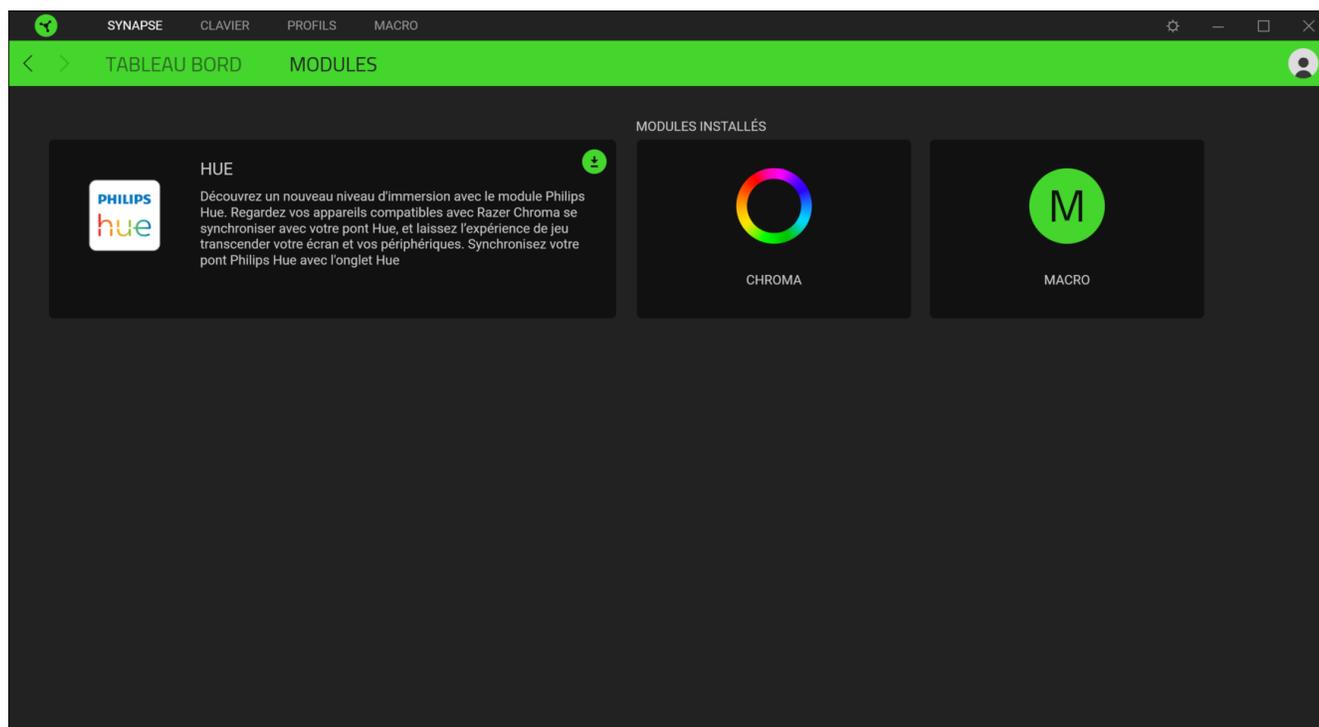


CLAVIER

L'onglet Clavier est l'onglet principal de votre Razer BlackWidow Lite. Depuis cet onglet, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil comme la configuration des touches, les paramètres du mode Jeu et l'éclairage de votre appareil. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.

Personnaliser

Le sous-onglet Personnaliser permet de modifier la configuration des touches de votre clavier.

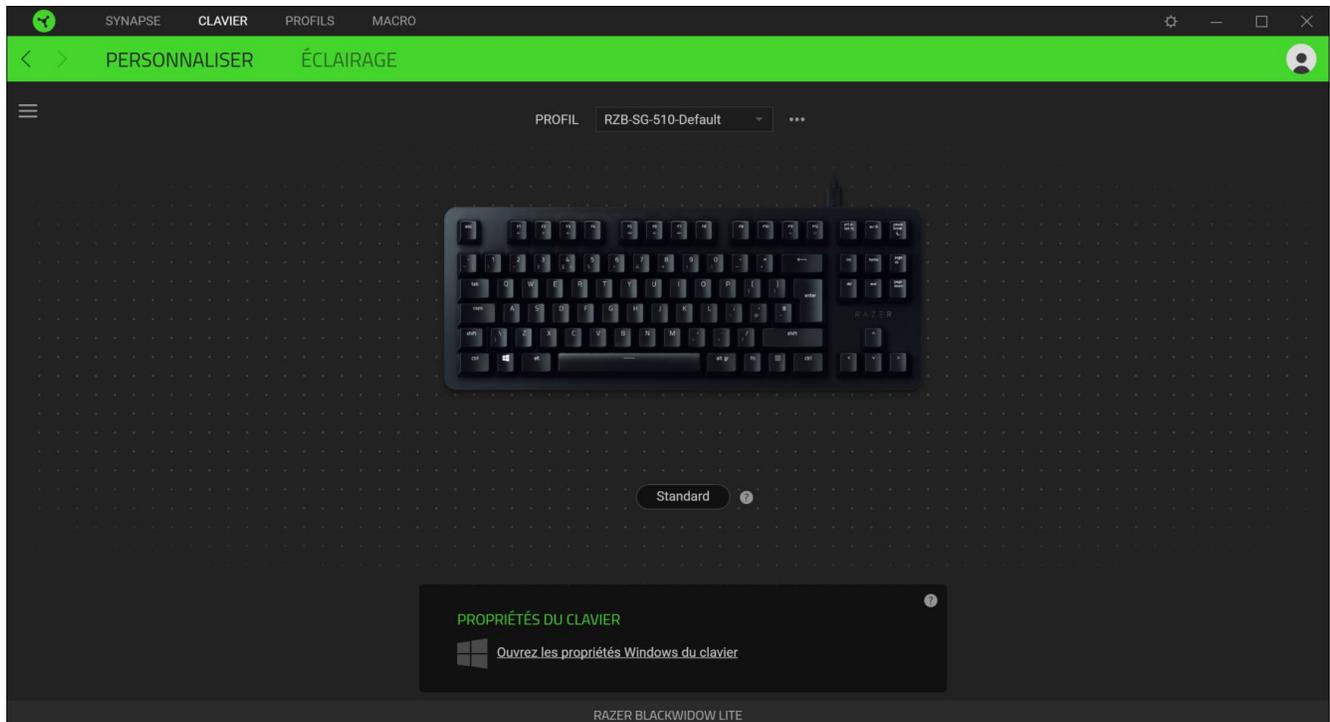


Profil

Le profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder toutes les configurations de votre périphérique Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, renommer, dupliquer ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (●●●).


Hypershift

Le mode Hypershift est un ensemble secondaire de configuration de touches activé lorsque vous appuyez sur la touche Hypershift. Par défaut, la touche Hypershift est associée à la touche fn de votre clavier compatible avec Razer Synapse 3. Cependant, vous pouvez aussi associer une autre touche en tant que touche Hypershift.

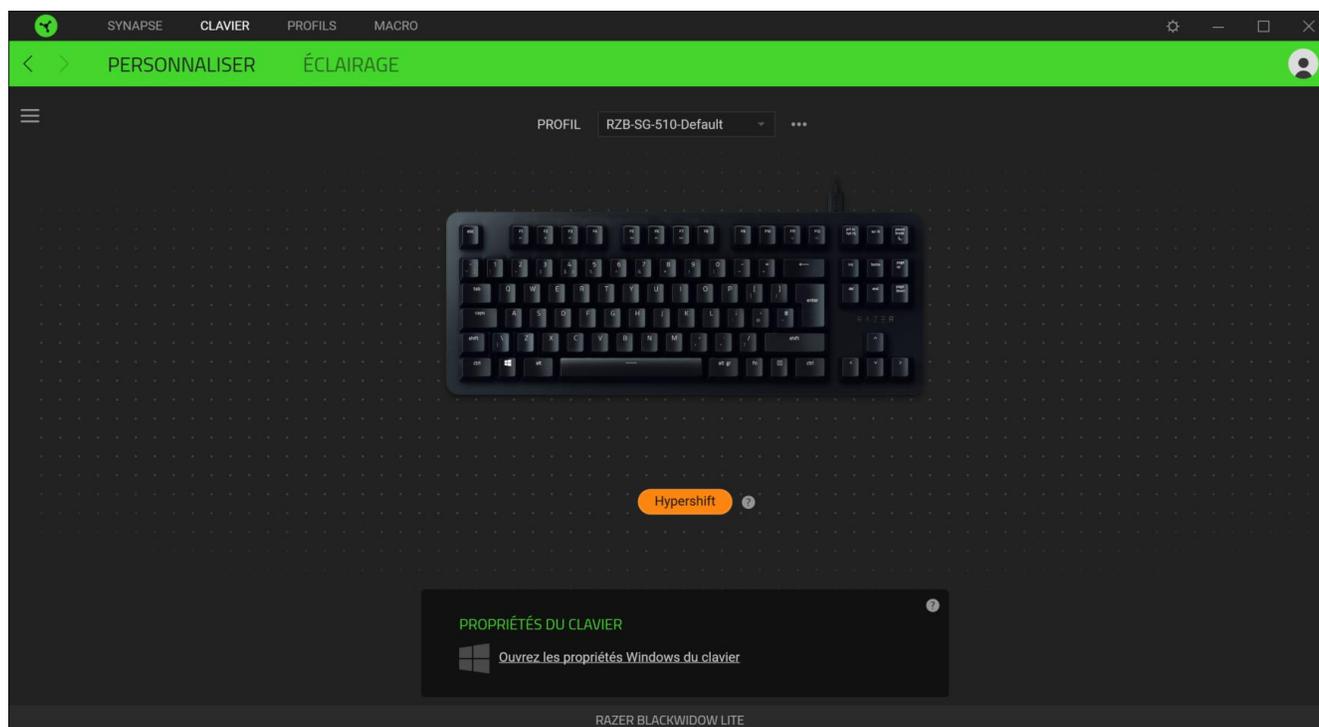


Barre latérale

En cliquant sur le bouton Barre latérale (☰), vous verrez apparaître toutes les configurations de touches actuelles de votre Razer BlackWidow Lite.

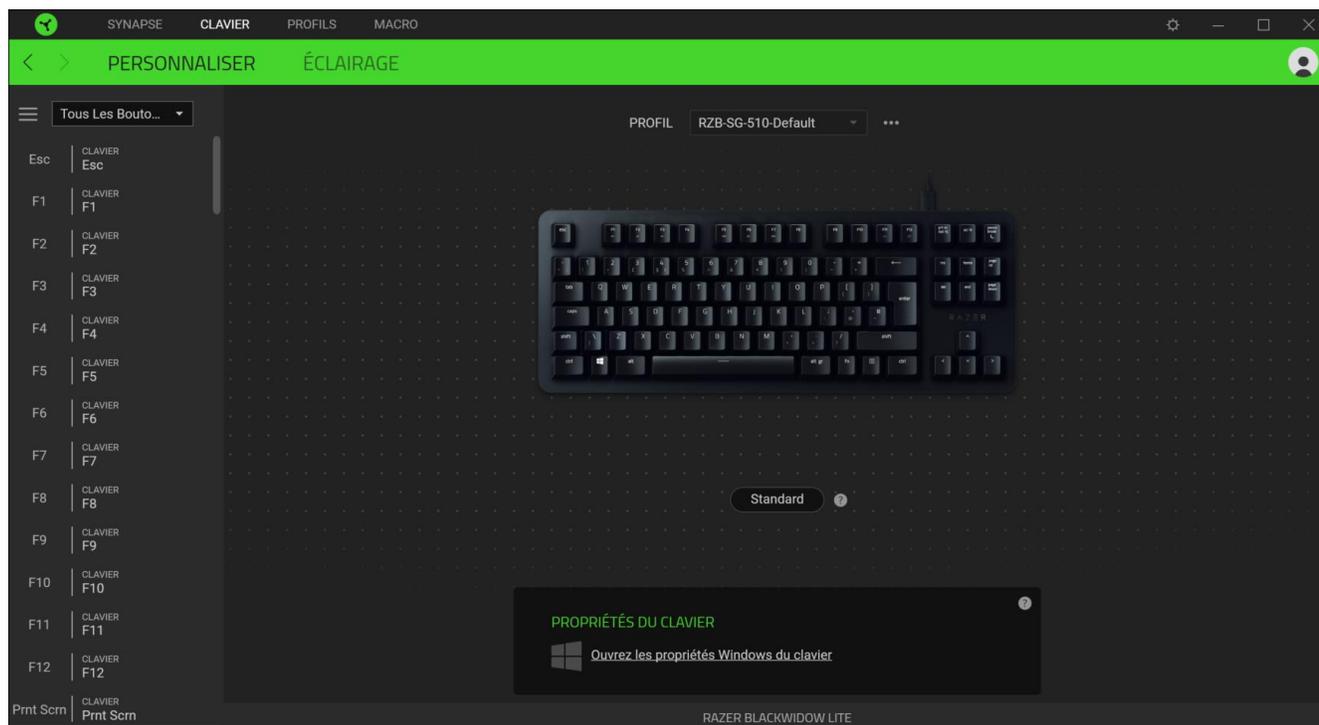

Par ailleurs, vous pouvez passer à une configuration de touches spécifique en la sélectionnant dans l'onglet Personnaliser.

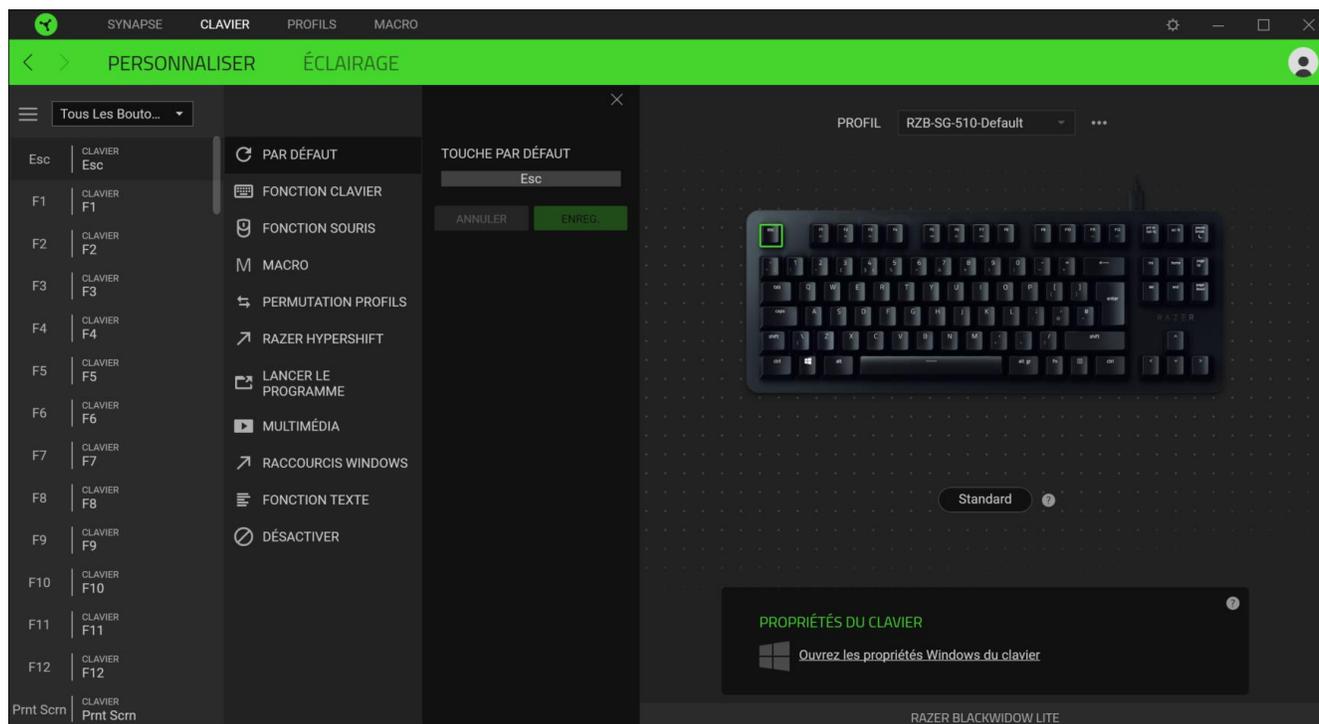

Lors de la sélection d'une configuration de touches, vous pourriez être amené ensuite à la changer en l'une des fonctions suivantes :

Par défaut

Cette option vous permet de revenir à la configuration par défaut de la touche sélectionnée.

Fonction clavier

Cette option change la configuration des touches en une fonction du clavier. Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en appuyant sur la fonction clavier pendant que vous appuyez sur la touche.

Fonction souris

Cette option vous permet de remplacer n'importe quelle touche par une fonction souris. Listed below are the functions which you can choose from:

- Clic gauche - Effectue un clic gauche de la souris en utilisant la touche sélectionnée.
- Clic droit - Effectue un clic droit de la souris en utilisant la touche sélectionnée.
- Clic de défilement - Active la fonction de défilement universel.
- Double clic - Effectue un double clic gauche en utilisant la touche sélectionnée.
- Bouton de souris 4 - Effectue une commande « Précédent » sur la plupart des navigateurs.
- Bouton de souris 5 - Effectue une commande « Suivant » sur la plupart des navigateurs.
- Défilement vers le haut - La touche sélectionnée effectue la commande « Défilement vers le haut ».
- Défilement vers le bas - La touche sélectionnée effectue la commande « Défilement vers le bas ».
- Défilement vers la gauche - Le touche choisi effectue la commande « Défilement vers la gauche ».
- Défilement vers la droite - Le touche choisi effectue la commande « Défilement vers la droite ».
- Défilement vers le haut répété - Le touche choisi effectue continuellement la commande « Défilement vers le haut ».
- Défilement vers le bas répété - Le touche choisi effectue continuellement la commande « Défilement vers le haut ».

Vous pouvez également choisir Activer mode Turbo dans l'une des fonctions souris, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en activant et désactivant ladite fonction lorsque vous appuyez sur le bouton.

M Macro

Une macro est une séquence pré-enregistrée de touches de clavier et de boutons exécutée avec un timing précis. En configurant la fonction d'un bouton sur Macro, vous pouvez exécuter facilement une série de commandes. Veuillez noter que cette fonction ne sera visible que si vous avez installé le module Macro à partir de l'onglet Modules. [Cliquez ici pour en savoir plus sur les Macros](#)

↔ Changer de profil

Changer de profil vous permet de changer rapidement de profils et de charger un nouvel ensemble de configuration des touche. Une notification sur écran apparaîtra lorsque vous changez de profil.

🚪 Lancer le programme

Lancer le programme vous permet d'ouvrir une application ou une page Web en utilisant le bouton associé. Lorsque vous sélectionnez Lancer le programme, deux choix apparaîtront, vous proposant de chercher une application spécifique que vous voulez ouvrir, ou d'écrire l'adresse d'une page Web que vous souhaitez visiter.

▶ Multimédia

Cette option vous permet d'associer des commandes multimédias à votre appareil Razer. Vous trouverez ci-dessous les commandes multimédias que vous pouvez choisir :

- Baisser le volume - Diminue le volume audio.
- Augmenter le volume - Augmente le volume audio.
- Volume muet - Coupe le son.
- Augmenter le volume du micro - Augmente le volume du microphone.
- Diminuer le volume du micro - Diminue le volume du microphone.
- Micro muet - Coupe le microphone.
- Tous muets - Coupe le microphone et le volume audio.
- Lecture / Pause - Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours.
- Piste précédente - Lecture de la piste média précédente.
- Piste suivante - Lecture de la piste média suivante.

Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'associer un touche de souris à un raccourci du système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : support.microsoft.com/kb/126449

Fonction texte

La Fonction texte vous permet de taper un texte pré-écrit en appuyant sur un touche. Écrivez simplement le texte désiré dans le champ souhaité et votre texte sera tapé dès que vous appuierez sur le touche associé. Cette fonction est entièrement unicodée et vous pouvez insérer des caractères spéciaux et des symboles.

Désactiver


Cette option rend la touche associée inutilisable. Utilisez l'option Désactiver si vous ne voulez pas utiliser la touche ou si elle interfère avec votre jeu.

Propriétés du clavier

Vous permet d'ouvrir les propriétés du clavier de Windows où vous pouvez modifier les autres paramètres de clavier, comme le délai de répétition, le taux de répétition et le taux de clignotement du curseur, ou voir tous les périphériques de clavier installés sur votre PC.

Éclairage

L'onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

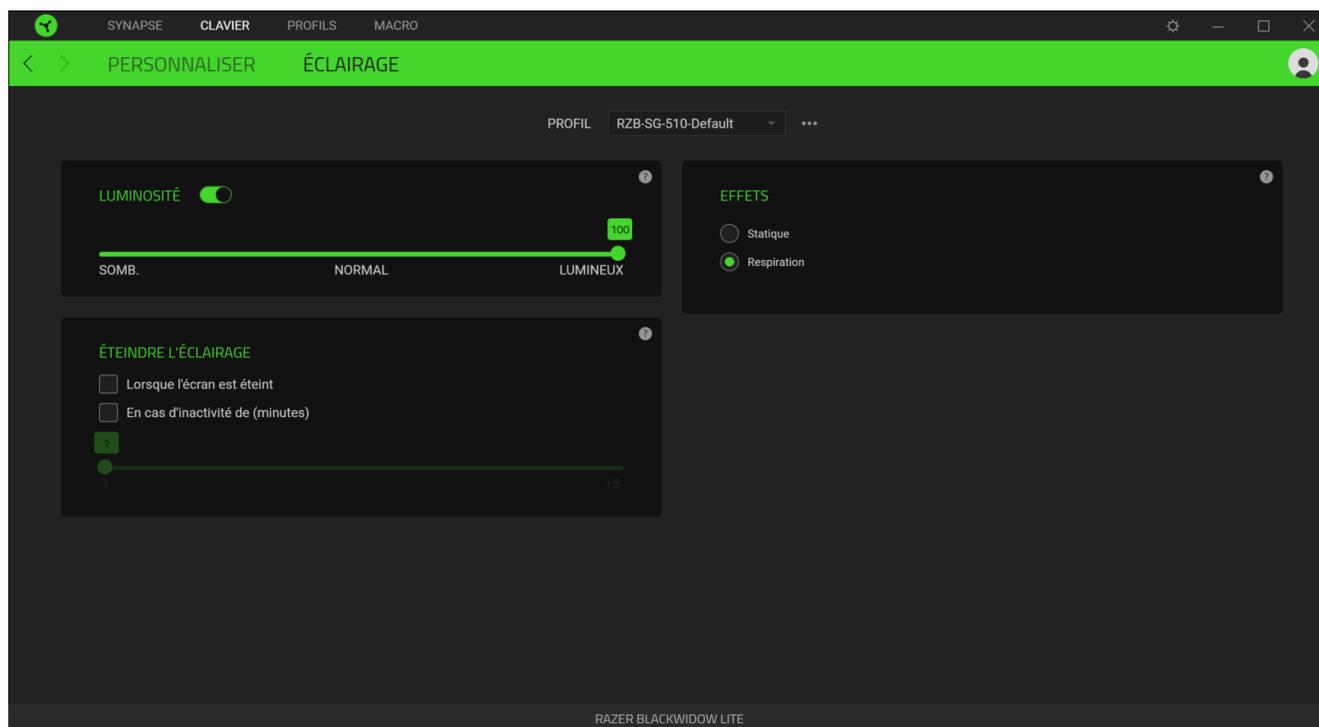

Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

Éteindre l'éclairage

Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de le diminuer automatiquement lorsque la Razer BlackWidow Lite est inactive pendant une certaine durée.

Effets rapides

Sélectionnez l'un des effets suivants à appliquer à l'éclairage de votre appareil :


	Nom	Description
	Respiration	Les l'éclairage s'intensifient et s'estompent alternativement
	Statique	Le clavier restera éclairé

ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils


Regardez quel appareil Razer utilise un profil spécifique grâce au sous-onglet Appareils.

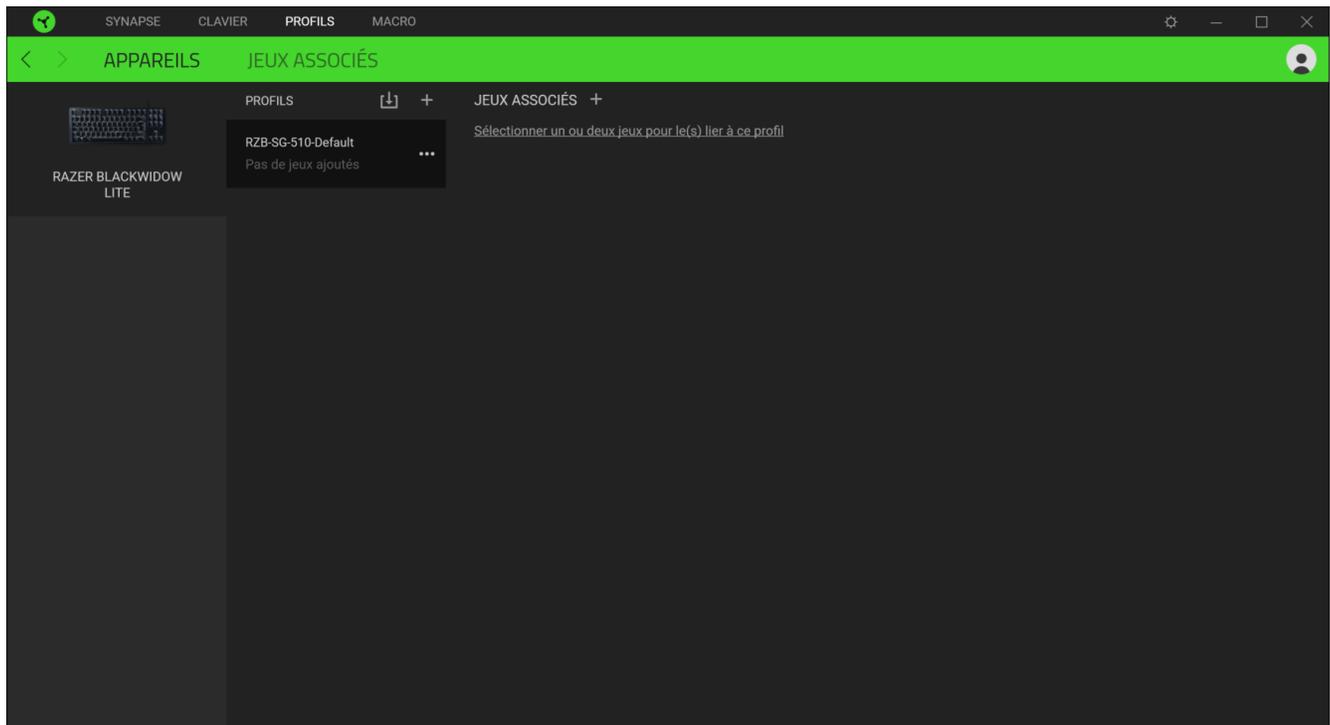

Vous pouvez importer des profils et des effets Chroma à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation () ou créer de nouveaux profils dans le périphérique sélectionné ou de nouveaux effets Chroma pour des jeux spécifiques à l'aide du bouton Ajouter (). Pour renommer, dupliquer ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (). Grâce à l'option Associer des jeux, les profils peuvent être automatiquement activés lorsque vous lancez une application.

Jeux associés

Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les périphériques associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

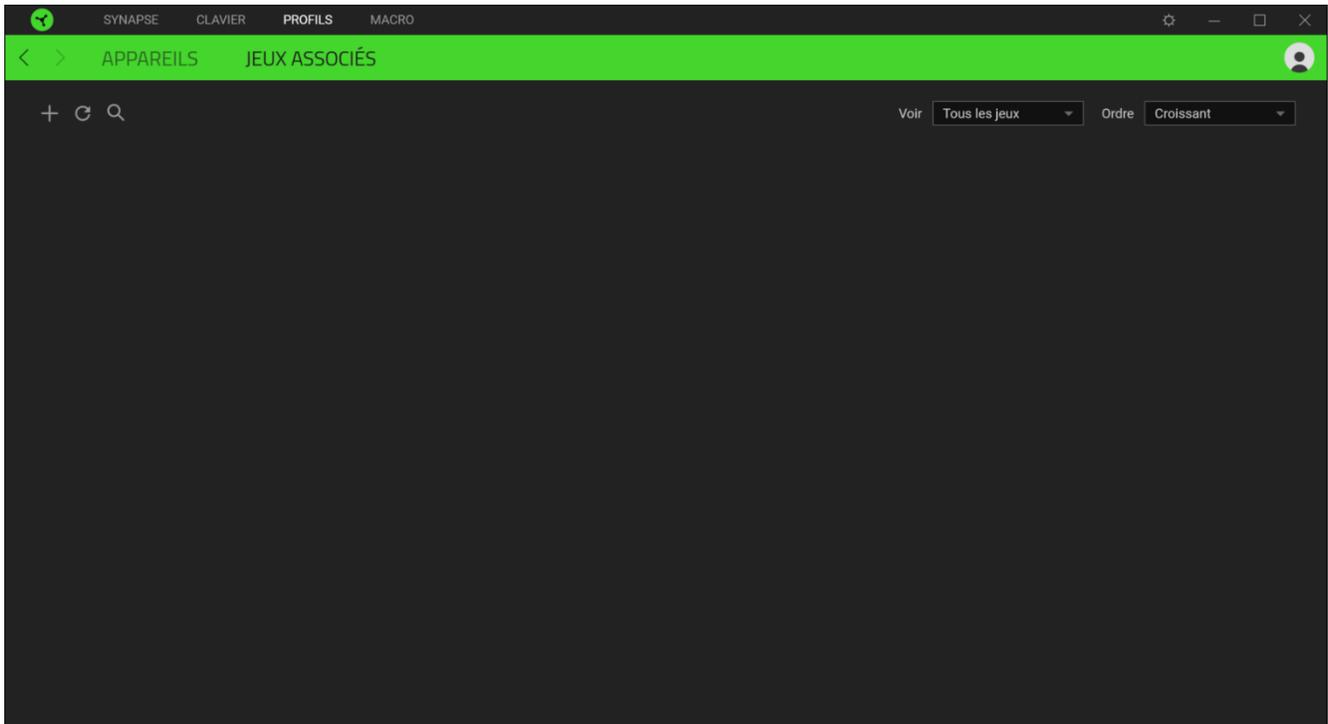


Pour associer des jeux à des appareils Razer connectés, cliquez sur un jeu dans la liste, puis cliquez sur le bouton (Sélectionnez un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu.) pour sélectionner l'appareil Razer avec lequel vous souhaitez l'associer. Une fois l'association faite, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'appareil correspondant pour sélectionner un profil spécifique.

ONGLET MACROS

! Remarque : L'onglet Macro ne sera accessible que lorsque vous aurez installé le module Macro à partir de l'onglet Modules.


Si vous avez besoin d'exécuter une série de commandes complexes, vous aurez besoin d'une macro. Une macro est un ensemble de frappes de touches, de boutons et de mouvements de curseur enregistrés. L'onglet Macro vous permet de créer, d'éditer et d'organiser ces macros de façon à ce que vous puissiez les associer à vos touches ou boutons de périphérique(s) Razer.

Vous pouvez aussi partager des macros avec d'autres en utilisant les boutons Importer () et Exporter ().

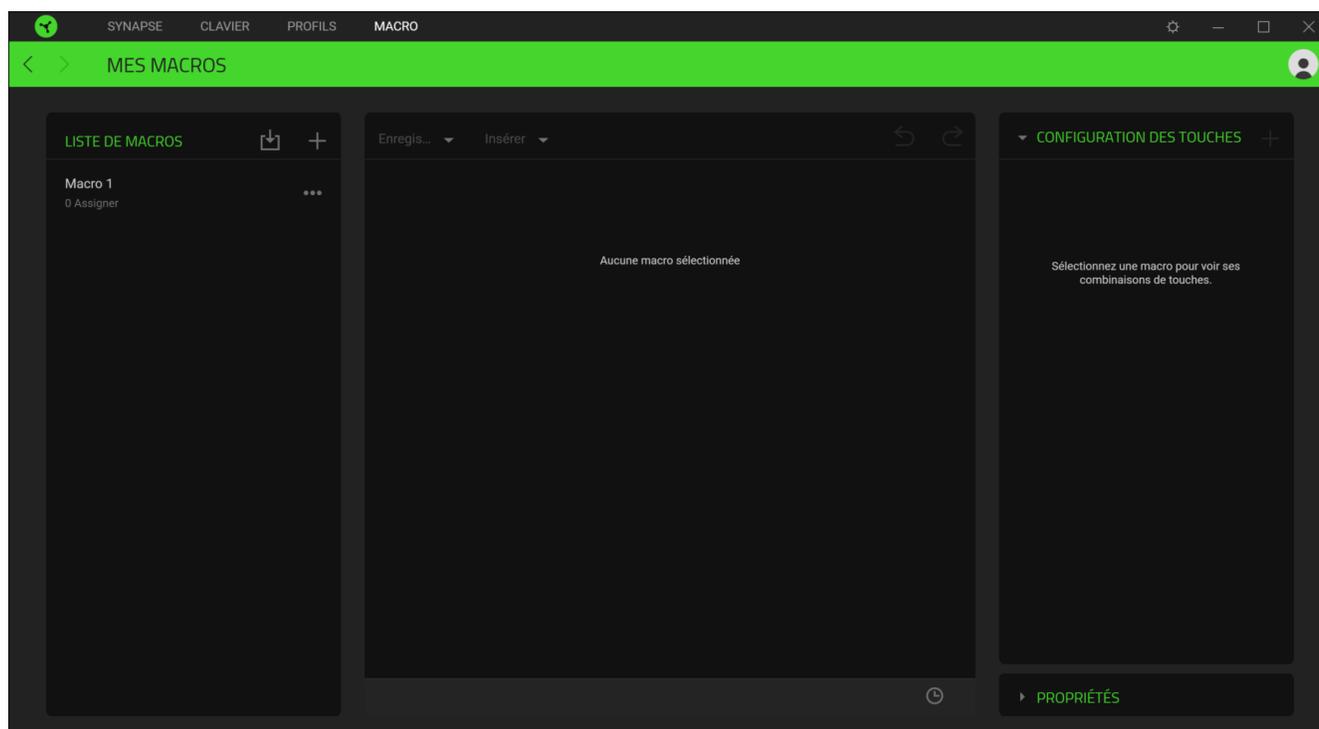

D'autres options sont aussi disponibles dans la section macro, comme la création d'une nouvelle macro en cliquant sur le bouton Ajouter (), la suppression de la macro actuelle en cliquant sur la Corbeille () et la duplication de la macro actuelle en cliquant sur le bouton Copier ().

Pour créer une macro, sélectionnez simplement un nom de macro pour stocker vos commandes, puis cliquez sur le menu enregistrer.

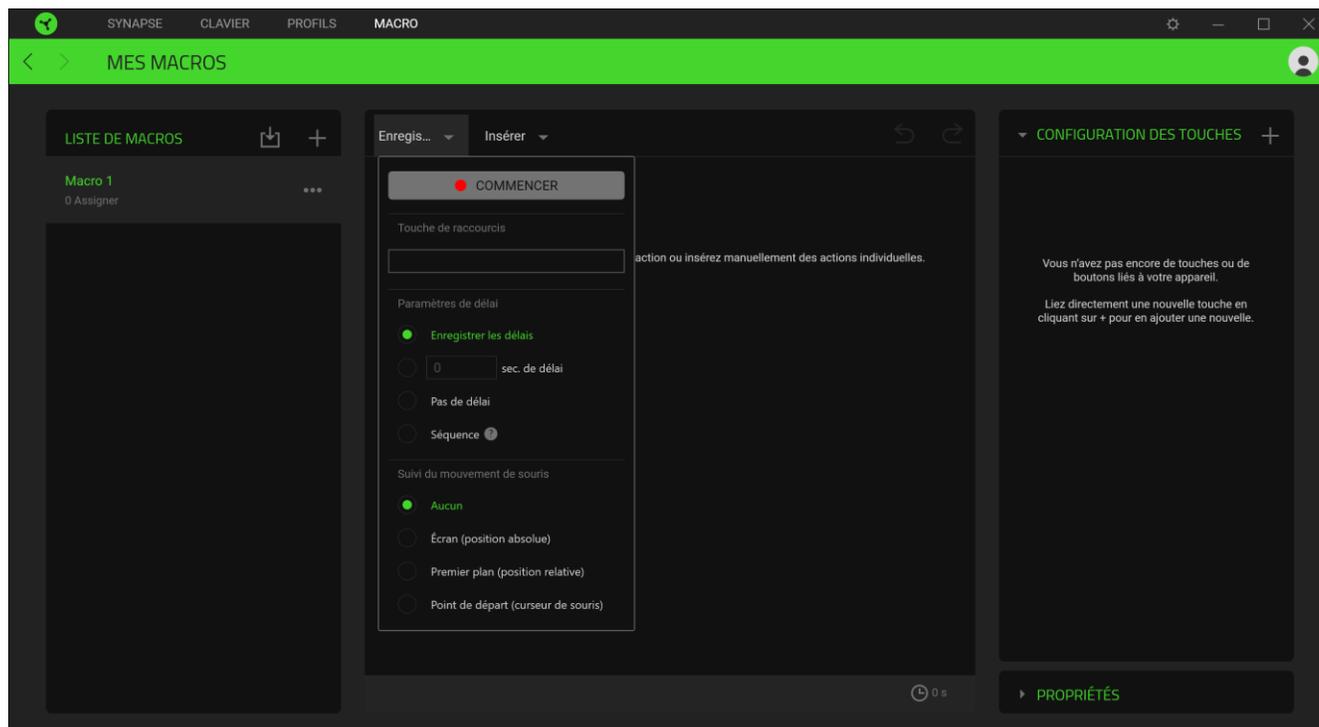

À partir de là, vous pouvez associer une touche ou un bouton dans le champ Touche de raccourci qui démarrera ou arrêtera l'enregistrement de la macro si vous voulez enregistrer des commandes et/ou des mouvements en dehors de la fenêtre Razer Synapse 3. Vous pouvez également choisir d'inclure ou de supprimer le délai ou la durée entre chaque commande via les paramètres de délai indiqués ci-dessous:


- Délai d'enregistrement - Comprend tous les délais entre chaque commande.
- Sec. de délai - Utilisez votre délai spécifié (en secondes) comme délai entre chaque commande.
- Pas de délai - Supprime tous les délais entre chaque commande.
- Séquence - Lors de la liaison d'une macro en utilisant ce paramètre sur un bouton ou une touche, chaque commande dans la macro sera exécutée uniquement en appuyant de manière continue sur la touche liée à la macro.

Vous pouvez aussi choisir de supprimer ou d'inclure le paramètre de suivi de mouvement de votre souris préféré parmi l'un des paramètres répertoriés ci-dessous :

- Aucun - Supprime tous les mouvements de souris effectués pendant l'enregistrement de la macro.

- Écran (Position absolue) - Utilise et préserve les coordonnées exactes du mouvement enregistré de la souris, quels que soient les changements de taille d'écran.
- Premier plan (Position relative) - Adapte automatiquement les mouvements de la souris enregistrés proportionnellement à la résolution actuelle de votre écran.
- Point de départ (curseur de souris) - Utilise la position actuelle du curseur de votre souris lors de l'exécution de modèles de souris dans les macros.

Une fois que vous avez choisi les paramètres de la macro, cliquez sur le bouton Démarrer (). Après un bref compte à rebours, tous les boutons et touches pressés ainsi que les mouvements de souris seront enregistrés sur l'écran de macros. Quand vous aurez fini d'enregistrer les commandes de votre macro, cliquez sur le bouton Arrêt () ou appuyez simplement sur la touche de raccourci pour arrêter la session.

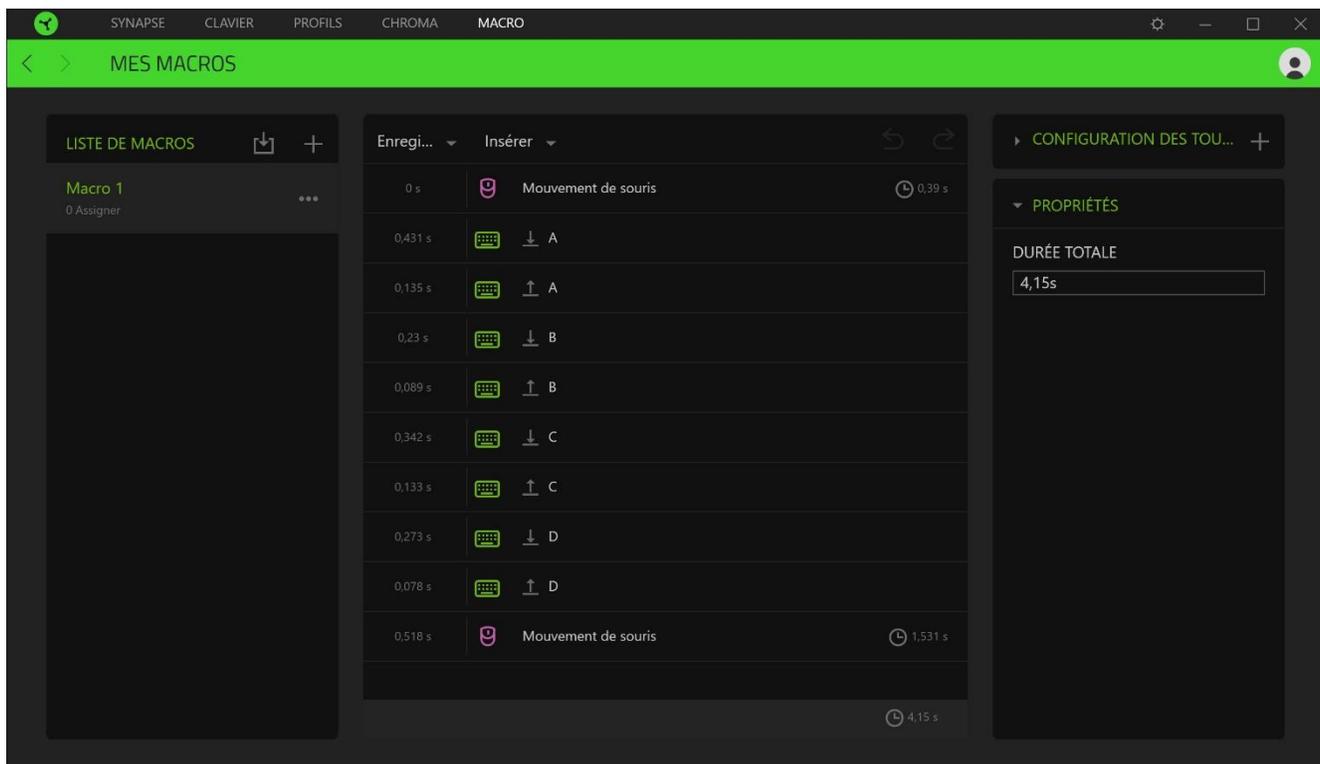


Vous pouvez ensuite lier la nouvelle macro à l'aide de votre bouton ou touche préférés à l'aide de l'option Configuration des touches. Vous pouvez également modifier la durée globale de la macro enregistrée via le champ Durée totale de l'option Propriétés.

Remarque : Changer la durée totale d'une macro ajustera proportionnellement tous les délais inclus dans chaque commande de la macro.

Quand vous avez enregistré une macro, vous pouvez modifier les commandes que vous avez saisies en sélectionnant chacune d'entre elles sur l'écran macro. Chaque activation de touche ou de bouton est organisée en séquences, avec la première commande affichée en haut de l'écran.

Le menu déroulant Insérer vous permet d'ajouter des touches et boutons supplémentaires, de taper du texte, d'exécuter des commandes, de créer une boucle d'un ensemble de commandes dans la macro ou d'insérer un groupe entier de macros dans la macro.

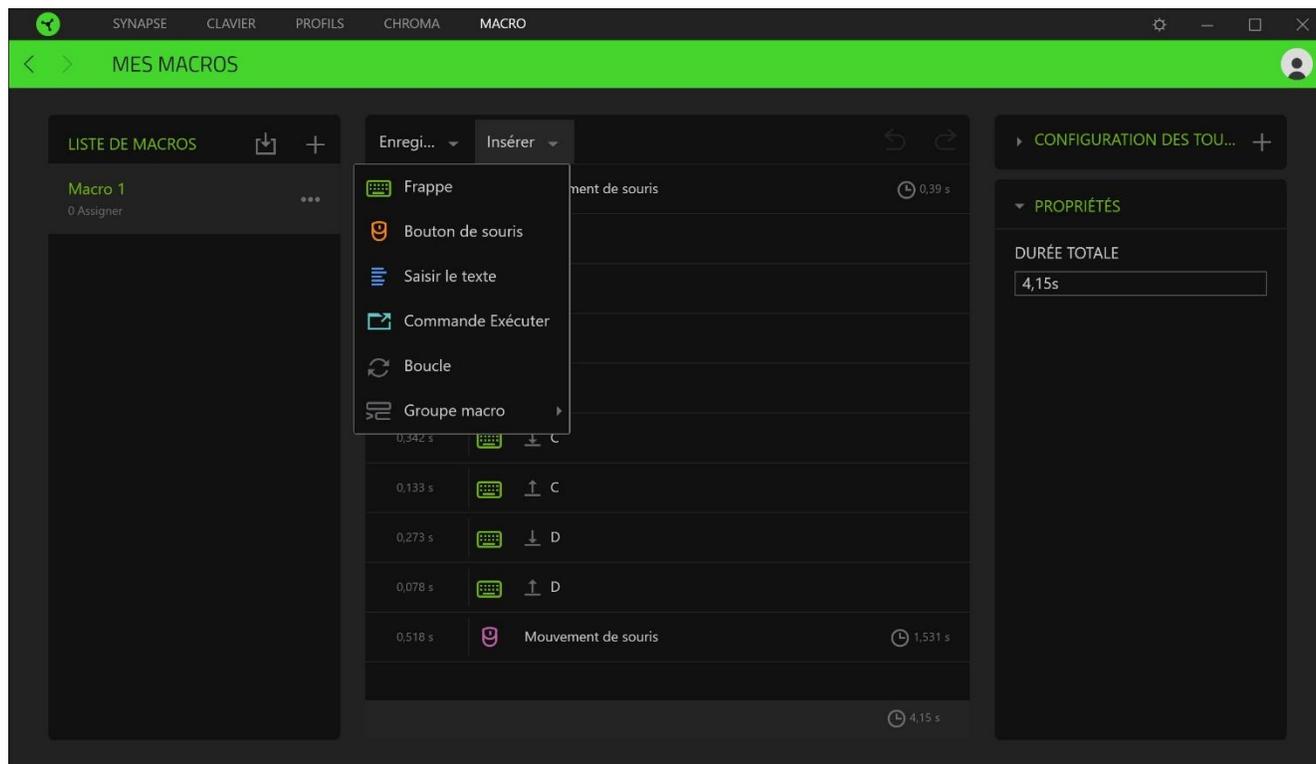

Configuration des touches


L'option Configuration des touches vous permet de voir les raccourcis de la macro sélectionnée. Vous pouvez associer une macro à la touche ou au bouton de votre choix sans quitter l'onglet Macro en sélectionnant la macro que vous souhaitez associer, puis en cliquant sur le bouton Configuration des touches (+).

Propriétés

Éditez individuellement des commandes, ajustez leur délai, changez des actions ainsi que la durée totale de la macro pour qu'elle s'exécute plus vite ou plus lentement.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️) de Razer Synapse 3, vous permet de configurer le comportement au démarrage et d'afficher la langue de Razer Synapse 3, d'afficher les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation aux réglages d'usine pour les appareils Razer connectés.

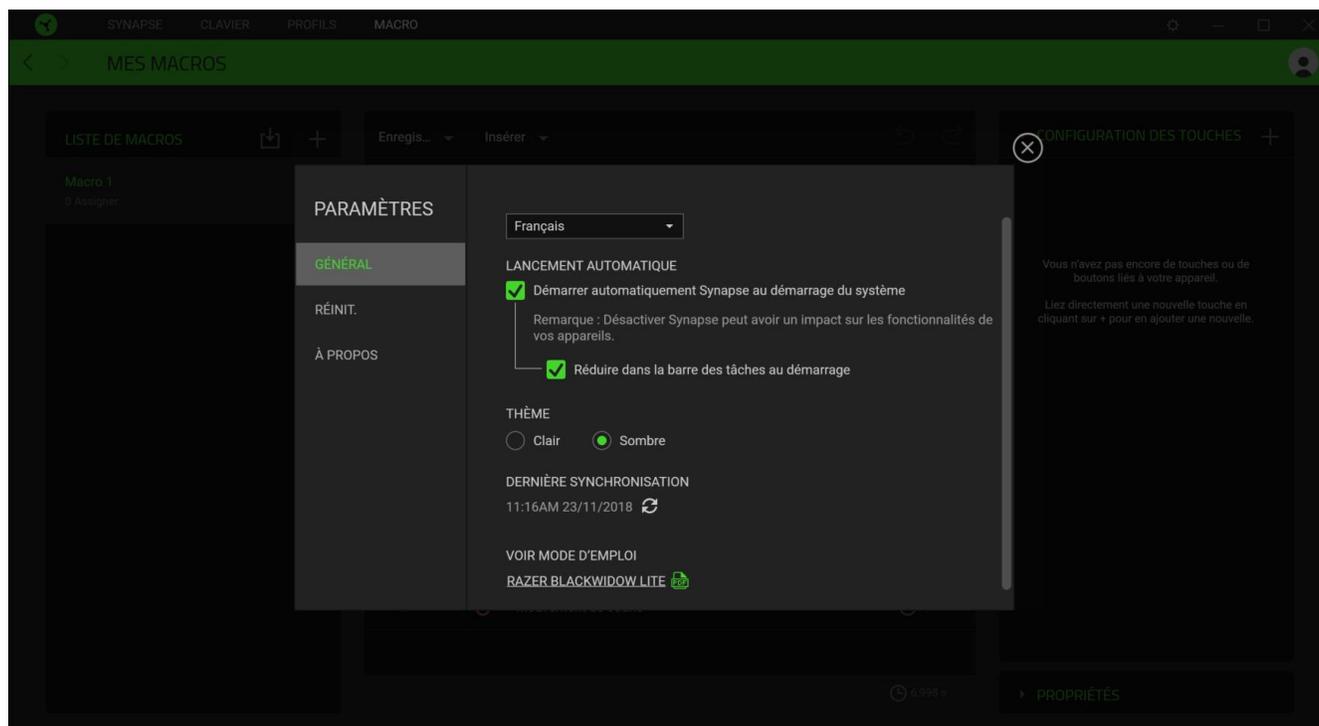

Onglet Général

L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, la procédure de démarrage et le thème d'affichage du logiciel, ou de consulter le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (🔄) ou afficher le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet d'effectuer une réinitialisation aux réglages usine de tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée. Les profils stockés dans la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.

Remarque : En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche un résumé des informations sur le logiciel, son copyright, et fournit également des liens pertinents pour ses conditions d'utilisation. Vous pouvez aussi utiliser cet onglet pour rechercher des mises à jour de logiciel ou en tant qu'accès rapide aux communautés sociales de Razer.

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer BlackWidow Lite avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le clavier et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur support.razer.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.

Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.

Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. N'utilisez l'appareil que dans la plage de températures suivante : 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température dépasse cette plage, mettez l'appareil hors tension afin de laisser la température se stabiliser jusqu'à un niveau optimal.

CONFORT

Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Voici quelques consignes pour éviter les blessures et vous garantir un confort optimal lorsque vous utilisez votre Razer BlackWidow Lite.

1. Placez votre clavier et votre écran directement devant vous, avec la souris juste à côté. Placez vos coudes près des hanches, sans trop les écarter, et votre clavier à portée de main.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.
4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous répétez les mêmes mouvements avec vos mains, essayez de ne pas les plier, les allonger ni les tourner pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Utilisez un repose-poignet pour soutenir vos poignets pendant le jeu.

6. Personnalisez les touches de votre clavier selon votre style de jeu, afin de minimiser les mouvements répétitifs ou anormaux durant le jeu.
7. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.

Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer BlackWidow Lite requiert un entretien minimum pour fonctionner de façon optimale. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ni de produits nettoyants agressifs.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2019 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer BlackWidow Lite (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.