



RAZER PHONE 2

KORISNIČKI PRIRUČNIK

1. ŠTO JE U PAKETU


- Razer Phone 2*
- Litij-ionska baterija (ugrađena)
- Brzi punjač (može ovisiti o regiji)
- Kabel za punjenje USB-C
- Audioprilagodnik USB-C
- Pin za izbacivanje SIM kartice
- Vodič kroz važne informacije o proizvodu

**SIM kartica može biti unaprijed postavljena, ovisno o operateru.*

2. OSNOVNE INFORMACIJE

Nabavili ste sjajan uređaj. Sada maksimalno iskoristite njegove mogućnosti tako da se registrirate online! Između ostalog, dobivate ekskluzivne Razer prednosti te informacije o ograničenom jednogodišnjem jamstvu na vaš telefon*.


Registrirajte sada na stranici razerid.razer.com/warranty

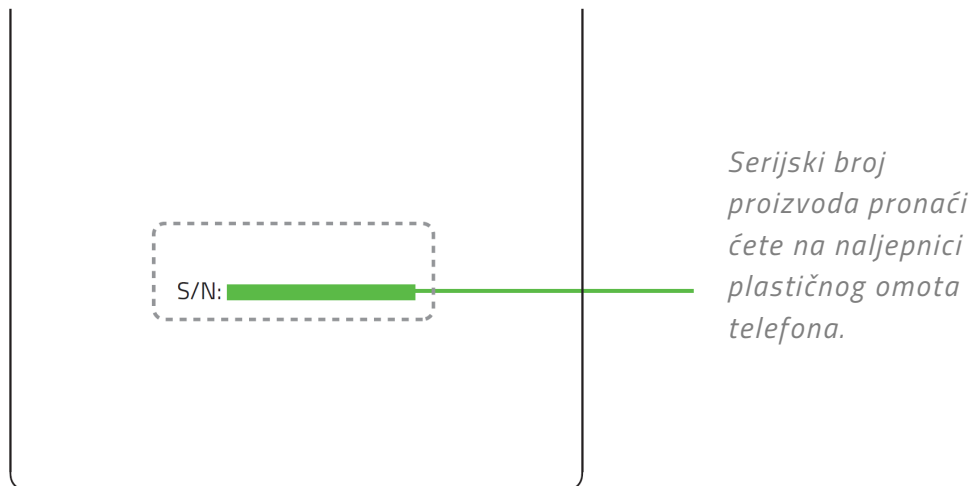

Imate pitanje? Obratite se timu za podršku tvrtke Razer na stranici support.razer.com

** Zakon o potrošačima. Ovo ograničeno jamstvo pruža vam određena zakonska prava. U svojoj državi, pokrajini ili saveznoj državi možda imate i druga prava. Osim u zakonski dopuštenom opsegu, Razer ne isključuje, ne ograničava i ne obustavlja druga prava koja možda imate. Da biste se potpuno upoznali sa svojim pravima, provjerite zakone svoje države, pokrajine ili savezne države. Za ostale uvjete i odredbe jamstva posjetite razer.com/warranty*

3. UPOZNAVANJE S TELEFONOM

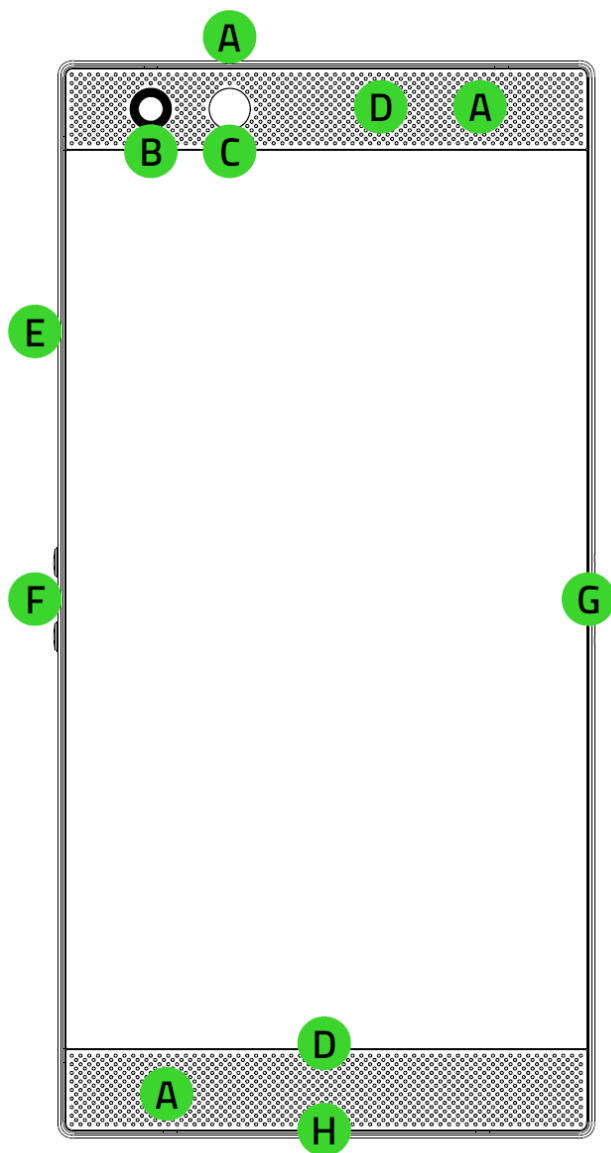

A. Mikrofon

B. Prednja kamera

C. Senzor okolnog osvjetljenja


D. Zvučnici

E. Ladica za microSD / SIM karticu

F. Tipke za podešavanje glasnoće

G. Tipka napajanja / Senzor otiska prsta

H. Priključak USB-C

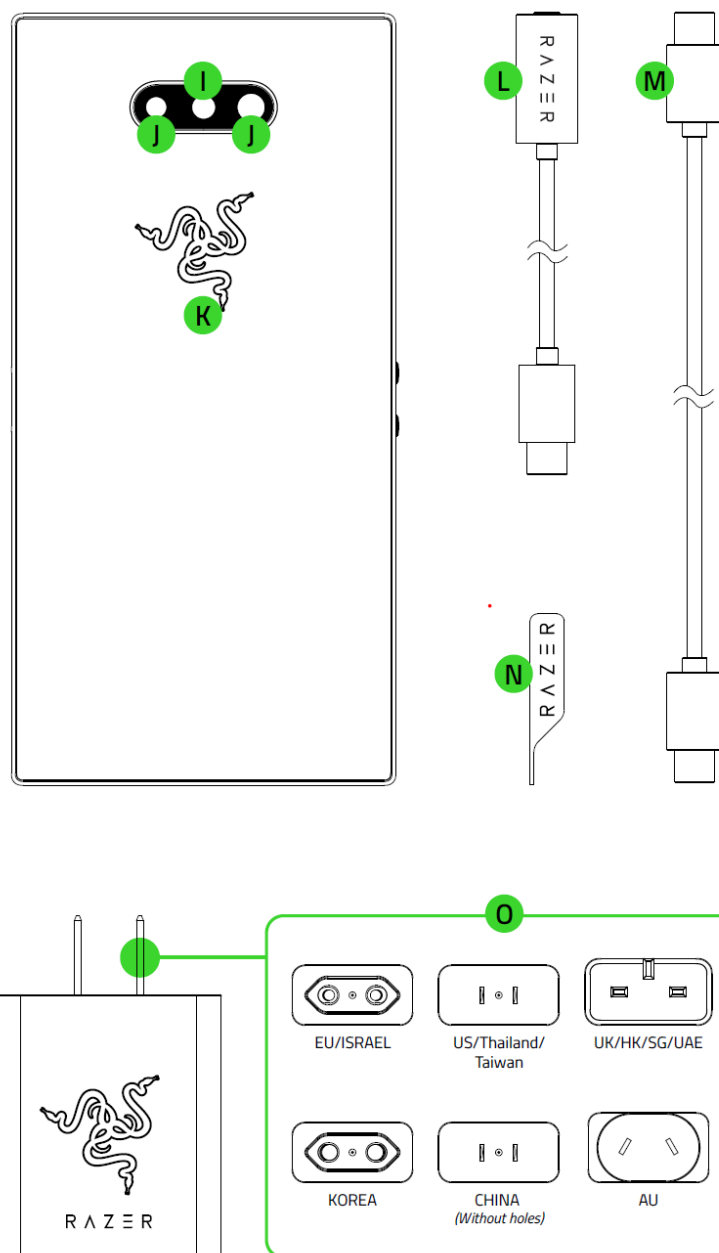


- I.** Bljeskalica
- J.** Leća dvostruke stražnje kamere
- K.** Razer logotip, omogućuje Razer Chroma™

- L.** Audioprilagodnik USB-C
- M.** Kabel za punjenje USB-C
- N.** Pin za izbacivanje SIM kartice
- O.** Brzi punjač


4. PODEŠAVANJE UREĐAJA RAZER PHONE 2

POSTAVLJANJE SIM / MICROSD KARTICE

1. Umetnite iglu za izbacivanje ladice SIM kartice. Postavite SIM karticu u ladicu koju ste izbacili.

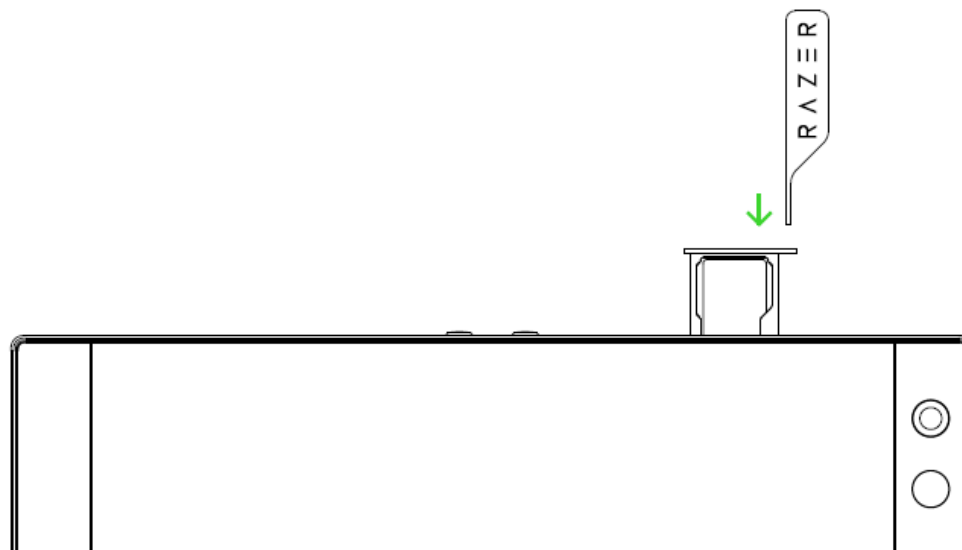


2. Ako imate microSD karticu, postavite je u njezin utor.

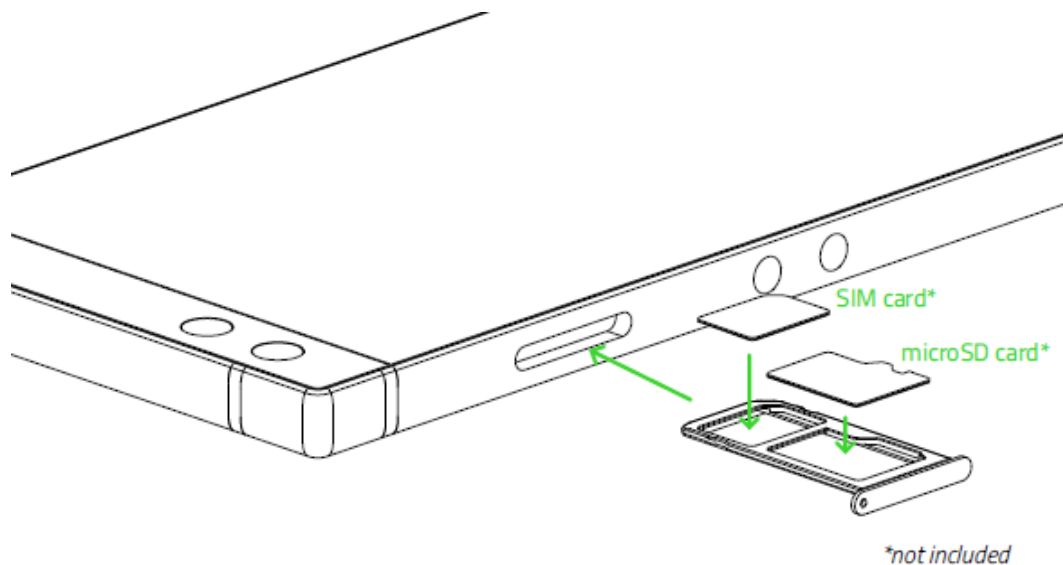

Napomena: Ovisno o operateru, SIM kartica možda će biti unaprijed postavljena u telefon. Ako namjeravate koristiti microSD karticu, najbolje je upotrijebiti microSD karticu klase 10 (do 2 TB).


PUNJENJE UREĐAJA RAZER PHONE 2

Spojite brzi punjač na Razer Phone 2, priključite ga u utičnicu i pričekajte da se potpuno napuni. Iskopčajte brzi punjač iz telefona i utičnice nakon punjenja.

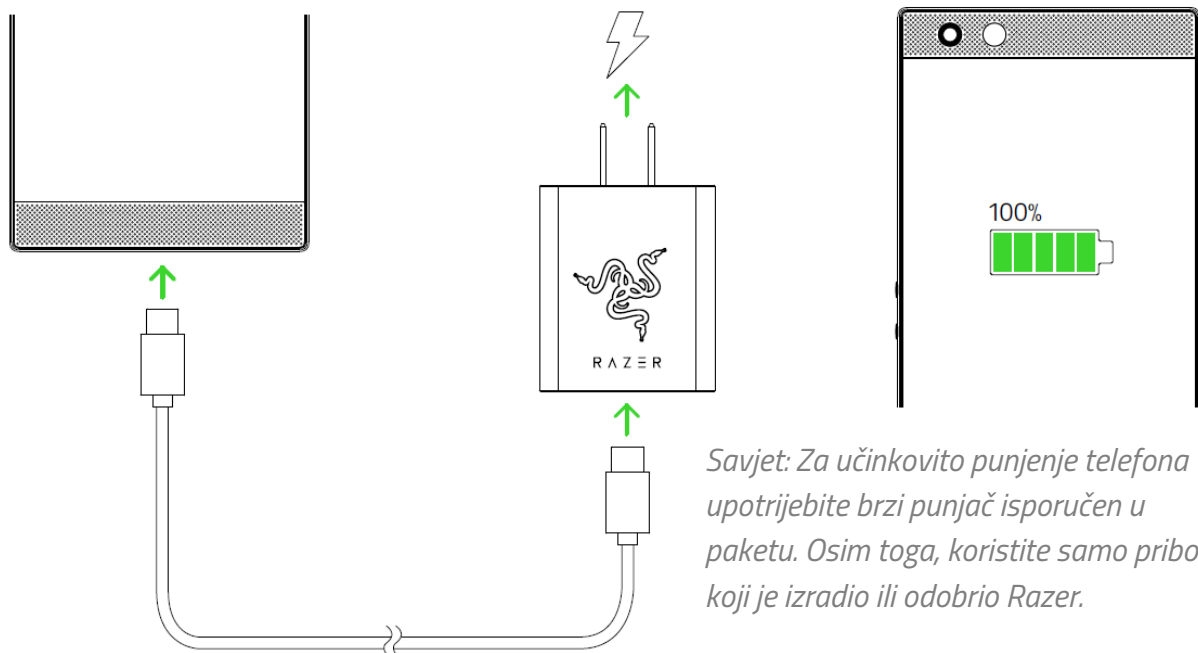

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

- Da biste uključili telefon, držite pritisnutu tipku napajanja dok se Razer Phone 2 ne uključi.
- Da biste ga isključili, držite pritisnutu tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikažu opcije napajanja, a zatim dodirnite **Isključi** kako biste isključili uređaj.

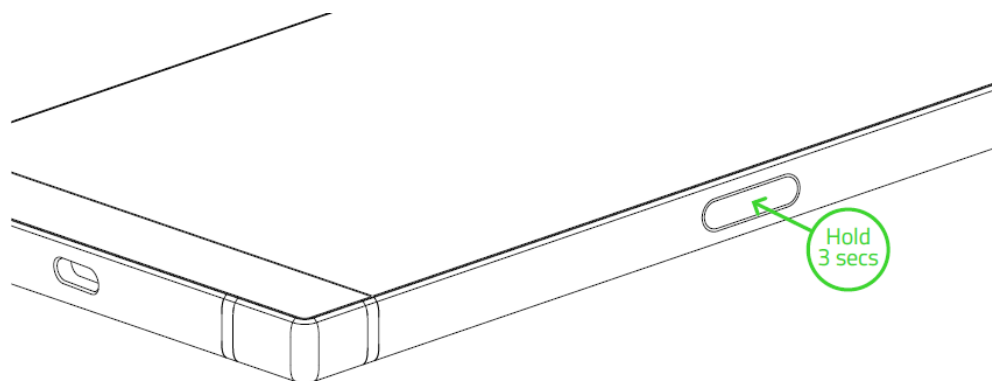

PODEŠAVANJE ZA PRVU UPOTREBU

Prilikom prve upotrebe, Razer Phone 2 prikazat će zaslon dobrodošlice koji omogućuje da nastavite s čarobnjakom za postavljanje i/ili prilagodite osnovne postavke pristupačnosti telefona.

Pratite upute na zaslonu kako biste odabrali zadani jezik telefona, prihvatili uvjete i odredbe tvrtke Razer, odabrali povezivanje telefona na bežičnu ili podatkovnu mrežu, kopirali podatke s mobilnog uređaja ili ga podesili kao novi uređaj uz ostale povezane postavke telefona.

Napomena: Ove postavke možete podesiti i kasnije.

PRIJAVLJIVANJE ZA RAZER ID

Kada prijavite svoj Razer ID na telefonu, dobit ćete trenutni pristup ekskluzivnim Razer prednostima. Uz Razer ID možete preuzeti i primijeniti fantastične telefonske teme iz Razerove trgovine tema, pokrenuti Razer aplikacije bez ponovne prijave, pa čak i uživati u našim uslugama na drugim platformama.

5. UPOTREBA UREĐAJA RAZER PHONE 2

ZADANE FUNKCIJE TIPKI TELEFONA

- **Tipka napajanja**
 - Pritisnite za zaključavanje/otključavanje telefona.
 - Dvaput pritisnite za pokretanje kamere s bilo kojeg zaslona.
 - Držite pritisnuto kako biste otvorili izbornik napajanja.
- **Tipke glasnoće**
 - Pojačavanje ili stišavanje zvuka zvona, multimedije ili alarma.
 - Pritisnite bilo što od navedenog u aplikaciji kamere kako biste snimili fotografiju.
- **Tipka napajanja + tipka za smanjivanje glasnoće**
 - Pritisnite obje tipke istovremeno kako biste napravili snimku zaslona.

POSTUPCI / GESTE NA DODIRNOM ZASLONU

- **Dodir.** Lagano dodirnite odabranu opciju ili stavku, pokrenite odabranu aplikaciju ili unesite tekst pomoću virtualne tipkovnice.
- **Dvostruki dodir.** Lagano dodirnite sliku dvaput kako biste povećali ili smanjili zumiranje odabranog područja ili učinite to na tekstu kako biste odabrali riječ.
- **Dodir i zadržavanje prsta.** Dodirnite stavku ili aplikaciju i zadržite prst na njoj za prikaz dodatnih opcija.
- **Dodir i povlačenje prsta.** Dodirnite stavku ili aplikaciju i zadržite prst na njoj, a zatim pomaknite prst kako biste je povukli na željeno mjesto.
- **Prelazak prstom.** Lagano dodirnite zaslon i pomaknite prst vodoravno ili okomito preko zaslona za pomicanje po popisima, web-stranicama, pregledavanje fotografija i sličnih postupaka.
- **Skupljanje i širenje prstiju.** Skupite ili raširite dva prsta kako biste povećali ili smanjili zumiranje slike ili drugih sadržaja kao što su karte ili web-stranice.


ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE ZASLONA

Da biste zaključali zaslon, jednostavno pritisnite tipku napajanja i zaslon će se isključiti te zaključati. Za otključavanje jednostavno pritisnite tipku napajanja, a zatim prijedite prstom prema gore.




Napomena: Ako ste već prilagodili sigurnosne postavke zaključanog zaslona, možda ćete morati upotrijebiti skupinu postavki zaključanog zaslona. [Saznajte više o zaključavanju zaslona](#)

ZAKLJUČANI ZASLON I RADNA POVRŠINA

Zaključavanje

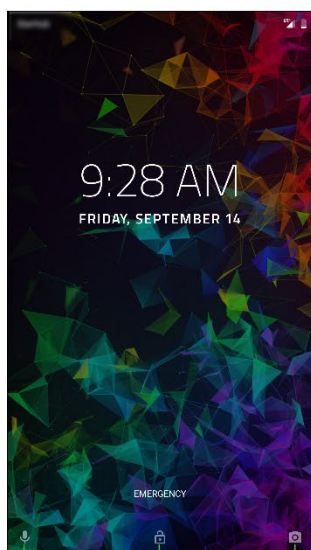

Radna površina

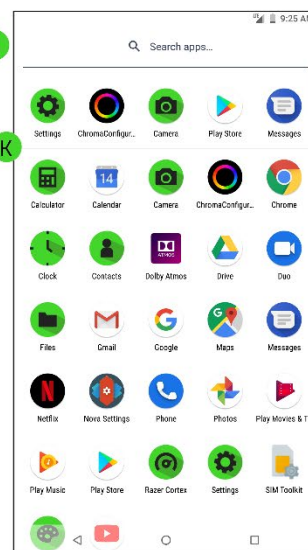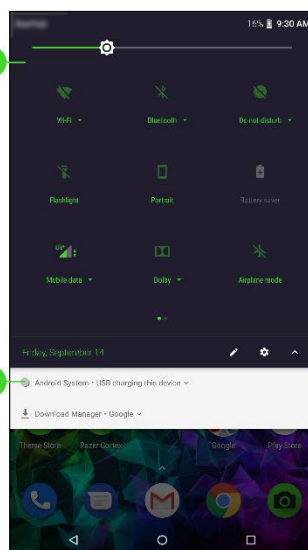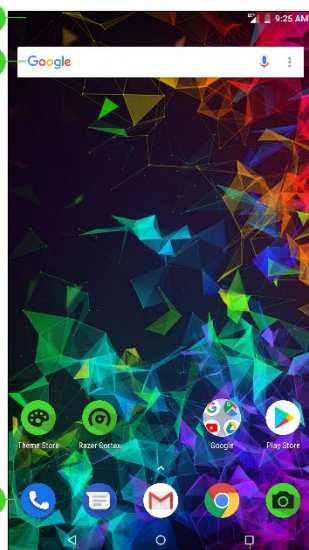

- A. Google glasovni unos
- B. Otključavanje zaslona
- C. Kamera
- D. Statusna traka
- E. Widget za Google pretraživanje
- F. Dock
- G. Glavna navigacija
- H. Brze postavke
- I. Ploča s obavijestima
- J. Pretraživanje aplikacija
- K. Ladica aplikacija

Zaključavanje zaslona

- A. **Google glasovni unos** Povucite ovu ikonu prema gore kako biste aktivirali Google glasovni unos za upotrebu bez ruku.
- B. **Hitan slučaj.** Nazovite bilo koga bez otključavanja zaslona u hitnim slučajevima.
- C. **Kamera.** Povucite ovu ikonu prema gore kako biste pokrenuli aplikaciju kamere bez otključavanja zaslona

Radna površina

- D. **Traka stanja.** Prikazuje sažete informacije kao što su upozorenja i obavijesti.

	Stanje baterije*		Omogućena je pristupna točka
	Punjenje baterije*		Omogućeni su mobilni podaci*
	Način uštede baterije		Omogućena je ušteda podataka
	Ne ometaj		Aktiviran je Bluetooth
	Ne ometaj (potpuna tišina)		Upareno s Bluetooth uređajem
	Vibracija		Mrežni signal*
	Detektirana je microSD kartica		Nema signala
	Nema SIM kartice		Aktivirana je lokacija
	Propušteni poziv		Zrakoplovni način
	Dostupne Wi-Fi mreže		Nova poruka
	Spojeno na Wi-Fi mrežu		

*Može ovisiti o stanju, lokaciji i/ili korištenoj aplikaciji.

- E. **Widget za Google pretraživanje.** Omogućuje trenutni pristup Google pretraživanju glasovnim ili tipkovnim unosom.
- F. **Brze postavke.** Omogućuje brzi pristup osnovnim postavkama telefona i njegovim obavijestima. Da biste pristupili brzim postavkama, povucite traku stanja od vrha prema dolje. Ploču možete proširiti tako da dodirnete ▼ ili ponovo povučete prema dolje za prikaz svih dostupnih postavki.
Također možete dodati ili ukloniti prikazane ikone obavijesti pomoću ikone za uređivanje (✎) ili pristupiti postavkama telefona pomoću ikone postavki (⚙).

Prema zadanim postavkama, sljedeće ikone prikazuju se u Brzim postavkama:

Ikona	Obavijest	
	Bežično	▪ Prikazuje Wi-Fi mrežu s kojom je telefon povezan. ▪ Dodirnite kako biste omogućili/onemogućili Wi-Fi ili dodirnite Wi-Fi za prikaz ostalih Wi-Fi mreža u dometu. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz Wi-Fi postavki. Saznajte više o funkciji Wi-Fi
	Bluetooth	▪ Dodirnite kako biste omogućili Bluetooth ili dodirnite Bluetooth za prikaz svih uređaja uparenih s telefonom. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz svih dostupnih Bluetooth uređaja u dometu. Saznajte više o funkciji Bluetooth
	Ne ometaj	▪ Naznačuje da je u upotrebi način bez ometanja. ▪ Dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili odabrani način bez ometanja ili dodirnite Ne ometaj za prikaz drugih dostupnih načina. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki načina Ne ometaj. Saznajte više o načinu Ne ometaj
	Svjetiljka	Dodirnite za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.
	Automatska rotacija	▪ Dodirnite za prebacivanje orijentacije zaslona između Automatske rotacije i Portretnog načina. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki prikaza. Saznajte više o postavkama prikaza
	Ušteda baterije	▪ Dodirnite kako biste omogućili način uštede baterije. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki baterije. Saznajte više o postavkama baterije
	Mobilni podaci	▪ Prikazuje naziv davatelja usluge povezane sa SIM karticom. ▪ Dodirnite za prikaz postavki podatkovnog prometa telefona. Saznajte više o podatkovnom prometu
	Dolby Atmos®	▪ Dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili Dolby Atmos® ili dodirnite Dolby za odabir Dolby Atmos® postavki.

		▪ Dodirnite i zadržite prst za pokretanje aplikacije Dolby Atmos®. Saznajite više o značajci Dolby Atmos®
	Zrakoplovni način	▪ Dodirnite za uključivanje ili isključivanje zrakoplovnog načina. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki mreže i interneta. Saznajite više o postavkama mreže i interneta
	Podjela uloga	▪ Dodirnite za prijenos sadržaja zaslona telefona na kompatibilni uređaj. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki prijenosa
	Pristupna točka	▪ Dodirnite za uključivanje ili isključivanje pristupne točke. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki pristupne točke i dijeljenja interneta. Saznajite više o pristupnoj točki
	Ušteda podatkovnog prometa	▪ Dodirnite za uključivanje ili isključivanje uštede podatkovnog prometa. Dok je ova funkcija omogućena, aplikacije koje odredite neće moći slati i/ili primati podatke u pozadini. ▪ Dodirnite za prikaz postavki podatkovnog prometa telefona. Saznajite više o podatkovnom prometu

Dodirnite  za dodavanje drugih opcija u Brzim postavkama:

Ikona Obavijest

	Lokacija	▪ Dodirnite za uključivanje ili isključivanje funkcije lokacije. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki lokacije. Saznajite više o Lokaciji
	Inverzija boja	▪ Dodirnite za prebacivanje između uobičajenih i inverznih boja. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki pristupačnosti. Saznajite više o Pristupačnosti
	Noćno svjetlo	▪ Dodirnite za uključivanje ili isključivanje noćnog svjetla. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki noćnog svjetla. Saznajite više o Noćnom svjetlu
	NFC	▪ Dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili NFC (Near Field Communication) telefona. ▪ Dodirnite i zadržite prst za prikaz postavki povezanih uređaja.

		Saznajte više o Povezanim uređajima
	Google Nearby	Dodirnite za pokretanje aplikacije Google Nearby. Saznajte više o aplikaciji Google Nearby

G. Dock. Putem Docka možete odmah pristupiti aplikacijama koje često koristite. Ovisno o aplikaciji, možda ćete moći zadržati prst na aplikaciji u Docku kako biste učinili nešto od sljedećeg:

- **✕ Uklanjanje.** Uklonite prečac aplikacije iz Docka.
- **⚙ Dodavanje Widgeta.** Dodajte widget aplikacije u Docku (ako je dostupna) na radnu površinu.
- **⌚ Podaci o aplikaciji.** Pregledajte podatke o aplikaciji.
- **✎ Uređivanje prečaca.** Uredite svojstva prečaca aplikacije, poput njezine oznake i radnje prilikom pomicanja prsta.
- **Ostale radnje.** Neke aplikacije podržavaju proširene radnje (npr., novi razgovori za poruke itd.).

H. Početna navigacija. Primarna navigacija po svim aplikacijama.

- **◀ Povratak.** Povratak na prethodni zaslone ili skrivanje aktivnih prozora.
- **○ Početna.** Dodirnite za povratak na radnu površinu. Dodirnite i zadržite prst na ovoj tipki kako biste pokrenuli Google pomoćnik.
- **□ Korištene aplikacije.** Prikaz svih nedavno pokrenutih aplikacija. Sve otvorene aplikacije možete zatvoriti tako da dodirnete **IZBRIŠI SVE**. Aplikacije također možete otvoriti u podijeljenom prikazu tako da dodirnete aplikaciju na popisu i povučete je prema gore. Pojedinačnu aplikaciju možete zatvoriti tako da dodirnete odgovarajuću **✕** ikonu aplikacije.

I. Ladica aplikacija. Prikaz svih aplikacija instaliranih na telefonu. Za pristup izborniku aplikacija iz jednostavno povucite prstom iz Docka prema gore. Osim pokretanja aplikacije dodirom njezine ikone, možete također zadržati prst na ikoni za prikaz ostalih aplikacija i radnji.

UNOS ZNAKOVA ILI TEKSTA

Tipkovnica Gboard automatski će se prikazati kad dodirnete neko polje za unos teksta. [Saznajte više o tipkovnici Gboard](#)

6. KONFIGURIRANJE TELEFONA

PRILAGOĐAVANJE RADNE POVRŠINE

Prečaci aplikacija

Dodavanje/uklanjanje prečaca aplikacija

Neka vam aplikacije koje često koristite budu lako dostupne. Dodajte njihove prečace na radnu površinu.

- Da biste dodali novi prečac aplikacije na radnu površinu, jednostavno zadržite prst na aplikaciji u ladici aplikacija, a zatim je povucite na željeno mjesto na radnoj površini.
- Da biste uklonili prečac aplikacije, zadržite prst na njemu, a zatim dodirnite **X**.

Grupiranje prečaca aplikacija

Da biste više aplikacija grupirali u jednu mapu na radnoj površini, dodirnite i povucite prečac aplikacije na drugi prečac s kojim ga želite grupirati. Dodirnite Mapu bez naziva, a zatim dodirnite njezin naziv i dodijelite novi.

Promjena pozadinske slike

Prilagodite izgled telefona gotovim postavkama ili prilagođenim pozadinama.

1. Zadržite prst bilo gdje na radnoj površini, a zatim dodirnite **Pozadine**.
2. Odaberite izvor slike koja će se upotrijebiti kao pozadina.
3. Odaberite hoće li se pozadina prikazati u središtu, na lijevom ili na desnom rubu.
4. Dodirnite **Postavi pozadinu**, a zatim dodirnite zaslone na koje želite da bude primijenjena.
[Saznajte više o pozadinama](#)

Upotreba Widgeta

Widgeti su manje verzije aplikacija koje često koristite na telefonu. Možete ih dodati na radnu površinu kako biste im mogli brzo pristupiti.

1. Zadržite prst na radnoj površini, a zatim dodirnite Widgeti ().
2. Zadržite prst na nekom Widgetu, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

Postavke za Nova Launcher

Razer Phone 2 koristi Nova Launcher kao zadani pokretač ([saznajte više o pokretaču Nova Launcher](#)). Postavkama pokretača Nova Launcher možete pristupiti ako zadržite prst na radnoj površini, a zatim dodirnete **Postavke** ili tako da pokrenete aplikaciju Nova Settings iz ladice aplikacija.

PREGLED POSTAVKI TELEFONA

Dostupne putem ladice aplikacija, Postavke vam omogućuju da prilagodite opća svojstva telefona.

Mreža i internet

Upravlajte različitim postavkama mreže i povezivanja te ih podesite.

Wi-Fi

Povežite telefon s bežičnom mrežom na vašem području.

Spajanje na bežičnu mrežu

Da biste povezali telefon s bežičnom mrežom:

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
2. Uključite **Wi-Fi**. Telefon će automatski početi tražiti dostupne bežične mreže. Da biste osvježili popis, jednostavno prijedite prstom prema dolje.

Napomena: Postavkama za Wi-Fi možete pristupiti i putem Brzih postavki. Zadržite prst na ikoni Wi-Fi u Brzim postavkama ako bi telefon pretražio dostupne bežične mreže.

3. Dodirnite bežičnu mrežu s kojom se želite povezati, a zatim unesite lozinku (ako je potrebno).

Napomena: Nakon povezivanja, telefon će se automatski spajati na bežičnu mrežu ako je Wi-Fi uključen, a bežična mreža u dometu.

Ručno spajanje na bežičnu mrežu

Ako želite ručno povezati telefon sa skrivenom bežičnom mrežom:

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
2. Uključite **Wi-Fi**.
3. Pri dnu popisa pronađenih bežičnih mreža dodirnite **+ Dodaj mrežu**, a zatim unesite potrebne pojedinosti.

Napomena: To možete učiniti i u odjeljku Mreža i internet > Wi-Fi > Spremljene mreže > Dodaj mrežu.

Wi-Fi postavke

Omogućite obavijesti o dostupnosti javnih mreža, instalirajte certifikate, koristite različite Wi-Fi značajke i pregledajte svojstva mreže kao što su MAC i IP adrese.

Obavijesti o mreži

Ako omogućite obavijesti o mreži, primat ćete obavijesti prilikom dostupnosti javnih mreža.

Instaliranje certifikata

Aplikacije i bežične mreže ponekad mogu zahtijevati instaliranje određenih certifikata kako biste ih mogli koristiti. Većina se automatski instalira na telefon. Ako ipak morate ručno instalirati certifikat:

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi > Wi-Fi postavke > Napredno**.
2. Dodirnite **Instaliraj certifikate**.
3. Dodirnite bočnu traku (), pronađite certifikat koji ste preuzeli i instalirajte ga.
4. Po potrebi promijenite vjerodajnice i certifikat, a zatim dodirnite U redu.

Upotreba funkcije Wi-Fi Direct

Izravno povežite telefon s uređajem koji podržava Wi-Fi Direct putem bežične veze. Pomoću ove funkcije možete dijeliti kontakte i datoteke s drugim uređajima.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, idite u odjeljak **Postavke**, a zatim **Mreža i internet > Wi-Fi > Wi-Fi postavke > Napredno**.
2. Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
3. Odaberite uređaj na popisu s kojim se želite povezati kako biste mu poslali pozivnicu za Wi-Fi Direct.
4. Potvrdite pozivnicu na drugom uređaju. Uređaj je sada povezan s telefonom putem funkcije Wi-Fi direct.

Napomena: Da biste odspojili uređaj, dodirnite povezani uređaj s popisa, a zatim potvrdite.

Povezivanje na bežičnu mrežu upotrebom WPS-a

Wi-Fi Protected Setup (WPS) omogućuje povezivanje s uređajem koji podržava WPS pritiskom tipke. Za povezivanje s usmjerivačem koji podržava WPS možete upotrijebiti namjensku tipku ili unijeti WPS PIN putem telefona.

Upotreba tipke WPS

1. Na usmjerivaču koji podržava WPS pritisnite tipku WPS kako biste pokrenuli postavljanje WPS-a.

Napomena: Za upotrebu značajke WPS pregledajte priručnik bežičnog usmjerivača.

2. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi > Wi-Fi postavke > Napredno.**
3. Dodirnite **Tipku WPS.** Telefon će se automatski povezati s usmjerivačem koji podržava WPS.

Napomena: Obavite postupak u roku od dvije minute. U suprotnom ćete možda morati obaviti postupak ponovo.

Za upotrebu WPS PIN-a

1. Pristupite mrežnom korisničkom sučelju (UI) usmjerivača koji podržava WPS i otvorite WPS stranicu.

Napomena: Za upotrebu značajke WPS pregledajte priručnik bežičnog usmjerivača.

2. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi > Wi-Fi postavke > Napredno.**
3. Dodirnite **Unos WPS PIN-a** i telefon će generirati WPS PIN.
4. Na WPS stranici usmjerivača u polje WPS PIN unesite WPS PIN koji je telefon generirao. Telefon će se automatski povezati s usmjerivačem koji podržava WPS.

Napomena: Obavite postupak u roku od dvije minute. U suprotnom ćete morati generirati novi WPS PIN na telefonu.

Mobilna mreža

Upravlajte podatkovnim uslugama i postavkama telefona. Da biste pristupili postavkama mobilne mreže, na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Mobilna mreža.**

Zatim možete konfigurirati postavke u nastavku:

- **Mobilni podaci.** Uključite ili isključite mobilne podatke.
- **Roaming.** Uključite ili isključite podatkovni promet u roamingu kada je uređaj u drugoj mreži.
- **Preferirana vrsta mreže:** Odaberite vrstu mobilne mreže koju će telefon koristiti.
- **Nazivi pristupnih točki.** Odaberite ili dodajte APN-ove.
- **Automatski odabir mreže.** Postavite telefon na automatski odabir mreže umetnute SIM kartice.
- **Mreža.** Prikaz dostupnih mrežnih operatera.

Podatkovni promet

Pratite podatkovni promet i podesite njegova ograničenja u svim aplikacijama, kao i potrebne obavijesti ili upozorenja pri dostizanju postavljenog ograničenja.

Postavljanje upozorenja o podatkovnom prometu

Možete postaviti upozorenje o ograničenju podatkovnog prometa kako biste izbjegli prekomjernu potrošnju.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Podatkovni promet**.
2. Dodirnite traku **Potrošnja**, a zatim unesite ograničenje podatkovnog prometa. Možete postaviti obračun u megabajtima ili gigabajtima, ovisno o veličini ograničenja.
3. Dodirnite **POSTAVI** kako biste spremili novo ograničenje podatkovnog prometa.

Upotreba uštede podataka

Smanjite potrošnju podatkovnog prometa tako da nekim aplikacijama onemogućite slanje i/ili primanje podataka u pozadini.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Podatkovni promet**.
2. Dodirnite opciju **Ušteda podataka** i prebacite na uključeno.
3. Dodirnite opciju **Neograničeni podaci** i uključite aplikacije za koje želite da imaju ograničeni pristup podacima.

Napomena: Na popis možete uključiti i sistemske aplikacije tako da dodir  e , a zatim Prikaži sistemske.

Omogućavanje mobilnih podataka

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Podatkovni promet**.
2. Dodirnite opciju **Mobilni podaci** kako biste uključili mobilne podatke.

Napomena: Sada možete uključiti mobilne podatke i putem Brzih postavki.

Provjera podatkovnog prometa aplikacije (mobilno i Wi-Fi)

Za prikaz ili nadzor podatkovnog prometa svake aplikacije:

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Podatkovni promet**.

2. Odaberite želite li prikazati **Wi-Fi podatkovni promet** ili **Mobilni podatkovni promet**.
3. Provjerite popis aplikacija koje želite nadzirati. Prikazat će se pregled podatkovnog prometa svake aplikacije, a detaljne podatke možete vidjeti ako dodirnete aplikaciju.

Prilagođavanje upozorenja o podatkovnom prometu

Možete prilagoditi upozorenje o podatkovnom prometu, ovisno o ciklusu naplate podatkovne tarife. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Podatkovni promet > Ciklus naplate**. U nastavku su navedena svojstva koja možete prilagoditi:

- **Ciklus naplate.** Postavite određeni datum u mjesecu na koji će se brojač podatkovnog prometa resetirati.
- **Postavite upozorenje o podatkovnom prometu.** Uključite ili isključite upozorenje o podatkovnom prometu. Ako uključite upozorenje o podatkovnom prometu, možete postaviti potrošnju nakon koje se prikazuje upozorenje.
- **Upozorenje o podatkovnom prometu.** Postavite potrošnju nakon koje se prikazuje upozorenje o podatkovnom prometu.
- **Postavite ograničenje podatkovnog prometa.** Automatski isključite mobilne podatke nakon dostizanja određene potrošnje.
- **Ograničenje podataka.** Postavite potrošnju nakon koje se aktivira ograničenje podatkovnog prometa.

Pristupna točka i dijeljenje interneta

Upotrijebite opcije dijeljenja interneta i bežične pristupne točke na svom telefonu. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Pristupna točka i dijeljenje interneta**.

Napomena: Upotreba bilo koje od ovih značajki može značajno utjecati na potrošnju baterije.

- **Dijeljenje interneta putem USB-a.** Dijelite internetsku vezu telefona s uređajem povezanim putem USB-a.
- **Wi-Fi pristupna točka.** Dijelite internetsku vezu telefona tako da ga pretvorite u Wi-Fi pristupnu točku. Postavke Wi-Fi pristupne točke možete izmijeniti u odjeljku **Postavljanje Wi-Fi pristupne točke**.
- **Dijeljenje interneta putem Bluetootha.** Dijelite internetsku vezu telefona putem Bluetootha.

VPN

Postavite i povežite vlastite VPN-ove (virtualne privatne mreže) i/ili upravljajte njima.

Napomena: Da biste mogli koristiti ovu značajku, potreban je PIN ili lozinka za zaključani zaslon.

Dodavanje VPN profila:

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, dodirnite **Postavke**, a zatim **Mreža i internet > VPN**.
4. Dodirnite **+**, a zatim pravilno unesite potrebne podatke u polja za uređivanje VPN profila. Novi profil dodat će se na popis VPN-a.

Uređivanje VPN profila:

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, dodirnite **Postavke**, a zatim **Mreža i internet > VPN**.
5. Dodirnite odgovarajuću ikonu postavke  VPN profila koji želite urediti, a zatim promijenite potrebna polja.
6. Dodirnite **Spremi** kako biste primijenili promjene ili **Zaboravi** kako biste izbrisali VPN profil.

Spajanje i odspajanje VPN profila

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, dodirnite **Postavke**, a zatim **Mreža i internet > VPN**.
2. Dodirnite **VPN profil** s kojim se želite povezati, a zatim unesite potrebne pojedinosti.
3. Dodirnite **Poveži**.

Napomena: Za odspajanje od VPN-a dodirnite aktivni VPN profil, a zatim dodirnite Odspoji.

Zrakoplovni način

Upotrijebite Zrakoplovni način kako biste onemogućili sve funkcije povezivanja telefona, kao što su Wi-Fi, mrežni podaci i Bluetooth. Da biste uključili ili isključili Zrakoplovni način, napravite nešto od sljedećeg:

- Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Mreža i internet > Zrakoplovni način**.
- Na radnoj površini potpuno proširite Brze postavke, a zatim dodirnite **Zrakoplovni način**.

Povezani uređaji

Upravljaite povezivanjem telefona s drugim uređajima.

Bluetooth

Sigurno uparite telefon s drugim Bluetooth uređajem.

Konfiguriranje Bluetooth postavki

Sigurno uparite telefon s obližnjim Bluetooth uređajem.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Povezani uređaji > Bluetooth**.
2. Uključite Bluetooth kako biste napravili nešto od sljedećeg:
 - **Uparivanje novog uređaja.** Pretražite dostupne Bluetooth uređaje za uparivanje.
 - **Naziv uređaja.** Promijenite zaslonski Bluetooth naziv telefona.
 - **Primljene datoteke.** Otvorite mapu svih datoteka koje je telefon primio putem Bluetootha.
 - **Bluetooth adresa telefona.** Prikažite Bluetooth MAC adresu.

Uparivanje telefona s drugim Bluetooth uređajem

Da biste uparili telefon s drugim Bluetooth uređajem:

1. Omogućite Bluetooth uređaj koji želite upariti s telefonom.
Napomena: Zapamtite Bluetooth naziv uređaja koji želite upariti s telefonom i provjerite je li uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
2. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, dodirnite **Postavke**, a zatim **Povezani uređaji > Bluetooth**.
Napomena: Postavkama za Bluetooth možete pristupiti i putem Brzih postavki. Jednostavno zadržite prst na ikoni Bluetooth u Brzim postavkama kako biste otvorili Bluetooth postavke telefona.
3. Dodirnite **Upri novi uređaj**, a zatim dodirnite uređaj s kojim želite upariti telefon i potvrdite uparivanje telefona s odabranim uređajem.
Napomena: Neki uređaji mogu zahtijevati šifru za Bluetooth uparivanje koju ćete možda morati potvrditi na oba uređaja.
4. Uređaj će se automatski upariti i dodati na popis **Upareni uređaji**.
Napomena: Ako je upareni uređaj u blizini i vidljiv, a Bluetooth telefona omogućen, uređaji će se automatski upariti i/ili biti odmah dostupni.

Promjena Bluetooth dozvola uređaja

Nakon uparivanja Bluetooth uređaja s telefonom, možete promijeniti dozvole upotrebe uparenog uređaja.

1. Na popisu **Bluetooth > Upareni uređaji** dodirnite odgovarajuću  ikonu uređaja za koji želite promijeniti dozvole upotrebe.
2. Dodirnite načine upotrebe koje želite dopustiti za upareni uređaj. Napominjemo da se načini upotrebe navedeni u nastavku mogu razlikovati, ovisno o uređaju:
 - **Dijeljenje kontakata.** Dijelite telefonske kontakte s Bluetooth uređajem.
 - **Pristup internetu.** Upotrijebite povezani Bluetooth uređaj za spajanje na internet.
 - **Zvuk multimedije.** Upotrijebite povezani Bluetooth uređaj za reprodukciju zvuka multimedije.
 - **Zvuk telefona.** Upotrijebite povezani Bluetooth uređaj za telefonske pozive.

Odspajanje Bluetooth uređaja

Da biste odspojili Bluetooth uređaj od telefona:

1. Na popisu **Bluetooth > Upareni uređaji** dodirnite povezani Bluetooth uređaj koji želite odspojiti od telefona.
2. Dodirnite **U redu** na odzivniku odspajanja kako biste potvrdili. Uređaj će se odspojiti od telefona.

Uklanjanje Bluetooth uređaja

Da biste uklonili Bluetooth uređaj s popisa uparenih uređaja:

1. Na popisu **Bluetooth > Upareni uređaji** dodirnite odgovarajuću  ikonu uređaja koji želite odpariti od telefona.
2. Dodirnite **Zaboravi** kako biste uklonili uređaj s popisa.

Napomena: Za ponovno povezivanje uređaja morat ćete ponovo upariti telefon s Bluetooth uređajem.

Podjela uloga

Zrcalite zaslon telefona na uređaje koji podržavaju bežičnu projekciju. Napominjemo da se korisničko iskustvo može razlikovati od zaslona do zaslona, jer neki uređaji nisu predviđeni za zrcaljenje.

1. Provjerite jesu li telefon i uređaj na koji želite zrcaliti zaslon povezani s istom mrežom.

2. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Povezani uređaji > Zrcaljenje**.
3. Na popisu dostupnih uređaja odaberite uređaj i pričekajte dok telefon ne počne zrcaliti svoj zaslon na odabrani uređaj.

NFC

Omogućite ili onemogućite NFC (Near Field Communication) kako biste razmjenjivali podatke s drugim uređajima koji podržavaju NFC nakon kontakta.

Android Beam

Šaljite sadržaj aplikacija, kao što su stranice preglednika, videozapisi, kontakti i sl. drugim uređajima koji podržavaju NFC tako da držite telefon uz drugi uređaj.

Ispis

Upravlajte opcijama ispisivanja na telefonu.

USB

Promijenite USB funkciju telefona kada je povezan s drugim USB uređajem (USB "hostom") putem USB kabela kako biste obavljali sljedeće radnje:

- **Punjenje ovog uređaja.** Telefon se samo puni kada je povezan s USB "hostom".
- **Napajanje.** Napajajte povezani USB "host".

UPOZORENJE: Ova funkcija radi samo na uređajima koji podržavaju USB punjenje.

- **Prijenos datoteka.** Prenesite datoteke na USB "host" i s njega. Drugom uređaju bit će dostupna unutarnja i vanjska pohrana telefona.
- **Prijenos fotografija.** Prenesite fotografije na USB "host" i s njega. Drugom uređaju bit će dostupna samo mapa sa slikama u unutarnjoj i vanjskoj pohrani telefona.
- **MIDI.** Funkcija za vanjske MIDI uređaje koji podržavaju USB.

Aplikacije i obavijesti

Zasebno upravljajte obavijestima svake aplikacije.

Informacije o aplikacijama

Pregledajte, onemogućite, upravljajte ili postavite zadane aplikacije instalirane na telefonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Aplikacije i obavijesti**.
2. Odaberite neku od nedavno pokrenutih aplikacija ili pregledajte aplikacije instalirane na telefonu. Zatim možete pregledati, promijeniti ili koristiti sljedeće opcije ili postavke:
 - **Deinstaliraj/Onemogući.** Deinstalacija ili onemogućavanje aplikacije. Tvornički instalirane aplikacije možete samo onemogućiti.
 - **Prisilno zaustavljanje.** Zaustavite odabranu aplikaciju. To je korisno ako aplikacija ne radi kako treba i/ili ako je želite ponovo pokrenuti.
 - **Obavijesti aplikacije.** Upravljajte obavijestima odabrane aplikacije.
 - **Dozvole.** Dopustite ili zabranite pristup značajkama ili podacima telefona.
 - **Pohrana.** Pregledajte zauzeće prostora odabrane aplikacije i upravljajte njime.
 - **Podatkovni promet.** Pregledajte podatkovni promet odabrane aplikacije i upravljajte njime.
 - **Baterija.** Prikazuje potrošnju baterije odabrane aplikacije.
 - **Pokreni po zadanim postavkama.** Postavite aplikaciju kao zadanu prilikom dodira podržanih poveznica.

Napomena: Napredne postavke aplikacije mogu se razlikovati za svaku aplikaciju.

Obavijesti

Konfiguriranje obavijesti pojedinačne aplikacije

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Obavijesti**.
2. Dodirnite aplikaciju koju želite prilagoditi. Možete konfigurirati bilo što od sljedećeg:
 - **Uključivanje.** Omogućite ili onemogućite sve obavijesti iz ove aplikacije.
 - **Dopusti točku obavijesti.** Omogućite ili onemogućite prikaz točke obavijesti na ikoni aplikacije.
 - **Kategorije.** Uključite/isključite ili konfigurirajte druge dostupne usluge unutar aplikacije koje prikazuju obavijesti. Kategorije se mogu razlikovati za svaku aplikaciju.

Konfiguriranje obavijesti zaključanog zaslona

Promijenite način prikazivanja obavijesti na zaključanom zaslonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Obavijesti**.
2. Dodirnite **Na zaključanom zaslonu**, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:
 - **Prikaži sav sadržaj obavijesti.** Prikažite sav sadržaj obavijesti.
 - **Sakrij osjetljivi sadržaj obavijesti.** Sakrijte sadržaj obavijesti.
 - **Nemoj uopće prikazivati obavijesti.** Onemogućite sve obavijesti.

Ostala svojstva obavijesti

Onemogućite točke obavijesti za sve aplikacije i/ili postavite zadani zvuk obavijesti.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Obavijesti**.
2. Uključite ili isključite opciju **Dopusti točke obavijesti** kako biste prikazali ili sakrili točke obavijesti na ikonama aplikacija.
3. Dodirnite **Zadani zvuk obavijesti** da biste promijenili zadani zvuk za sve obavijesti.

Dozvole aplikacija

Odredite kojim će aplikacijama biti dopušten pristup lokaciji, mikrofону i kameri telefona.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Dozvole aplikacija**.
2. Odaberite značajku / hardver telefona za koje želite konfigurirati dozvole aplikacija.
3. Isključite aplikacije kojima želite zabraniti pristup odabranoj značajci.

Hitna upozorenja

Upravlajte upozorenjima koja telefon može primati i prilagodite druge postavke upozorenja.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Hitna upozorenja**.
2. U odjeljku **Upozorenja** možete dodirnuti bilo koju od opcija u nastavku:
 - **NARANČASTA upozorenja.** Omogućite ili onemogućite obavijesti o otmicama djece.
 - **Ekstremne prijetnje.** Omogućite ili onemogućite velike prijetnje po život i imovinu.

- **Ozbiljne prijetnje.** Omogućite ili onemogućite ozbiljne prijetnje po život i imovinu.
 - **Povijest hitnih upozorenja.** Pregledajte aktivna upozorenja na svom području.
3. U odjeljku **Postavke upozorenja** možete dodirnuti bilo koju od opcija u nastavku:
- **Vibracija.** Uključite/isključite vibraciju telefona prilikom primanja upozorenja.
 - **Zvuk podsjetnika.** Onemogućite podsjetnike ili promijenite učestalost primanja upozorenja.

Poseban pristup aplikacija

Upravlajte načinom pristupa pojedinačnih ili svih aplikacija značajkama, hardveru i/ili podacima telefona. Da biste pristupili ovom području, na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Poseban pristup aplikacija**. Zatim za svaku aplikaciju možete prilagoditi sljedeće:

- **Optimizacija baterije.** Optimizirajte potrošnju baterije od strane aplikacija.
- **Aplikacije za administriranje uređaja.** Pregledajte ili deaktivirajte aplikacije na telefonu koje imaju administratorske povlastice na uređaju.
- **Pristup opciji Ne ometaj.** Isključite aplikacije iz postavke Ne ometaj i dopustite tim aplikacijama promjenu povezanih postavki.
- **Prikaz preko drugih aplikacija.** Omogućite aplikaciji rad iznad drugih aplikacija.
- **VR usluge pomoći.** Omogućite aplikaciji rad u načinu virtualne stvarnosti.
- **Izmjena postavki sustava.** Dopustite aplikaciji izmjenu postavki sustava.
- **Pristup obavijestima.** Dopustite aplikaciji prikazivanje obavijesti.
- **Slika-u-slici.** Omogućite aplikaciji izradu prozora slike-u-slici dok je otvorena ili nakon izlaska iz nje, što omogućuje prikazivanje prozora aplikacije preko drugih aplikacija tijekom upotrebe.
- **Premium SMS pristup.** Dozvolite aplikaciji pristup SMS-u.
- **Neograničeni podaci.** Omogućite aplikaciji puni pristup mrežnim podacima čak i dok je aktivna Ušteda podataka.
- **Pristup upotrebi.** Dopustite aplikaciji da prati koje aplikacije koristite i koliko često.
- **Instaliranje nepoznatih aplikacija.** Postavite aplikaciju kao pouzdan izvor prilikom instaliranja nepoznatih aplikacija.

Baterija

Pratite potrošnju baterije i upravljajte potrošnjom baterije za svaku aplikaciju pokrenutu od posljednjeg potpunog punjenja telefona. Dodirnite grafikon baterije za detaljan prikaz potrošnje.

Omogućavanje uštede baterije

Ušteda baterije automatski smanjuje performanse, podatkovni promet u pozadini i druge usluge kada energija u bateriji dostigne određeni postotak.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Baterija > Ušteda baterije**.
2. Uključite opciju **Ušteda baterije**. To možete obaviti i u Brzim postavkama.
3. Dodirnite **Uključi automatski** i odaberite postotak baterije na kojem se uključuje Ušteda baterije.

Ostale postavke upravljanja napajanjem

U postavkama baterije možete upotrijebiti i sljedeće značajke upravljanja napajanjem:

- **Postotak baterije.** Uključite ili isključite prikaz postotka baterije na traci stanja.
- **Prilagodiva svjetlina.** Optimizirajte svjetlinu zaslona prema osvjetljenju u svojoj okolini.
- **Mirovanje.** Prilagodite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se zaslon isključuje.
- **Ambient display.** Aktivacija zaslona prilikom primanja obavijesti ili podizanja telefona.
- **Upotreba aplikacija.** Nadzirite općenitu upotrebu aplikacija i potrošnju baterije od posljednjeg potpunog punjenja telefona.

Zaslon

Izmijenite postavke zaslona telefona, kao što su razina svjetline, noćno osvjetljenje, pozadina, veličina fonta itd.

Razina svjetline

Promijenite svjetlinu zaslona.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon**.
2. Dodirnite opciju **Razina svjetline** za prikaz klizača za podešavanje te povećajte ili smanjite svjetlinu zaslona.

Noćno svjetlo

Daje zaslonu telefona narančasti ton, što omogućuje bolju čitljivost pri slabom osvjetljenju.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon > Noćno svjetlo**.
2. Promijenite bilo koju od sljedećih svojstava Noćnog svjetla:
 - **Raspored.** Podesite uključivanje u određeno vrijeme ili od zalaska do izlaska sunca.
 - **Stanje.** Uključite ili isključite Noćno svjetlo primjenom odabranog rasporeda (ako postoji).
 - **Intenzitet.** Podesite intenzitet Noćnog svjetla.

Osvježavanje

Promijenite frekvenciju osvježavanja prikaza na zaslonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon**.
2. Dodirnite opciju **Frekvencija osvježavanja**, a zatim odaberite frekvenciju osvježavanja između ponuđenih mogućnosti.

Prilagodiva svjetlina

Optimizirajte svjetlinu zaslona prema osvjetljenju u svojoj okolini.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon**.
2. Uključite **Prilagodivu svjetlinu** kako biste automatski optimizirali svjetlinu zaslona prema okolnom osvjetljenju.

Čitljivost pod sunčevim svjetlom

Poboljšava vidljivost teksta pod izravnim sunčevim svjetlom.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon > Napredno**.
2. Uključite opciju **Čitljivost pod sunčevim svjetlom** kako biste omogućili automatsko podešavanje kontrasta teksta pod izravnim sunčevim svjetlom.

Pozadina

Promijenite pozadinu zaključanog zaslona i radne površine telefona.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon > Napredno > Pozadina**.
2. Odaberite izvor slike za pozadinu, a zatim odaberite sliku.
3. Dodirnite **Postavi pozadinu** kako biste odabranu sliku upotrijebili kao pozadinu.

Stanje mirovanja

Prilagodite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se zaslon isključuje.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon > Napredno**.
2. Dodirnite **Mirovanje**, a zatim odaberite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se zaslon isključuje.

Automatsko rotiranje zaslona

Omogućite ili onemogućite automatsku rotaciju zaslona prilikom zakretanja telefona.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon > Napredno**.
2. Uključite opciju **Automatsko rotiranje zaslona**.

Boje

Promijenite način prikaza boja na zaslonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslon > Napredno**.
2. Dodirnite **Boje**, a zatim odaberite neku od opcija boja:
 - **Prirodno**. Zadana postavka boja na zaslonu.

- **Pojačano.** Blago povećava zasićenost boja na zaslonu.
- **Živopisno.** Optimizira zasićenost boja na zaslonu.

Veličina fonta, Veličina prikaza i Razlučivost zaslona

Povećajte ili smanjite stavke i tekst na zaslonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslون > Napredno**.
2. Dodirnite postavku zaslona koju želite prilagoditi.
3. Pomaknite klizač kako biste povećali ili smanjili veličinu teksta, prikaza ili razlučivost zaslona.

Čuvar zaslona

Prilagodite prikaz na zaslonu kada je telefon na priključnoj postaji ili se puni.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslون > Napredno > Čuvar zaslona**.
2. Dodirnite **Trenutni čuvar zaslona** kako biste odabrali način čuvara zaslona između sljedećih opcija:
 - **Sat.** Prikažite analogni ili digitalni sat. Dodirnite ikonu  kako biste odabrali vrstu sata i hoće li se koristiti Noćno svjetlo.
 - **Boje.** Prikaz spektra boja koje se mijenjaju.
 - **Okvir fotografije.** Prikažite slike u okvirima fotografija. Dodirnite ikonu  kako biste odabrali mapu fotografija.
 - **Tablica fotografija.** Prikažite slike u tablici fotografija. Dodirnite ikonu  kako biste odabrali mapu fotografija.
 - **Fotografije.** Prikažite slike s uređaja ili Google računa te prilagodite efekte i upotrebu mrežnih podataka.
3. Dodirnite **Kada pokrenuti** kako biste odabrali vezu.

Ambient display

Odredite hoće li se zaslon aktivirati prilikom primanja obavijesti.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslون**.
2. Uključite uvjetni prikaz kako bi se zaslon automatski aktivirao prilikom primanja obavijesti.

Dodir za aktivaciju i deaktivaciju

Omogućite ili onemogućite aktivaciju ili deaktivaciju zaslona dvostrukim dodirom bilo kojeg mjesta na zaslonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zaslون**.
2. Uključite ili isključite opcije **Dodir za aktivaciju** i/ili **Dodir za deaktivaciju**.

Zvuk

Podesite glasnoću sustava te postavite melodije zvona i druge zvukove telefona.

Dolby Atmos®

Pokreće aplikaciju Dolby Atmos®. [Saznajte više o aplikaciji Dolby Atmos®](#)

Glasnoća sustava i vibracija

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zvuk**.
2. Klizačima podesite glasnoću za Multimediju, Alarm i Zvono.
3. Možete uključiti opciju **Vibriraj i za pozive** kako biste omogućili vibraciju prilikom telefonskih poziva.

Postavke opcije Ne ometaj

Prigušite ili dopustite određene obavijesti i druga upozorenja u određeno vrijeme ili prema rasporedu.

Konfiguriranje prioritetnog načina

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zvuk > Postavke opcije Ne ometaj**.
2. Dodirnite **Samo prioritetno**.
3. Odaberite postavke koje su dopuštene u načinu Samo prioritetno.
4. Odaberite kontakte koji vam mogu slati poruke ili upućivati telefonske pozive.

Napomena: također možete uključiti opciju Ponovljeni pozivatelji kako bi vas kontakti mogli ponovo zvati unutar razdoblja od 15 minuta.

Blokiranje vizualnih ometanja

Omogućite ili onemogućite prikazivanje ili aktiviranje zaslona od strane obavijesti utišanih opcijom Ne ometaj.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zvuk > Postavke opcije Ne ometaj**.
2. Omogućite ili onemogućite postavke opcije **Blokiraj kada je zaslon uključen/isključen**.

Prilagođavanje melodija zvona, zvukova i vibracija

Promijenite melodije zvona, zvukove i postavke vibracije.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zvuk**.
2. Odaberite melodije i zvuk sljedećih postavki:
 - **Melodija zvona.** Zadana melodija za telefonske pozive.
 - **Zadani zvuk obavijesti.** Zadani zvuk svih obavijesti.
 - **Zadani zvuk alarma.** Zadani zvuk svih alarma.
3. Za primjenu dodirnite **U redu**.
4. Ovdje možete promijeniti sljedeće postavke:
 - Tonovi tipkovnice
 - Zvuk zaključavanja zaslona
 - Zvuk punjenja
 - Zvuci dodirivanja
 - Vibracija pri dodiru

Hitna upozorenja

Upravlajte upozorenjima koja telefon može primati i prilagodite druge postavke upozorenja.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Zvuk > Hitna upozorenja**.
2. U odjeljku **Upozorenja** možete dodirnuti bilo koju od opcija u nastavku:
 - **NARANČASTA upozorenja.** Omogućite ili onemogućite upozorenja o otmicama djece.
 - **Ekstremne prijetnje.** Omogućite ili onemogućite velike prijetnje po život i imovinu.
 - **Ozbiljne prijetnje.** Omogućite ili onemogućite manje prijetnje po život i imovinu.
 - **Povijest hitnih upozorenja.** Pregledajte aktivna upozorenja na svom području.
3. U odjeljku **Postavke upozorenja** možete dodirnuti bilo koju od opcija u nastavku:
 - **Vibracija.** Uključite/isključite vibraciju telefona prilikom primanja upozorenja.
 - **Zvuk podsjetnika.** Onemogućite podsjetnike ili promijenite učestalost primanja upozorenja.

Pohrana

Pregledajte unutarnju i vanjsku pohranu telefona i upravljajte njome.

Omogućavanje Upravitelja pohrane

Automatski uklonite fotografije i videozapise s uređaja, ovisno o tome koliko su dugo bili pohranjeni na telefonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Pohrana**.
2. Možete uključiti/isključiti **Upravitelj pohrane** ili dodirnuti **Upravitelj pohrane** kako biste promijenili broj dana nakon kojih će se fotografija ili videozapis izbrisati.

Prikaz unutarnje pohrane

Pristupite vanjskoj pohrani telefona i upravljajte njome.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Pohrana**.
2. Dodirnite opciju **Vanjska pohrana**.

Izbacivanje / postavljanje microSD kartice

Prije uklanjanja microSD kartice, toplo preporučujemo da je prvo isključite/demontirate kako ne bi došlo do oštećenja podataka.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Pohrana**.
2. Dodirnite ikonu ▲ za **Vanjsku pohranu** kako biste je isključili.

Napomena: Da biste ponovo montirali pohranu, jednostavno dodirnite detektiranu vanjsku pohranu, a zatim dodirnite Montiraj.

3. Izvadite microSD karticu iz utora.

Sigurnost i lokacija

Podesite postavke sigurnosti i lokacije telefona.

Status Google sigurnosti

Upotrijebite Google usluge kako biste osigurali uređaj.

- **Google Play Protect.** Redovito provjerava telefon i štetno ponašanje aplikacija. [Saznajte više o aplikaciji Google Play Protect](#)
- **Pronađi moj uređaj.** Omogućuje daljinsko pronalaženje telefona te zaštitu podataka ako izgubite telefon. [Saznajte više o opciji Pronađi moj uređaj](#)

Sigurnost uređaja

Postavljanje zaključavanja zaslona

Podesite zaključavanje zaslona telefona.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. Dodirnite **Zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona:
 - **Ništa.** Uklanja zaključavanje zaslona
 - **Prelazak prstom.** Otključavanje zaslona prelaskom prsta.
 - **Uzorak.** Otključavanje zaslona unosom registriranog uzorka.
 - **PIN.** Unesite PIN kako biste otključali zaslon.
 - **Lozinka.** Upišite lozinku kako biste otključali zaslon.

Nakon što postavite zaključavanje zaslona telefona, možete konfigurirati druge postavke zaključavanja zaslona na sljedeći način:

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. Dodirnite  u odjeljku **Zaključavanje zaslona** i konfigurirajte sljedeće opcije:
 - **Automatsko zaključavanje.** Podesite vrijeme nakon kojeg se aktivira zaključavanje zaslona.
 - **Tipka napajanja trenutačno zaključava.** Omogućuje zaključavanje zaslona tipkom napajanja.
 - **Poruke zaključanog zaslona.** Podešava poruke zaključanog zaslona.

3. Također možete podesiti **Postavke zaključanog zaslona**:

- **Na zaključanom zaslonu:** Omogućite obavijesti, sakrijte njihov sadržaj ili onemogućite obavijesti na zaključanom zaslonu.
- **Poruke zaključanog zaslona.** Podešava poruke zaključanog zaslona.

Postavljanje zaključavanja otiskom prsta

Možete registrirati otisak prsta i koristiti ga za otključavanje telefona, prijavu u aplikacije i druge sigurnosne svrhe.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. Dodirnite **Otisak prsta**, a zatim pratite upute na zaslonu kako biste registrirali otisak prsta.

Upotreba postavki pametnog zaključavanja

Nakon što postavite zaključavanje zaslona telefona, možete koristiti druge značajke za praktično otključavanje telefona.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. Unesite **PIN uređaja**. Možete upotrijebiti bilo koju od sljedećih pametnih značajki zaključavanja:
 - **Detekcija položaja uz tijelo.** Nakon što se otključa, telefon ostaje otključan dok je u pokretu i automatski se zaključava kada se odloži.
 - **Pouzdana mjesta.** Telefon će se automatski otključavati na kućnoj adresi ili lokaciji koju postavite.
 - **Pouzdaní uređaji.** Dodajte uređaje koji će automatski otključavati telefon kad su u blizini.
 - **Glasovno podudaranje.** Otključajte uređaj prepoznavanjem glasa.

Privatnost

Promijenite svojstva lokacije i druge sigurnosne postavke.

Prilagođavanje svojstava lokacije

Podesite preciznost usluga lokacije koje koriste aplikacije.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija > Lokacija**.
2. Dodirnite **Način** kako biste odabrali preciznost usluga lokacije.
 - **Visoka preciznost.** Koristi GPS, Wi-Fi, Bluetooth ili mobilnu mrežu za određivanje lokacije.
 - **Ušteda baterije.** Koristi Wi-Fi, Bluetooth ili mobilnu mrežu za određivanje lokacije.
 - **Samo uređaj.** Koristi GPS i senzore uređaja za određivanje lokacije.
3. Dodirnite **Dozvole na razini aplikacije** kako biste odabrali koje će aplikacije imati pristup lokaciji telefona.
4. Dodirnite **Skeniranje** kako biste uključili druge značajke koje mogu dodatno poboljšati određivanje lokacije.
 - **Wi-Fi skeniranje.** Dopustite sistemskim aplikacijama i uslugama detekciju Wi-Fi mreža u bilo kojem trenutku.
 - **Bluetooth skeniranje.** Dopustite sistemskim aplikacijama i uslugama detekciju Bluetooth uređaja u bilo kojem trenutku.

Prikaži lozinke

Prikaz znakova lozinke tijekom upisivanja.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. U odjeljku **Privatnost** uključite ili isključite opciju **Prikaži lozinke**.

Aplikacije za administriranje uređaja

Pregledajte ili deaktivirajte aplikacije na telefonu koje imaju administratorske povlastice na uređaju.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. Dodirnite **Aplikacije za administriranje uređaja**, a zatim dodirnite potvrdne okvire aplikacija koje želite aktivirati ili deaktivirati.

Šifriranje i vjerodajnice

Pregledajte vjerodajnice i sigurnosne certifikate te upravljajte njima.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija > Šifriranje i vjerodajnice**.
2. U odjeljku pohrane vjerodajnica možete izmijeniti sljedeće opcije.
 - **Vrsta pohrane.** Prikazuje mjesto pohrane vjerodajnica.
 - **Pouzdan vjerodajnice.** Prikazuje sve pouzdane vjerodajnice.
 - **Korisničke vjerodajnice.** Prikaz svih vjerodajnica pohranjenih na uređaju.
 - **Instaliraj iz pohrane.** Pregledajte certifikate na microSD kartici.
 - **Izbriši vjerodajnice.** Uklonite sve certifikate.

Predstavnici pouzdanosti

Pregledajte ili deaktivirajte predstavnike pouzdanosti na svom telefonu. Za ovu značajku potrebno je zaključavanje zaslona.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. Dodirnite opciju **Predstavnici pouzdanosti**, a zatim uključite predstavnike pouzdanosti koje želite omogućiti.

Pričvršćivanje na zaslon

Pričvrstite određenu aplikaciju na zaslon kako biste privremeno blokirali druge aplikacije.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija > Pričvršćivanje na zaslon**.
2. Uključite **Pričvršćivanje na zaslon**.

*Napomena: Ako želite, možete uključiti opciju **Zaključaj uređaj prilikom odvajanja** za dodatnu sigurnost prilikom uklanjanja pričvršćene aplikacije.*

Dopuštanje pristupa upotrebi

Pregledajte koje aplikacije nadziru i prate vašu upotrebu aplikacija.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sigurnost i lokacija**.
2. Dodirnite **Aplikacije s pristupom upotrebi**, a zatim dodirnite aplikacije kojima želite dopustiti ili zabraniti pristup.

Pristupačnost

Izmijenite značajke pristupačnosti telefona, predviđene za osobe s fizičkim poteškoćama. Da biste otvorili izbornik Pristupačnost, na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Pristupačnost**.

Prečac tipke za glasnoću


Omogućite i povežite uslugu pristupačnosti, koja će se pokrenuti kad 3 sekunde držite pritisnute obje tipke za podešavanje glasnoće.

Ostale postavke pristupačnosti

- **Odaberi za govor.** Omogućite govorne povratne informacije prilikom dodirivanja stavki. [Saznajte više o opciji Odaberi za govor](#)
- **TalkBack.** Pruža govorne povratne informacije kao pomoć slabovidnim osobama, npr. opisivanje onoga što dodirnete, odaberete ili aktivirate. [Saznajte više o opciji TalkBack](#)
- **Pretvaranje teksta u govor.** Podesite svojstva pretvaranja teksta u govor. [Saznajte više o Pretvaranju teksta u govor](#)
- **Veličina fonta.** Povećajte ili smanjite tekst na zaslonu.
- **Veličina prikaza.** Povećajte ili smanjite stavke na zaslonu.
- **Povećanje.** Omogućite geste za povećanje prikaza. [Saznajte više o Povećanju](#)
- **Korekcija boja.** Podešavanje prikaza za osobe koje ne razlikuju boje. [Saznajte više o korekciji boja](#)
- **Inverzija boja.** Inverzni prikaz boja na zaslonu. [Saznajte više o Inverziji boja](#)
- **Veliki pokazivač miša.** Povećajte pokazivač kada je priključen vanjski miš (nije isporučen).
- **Pristup prekidačima.** Omogućuje osobama s motoričkim oštećenjima upravljanje uređajem, odabir stavki, pomicanje prikaza, unos teksta itd. pomoću jednog ili više prekidača. [Saznajte više o pristupu prekidačima](#)
- **Klik nakon zaustavljanja pokazivača.** Omogućuje klik pokazivačem priključenog vanjskog miša nakon nekog vremena mirovanja. [Saznajte više o funkciji Vrijeme mirovanja](#)
- **Tipka napajanja prekida poziv.** [Saznajte više o funkciji Tipka napajanja prekida poziv](#)
- **Automatsko rotiranje zaslona.** [Saznajte više o rotaciji zaslona](#)
- **Odgoda zadržavanja prsta.** Odredite vrijeme nakon kojeg će se prst na zaslonu detektirati kao zadržani prst. [Saznajte više o Odgodi zadržavanja prsta](#)
- **Mono zvuk.** Kombiniranje kanala prilikom reprodukcije zvuka.
- **Opisi.** Omogućite i konfigurirajte postavke opisa. [Saznajte više o Opisima](#)
- **Visok kontrast teksta.** Učinite tekst vidljivijim i čitljivijim. [Saznajte više o visokom kontrastu teksta](#)

Game Booster

Prilagodite performanse videoigara odabirom načina koji je najbolje prilagođen trenutnom stanju baterije ili tako da prilagodite pristup igre hardverskim resursima telefona.

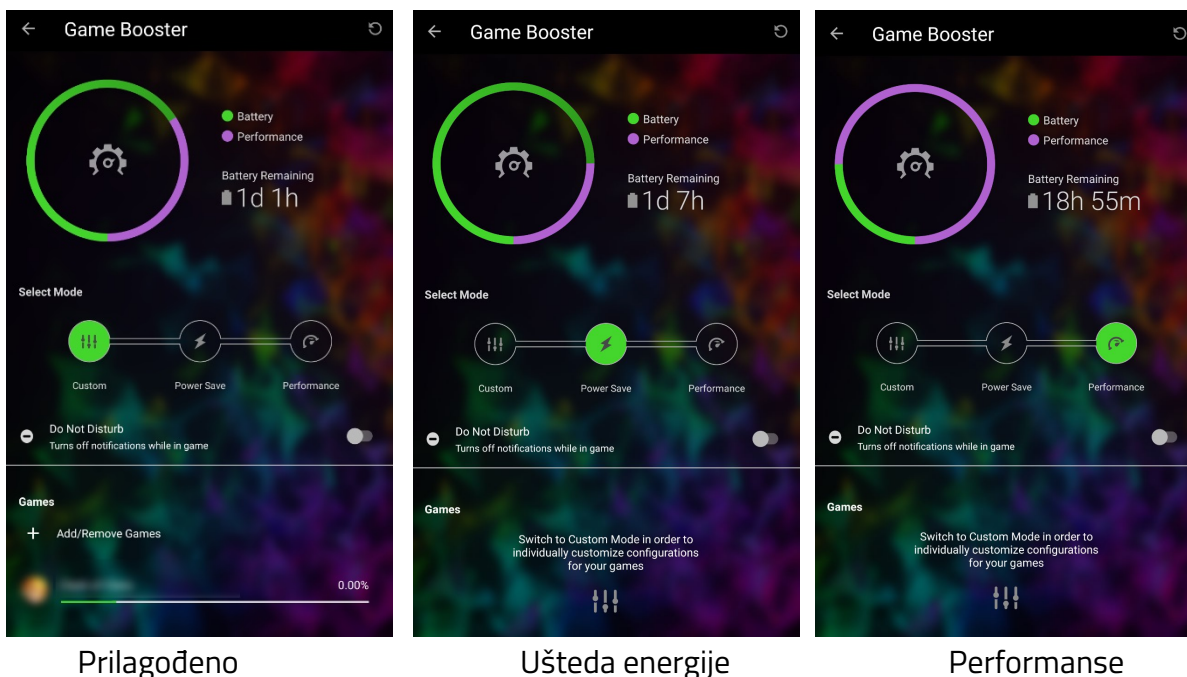

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Game Booster**.
2. Možete omogućiti funkciju **Ne ometaj** kako biste onemogućili sve obavijesti tijekom igre.
3. Između opcija u odjeljku **Odabir načina** možete odabrati sljedeće:
 - **Prilagođeno.** Prilagodite upotrebu hardverskih resursa za svaku igru. Dodirom bilo koje igre navedene u ovom načinu omogućuje prilagođavanje njezine upotrebe hardverskih resursa, kao što su upotreba procesora, razlučivost igre, broj slika u sekundi i izgladivanje.
 - **Ušteda energije.** Uštedite bateriju smanjivanjem hardverskih performansi.
 - **Performanse.** Maksimalne performanse hardvera.

Sustav

Izmijenite značajke i postavke telefona povezane sa sustavom.

Jezici i unos

Izmijenite korišteni jezik i postavke unosa telefona.

Dodavanje / reorganizacija postavki jezika

Dodajte preferirane jezike i promijenite prioritet jezika po potrebi. Prioritet jezika omogućuje aplikaciji da odredi koji će jezik upotrijebiti ako ne podržava jezik koji trenutno koristite.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos > Jezici**.
2. Dodirnite **Dodaj jezik**, a zatim odaberite jezik koji će se dodati na popis.
3. Zatim možete promijeniti prioritet jezika na popisu tako da dodirnete i povučete bočnu traku () odgovarajućeg jezika.

Uklanjanje jezika

Odredite jezik i provjeru pravopisa koje će telefon koristiti.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Jezici i unos > Jezici**.
2. Dodirnite , a zatim dodirnite **Ukloni**.
3. Dodirnite jezike koje želite ukloniti, a zatim dodirnite .

Prilagođavanje virtualnih tipkovnica

Prilagodite virtualne tipkovnice omogućene na telefonu.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos**.
2. Dodirnite **Virtualna tipkovnica**, a zatim dodirnite virtualnu tipkovnicu koju želite prilagoditi.

Napomena: Virtualne tipkovnice možete omogućiti ili onemogućiti i tako da dodirnete Upravljanje tipkovnicama.

Prilagođavanje fizičkih tipkovnica

Prilagodite fizičku tipkovnicu povezanu s telefonom.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos**.
2. Dodirnite opciju **Fizička tipkovnica**, a zatim promijenite neku od sljedećih postavki:
 - **Prikaži virtualnu tipkovnicu.** Virtualnu tipkovnicu možete prikazati čak i dok je aktivna fizička tipkovnica.
 - **Pomoćnik za tipkovničke prečace.** Prikažite dostupne tipkovničke prečace na zaslonu.

Upotreba provjere pravopisa

Odredite jezik i provjeru pravopisa koje će telefon koristiti.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos > Provjera pravopisa**.
2. Dodirnite opciju **Jezici** kako biste odabrali jezik za upotrebu.
3. Dodirnite **Zadana provjera pravopisa** da biste odabrali provjeru pravopisa. Također možete dodirnuti gumb postavki () kako biste uključili imena kontakata na popis.

Upotreba osobnog rječnika

Dodajte riječi koje često koristite za učinkovitije tipkanje.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos**.
2. Dodirnite **Osobni rječnik**, a zatim dodirnite **+ Dodaj** ili dodirnite riječ koju želite promijeniti ili izbrisati.
3. Upišite riječ koju želite dodati na popis, a zatim unesite željeni prečac. Unos možete ukloniti s popisa tako da dodirnete **IZBRIŠI**.

Podešavanje brzine pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača priključenog miša.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos**.
2. Dodirnite **Brzina pokazivača**, a zatim prilagodite brzinu pokazivača pomoću klizača.

Pretvaranje teksta u govor

Podesite postavke pretvaranja teksta u govor (TTS).

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Jezici i unos**.
2. Dodirnite **Pretvaranje teksta u govor**, a zatim izmijenite neke od sljedećih postavki:
 - **Preferirani pogon**. Odaberite preferirani TTS pogon s popisa. Možete dodirnuti ikonu postavki () kako biste promijenili postavke odabranog pogona.
 - **Jezik**. Odaberite preferirani jezik za TTS.
 - **Brzina govora**. Prilagodite brzinu izgovorenog teksta.
 - **Visina**. Prilagodite visinu tona izgovorenog teksta.
 - **Reprodukcija**. Poslušajte kratku demonstraciju sinteze govora.
 - **Resetiraj**. Resetirajte postavke govora i visine tona.

Geste

Podesite pokretanje kamere nakon dvostrukog pritiska tipke napajanja ili aktivaciju zaslona telefona nakon podizanja uređaja.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Geste**.
2. Uključite opciju **Preskoči na kameru** za brzo pokretanje kamere kada na bilo kojem zaslonu dvaput pritisnete tipku napajanja.
3. Uključite opciju **Podigni za provjeru telefona** kako biste provjerili vrijeme, ikone obavijesti i ostale informacije nakon podizanja telefona.

Datum i vrijeme

Podesite postavke datuma i vremena. Po zadanim postavkama, datum i vrijeme automatski se ažuriraju putem podatkovnih usluga ili aktivne bežične veze.

Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Datum i vrijeme**. Zatim možete promijeniti sljedeće postavke:

- **Automatski datum i vrijeme**. Upotreba vremena učitano s mreže.
- **Automatska vremenska zona** Upotreba vremenske zone učitane s mreže.
- **Postavi datum**. Ručno podešavanje datuma.
- **Postavi vrijeme**. Ručno podešavanje vremena.

- **Odabir vremenske zone.** Ručni odabir vremenske zone.
- **Koristi 24-satni format.** Prebacite između 12-satnog i 24-satnog formata vremena.

Sigurnosna kopija

Podesite sigurnosno kopiranje podataka na Google Drive. To obuhvaća aplikacije i njihove podatke, povijest poziva, kontakte, postavke uređaja i SMS.

1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Sigurnosna kopija**.
2. Uključite opciju **Kopiraj na Google Drive** kako biste omogućili automatsko sigurnosno kopiranje računa putem opcije **Račun**, koja je sada vidljiva.

Opcije resetiranja

Izbrišite postavke povezivanja, aplikacija ili sve podatke iz unutarnje pohrane telefona.


1. Na radnoj površini prijedite prstom prema gore za prikaz ladice aplikacija, a zatim idite u odjeljak **Postavke > Sustav > Opcije resetiranja**.
2. Zatim možete odabrati sljedeće opcije resetiranja:
 - **Resetiraj Wi-Fi, mobilnu vezu i Bluetooth.** Resetiranje svih postavki mreže.
 - **Resetiraj postavke aplikacija.** Resetirajte sve onemogućene aplikacije, postavke zadanih aplikacija, obavijesti aplikacija, ograničenja podatkovnog prometa u pozadini i ostale dozvole aplikacija.
 - **Izbriši sve podatke (tvorničko resetiranje).** Briše sve podatke iz unutarnje pohrane telefona. To obuhvaća vaš Google račun, podatke sustava i aplikacija, preuzete aplikacije, glazbu, fotografije i druge korisničke podatke.
3. Potvrdite resetiranje.

7. PRILAGOĐAVANJE OSVJETLJENJA RAZER LOGOTIPA

Od promjene svjetlosnih efekata, upotrebe za naznačavanje obavijesti aplikacija, do podešavanja potrošnje energije osvjetljenja logotipa - pokrenite aplikaciju Chroma Configurator, koja je predinstalirana na telefonu, kako biste prilagodili značajke i svjetlosne efekte Razer logotipa.

RAZER PHONE 2

Nakon pokretanja aplikacije, Chroma Configurator će prikazati zadanu stranicu telefona Razer Phone 2.

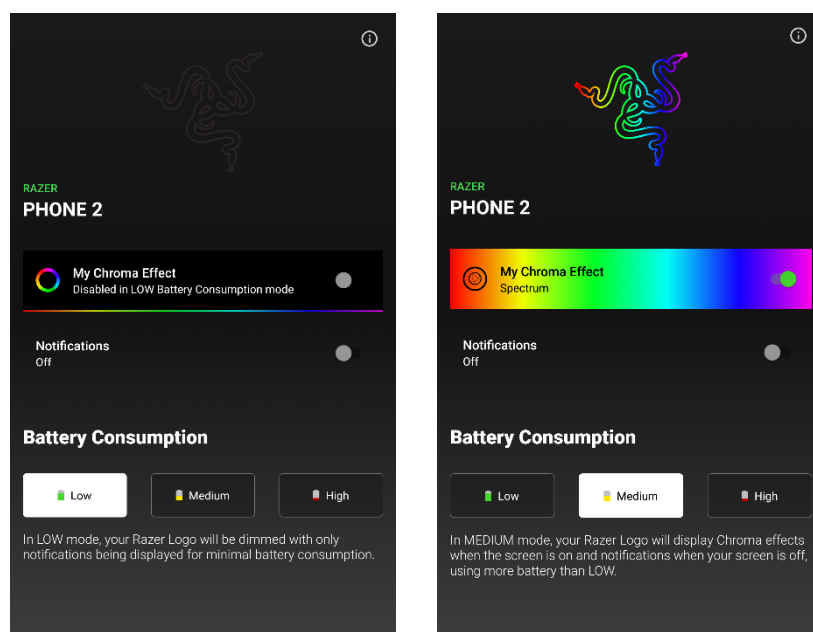


Sada možete odabrati sljedeće:

- **Moj Chroma efekt.** Omogućuje Chroma efekt osvjetljenja logotipa. Po zadanim postavkama, ovo je podešeno na cikličko prikazivanje spektra boja. Ako je omogućeno, dodirnite Moj Chroma efekt kako biste otvorili stranicu Chroma efekata.
- **Obavijesti.** Omogućite ovu postavku kako bi Razer logotip naznačavao primitak obavijesti za odabrane aplikacije.
- **Potrošnja baterije.** Promijenite potrošnju baterije od strane osvjetljenja logotipa kad je omogućeno. Moguće postavke su sljedeće:
 - **Nisko.** Zadani način. Ovaj način automatski onemogućuje osvjetljenje logotipa.
 - **Srednje.** Prikazuje Chroma efekte kad je zaslon uključen i obavijesti kad je isključen.
 - **Visoko.** Prikazuje Chroma efekt na logotipu dok se onemogući ili dok ne promijenite način.

KONFIGURIRANJE CHROMA EFEKTA


Kada omogućite Chroma efekt, ponovo dodirnite Moj Chroma efekt i otvorit će se stranica Chroma efekata. Ovdje možete promijeniti efekte osvjetljenja Razer logotipa primjenom gotovih postavki i/ili dodatno prilagoditi odabrani efekt, pa čak i promijeniti intenzitet njegovog osvjetljenja.

Prilagođavanje svjetline

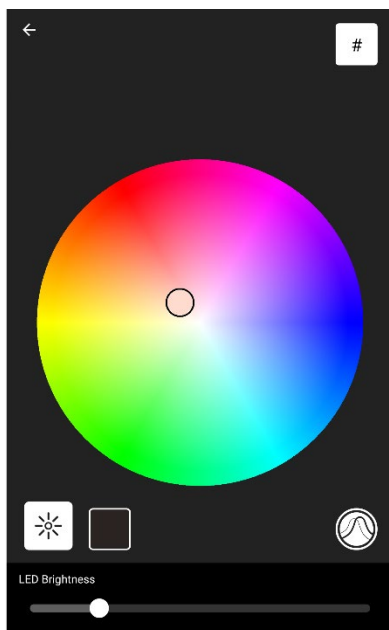

Upotrijebite gumb osvjetljenja (☼) kako biste podesili osvjetljenje logotipa pomoću klizača za podešavanje LED osvjetljenja.

Promjena Chroma efekata

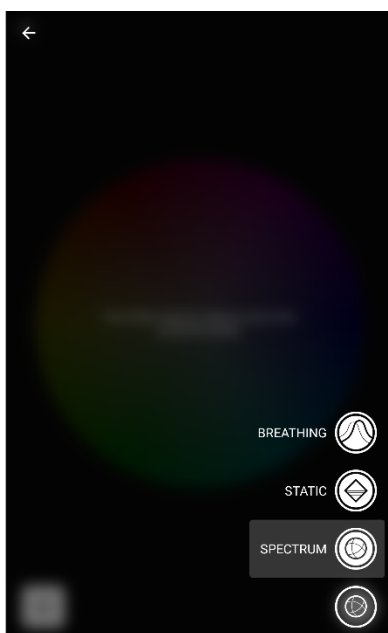


Dodirnite gumb Efekt (u donjem desnom dijelu zaslona Chroma efekt) kako biste promijenili efekt osvjetljenja logotipa.

Možete promijeniti sljedeće opcije:

	Efekt	Kako funkcionira
	Disanje	Logotip će se postupno uključivati i isključivati u odabranoj boji
	Cikličko prikazivanje spektra boja	Zadani Chroma efekt. Logotip će se mijenjati u 16,8 milijuna boja.
	Statički	Logotip će svijetliti odabranom bojom

Promjena Chroma efekata

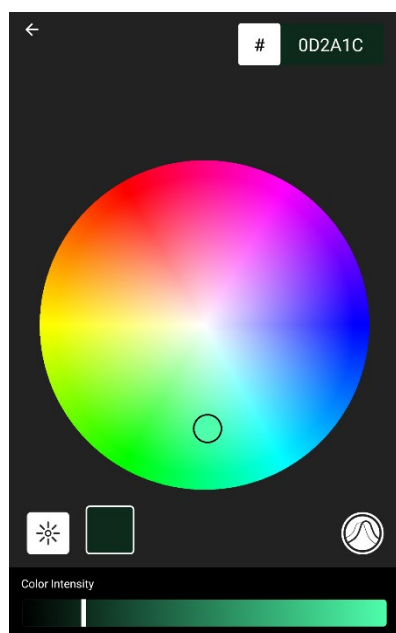

Boja efekata Disanje i Statički može se promijeniti pomoću birača boja ili unosom heksadecimalnog koda boje.

Intenzitet odabrane boje može se promijeniti dodirrom gumba boje (pokraj gumba svjetline) i pomicanjem klizača za podešavanje intenziteta.

8. SIGURNOST I ODRŽAVANJE

SIGURNOSNE SMJERNICE

Svaki telefon dolazi s vlastitim sigurnosnim smjernicama. Evo što preporučujemo za vaš Razer Phone 2.

Hardver

- Koristite samo brzi punjač i/ili opremu isporučenu uz telefon i kupujte samo opremu koju proizvede i/ili odobri Razer.
- Koristite samo isporučenu iglu za izbacivanje SIM kartice u predviđenom otvoru ladice SIM kartice.
- Tipka napajanja također je i senzor otiska prsta. Tipku napajanja ne izlažite oštrim predmetima kao što su kovanice i/ili ključevi koji mogu uzrokovati ogrebotine.
- Ako zaslon telefona napukne, obratite se ovlaštenom servisu.
- Zaslon telefona reagira na lagane dodire i pritiske. Nemojte prekomjerno pritiskati zaslon.
- Ako naiđete na poteškoće pri upotrebi telefona i ne uspijete ih otkloniti, isključite telefon i obratite se službi za podršku tvrtke Razer ili posjetite support.razer.com. Ne pokušavajte sami popraviti ili servisirati telefon. Time biste poništili jamstvo.

Primjena

- Telefon držite podalje od djece. Osobito njegovu opremu.
- Telefon koristite u okruženju u kojem je temperatura u rasponu od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Ako temperatura prijeđe ova ograničenja, iskopčajte telefon iz napajanja i/ili ga isključite i pričekajte dok temperatura ne postane optimalna.
- Razer Phone 2 stvoren je za zabavu. Međutim, uzmite u obzir da preuzimanje/prijenos prekomjernog broja datoteka, streaming online sadržaja, omogućavanje GPS-a ili lokacije telefona i druge slične podatkovne usluge mogu uzrokovati dodatne troškove prijenosa podataka.
- Važno je poštivati prometne propise. Nemojte koristiti telefon tijekom vožnje.
- Nemojte koristiti telefon dok obavljate bilo kakve aktivnosti tijekom kojih morate biti svjesni svoje okoline, kao što su trčanje ili hodanje.
- Izbjegavajte upotrebu i isključite telefon na mjestima na kojima je njihova upotreba zabranjena, kao što su zrakoplovi, benzinske postaje, kina, kazališta i sl.

Voda i prašina

Razina zaštite telefona Razer Phone 2 je IP67. Otporan je na prašinu i izrađen tako da može izdržati kratka uranjanja u vodu na minimalnoj dubini.

Ako se telefon smoči, dobro ga obrišite mekom i suhom krpom. Prije ponovnog punjenja i/ili uklanjanja ladice SIM kartice provjerite je li USB-C priključak telefona potpuno suh.

Napominjemo da oštećenja uzrokovano pijeskom i/ili tekućinom nisu obuhvaćena jamstvom.

UPOZORENJE O BATERIJI

Razer Phone 2 sadrži ugrađenu litij-ionsku punjivu bateriju. Vijek trajanja baterije ovisi o njezinoj upotrebi. Ako se baterija ne puni ni nakon nekoliko pokušaja, možda je neispravna. Obratite se službi za korisnike. Ne pokušavajte sami zamijeniti bateriju.

Bateriju nemojte otvarati, oštećivati ni izlagati vodljivim materijalima (metalima), vlazi, tekućini, vatri ili vrućini. To može uzrokovati curenje ili eksploziju baterije i tjelesne ozljede. Bateriju nemojte koristiti ni puniti ako curi, izgubila je boju ili je deformirana.

Bateriju ne ostavljajte predugo ispražnjenu i izbjegavajte duga razdoblja neupotrebe. Ako Razer Phone 2 ne namjeravate koristiti više od mjesec dana, pohranite ga potpuno napunjenog. Time ćete spriječiti oštećenje baterije uslijed prekomjernog pražnjenja.

9. PRAVNE NAPOMENE

AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

©2018 Razer Inc. Sva prava pridržana. Razer, logotip u obliku troglave zmije, Razer logotip, "Za igrača. Od igrača.", logotip "Pokreće Razer Chroma" i Razer Phone 2 zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Razer Inc. i/ili pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama.

Razer Inc. ("Razer") može imati autorska prava, zaštitne znakove, trgovačke tajne, patente, primjene patenata ili druga prava na intelektualno vlasništvo (registrirana ili neregistrirana) vezano uz proizvod u ovom vodiču. Ovaj vodič ne pruža vam licencu za bilo kakva autorska prava, zaštitne znakove, patente ili druga prava na intelektualno vlasništvo. Razer Phone 2 ("Proizvod") može se razlikovati od prikazanog na slikama na ambalaži ili drugim mjestima. Razer ne preuzima odgovornost za takve razlike ili bilo kakve pogreške koje se mogu pojaviti. Informacije u ovom priručniku podložne su izmjenama bez prethodne najave.

OGRANIČENO JAMSTVO NA PROIZVOD

Za najnovije i trenutne uvjete Ograničenog jamstva na proizvod posjetite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Razer neće ni pod kojim okolnostima biti odgovoran ni za kakav gubitak profita, informacija ili podataka, posebne, nehotične, neizravne, kažnjive ili posljedične štete proizašle na bilo koji način iz distribucije, prodaje, preprodaje, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe Proizvoda. Odgovornost tvrtke Razer neće ni u kojem slučaju prelaziti maloprodajnu cijenu Proizvoda.

OPĆENITO

Ovim uvjetima upravljaju zakoni nadležnog zakonodavstva u kojem je Proizvod kupljen. Ako se bilo koji ovdje naveden uvjet pokaže nevažećim ili neprovedivim, takav uvjet (sve dok je nevažeći ili neprovediv) neće biti na snazi te će se smatrati isključenim bez poništavanja bilo kojeg preostalog uvjeta. Razer zadržava pravo nadopune bilo kojeg uvjeta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.