



RAZER WOLVERINE ULTIMATE

마스터 가이드

최적의 맞춤이 가능한 경쟁력 있는 플레이를 위한 Xbox One 및 PC 컨트롤러 **Razer Wolverine** 으로 어디에서나 플레이하세요.

교환식 엄지 조이스틱과 D-패드부터, 재배치가 가능한 총 6 개의 기능 버튼까지 Razer Wolverine 은 필요에 맞게 개인설정 할 수 있습니다.

Razer Wolverine 은 또한 Razer Chroma 조명이 달린 최초의 컨트롤러로, 컨트롤러를 개인에게 더욱 맞추거나 게임 통합 스마트 조명으로 더욱 몰입감 있는 경험을 즐길 수 있습니다.

목차

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항	3
2. 등록 / 기술 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 장치 레이아웃	6
5. RAZER WOLVERINE ULTIMATE 설정	8
6. RAZER WOLVERINE ULTIMATE 사용하기	10
7. XBOX 용 RAZER SYNAPSE 설치하기	16
8. 안전 및 유지관리	18
9. 법적 고지	19

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항

패키지 내용물

- Xbox One 용 Razer Wolverine Ultimate 게임 컨트롤러
- 탈부착 가능한 엄지스틱 모듈 2 개
- USB-마이크로 USB 변환 케이블 + 이탈방지 케이블
- 틸트 D-패드 모듈
- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구 사항

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
또는
- PC(Windows®10 이상)

안전 설명서


중요! 본 제품과 Xbox One 을 함께 사용하기 전에 Xbox One 의 안전, 건강 및 Xbox One 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽어 주십시오.

2. 등록 / 기술 지원

등록

[razer.com/registration](https://www.razer.com/registration) 에서 온라인으로 제품을 등록하시면 제품 보증에 관한 실시간 정보를 확인하실 수 있습니다.

아직 Razer ID 가 없는 경우에는 [razer.com/razerid](https://www.razer.com/razerid) 에서 지금 등록하여 Razer 의 폭넓은 혜택을 누리십시오.

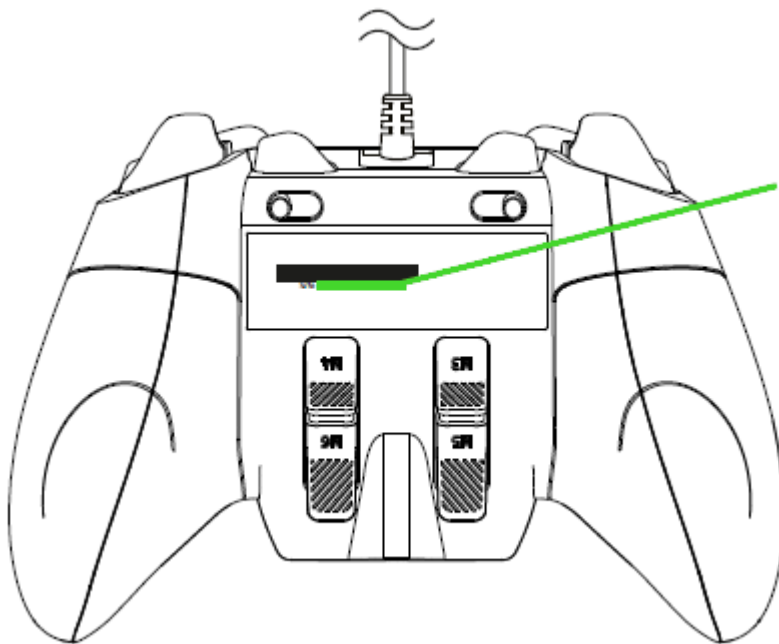

제품 일련 번호는 여기에서
확인할 수 있습니다.

기술 지원

- 제조업체의 1 년 제한 보증
- support.razer.com 을 통한 무료 온라인 기술 지원

3. 기술 사양


기술 사양

- 2 개의 솔더 Hyperresponse 다중 기능 범퍼
- 4 개의 Hyperresponse 다기능 트리거
- 4 개의 Hyperresponse ABXY 액션 버튼
- 4 개의 빠른 컨트롤 패널 버튼
- 다중 색상 Razer Chroma 조명 스트립
- 속사용 트리거 정지(옵션)
- 제로 슬로 턴(zero slow-turn) 오목 아날로그 조이스틱
- 스테레오 오디오 출력 및 마이크 입력용 3.5mm 오디오 포트
- 케이블 신속 분리 기능
- 휴대 케이스
- 분리형 3m / 10 피트 합사형 경량 섬유 케이블 (마이크로 USB 커넥터 포함)


대략 크기 및 중량

- 길이 106mm / 4.17 in
- 폭 156mm / 6.14 in
- 신장 66mm / 2.60 in
- 무게 260g / 0.57 lbs


4. 장치 레이아웃

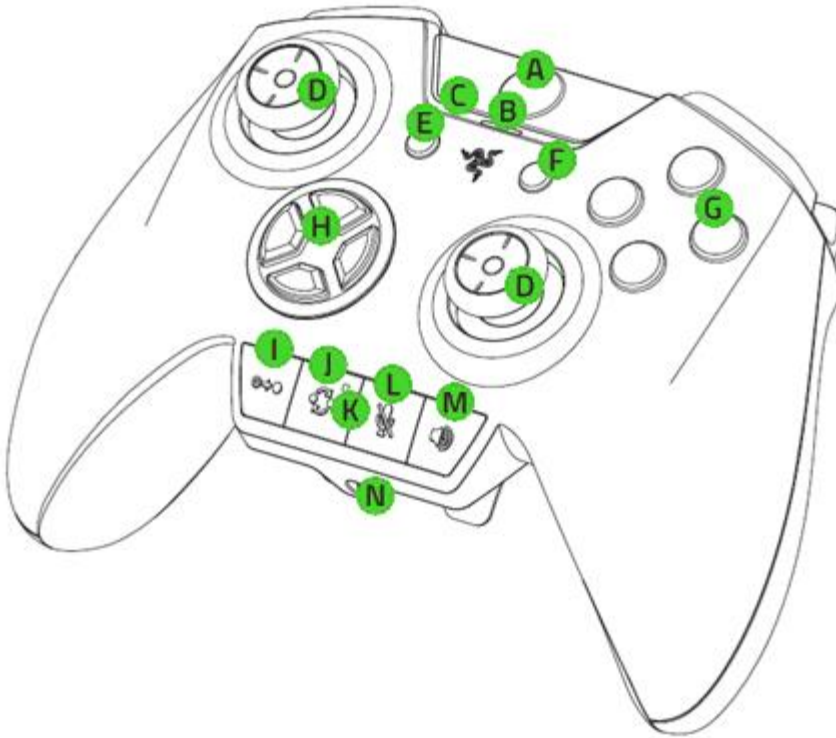

- A. Xbox 버튼
- B. 전원 표시등
- C. Razer Chroma 조명
- D. 탈부착 가능한 엄지스틱 모듈(표준)
- E. 보기 버튼
- F. 메뉴 버튼
- G. Hyperresponse 액션 버튼
- H. 개별 D-패드 모듈
- I. 리매핑 버튼
- J. 프로파일 순환 버튼
- K. 프로파일 표시등
- L. 마이크 음소거 버튼
- M. 오디오 컨트롤 버튼
- N. 3.5mm 헤드셋 포트

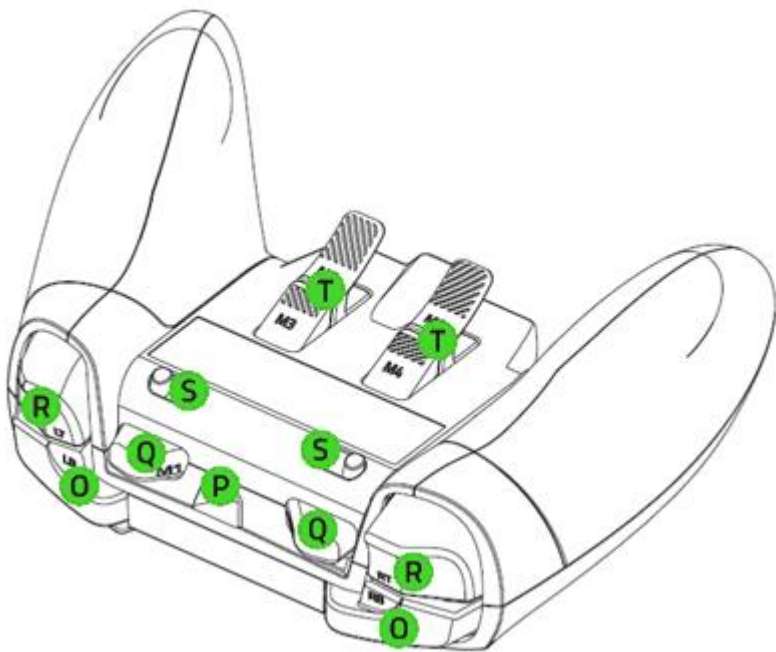

- O. 범퍼(LB / RB)
- P. 마이크로 USB 포트
- Q. 다기능 범퍼(M1 / M2)
- R. 트리거(LT / RT)
- S. 트리거 스톱 스위치
- T. 다기능 트리거(M3 / M4 / M5 / M6)

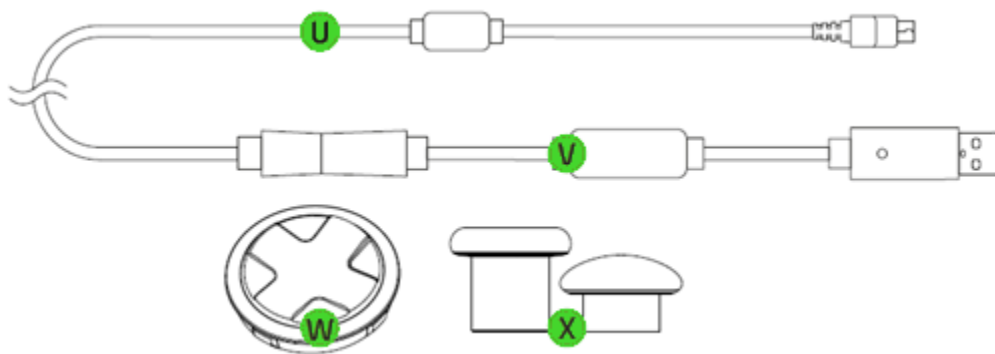


- U. USB-마이크로 USB 변환 케이블
- V. 이탈방지 케이블
- W. 틸트 D-패드
- X. 탈부착 가능한 엄지스틱 모듈(장형 및 단형)

5. RAZER WOLVERINE ULTIMATE 설정

XBOX ONE 에 연결하기

1. Razer Wolverine Ultimate 를 USB-마이크로 USB 변환 케이블을 사용하여 Xbox One 에 연결합니다.

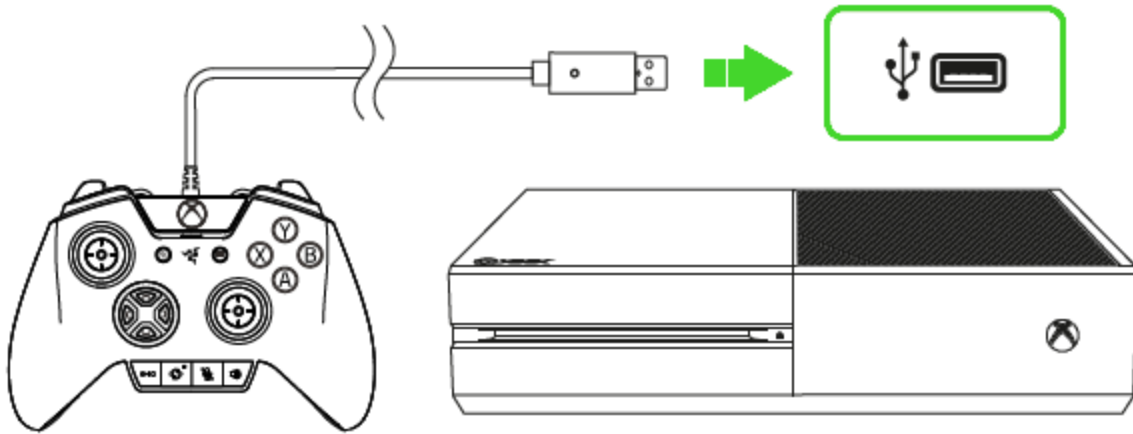


2. Xbox 버튼을 누르면 Razer Wolverine Ultimate 를 바로 실행할 수 있습니다.



PC 에 연결하기

1. Razer Wolverine Ultimate 를 USB-마이크로 USB 변환 케이블을 사용하여 PC 에 연결합니다.

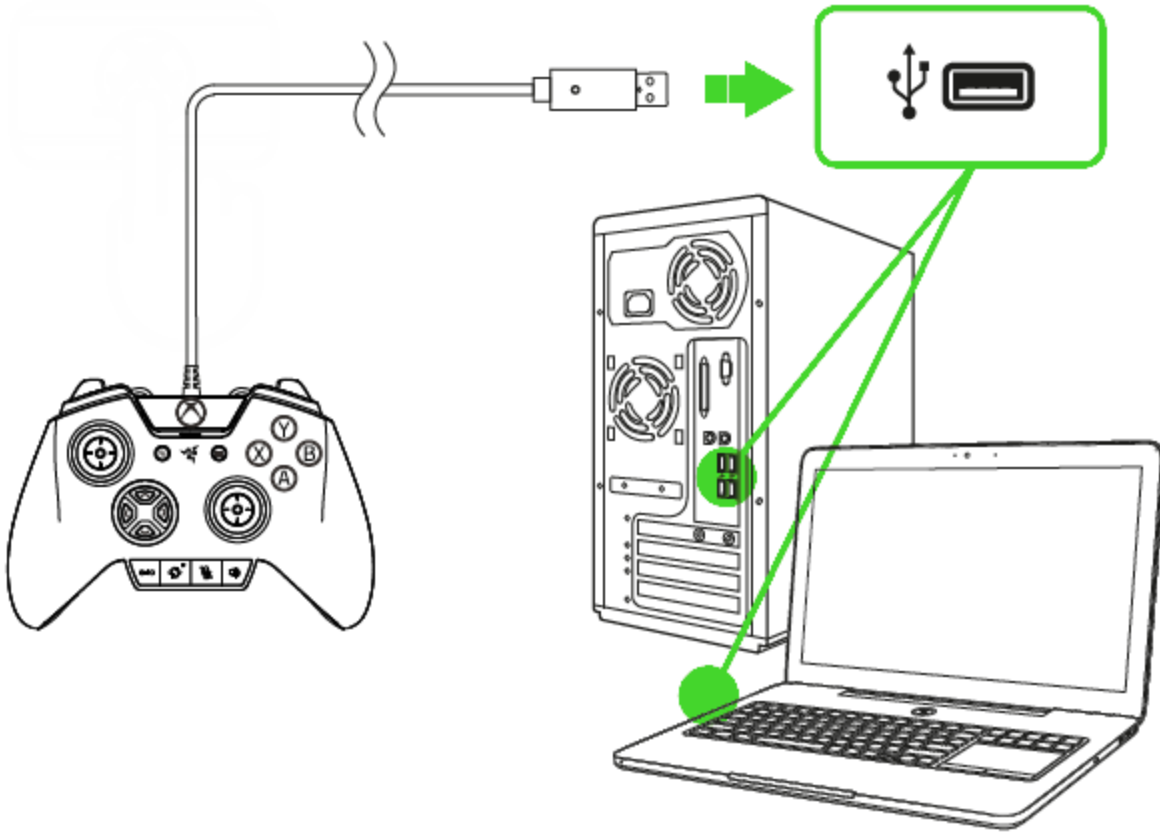


2. Xbox One 컨트롤러 드라이버가 자동으로 설치될 때까지 기다리거나 장치 관리자를 통해 드라이버를 수동으로 업데이트합니다.



6. RAZER WOLVERINE ULTIMATE 사용하기


탈부착 가능한 엄지스틱 모듈

Razer Wolverine Ultimate에는 더욱 편안한 착용감을 위해 표준 모듈을 대체하기 위해 사용할 수 있는 장형 및 단형 모듈이 있습니다. 표준 모듈을 잡아당겨 제거한 다음 다른 모듈을 컨트롤러에 끼우기만 하면 됩니다.

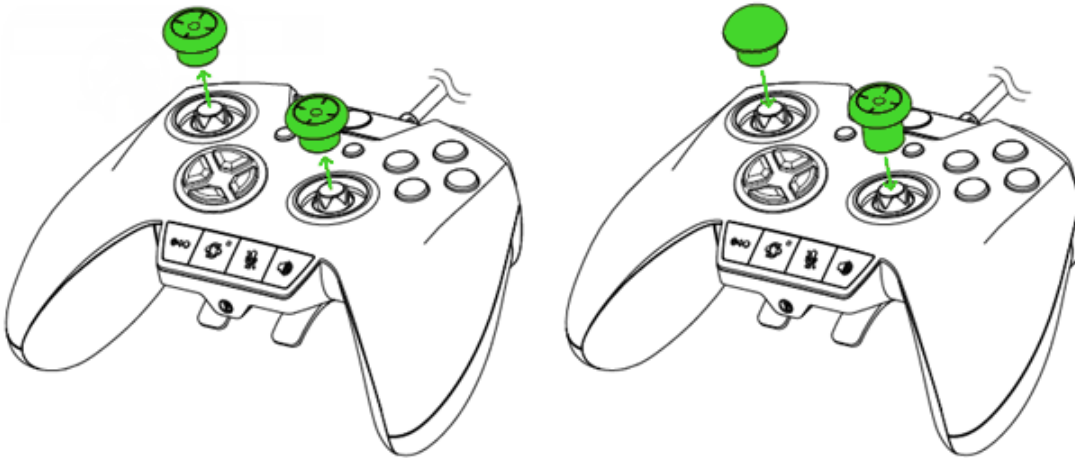


D-PAD 모듈 사용하기

Razer Wolverine Ultimate에는 대전/아케이드 게임 등 서로 다른 방향으로 손가락을 빠르게 움직여야 하는 게임들에 대해 사용할 수 있는 개별 D-Pad를 대체하기 위해 사용할 수 있는 틸팅 D-Pad 모듈이 있습니다. 개별 D-Pad 모듈 끝을 들어 올려서 모듈을 제거한 다음 틸팅 D-Pad 모듈을 컨트롤러에 삽입합니다.

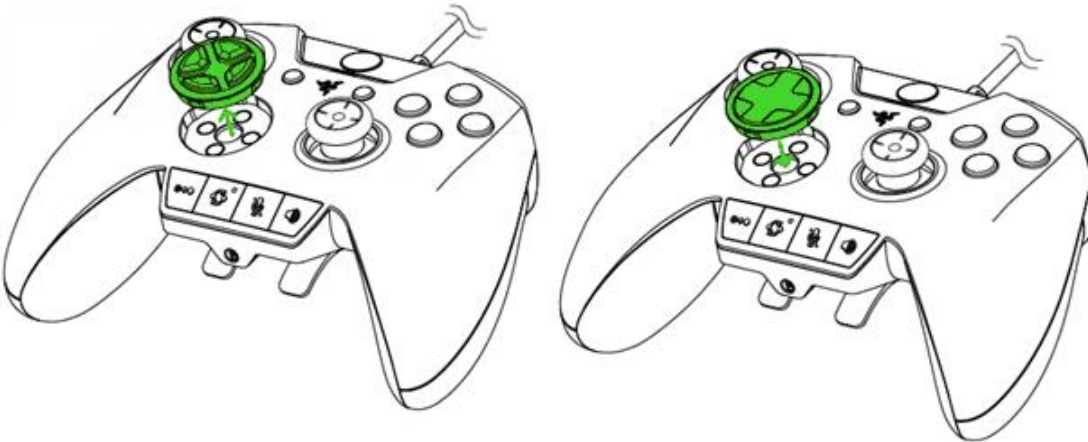


트리거 스톱 스위치 사용

트리거 스톱을 사용하면 트리거 이동 거리를 단축하고 응답 시간을 줄여서(액티브 헤어 트리거 모드) 좌우 트리거를 더 빠르게 작동할 수 있습니다. 트리거 스톱을 활성화하려면 스위치를 바깥쪽으로 밀기만 하면 됩니다. 트리거 스톱을 비활성화할 때는 스위치를 안쪽으로 밀니다.

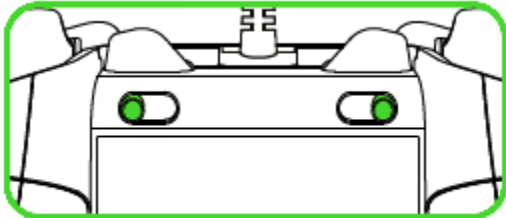


Enable

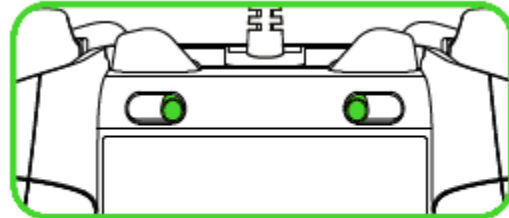


Disable

감도 기능 사용하기

감도 기능은 더 나은 조준도와 조작감 제공을 위해 아날로그 스틱의 감도를 높이거나 낮춥니다. 기본적으로 M5 를 누르면 감도가 낮아지고 M6 을 누르면 감도가 높아집니다.

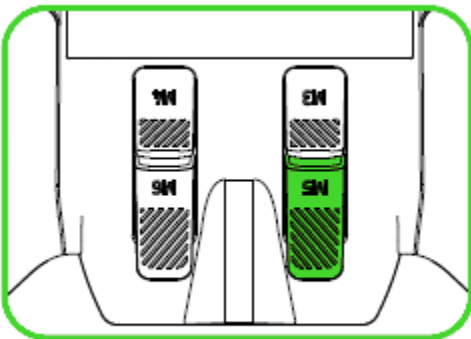

Decrease sensitivity

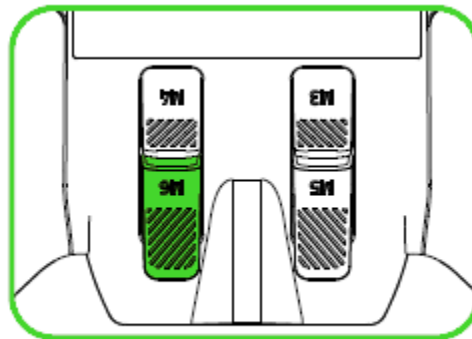


Increase sensitivity

참고: 감도 설정은 Xbox 용 Razer Synapse 앱을 통해 사용자 지정될 수 있습니다.

빠른 제어판 사용하기


프로파일 선택

Razer Wolverine Ultimate 는 컨트롤러를 사용자 지정하기 위해(예, 버튼 리매핑 및 Razer Chroma 조명) 사용할 수 있는 2 개의 온보드 프로파일을 가지고 있습니다. 프로파일 버튼을 누르면 프로파일 1(녹색)과 프로파일 2(파란색)가 교대로 선택됩니다.

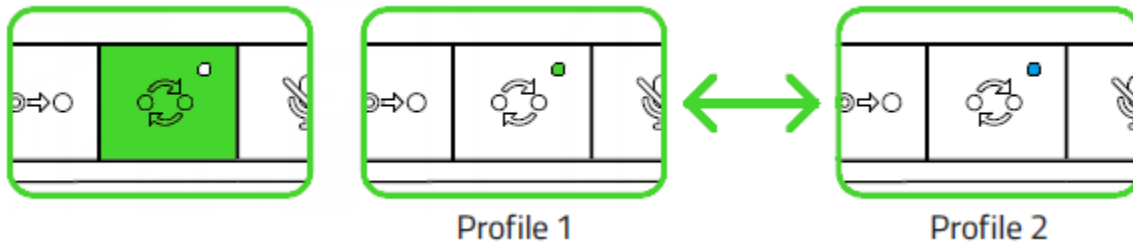


다기능 트리거(MFT) 및 다기능 범퍼(MFB) 리매핑

기본적으로 각 프로파일은 여기 나와 있는 대로 특정 기능에 매핑되어 있습니다.

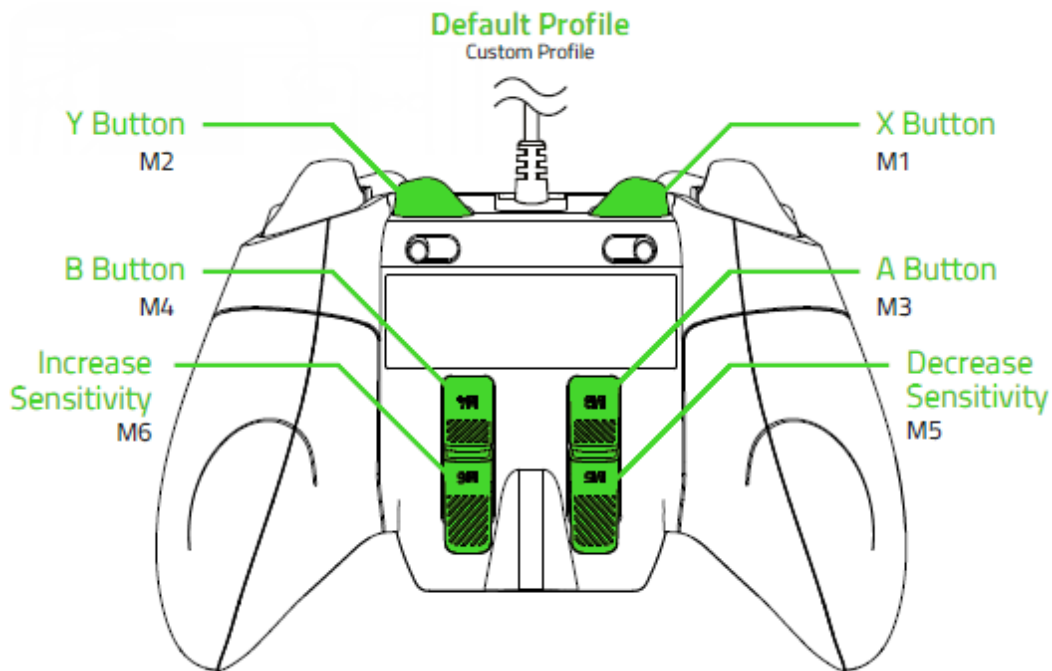


MFT 와 MFB 를 리매핑하려면, 먼저 어느 프로파일을 사용자 지정할 것인지 선택해야 합니다. 프로파일을 선택한 후 다음 설명을 따르십시오.


1. 리매핑 버튼을 누른 상태에서 프로파일 표시등이 깜박일 때까지 기다리십시오.

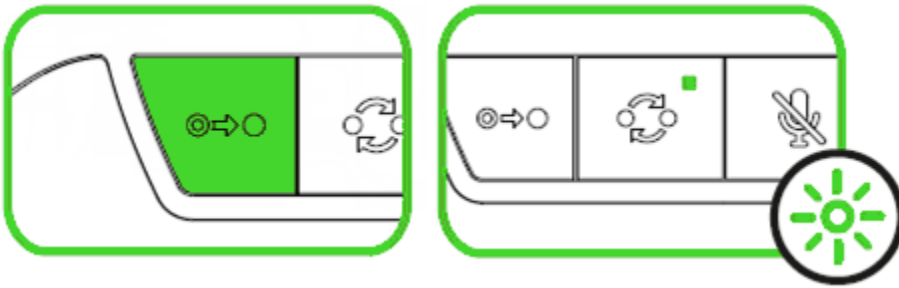

2. 구성하고자 하는 MFB 또는 MFT 를 길게 누릅니다.

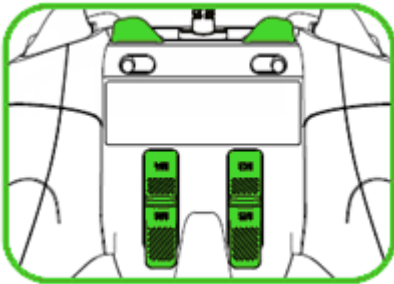

3. MFB 또는 MFT 에 할당하고자 하는 버튼을 누릅니다.

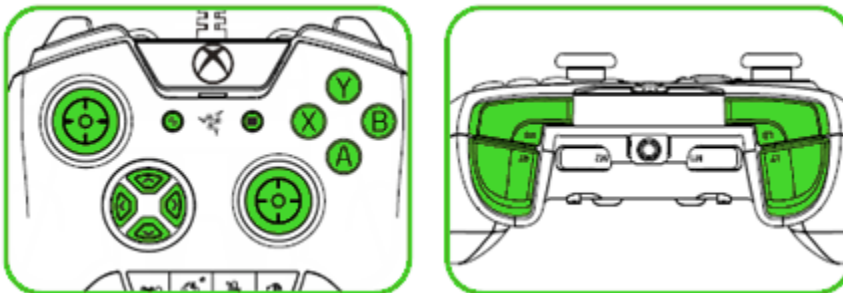


4. 컨트롤러에서 진동이 느껴지면 손가락을 떼십시오.



참고: Xbox 버튼은 MFB 나 MFT 에 리매핑될 수 없는 대신 현재의 매핑을 제거합니다.
리매핑은 Xbox 용 Razer Synapse 앱을 이용하여 이루어질 수도 있습니다. 감도 기능은 Xbox 용 Razer Synapse 앱을 이용하는 경우에만 리매핑될 수 있습니다.

마이크 음소거 버튼 사용


마이크 음소거 버튼으로 3.5mm 헤드셋 포트에 연결된 마이크를 비활성화할 수 있습니다.
마이크가 음소거되면 버튼 지시등이 켜집니다.

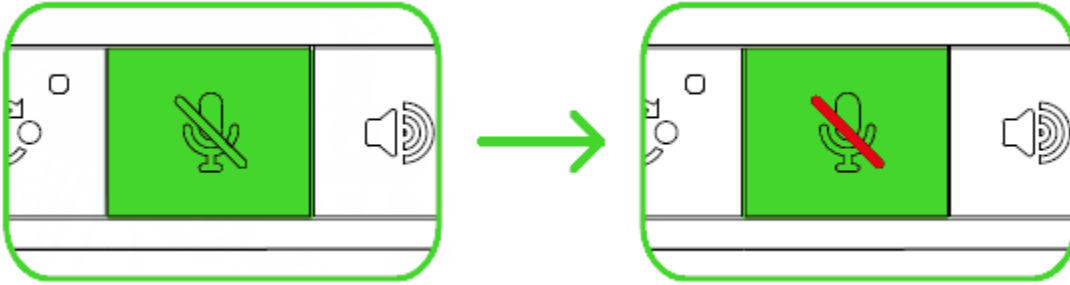


오디오 컨트롤 버튼 사용

Razer Wolverine Ultimate 에는 마스터 볼륨 증가 또는 감소, 음성 채팅 및 게임 볼륨 사이의 밸런스 변경 등이 가능한 다목적 오디오 컨트롤 버튼이 있습니다.


마스터 볼륨을 키우려면 오디오 컨트롤 버튼을 누르면 됩니다.

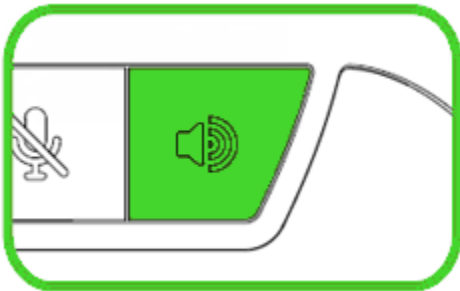


마스터 볼륨을 정밀 조정하려면 오디오 컨트롤 버튼을 길게 누른 후 방향 패드의 위 또는 아래 버튼을 눌러서 볼륨을 각각 높이거나 낮출 수 있습니다.

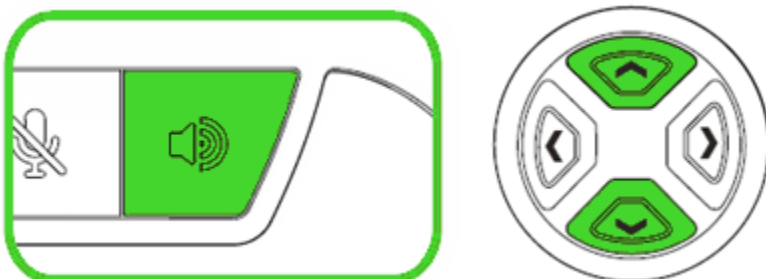

음성 채팅 볼륨을 높이고 게임 볼륨을 낮추려면 오디오 컨트롤 버튼을 길게 누른 후 방향 패드의 왼쪽 버튼을 누릅니다.

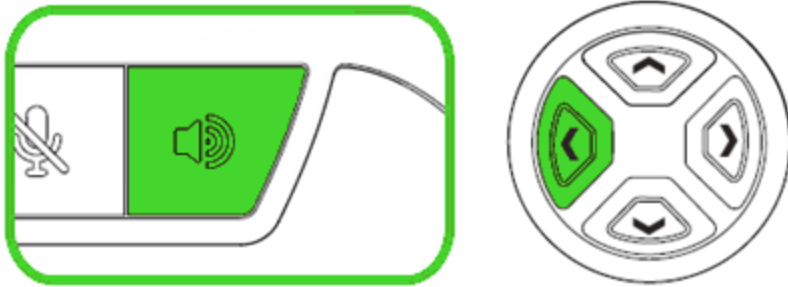


게임 볼륨을 높이고 음성 채팅 볼륨을 낮추려면 오디오 컨트롤 버튼을 길게 누른 후 방향 패드의 오른쪽 버튼을 누릅니다.

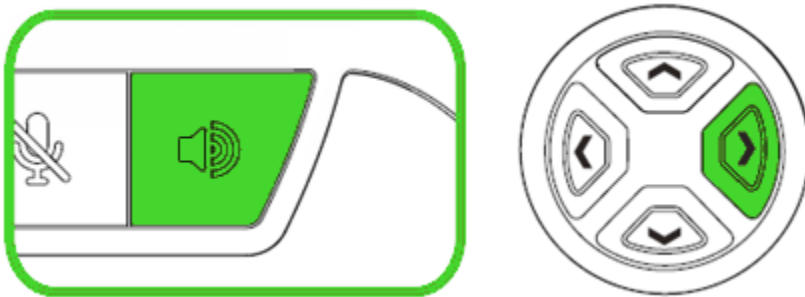

참고: 오디오 컨트롤 버튼과 3.5mm 헤드셋 포트는 Xbox One 게임용 콘솔을 사용할 때만 작동합니다.

7. XBOX 용 RAZER SYNAPSE 설치하기

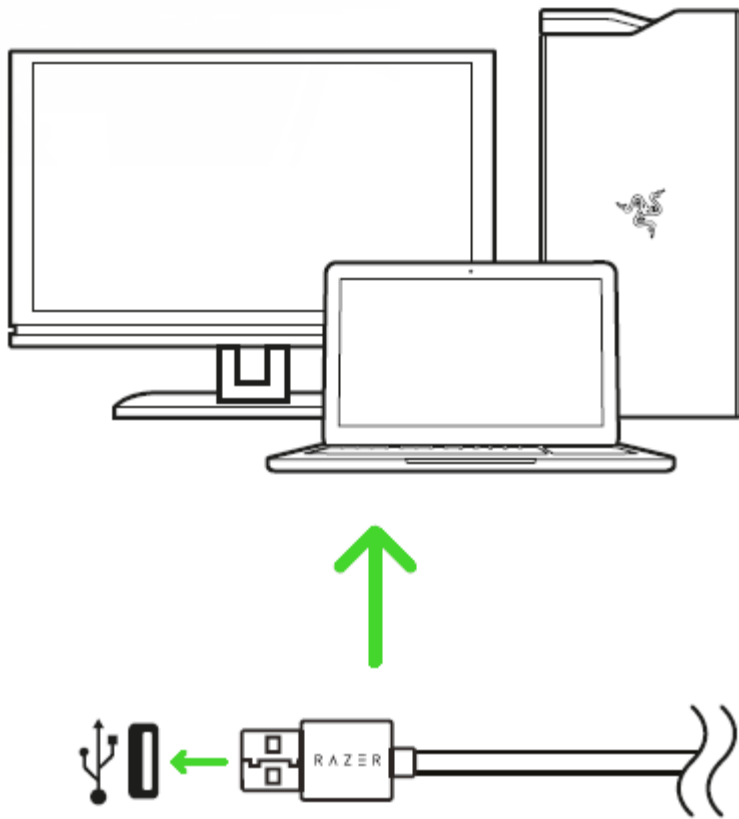

1 단계: Razer 장치가 게임 콘솔이나 컴퓨터의 USB 포트에 연결되었는지 확인합니다.

2 단계: 게임 콘솔의 Xbox Store 나 PC 에서 razer.com/software 페이지를 방문해서 Xbox 용 Razer Synapse 앱을 다운로드하여 설치하십시오.

CHROMA 조명 효과

Xbox 용 Razer Synapse 앱을 다운로드하여 설치하면 여러 가지 조명 효과를 Razer Wolverine Ultimate 에 대해 사용할 수 있습니다. 컨트롤러에 사용자 지정할 수 있는 조명 효과들이 아래에 나와 있습니다.

	이름	설명	설정 방법
	브리딩	조명이 선택한 색상으로 점점 밝아졌다 희미해지기를 반복합니다	최대 2 개의 색상 또는 임의의 색상을 선택합니다
	몰입형	컨트롤러가 진동하면 LED 가 켜집니다.	색상을 선택합니다
	리액티브	버튼을 누르면 LED 가 켜졌다가, 지정된 시간 후에 서서히 꺼집니다.	LED 의 점등 유지 시간을 선택합니다.
	스펙트럼 사이클링	LED 가 1,680 만 가지 색상을 무한정으로 번갈아 표시합니다	추가적인 사용자 설정이 필요 없습니다
	고정	LED 조명이 선택한 색상으로 유지됩니다	색상을 선택합니다
	물결	조명이 선택된 방향으로 스크롤됩니다	물결 방향을 선택합니다

축하합니다. 이제 Razer Wolverine Ultimate 를 사용할 준비가 되었습니다. 즐거운 시간 보내십시오!

8. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Wolverine Ultimate 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Wolverine Ultimate 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 장치를 컴퓨터에서 분리하여 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하실 것을 권장합니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

9. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2017 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, “For Gamers. By Gamers.”, 및 “Powered by Razer Chroma” 로고는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc 또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 다른 상표 및 상표명들은 각각의 소유자의 자산이며 여기에서 언급된 다른 회사 및 제품명들은 해당 기업들의 상표일 수 있습니다.

본 제품은 Microsoft Corporation 의 라이선스에 따라 생산됩니다. Microsoft, Windows, Windows 로고, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, Xbox 로고는 Microsoft 그룹사의 상표입니다.

Razer Inc.(“Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 출원, 또는 기타 지적 재산을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 공급한다고 해서 피공급자에게 어떤 유형의 저작권, 상표, 특허 및 기타 지적재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것을 의미하지 않습니다. Razer Wolverine Ultimate(이하 “제품”)는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다 . 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하시려면, [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 를 방문해 주십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이 조항들은 제품이 구매된 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항은 (이 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 한) 무효하며 제외된 것으로 간주되나, 기타 나머지 조항 중 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 통보 없이 언제든지 조항을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.