



PS4 专用 RAZER THRESHER 雷蛇战戟鲨

高级用户指南

比赛如临大敌，那就重装上阵。PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨满足你对掌控全局的梦想：一个充分配备控制按键的耳麦，无论是调大音量配合你上升的肾上腺，还是确保逐条命令都能被队员听到，它都游刃有余。这是取胜关键。

PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨可让你选择有线 3.5 毫米模拟连接，或是 2.4 Ghz 无线连接。耳麦上的控制按键能让你随时控制麦克风监听和调整主音量，而可伸缩数字麦克风可实现清晰逼真的通话。轻巧的仿皮质耳垫带来舒适的使用体验，并配有凹口便于佩戴眼镜时使用，增加更多灵活性。

# 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. 包装内物品/系统要求 .....                     | 3  |
| 2. 注册/技术支持 .....                        | 4  |
| 3. 技术规格 .....                           | 5  |
| 4. 设备布局 .....                           | 6  |
| 5. 设置 PS4 专用 RAZER THRESHER 雷蛇战戟鲨 ..... | 8  |
| 6. 使用 PS4 专用 RAZER THRESHER 雷蛇战戟鲨 ..... | 13 |
| 7. 安全与维护 .....                          | 19 |
| 8. 法律条文 .....                           | 20 |

---

## 1. 包装内物品/系统要求

### 包装内物品

- PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨游戏耳麦
- 2.4 Ghz USB 无线接收器
- 带线控的 3.5mm 音频连接线
- 重要产品信息指南

### 系统要求

- 具有一个可用 USB 端口的电脑或游戏主机\*
- 带 3.5mm 音频和麦克风组合插孔的设备

*\*设置与功能可能会有所不同*

---


## 2. 注册/技术支持

### 注册

在 [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty) 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利。

如图所示，你可以在仿皮质耳罩下方找到产品的序列号。

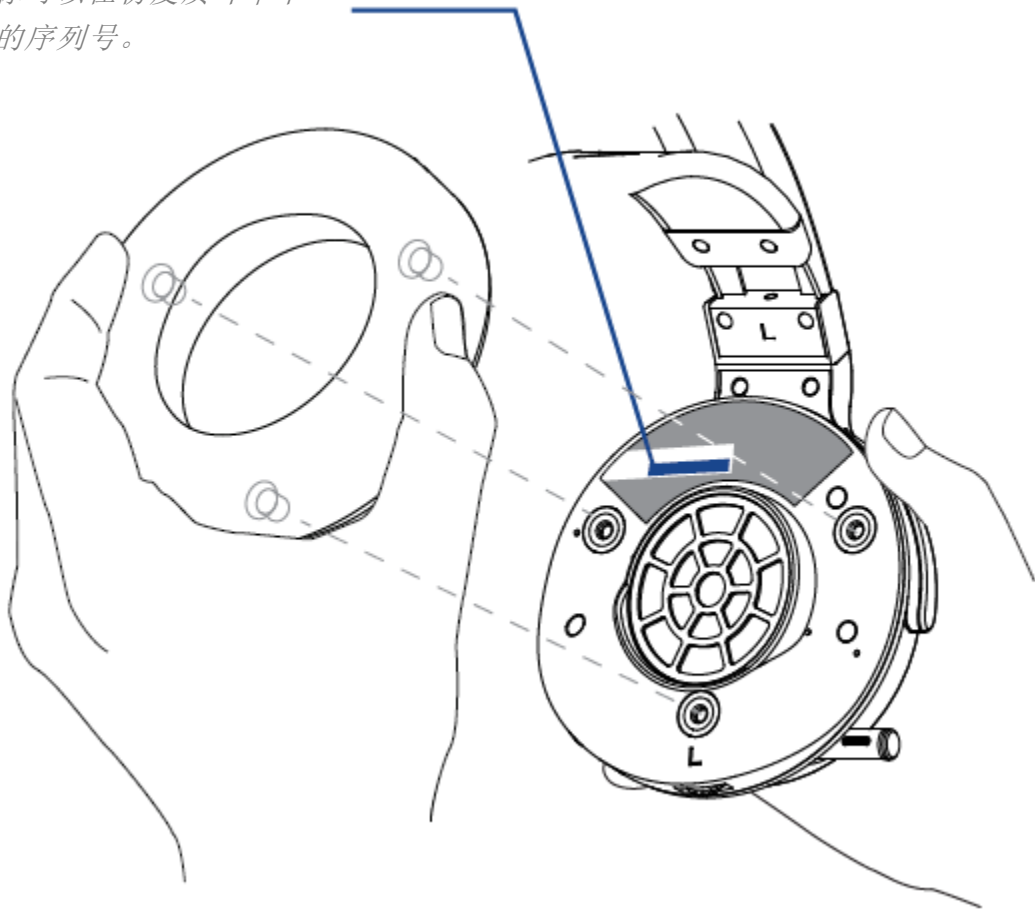

### 技术支持

- 为期 1 年的制造商有限保修。
- 免费的在线技术支持，网址为：[support.razer.com](https://support.razer.com)。

---

## 3. 技术规格

### 音频

- 频响范围：12 - 28,000 Hz
- 驱动单元：50 毫米，采用钕磁铁
- 阻抗：32  $\Omega$  （1 kHz时）

### 连接能力

- 有线连接，模拟 3.5 毫米
- 无线连接，射频 2.4 GHz，范围可达 40 英尺/12 米

### 控制

- 耳麦上的主音量控制旋钮
- 耳麦上的麦克风监听音量旋钮

### 麦克风

- 可伸缩的长杆式单向麦克风
- 频响范围：100 - 10,000 Hz
- 灵敏度（@1kHz，1V/Pa）：-38  $\pm$  3 dB
- 信噪比：>55 dB


### 无线连接时电池续航时间

- 单次充电续航时间可长达 16 小时

### 其他


- 可伸缩的长杆式单向麦克风设计
- 附带 USB 无线传输接收器

## 4. 设备布局

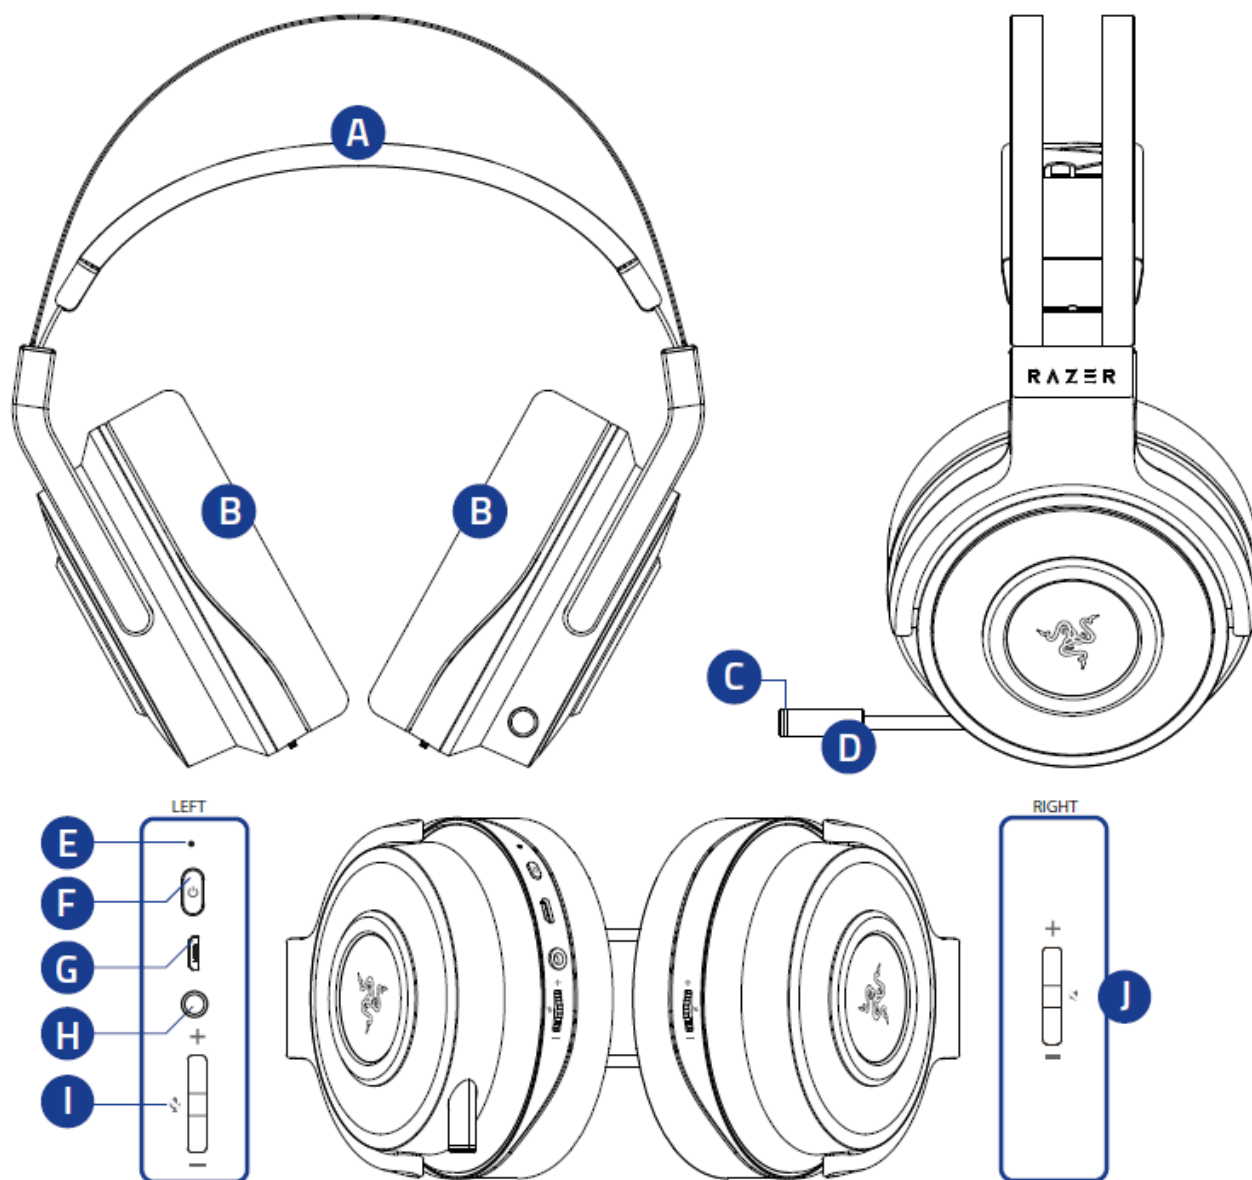

- A. 可调节的带衬垫头梁
- B. 罩耳式仿皮质耳机软垫
- C. 麦克风 LED
- D. 可伸缩麦克风
- E. 耳麦 LED 指示灯

- F. 耳麦电源按钮
- G. Micro-USB 充电端口
- H. 3.5 毫米音频接头
- I. 麦克风监听控制
- J. 主音量控制

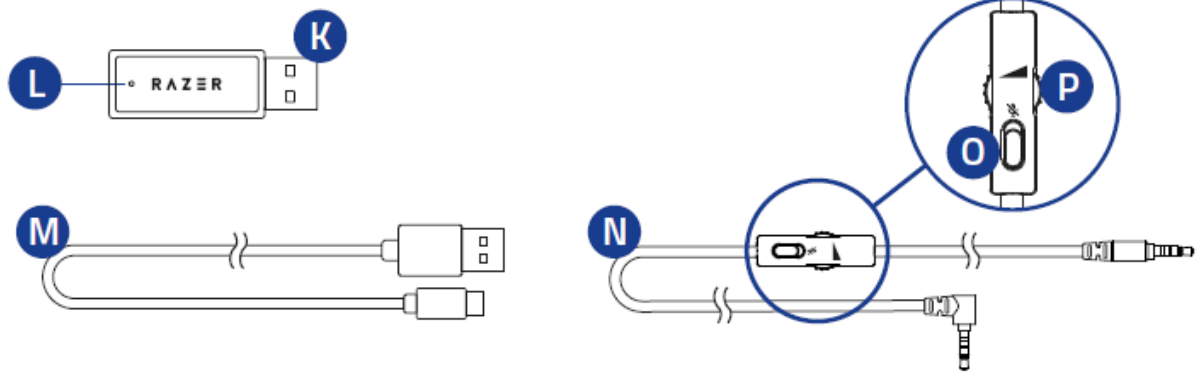

- K.** 2.4 Ghz USB 接收器
- L.** USB 接收器 LED 指示灯
- M.** Micro-USB 转 USB 连接线
- N.** 带线控的 3.5mm 音频线
- O.** 麦克风静音切换按键
- P.** 音量控制旋钮




## 5. 设置 PS4 专用 RAZER THRESHER 雷蛇战戟鲨


### 无线模式

#### 连接到 PS4

1. 将 USB 接收器插入 PS4。

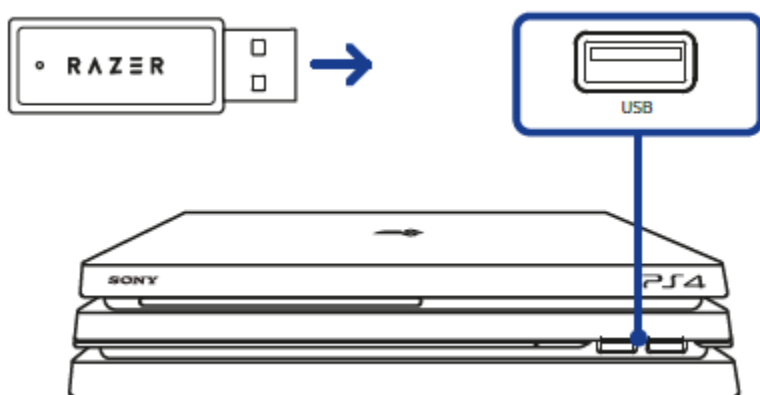


2. 选择设定 > 周边设备 > 音频设备，然后将输入设备和输出设备选项设置为 PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨。

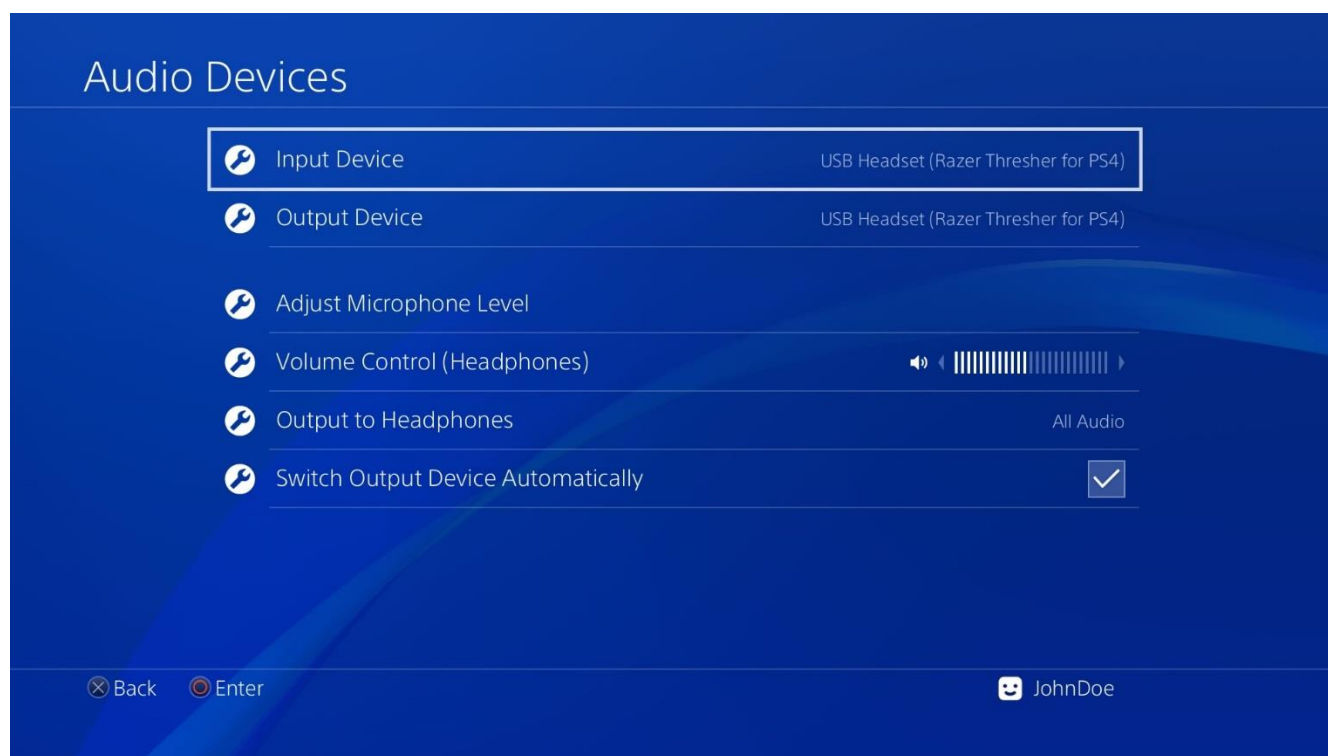


注意：建议将音量控制和麦克风音量调至最高，然后使用耳麦上的控制按钮进行微调。

3. 在输出至耳机中，选择所有声音。

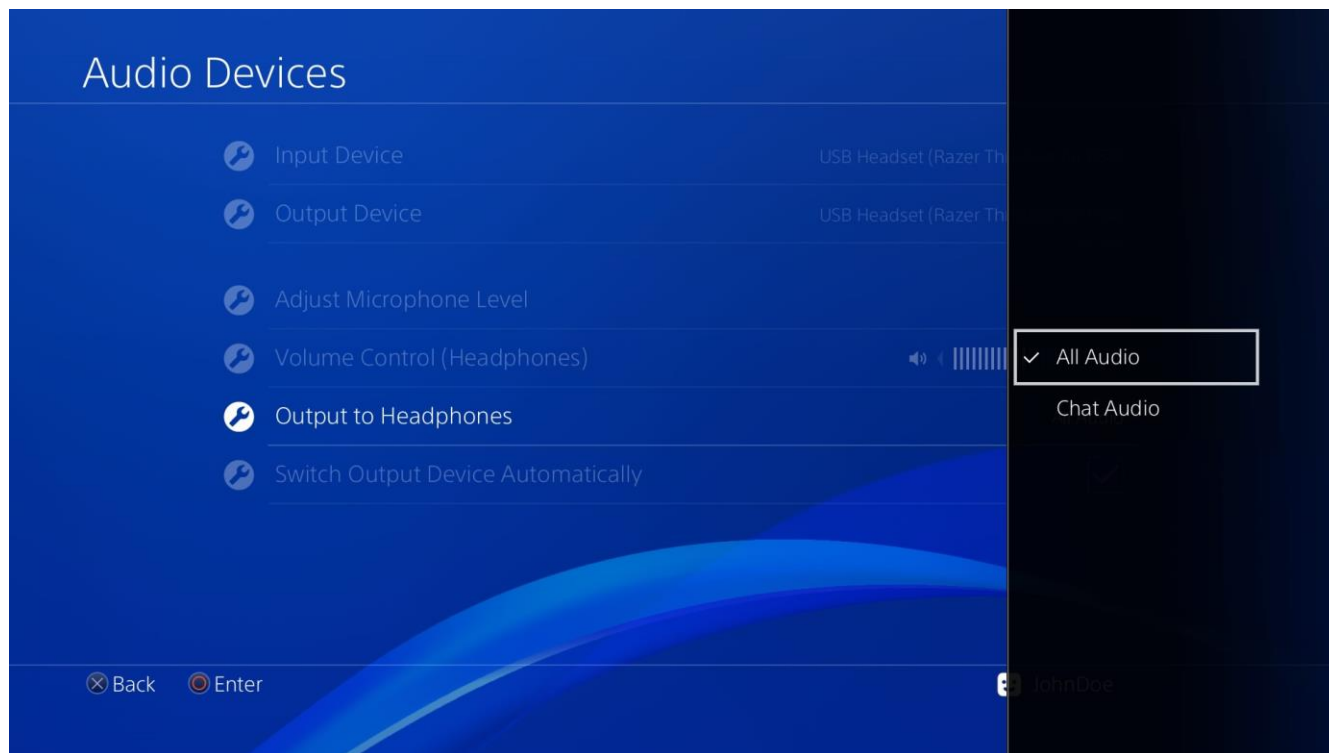


## 连接到 PC


1. 将 USB 接收器插入 PC。

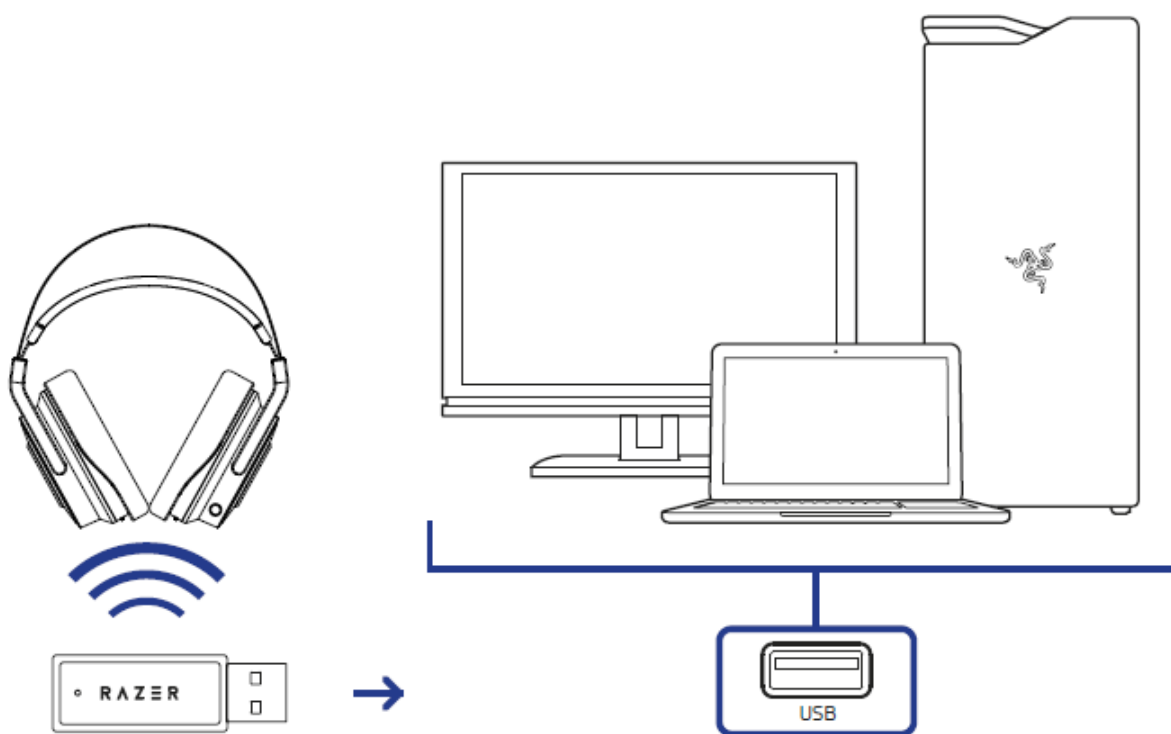

2. 从**控制面板** > **硬件和声音** > **管理音频设备**打开声音设置。也可以右键单击系统任务栏上的声音图标，然后选择**播放设备**。

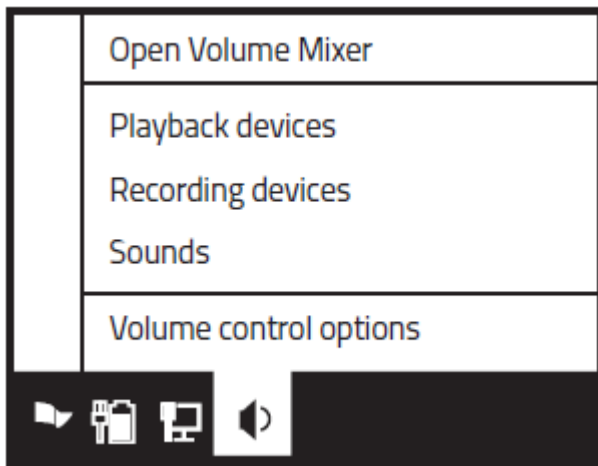


3. 在播放选项卡中，从列表中选择 PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨，然后单击**设置默认值**按钮。

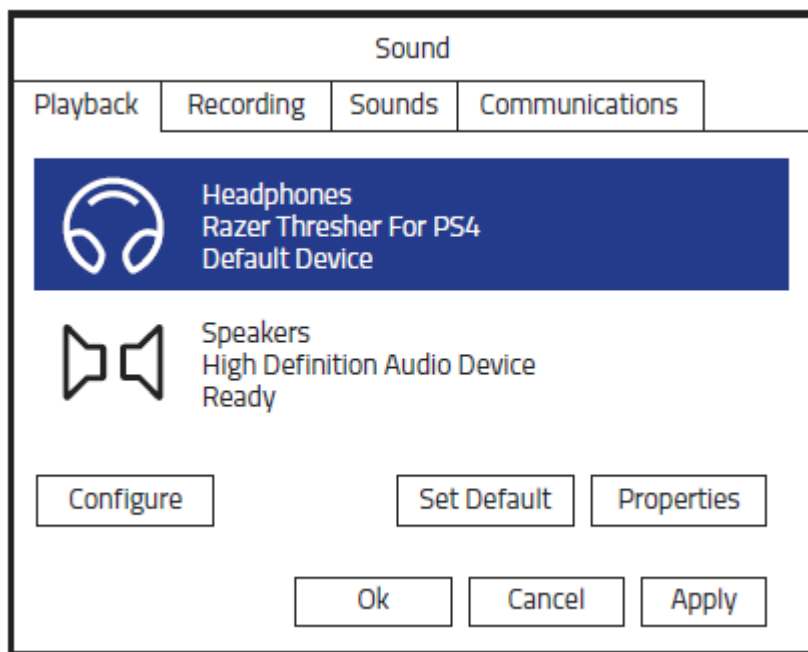


连接到 MAC

- 1. 将 USB 接收器插入 Mac 电脑。

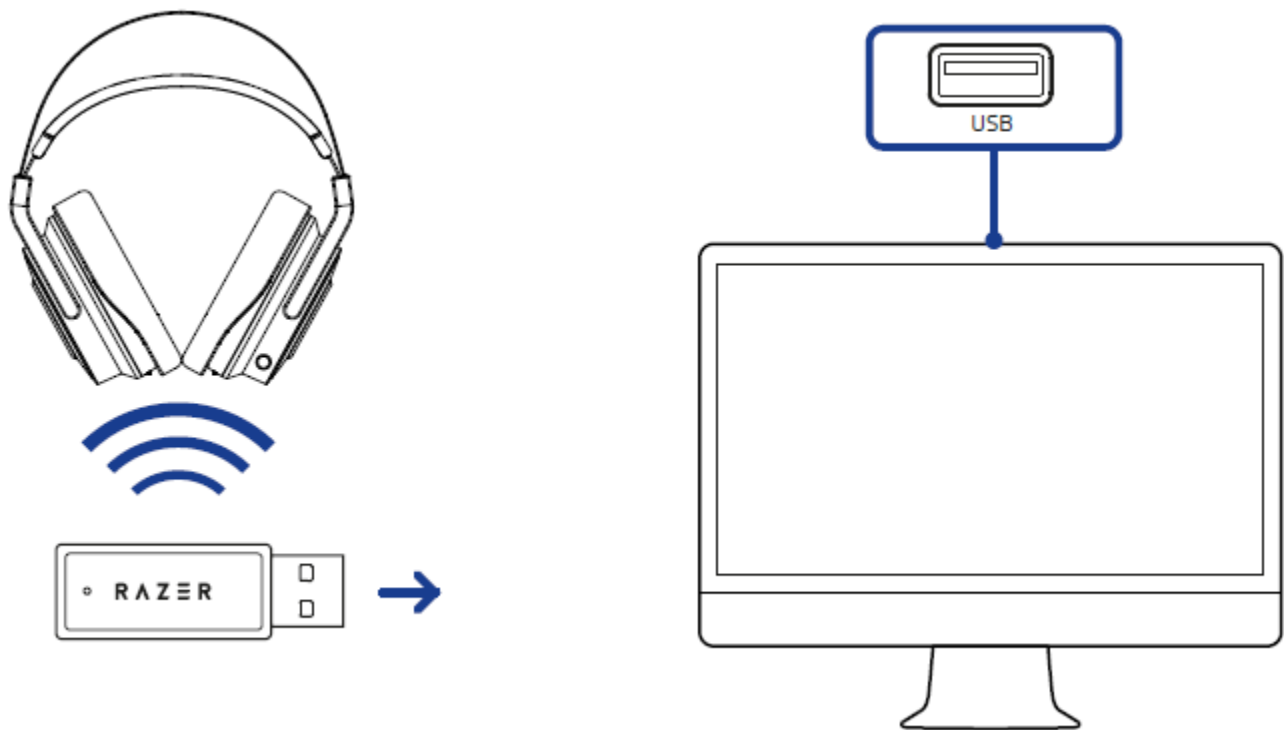

- 2. 从系统偏好设置 > 声音，打开声音设置。

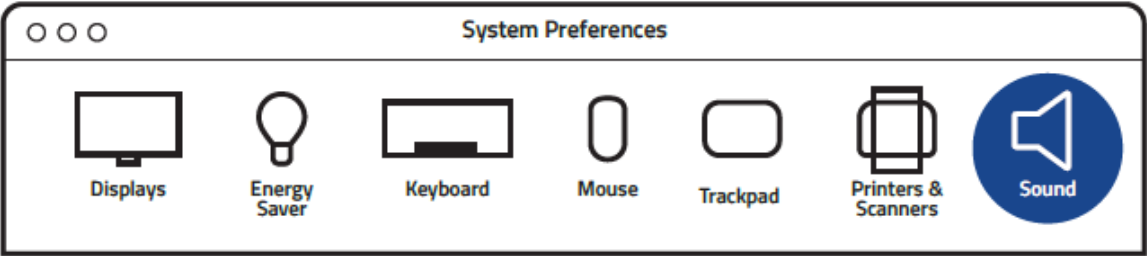

- 3. 在输出选项卡中，从列表中选择 PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨。

Sound Effects

Output

Input

| Name                   | Type                 |
|------------------------|----------------------|
| Headphones             | Built-in Output      |
| Line Out               | Built-in Line Output |
| Razer Thresher For PS4 | USB                  |


4. 在输入选项卡中，从列表中选择 PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨。

| Sound Effects   Output <b>Input</b> |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Name                                | Type               |
| External Microphone                 | Microphone port    |
| Line In                             | Audio line-in port |
| <b>Razer Thresher For PS4</b>       | <b>USB</b>         |
|                                     |                    |

## 有线模式


### 连接到 PS4 控制器

要连接 PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨，只需用 3.5mm 音频线从耳麦连接到 PS4 控制器的立体声耳麦插孔内。

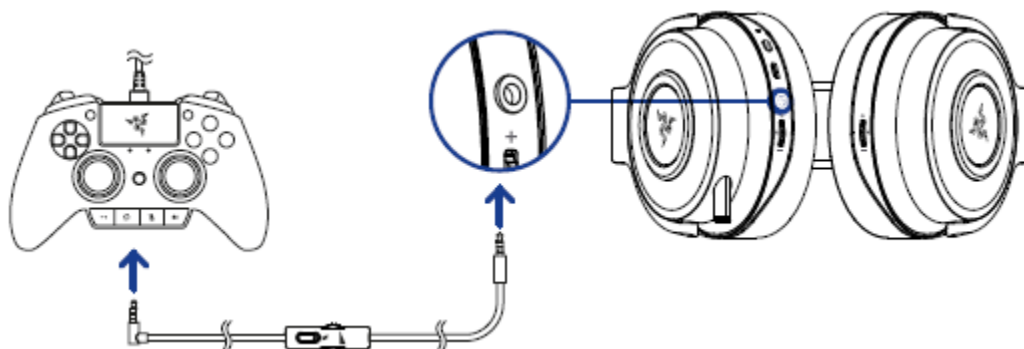

### 连接到其他设备


如果你的设备没有 USB 端口，但是有一个 3.5mm 音频与麦克风组合插孔，则只需将 3.5mm 音频线缆从耳麦插入到设备的音频插孔内。

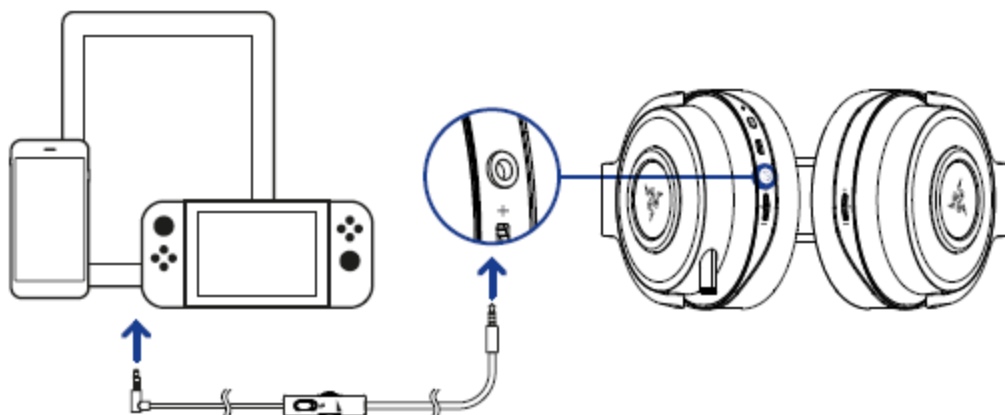

## 6. 使用 PS4 专用 RAZER THRESHER 雷蛇战戟鲨

### 为耳麦充电

使用 Micro-USB 转 USB 连接线，将 PS4 专用 Razer Thresher 雷蛇战戟鲨插入到有源 USB 端口。

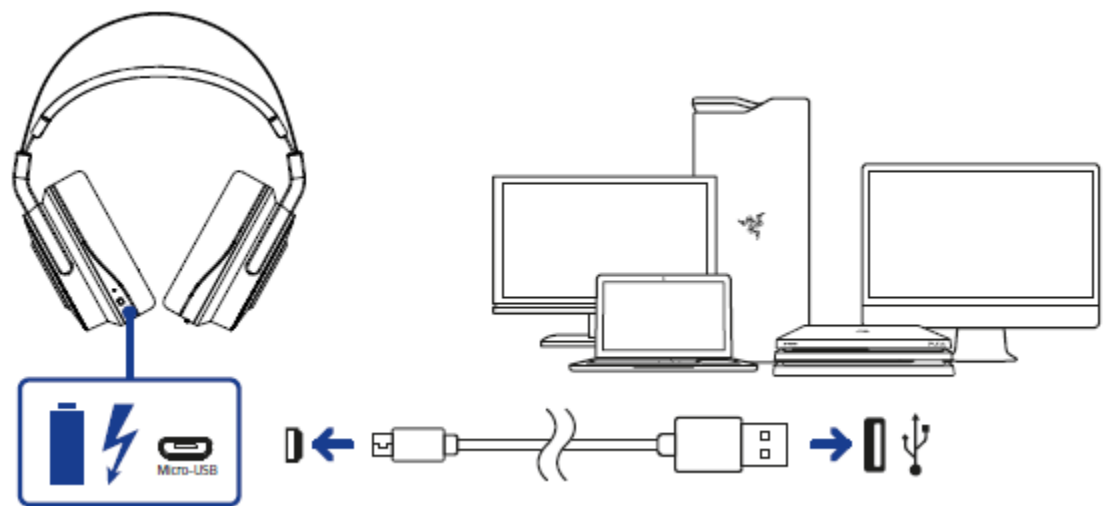

为达到更佳使用效果，请在首次使用耳麦之前，使其完全充满电。电量耗尽的耳麦完全充满电大约需要 4 个小时。


### 了解充电提示

耳麦上的 LED 指示灯将根据其当前的充电状态发出提示，如下所示：

|  | LED 提示                                                                                   | 声音提示         |                                                                                       | 状态                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 绿色闪烁  | 无            |  | 正在充电      |
|                                                                                     | 绿色常亮  | 无            |  | 已充满电      |
|                                                                                     | 红色常亮  | 警告音          |  | 电池电量低     |
|                                                                                     | 红色闪烁  | 每隔 5 分钟发出警告音 |  | 电池电量严重不足  |

## 开启电源


按住耳麦电源按钮，直至听到开机提示音，且 LED 指示灯亮起。

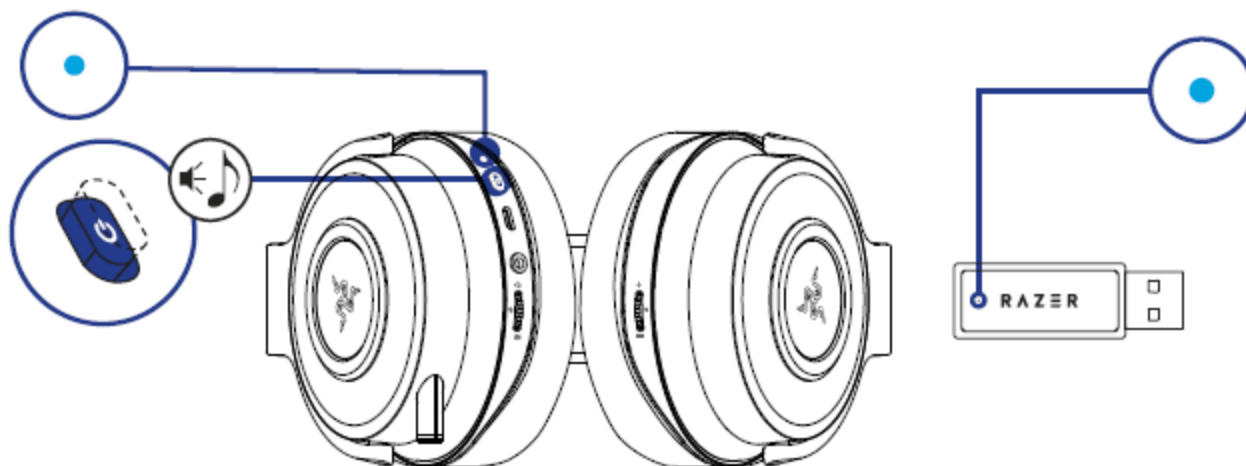

*注意：使设备尽量相互靠近，以便更快更稳定地实现连接。*


## 关闭电源

按住耳麦电源按钮，直至听到关机提示音，且 LED 指示灯熄灭。

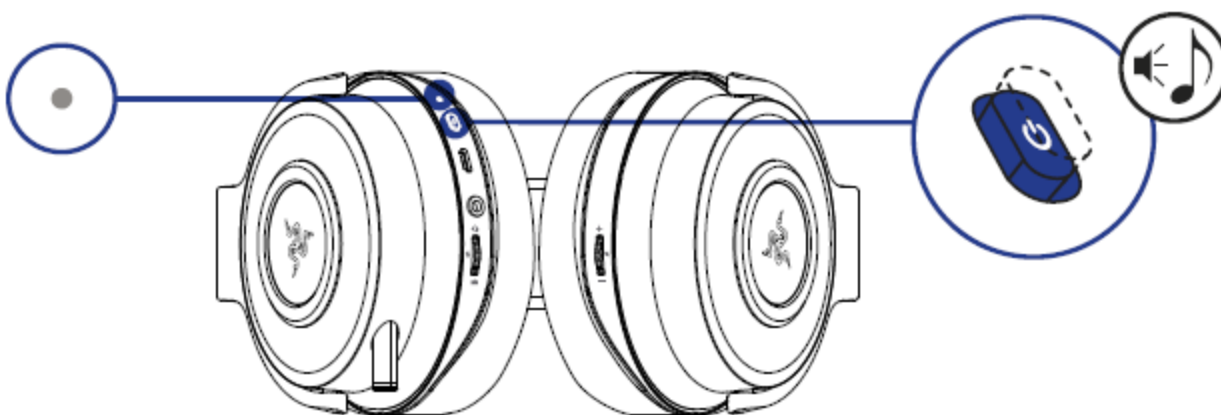

## 连接提示


耳麦和 USB 接收器将根据其当前的状态发出提示，如下所示：
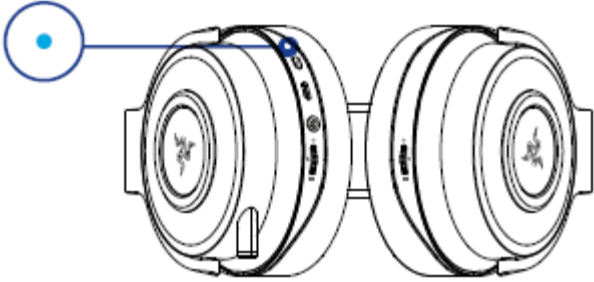
| 提示                                                                                |    | 状态   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|  | 闪烁 | 正在搜索 |
|                                                                                   | 常亮 | 已连接  |


注意：如果耳麦未连接，将在几分钟后自动断电。

## 使用音量控制旋钮

旋转音量控制旋钮即可调高或降低音量。当达到最低或最高音量时，你将听到一次短嘟声提示。

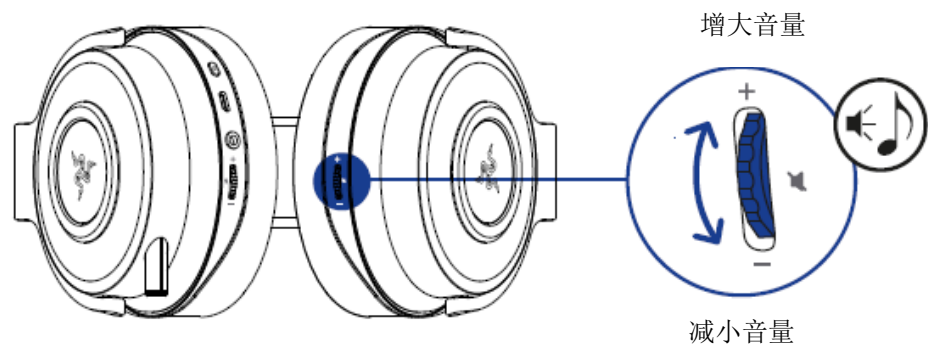


按下音量控制旋钮可使游戏内音频静音或取消静音。

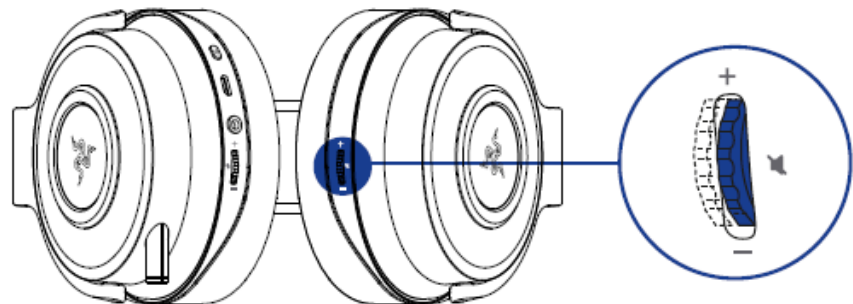




## 使用可伸缩麦克风

拉住麦克风的尖端，直到其完全伸出。

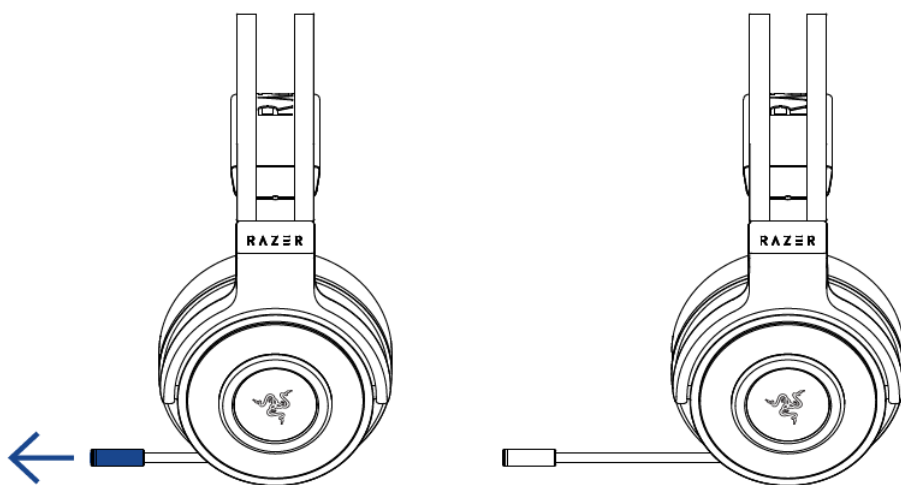


弯曲麦克风，直到它位于你的嘴巴前，然后根据偏好调整长度。

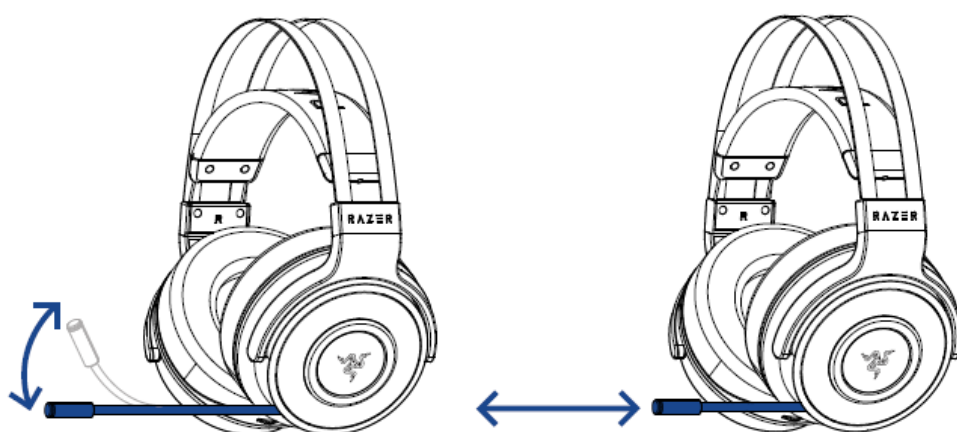


## 使用麦克风监听控制旋钮

旋转监听音量控制旋钮即可调高或降低麦克风监听音量。当达到最低或最高音量时，你将听到一次短嘟声提示。

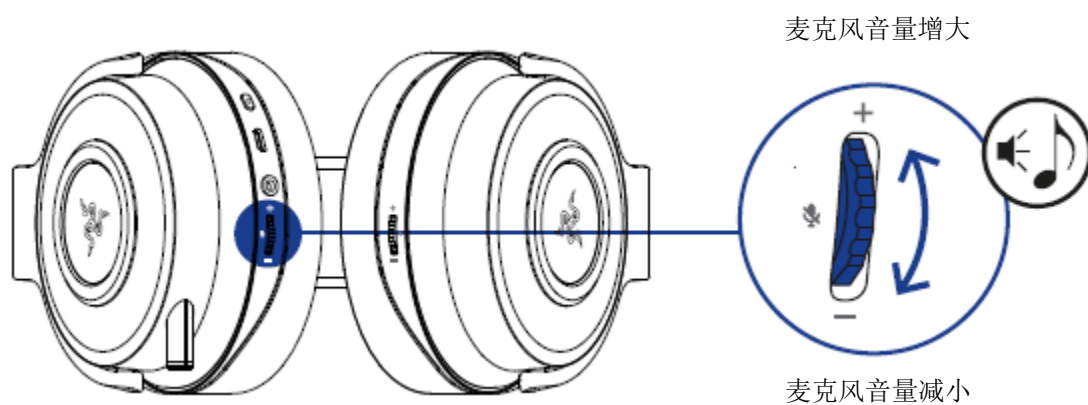


按下麦克风监听控制旋钮可使麦克风静音或取消静音。在静音时，麦克风 LED 将亮起。

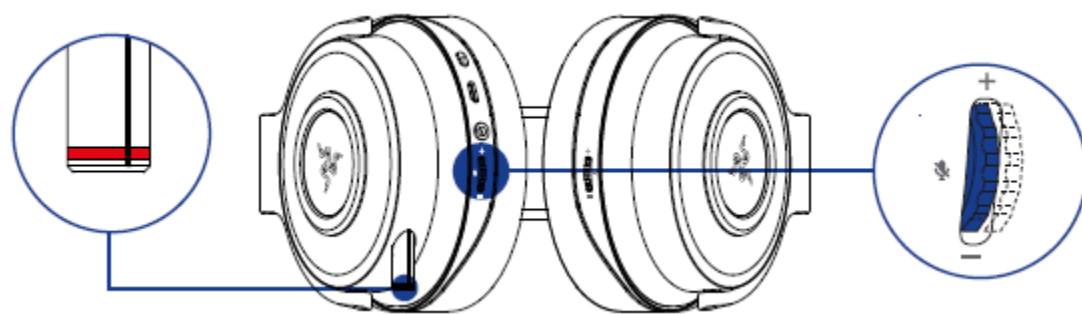

## 使用线控

旋转音量控制旋钮拨轮即可调高或降低音量。

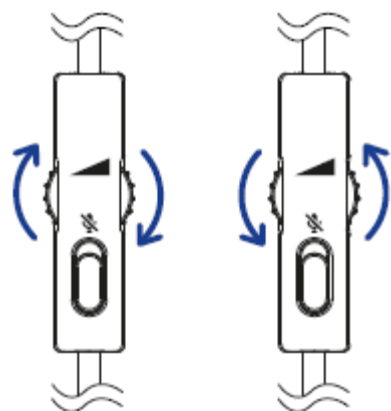

调高

降低

使用麦克风静音切换按键可打开或关闭麦克风。




静音



取消静音

## 延长耳麦的使用寿命

我们建议佩戴在头上之前，轻轻拉开耳麦，以尽量减少头梁的压力。而且，请不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

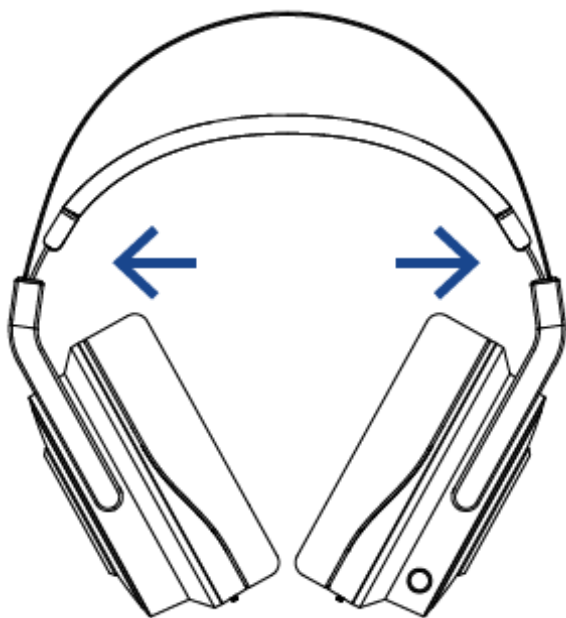

---

## 7. 安全与维护

### 安全指南

为了确保您在使用Razer Thresher for PS4 专用版时更加安全，我们建议您在使用前先阅读以下指南：

如果您无法正常使用此平板电脑，并且无法通过疑难解答排除故障，请拨打 Razer 服务热线或访问[support.razer.com](https://support.razer.com)以获取支持。在任何情况下都不要自行维修本设备。

请勿拆卸设备（这样做也会失去保修资格），不要设法自行维修设备，也不要再在电流负载异常情况下使用设备。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔出并关闭该设备，以便让温度稳定在最佳水平。

即使是在音量较低的情况下，耳麦也能隔离外部环境声音，因此可能降低您对外部环境的意识。如果您参与的活动需要您密切注意周围环境，请取下耳麦。

长时间听到过高的音量会伤害听力。而且，有些国家的法律限定最大音量为86db，以免在您需要一天收听8小时的情况下影响您的听力。因此，我们建议您在长时间收听时把音量调至舒适的级别。请保护您的听力。

### 维护与使用

Razer Thresher for PS4 专用版北海巨妖专业版游戏耳麦只需极少的维护就能保持最佳状态。我们建议您每月拔除一次设备，然后用柔软布料或棉签浸些温水进行清洁。请勿使用肥皂或刺激性清洁剂。

---

## 8. 法律条文

### 版权和知识产权信息

©2018 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers By Gamers”、始于玩家，赋予玩家和三头蛇徽标是Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。

, "PlayStation", and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows is a trademark or a registered trademark of the Microsoft group of companies.

OS X, Mac and the Mac logo are trademarks or registered trademarks of Apple.

Razer Inc. (简称“Razer”)可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权(包括注册的和未注册的)。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Thresher for PS4 专用版北海巨妖专业版游戏耳麦(下称“产品”)可能与包装或其他地方上的图片不同,请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改,恕不另行通知。

### 有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款,请访问: [cn.razer.com/warranty](http://cn.razer.com/warranty)

### 责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏,Razer 均不负责。在任何情况下,Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

### 采购损失

为避免疑义,在任何情况下,Razer 均不对任何采购损失负责,除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下,Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

## 一般情况

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。