



RAZER THRESHER 7.1

الدليل الرئيسي

تقديم سماعة الرأس **Razer Thresher 7.1** اللاسلكية النهائية للألعاب بتقنية Dolby و Dolby Digital

Headphone. وبالإضافة إلى تقديم غمر صوتي دون تباطؤ، فإن سماعة الرأس الفائقة هذه تركز على الراحة غير قابلة للنقاش. تستقر

وسادات الأذن الإسفنجية خفيفة الوزن المبطنة بجلد صناعي بصورة مثالية على رأسك ما يمنحك شعورًا طبيعيًا لا يضاهي. وتزودك أزرار التحكم المدمجة السريعة والميكروفون الرقمي القابل للسحب بإمكانية وصول فوري للألعاب وتوازن الصوت وكذلك مستوى صوت حتى في وسط صخب النشاط.

3	1. محتويات العبوة / متطلبات النظام
4	2. التسجيل / الدعم الفني
5	3. المواصفات الفنية
6	4. تفاصيل الجهاز
8	5. إعداد RAZER THRESHER 7.1 الخاصة بك
14	6. استخدام سماعة الرأس RAZER THRESHER 7.1
21	7. السلامة والصيانة
22	8. المفردات القانونية

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- سماعة الرأس Razer Thresher 7.1 للألعاب لجهاز PS4
- 7.1 مفتاح صوتي للصوت المحيط
- كبل بصري
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

- 4PlayStation®
- أو
- جهاز كمبيوتر شخصي (نظام التشغيل Windows® 7 أو أحدث) / Mac (نظام التشغيل OS X 10.9 أو أحدث)
- منفذ USB حر

*قد تختلف الإعدادات والميزات


2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

سجّل منتجك على الإنترنت على الموقع razerzone.com/registration للاطلاع على معلومات محدّثة في الوقت الفعلي عن حالة الضمان الخاصة بمنتجك.

إذا لم تكن قد سجّلت للحصول على Razer ID بعد، فسجّل الآن على الموقع razerzone.com/razer-id للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer.

يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك أسفل الوسادة الجلدية، كما هو موضح هنا.

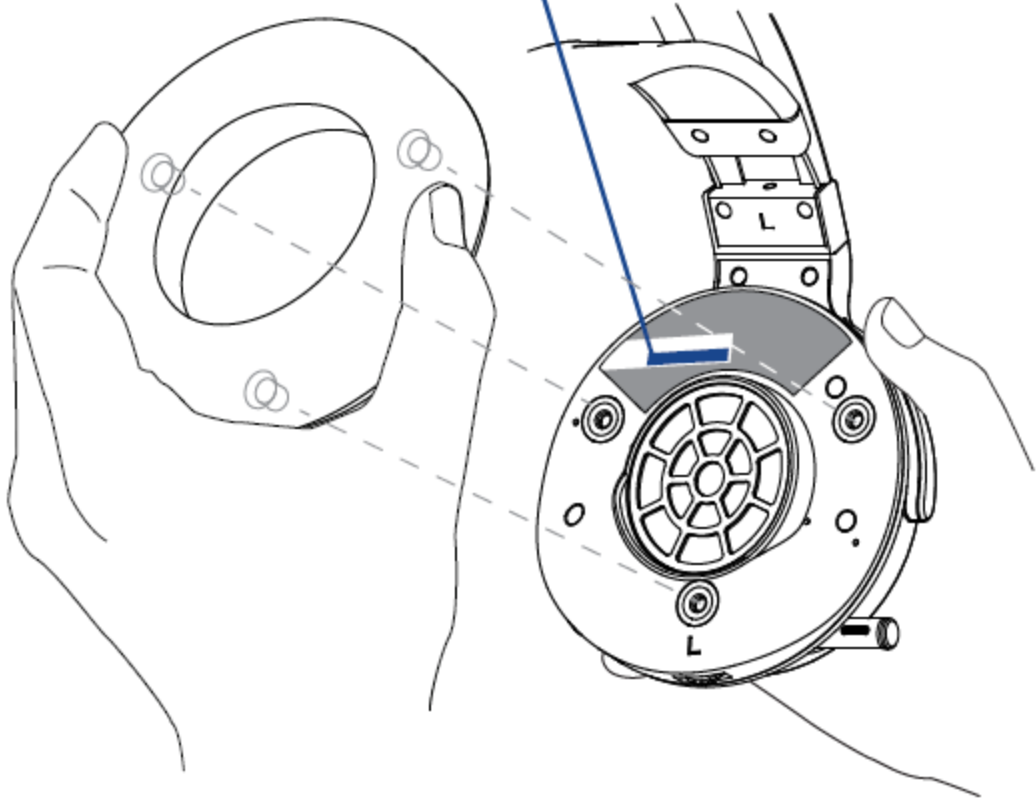

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المصنّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على موقع razersupport.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات الرأس

- تردد اللاسلكي: 2.4 جيجا هرتز
- تقنية سماعات الرأس Dolby® Headphone
- النطاق اللاسلكي: 40 قدمًا / 12 م
- استجابة التردد: 12 - 28000 هرتز
- المعاوقة: 32 عند تردد 1 كيلو هرتز
- المشغلات: 50 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- العمر المتوقع للبطارية: 16 ساعات

الميكروفون


- استجابة التردد:
- 100 - 10000 هرتز
- الحساسية (عند 1 كيلو هرتز): -42 ديسيبل $\pm$ 2 ديسيبل
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < 55 ديسيبل
- تصميم الميكروفون: أحادي الاتجاه

الحجم والوزن التقريبيان


سماعة الرأس للألعاب

- الطول: 196 مم / 7.7 بوصة
- العرض: 214 مم / 8.4 بوصة
- الارتفاع: 104.8 مم / 4.12 بوصة
- الوزن: 402 جم / 0.89 رطل

4. تفاصيل الجهاز

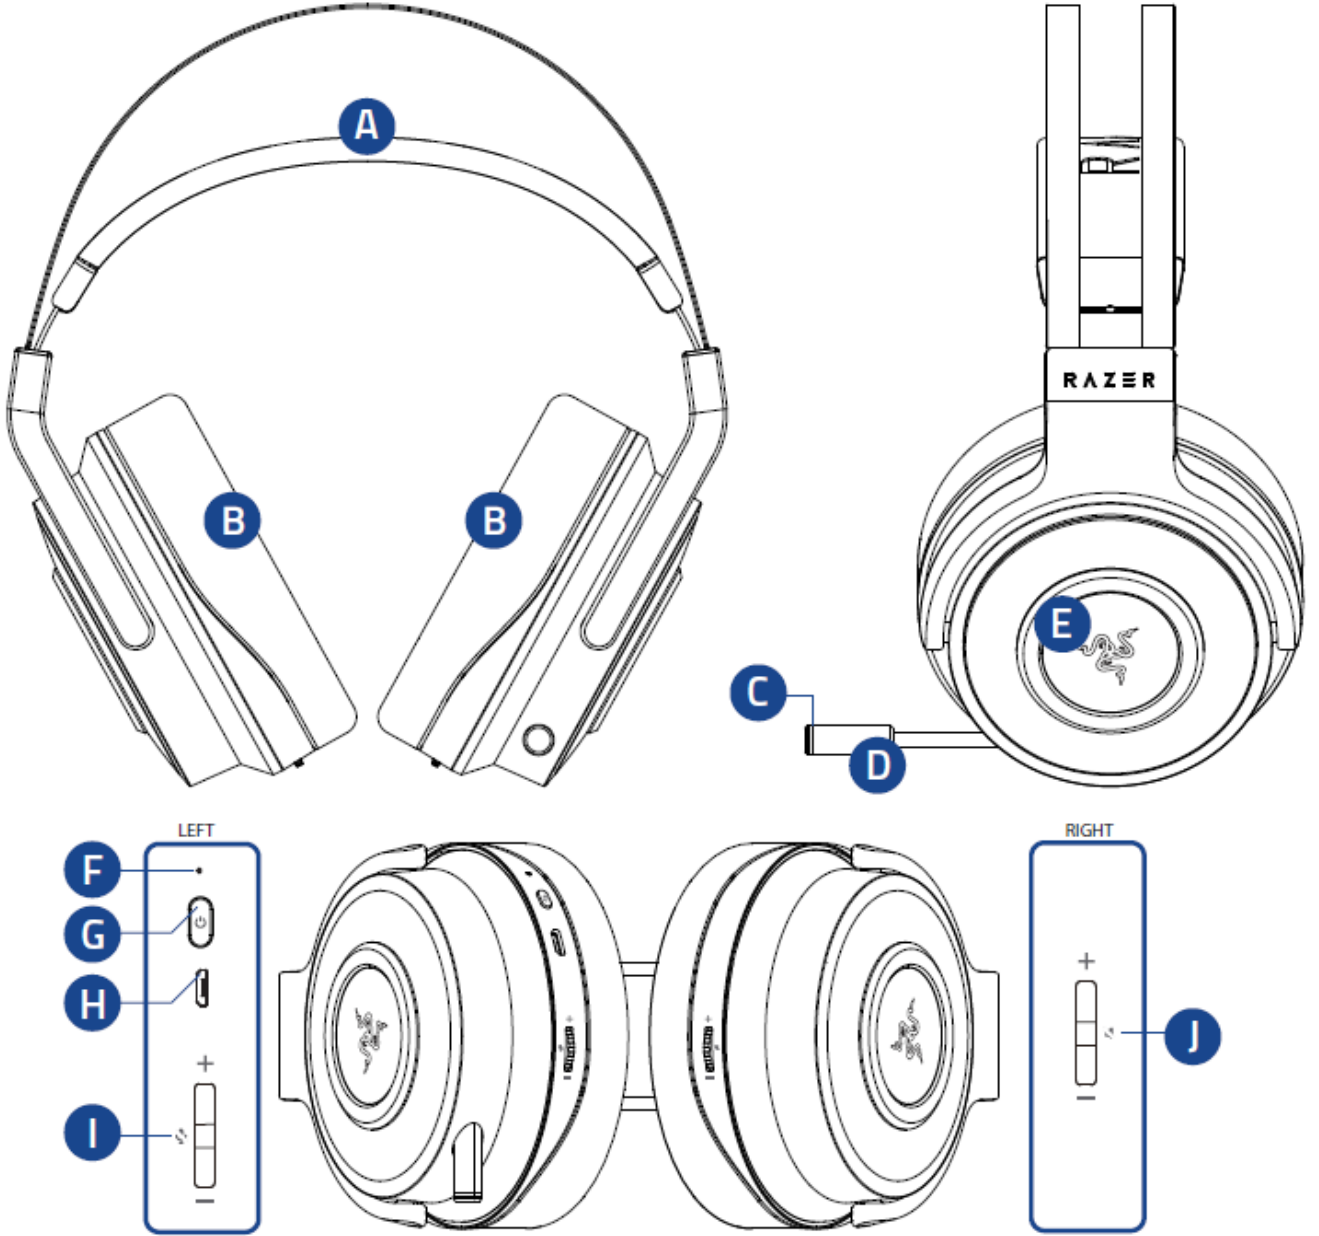

- A. طوق رأس مُبطّن قابل للضغط
- B. سماعات دائرية، وسائد جلدية للأذن
- C. إضاءة LED على الميكروفون
- D. ميكروفون قابل للطي
- E. الإضاءة الخلفية لشعار Razer
- F. مؤشر LED
- G. زر تشغيل سماعة الرأس
- H. منفذ شحن Micro USB
- I. التحكم في مستوى صوت الميكروفون
- J. التحكم في مستوى الصوت

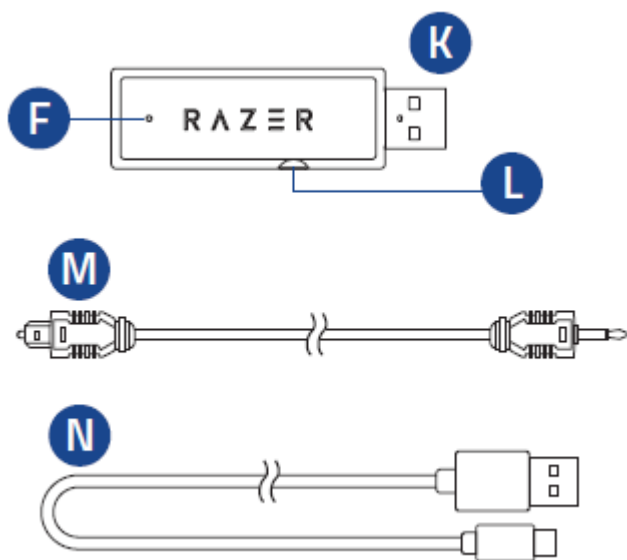

K. 7.1 مفتاح صوتي للصوت المحيط

L. منفذ إدخال بصري


M. كبل بصري

N. كبل USB إلى Micro-USB


5. إعداد RAZER THRESHER 7.1 الخاصة بك

توصيل مفتاح الصوت الخاص بك بجهاز PS4 لديك

1. وصِّل مفتاح USB اللاسلكي بجهاز الألعاب PS4.

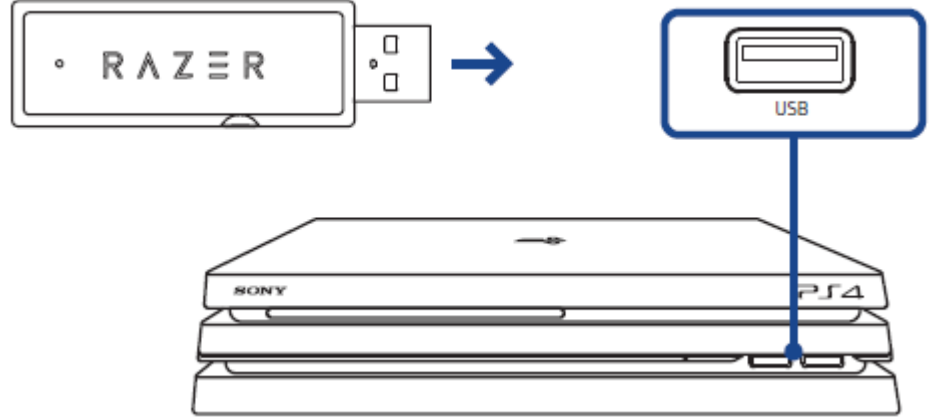


2. وصِّل الكبل البصري إلى الكبل البصري الصغير من مفتاح USB اللاسلكي إلى جهاز PS4.*

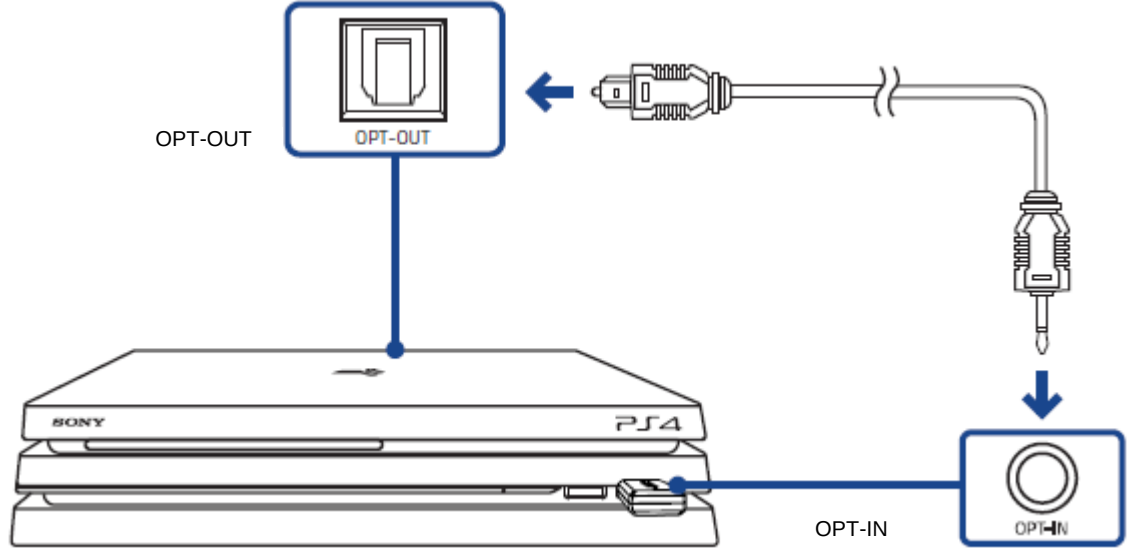

* لا ينطبق على طرازات Playstation Slim

3. من الشاشة الرئيسية لجهاز PS4، انتقل إلى الإعدادات < الصوت والشاشة > إعدادات إخراج الصوت.

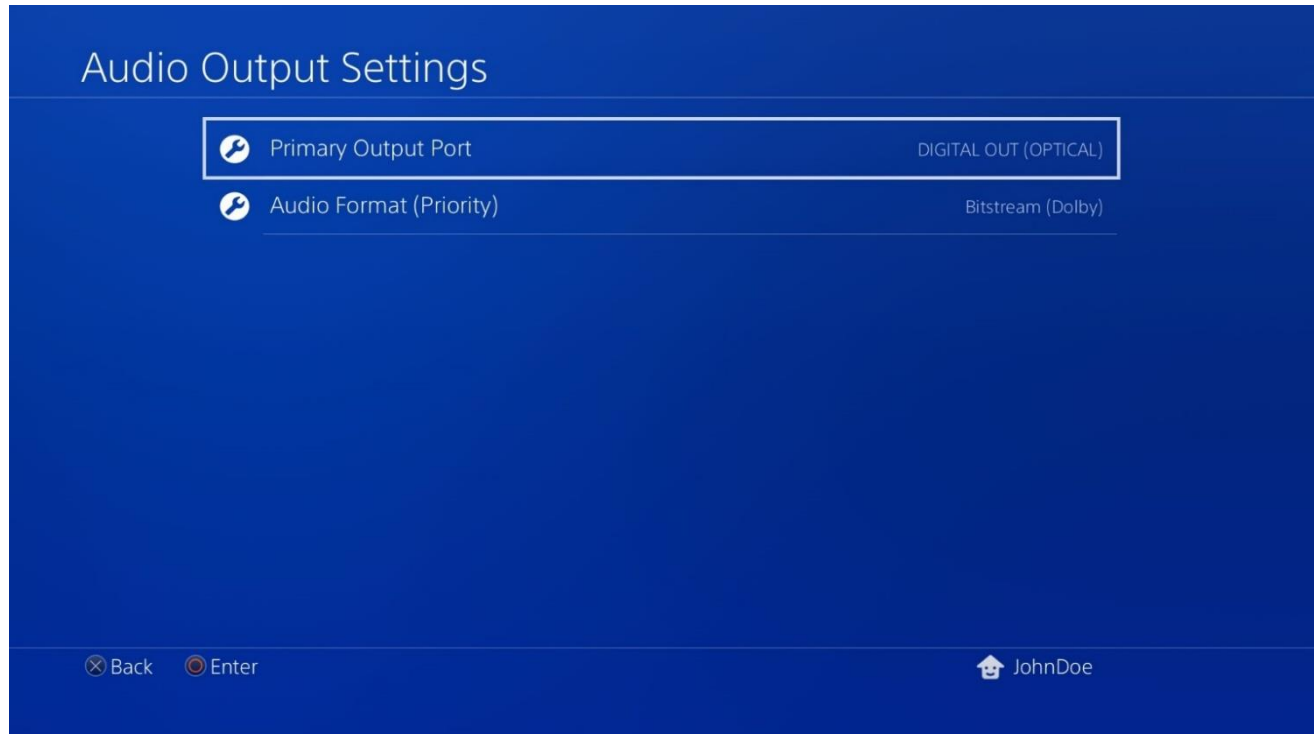


4. في منفذ الإخراج الرئيسي، حدد **DIGITAL OUT (OPTICAL)**، ثم حدد **Dolby Digital 5.1ch**.




ملاحظة: يرجى التأكد من أن **Dolby Digital 5.1ch** الخيار الوحيد المحدد في القائمة

5. في تنسيق الصوت (الأولوية)، حدد خطي PCM.

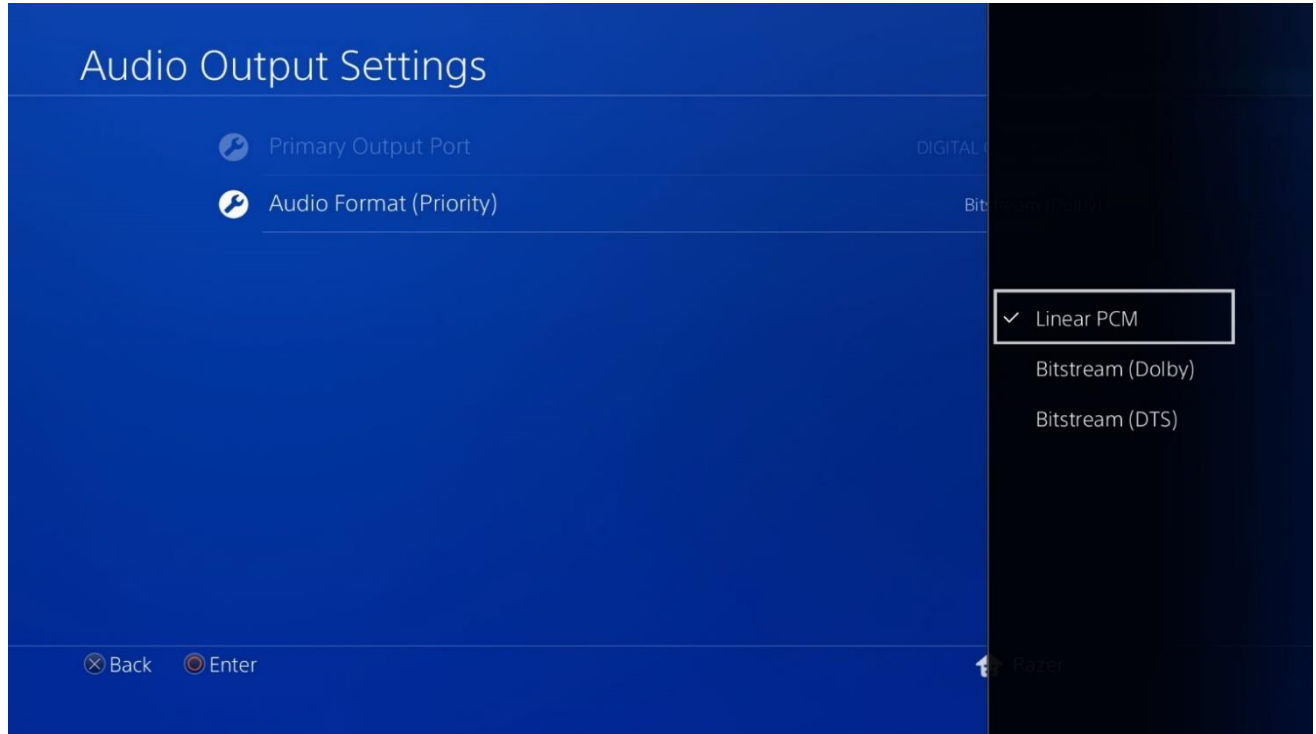


6. انتقل إلى الإعدادات < الأجهزة > أجهزة الصوت، ثم حدد **Razer Thresher 7.1** لخيار جهاز الإدخال وجهاز الإخراج.

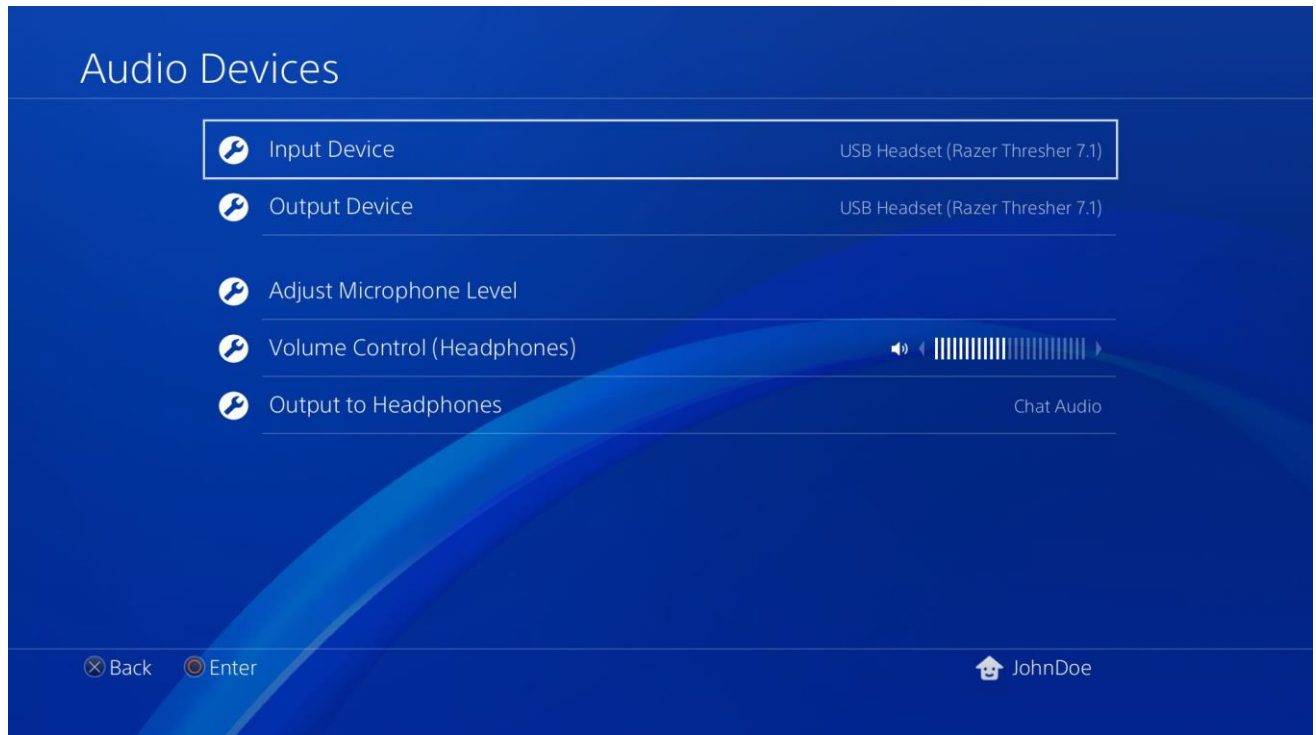


ملاحظة: يُنصح أن يكون التحكم في مستوى الصوت وضبط مستوى الميكروفون في جهاز PS على أعلى درجة، بعد ذلك استخدم عناصر سماعة الرأس لضبط الإعدادات.

7. في إخراج إلى سماعات الرأس، حدد صوت الدردشة.

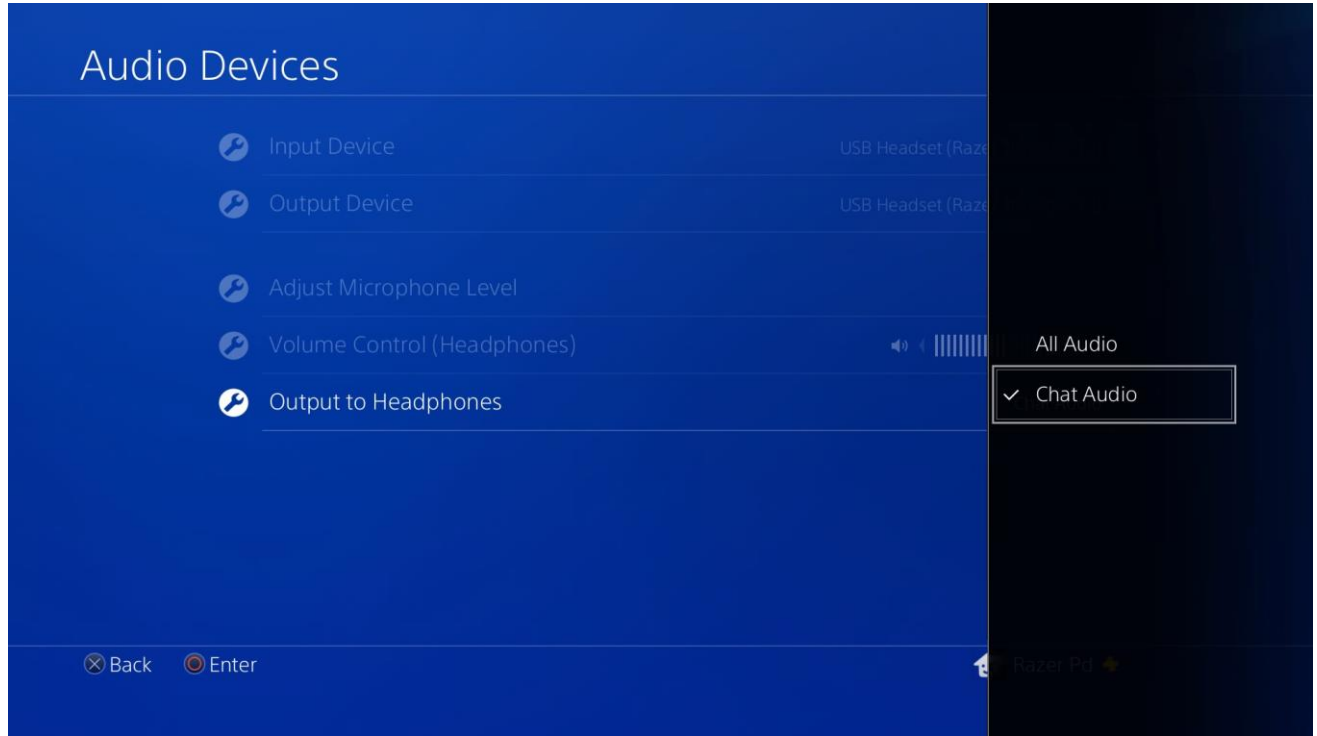


توصيل مفتاح الصوت الخاص بك بجهاز الكمبيوتر الشخصي لديك


1. وصِّل مفتاح الصوت بجهاز الكمبيوتر الشخصي.

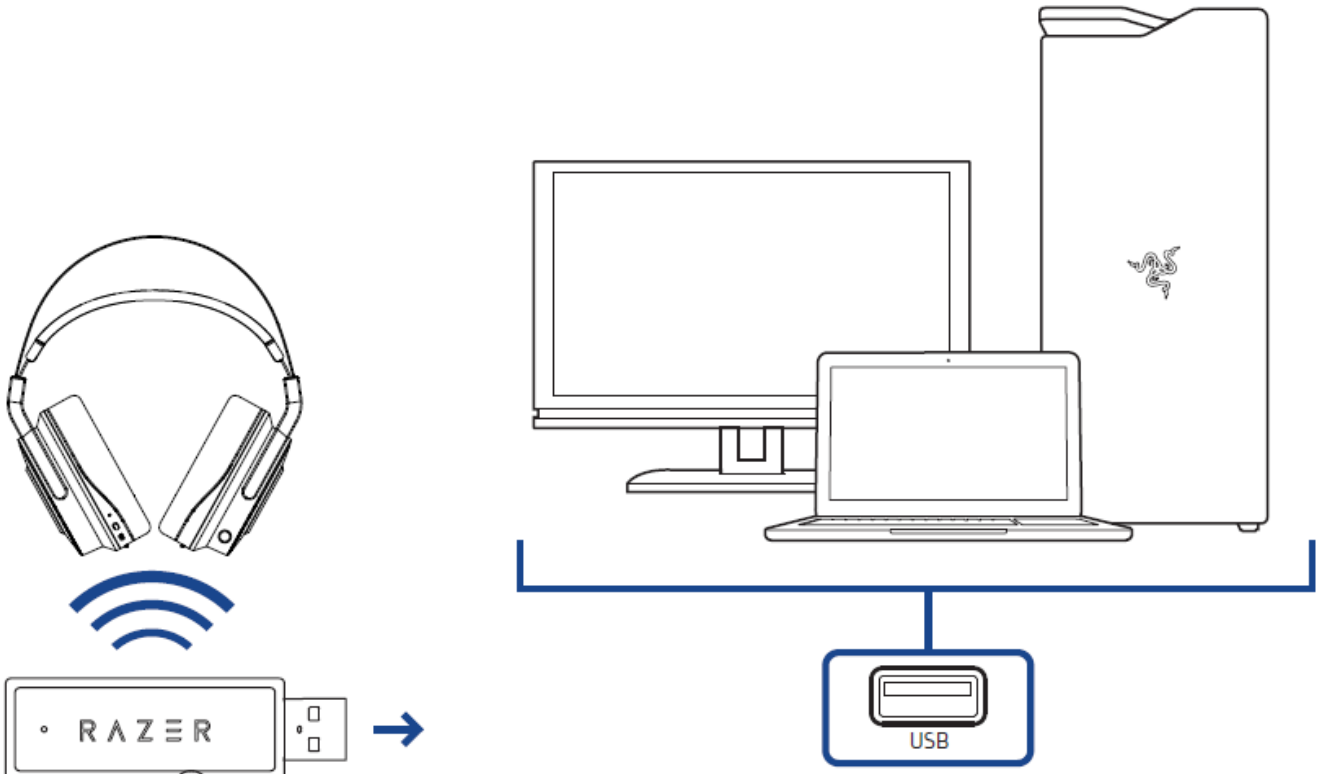

2. افتح إعدادات الصوت من لوحة التحكم < الأجهزة والصوت > إدارة الأجهزة الصوتية. يمكنك أيضًا النقر بالزر الأيمن فوق رمز الصوت لديك الموجودة على علبة النظام، ثم حدد أجهزة التشغيل.

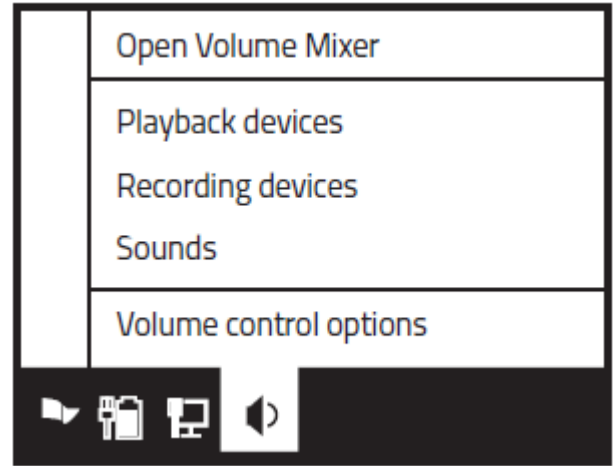


3. في علامة التبويب تشغيل، حدد **Razer Thresher 7.1** من القائمة ثم انقر فوق زر تعيين كافتراضي.

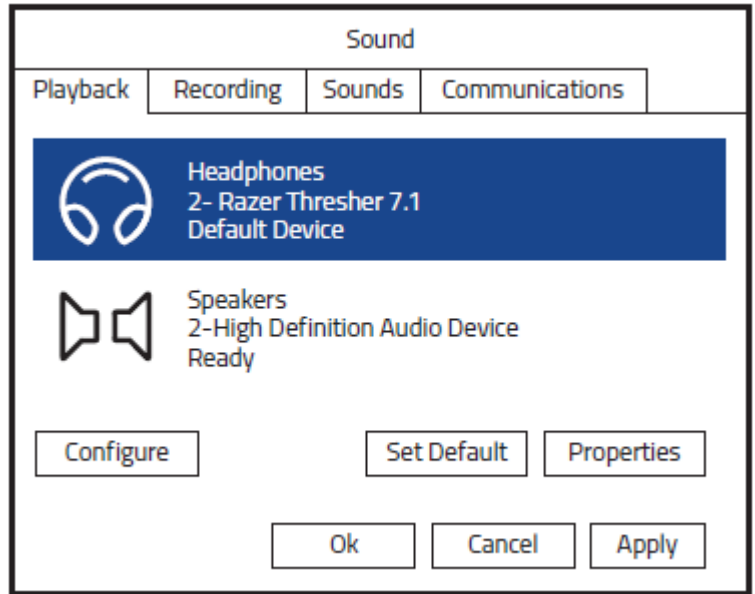


توصيل مفتاح الصوت الخاص بك بجهاز MAC

1. وصِّل مفتاح الصوت بجهاز MAC.

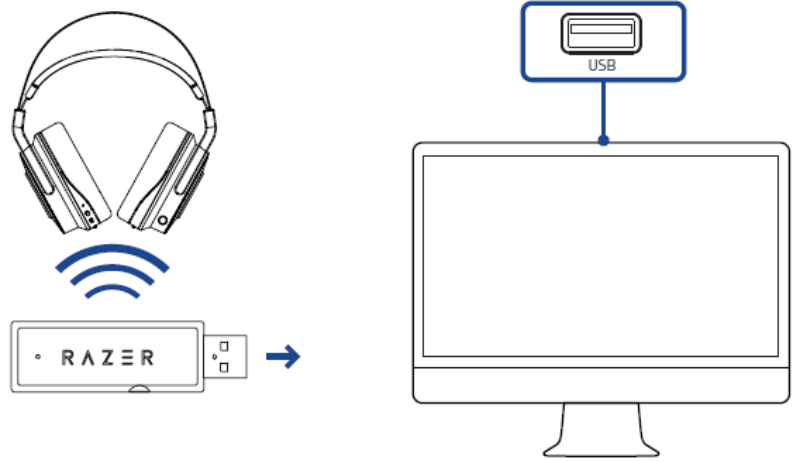

2. افتح إعدادات الصوت من تفضيلات النظام > الصوت.

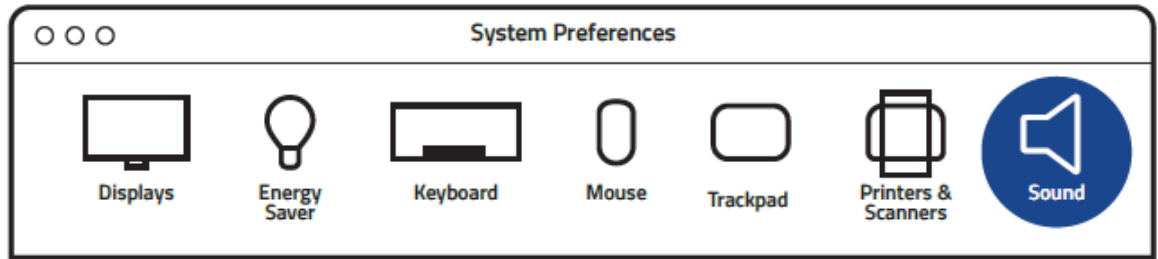


3. من علامة تبويب الإخراج، حدد Razer Thresher 7.1 من القائمة.



Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Thresher Ultimate For PS4	USB

4. من علامة تبويب الإدخال، حدد Razer Thresher 7.1 من القائمة.




Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Razer Thresher Ultimate For PS4	USB

6. استخدام سماعة الرأس Razer Thresher 7.1

شحن سماعة الرأس

وصِّل Razer Thresher 7.1 بمنفذ USB المزوّد بالطاقة باستخدام كبل Micro-USB إلى USB.

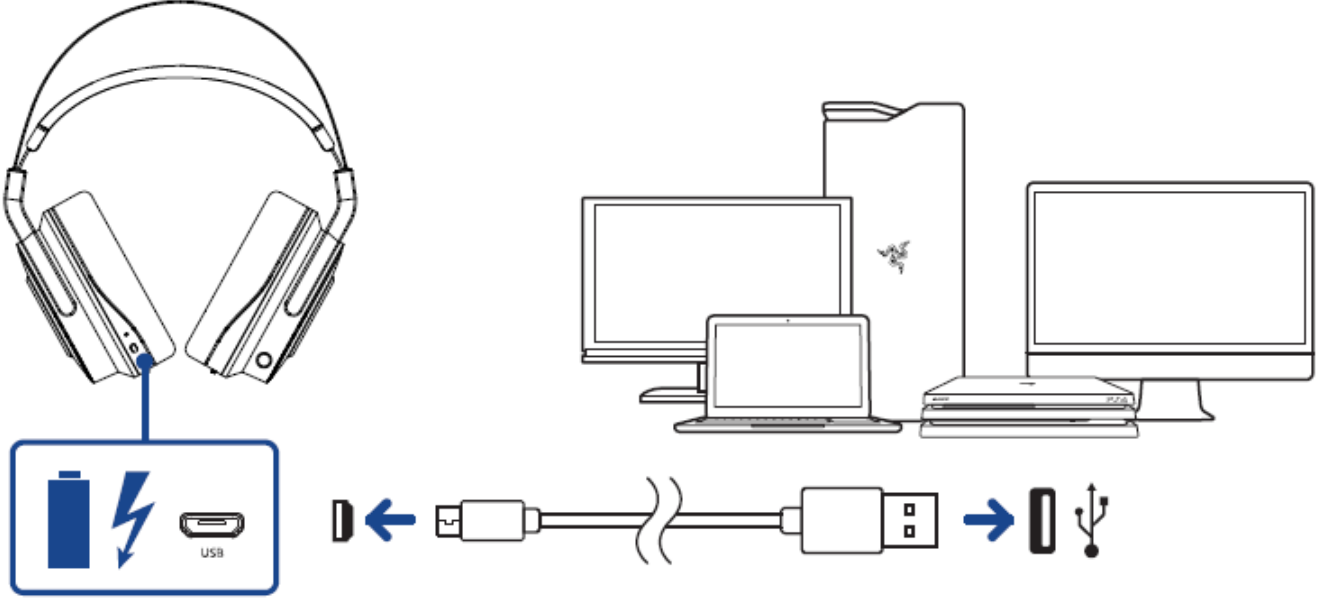

للحصول على أفضل النتائج، يرجى شحن سماعة الرأس بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى. سيتم شحن الوحدة المستنفدة بالكامل في حوالي 4 ساعات.


فهم إشعارات الشحن

سيرسل مؤشر LED في سماعات الرأس إشعاراتٍ حسب حالة الشحن الحالية، كما هو موضح هنا:

إعلام LED	إعلام صوتي	الحالة
أحمر ثابت ← ←	لا شيء ← ←	
أزرق ثابت ← ←	لا شيء ← ←	
وميض أحمر ←	نغمة تحذير ←	

تشغيل الطاقة


اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بسماعة الرأس حتى تسمع نغمة ON (تشغيل)، أو يضيء مؤشر LED، أو حتى يبدأ شعار Razer في الوميض.

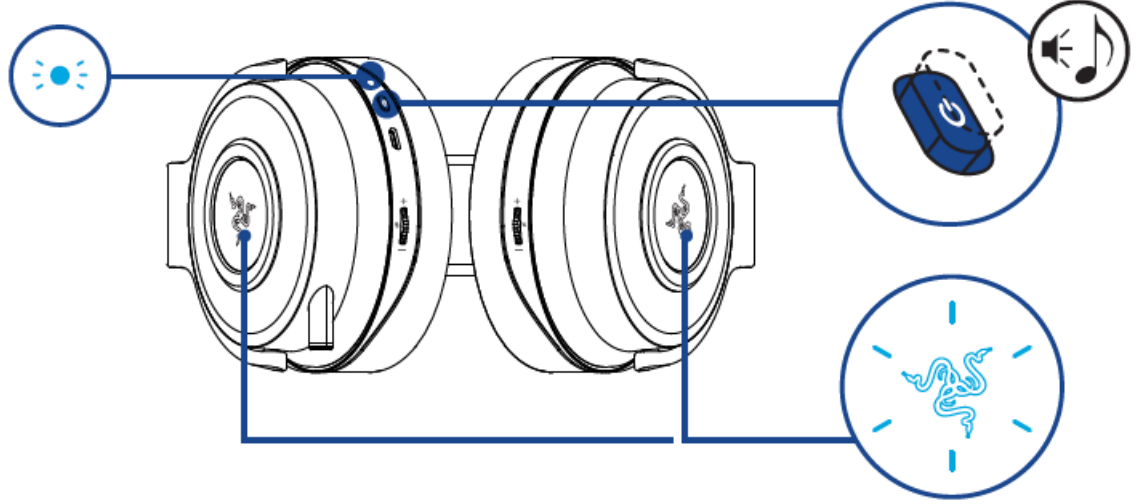

ملاحظة: ضع الأجهزة على مقربة من بعضها للحصول على اتصال أسرع وأكثر استقرارًا.


إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بسماعة الرأس حتى تسمع نغمة OFF (إيقاف تشغيل)، أو يطفئ مؤشر LED، أو حتى ينطفئ شعار Razer.

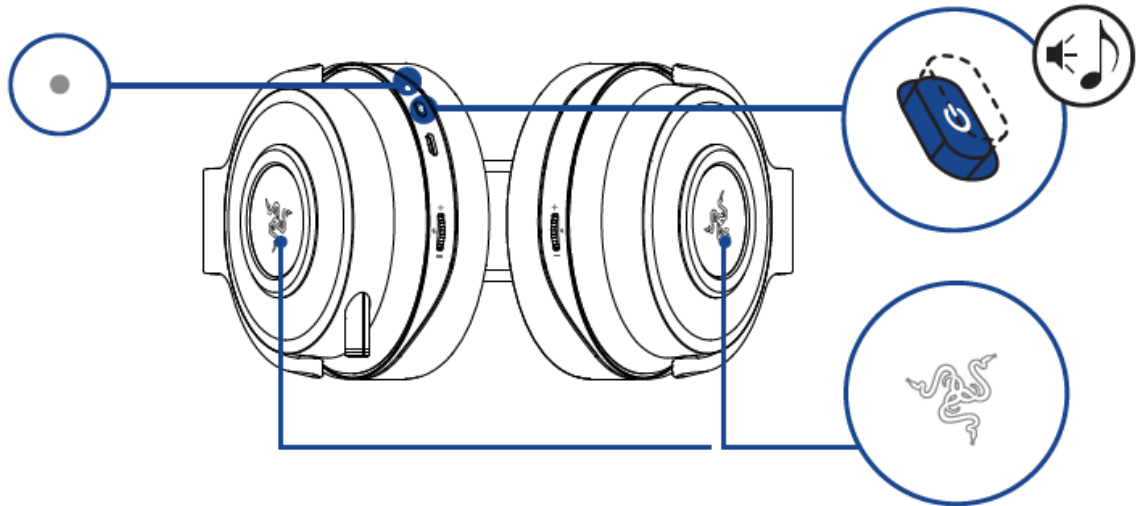

إشعارات التوصيل

ستعرض سماعة الرأس ومفتاح الصوت إشعاراتٍ حسب حالتها الحالية، كما هو موضح هنا:

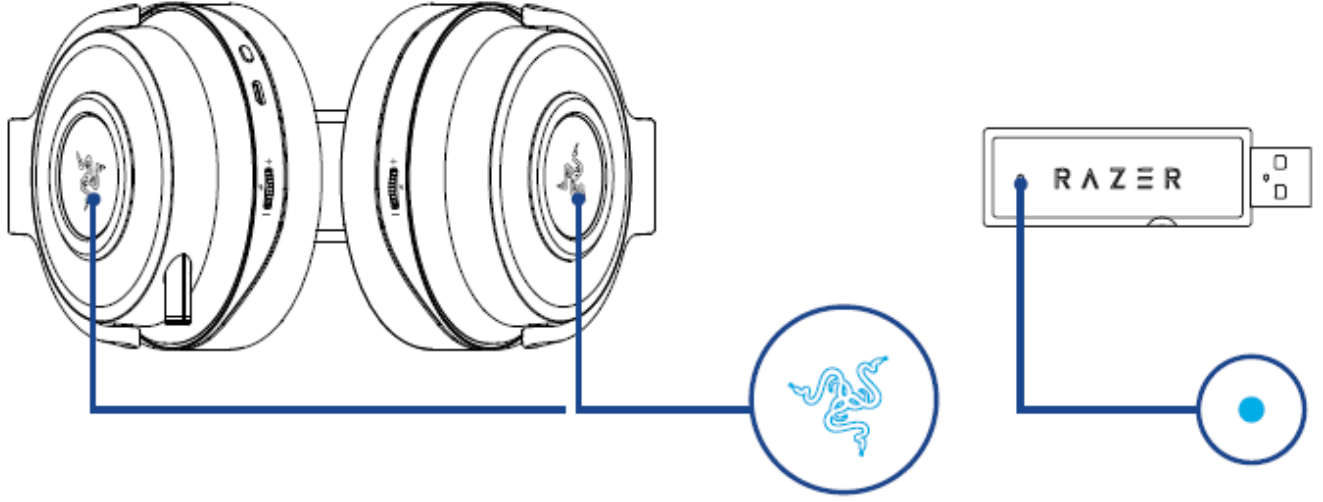


الإعلام	الحالة
وميض ←←←	البحث
الإضاءة الثابتة ←←	تم التوصيل


ملاحظة: إذا لم تكن سماعة الرأس متصلة، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد بضع دقائق.

استخدام عناصر التحكم في مستوى الصوت


أدر عجلة التحكم في مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت أو خفضه. ستسمع نغمة قصيرة عند الوصول إلى أقصى أو أدنى مستوى للصوت.

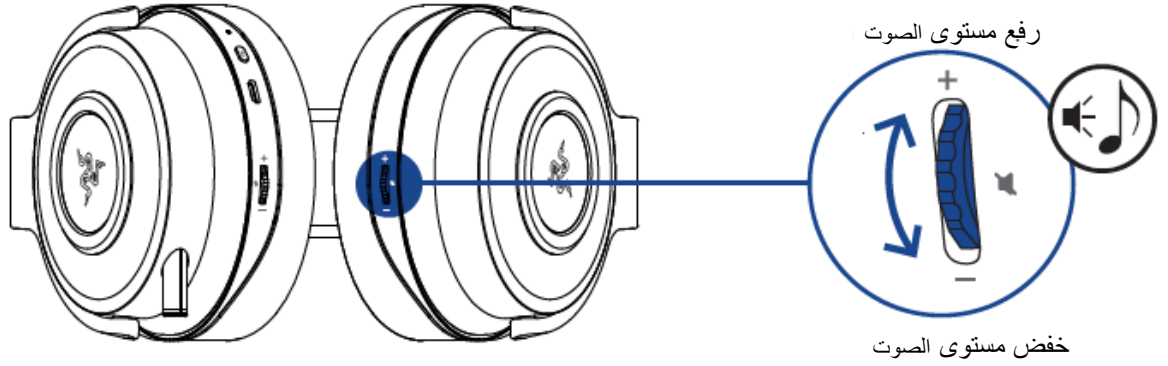

اضغط على زر التحكم في مستوى الصوت لكتم الصوت أو إلغاء كتمه أثناء اللعب.

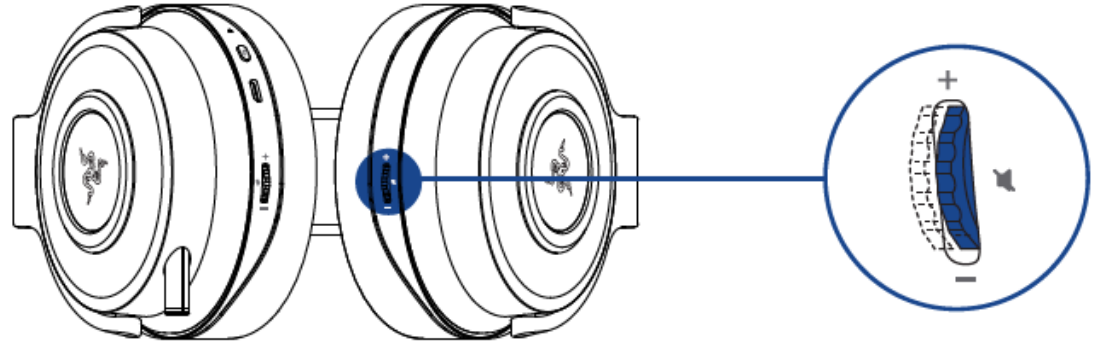


اضغط مع الاستمرار على زر مستوى الصوت حتى تسمع نغمة لتمكين بيئة الصوت المحيطي الافتراضية أو تعطيلها.

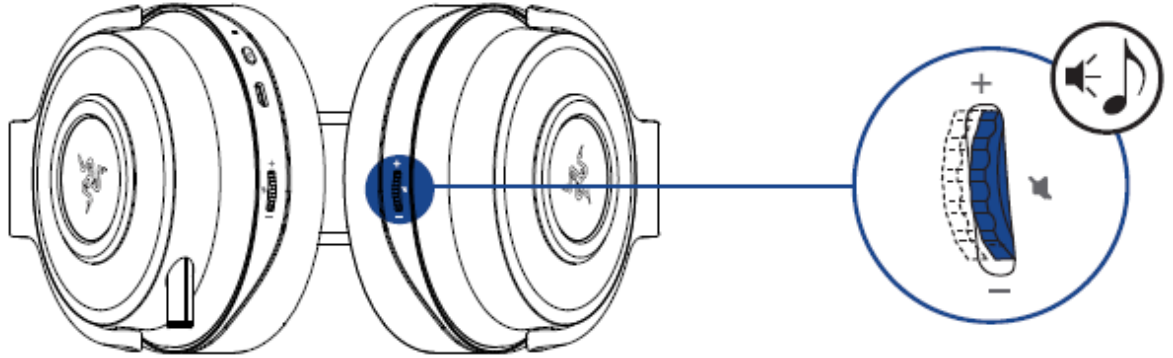


استخدام الميكروفون القابل للطي

اسحب طرف الميكروفون حتى يتم تمديده بالكامل.

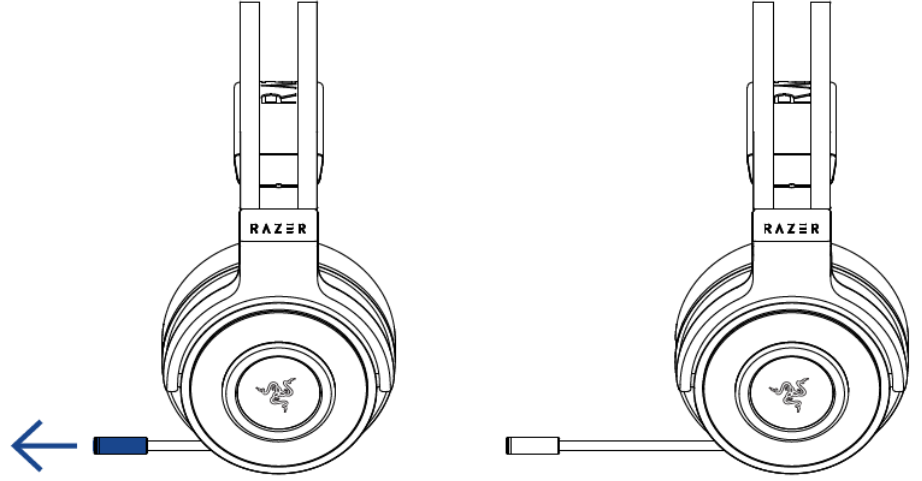


قم بثني الميكروفون حتى يصبح أمام فمك، ثم اضبط طوله حسب الرغبة.

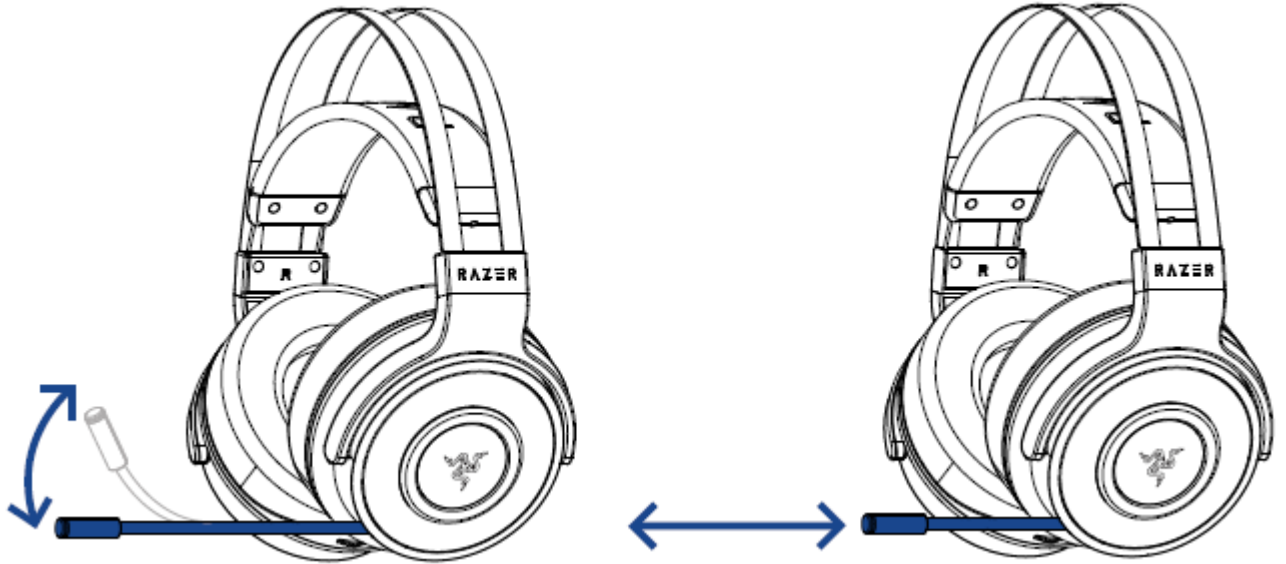


استخدام وحدة التحكم في مستوى صوت الميكروفون


أدر عجلة التحكم في مستوى الصوت لرفع مستوى صوت الميكروفون أو خفضه. ستسمع صوت تنبيه قصير عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى لمستوى الصوت.

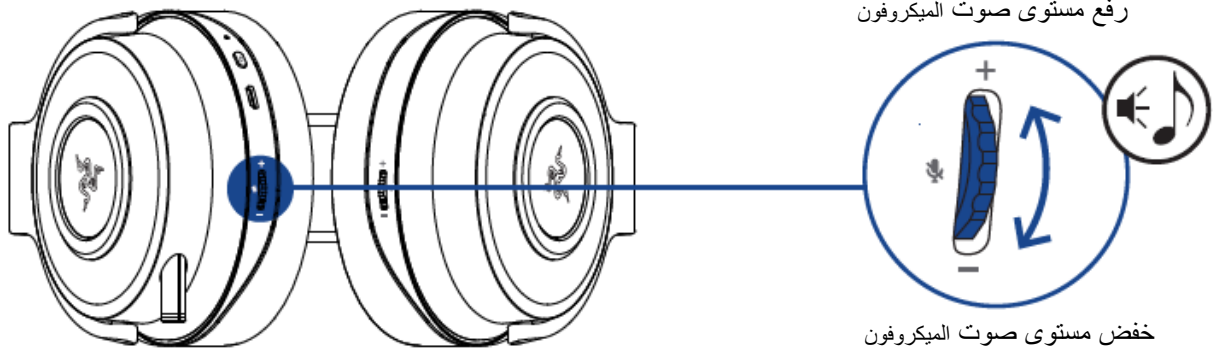

اضغط على زر التحكم في مستوى صوت الميكروفون لكتف صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه. يضيء مؤشر LED الخاص بالميكروفون عند كتم الصوت.

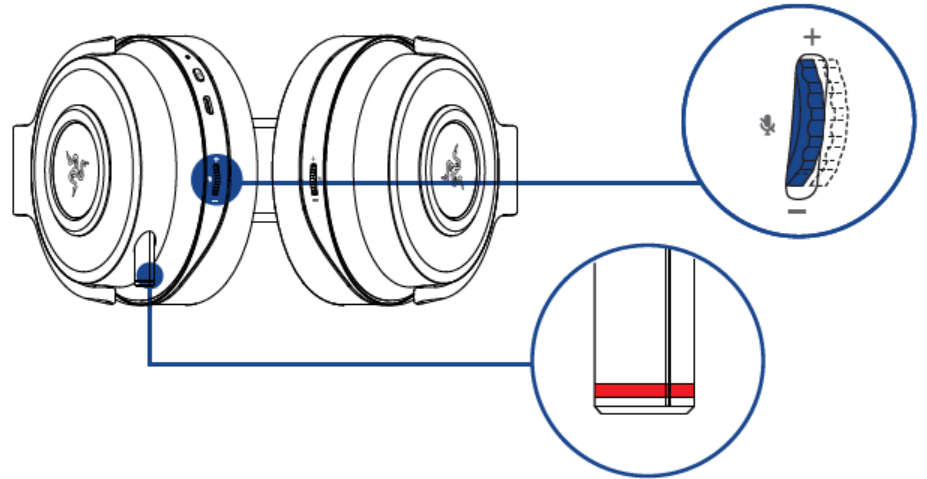


اضغط مع الاستمرار على زر مستوى صوت الميكروفون حتى تسمع نغمة لتمكين مراقبة الميكروفون أو تعطيله.

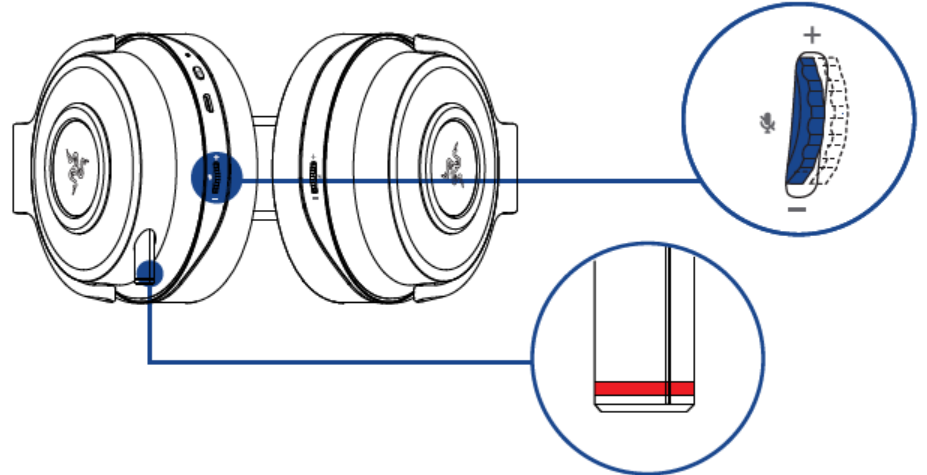

إطالة عمر سماعة الرأس

نوصي بتمديد سماعة الرأس برفق بعيدًا قبل وضعها فوق رأسك للحد من الضغط على طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعة الرأس الذي يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعة الرأس.

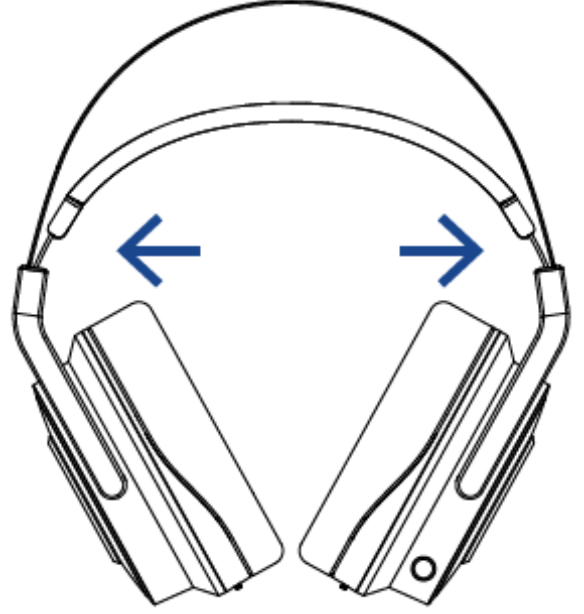

7. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعة الرأس Razer Thresher 7.1، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

إذا كانت واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يعمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى الموقع razersupport.com للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل الأحمال المتقلبة للتيار الكهربائي.

احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو النداءة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزًا نشطًا مع الأصوات المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلًا عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

تتطلب سماعة الرأس Razer Thresher 7.1 الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم صابونًا أو منظفات قاسية.

8. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2017 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار Razer، "For Gamers. By Gamers."، وشعار "Powered by Razer Chroma" علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة Razer Inc أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

 و"PlayStation" و"PS4" وهي علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Interactive Entertainment Inc. جميع الحقوق محفوظة.

يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامتين تجاريتين مسجلتين لمجموعة شركات Microsoft.

وتمثل الرموز النصية Mac OS وMac وشعار Mac علامات تجارية مملوكة لشركة Apple أو مُسجلة باسمها.

تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby. تُعد Dolby، ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لصالح معامل Dolby.

قد يكون لشركة ("Razer" Razer Inc.) حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء أكانت مسجلة أو غير مُسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف سماعة الرأس Razer Thresher 7.1 ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل زيارة: razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغيًا أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغيًا أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعدًا دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.