



RAZER RIPSAW HD

MODE D'EMPLOI

Voici la **Razer Ripsaw HD**, une carte d'enregistrement de jeu dédiée conçue pour compléter votre PC dédié à la diffusion en direct afin d'atteindre des standards professionnels sur console ou sur PC. Grâce à sa capacité à produire du contenu détaillé de haute qualité avec un son clair, vos sessions de jeu seront aussi belles pour votre public qu'elles le sont pour vous.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
4. DÉCOUVERTE DE VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT DE JEU	6
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER RIPSAW HD.....	7
6. INSTALLATION DE RAZER SYNAPSE 3 POUR VOTRE RAZER RIPSAW HD.....	10
7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER RIPSAW HD VIA RAZER SYNAPSE 3.....	11
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	16
9. MENTIONS LÉGALES.....	18

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND

- Carte d'enregistrement de jeu Razer Ripsaw HD
- Câble USB 3.0 Type-C vers Type-A
- Câble HDMI
- Câble audio de 3,5 mm
- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION PRODUIT*

- PC (Windows® 8 64 bits ou supérieur) ou Mac avec un port USB 3.0 libre
- Processeur :
 - a. Ordinateur de bureau : Intel® Core™ i3-6100 (ou supérieur)
 - b. Ordinateur portable : Intel® Core™ i7- 4810MQ (ou supérieur)
- Processeur graphique :
 - a. Ordinateur de bureau : NVIDIA® GeForce® GTX 660 (ou supérieur)
 - b. Ordinateur portable : NVIDIA® GeForce® GTX 870M (ou supérieur)
- Mémoire : 4 Go minimum (8 Go recommandés)


CONFIGURATION RAZER SYNAPSE 3

- 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet

**Compatible avec Mixer, Streamlabs OBS, OBS, Twitch, XSplit et YouTube.*

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

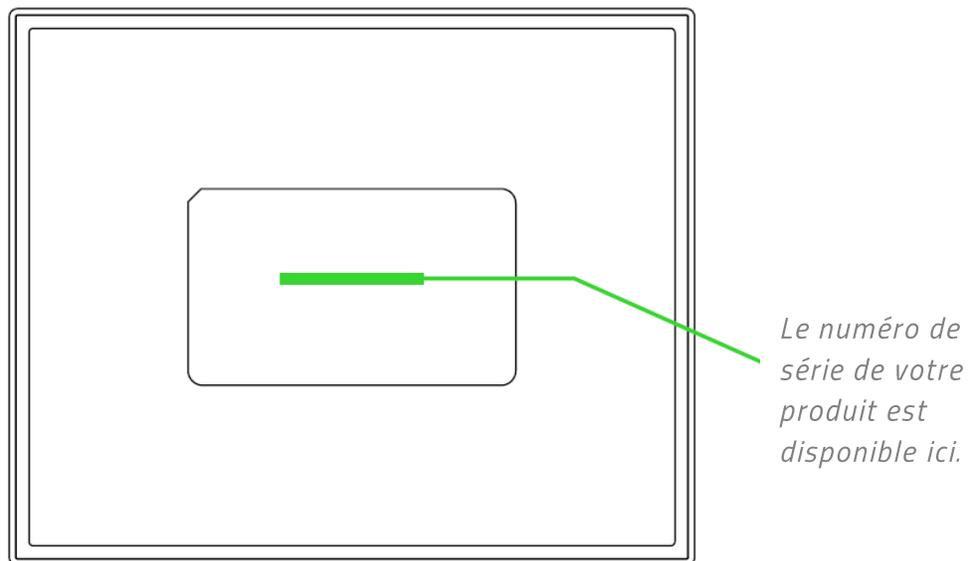

Vous avez une question? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTERISTIQUES

- Résolution de capture maximum : 1080P à 60 FPS sans compression
- Interface : USB 3.0 uniquement
- Entrée vidéo : numérique – HDMI 2.0
- Entrée audio : numérique – HDMI
- Entrée de mixage audio
 - Entrée micro 3,5 mm
 - Entrée auxiliaire 3,5 mm
- Sortie vidéo : HDMI 2.0
- Résolution maximum prise en charge par le transit : 2160p à 60 Hz
- Autres résolutions prises en charge : 2160p, 1080p, 1440p, 720p, 480p

DIMENSION ET POIDS APPROXIMATIFS :

- Longueur : 105 mm / 0,04 pouces
- Largeur : 85 mm / 3,35 pouces
- Hauteur : 16 mm / 0,63 pouces
- Poids : 150 g / 0,33 lbs


4. DÉCOUVERTE DE VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT DE JEU

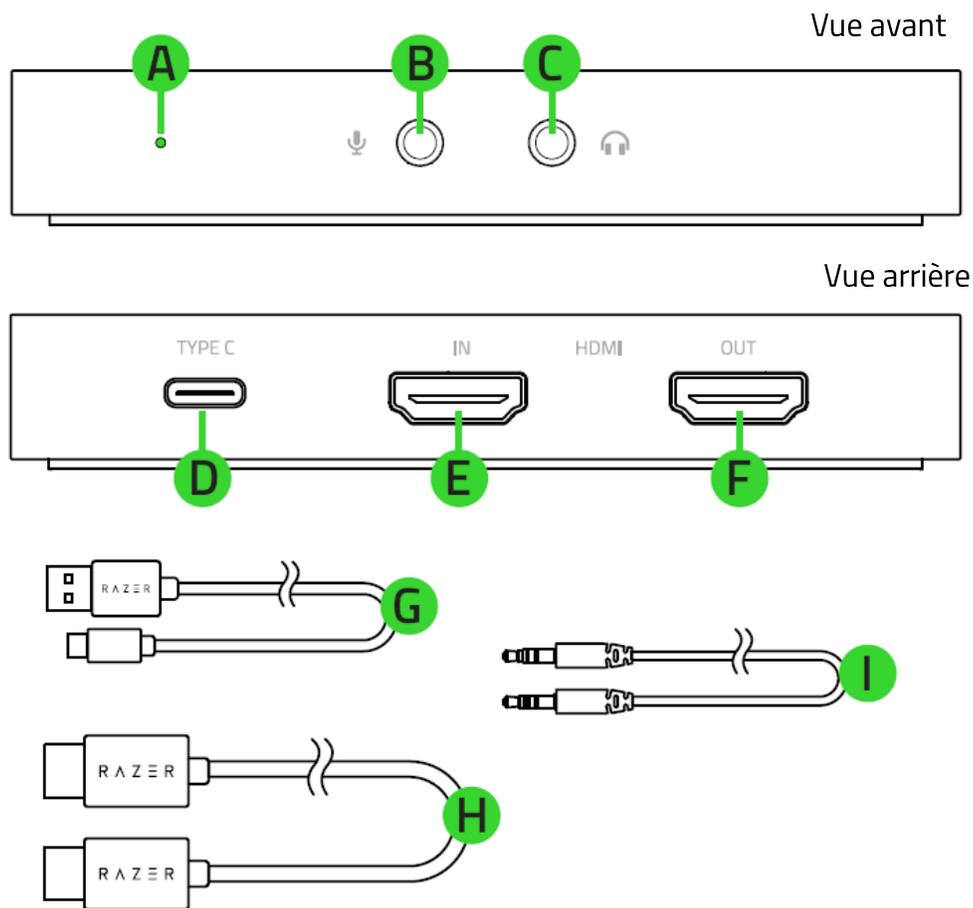


- A. Indicateur d'état
- B. Prise d'entrée micro
- C. Port pour casque
- D. Port Type-C
- E. Port d'entrée HDMI
- F. Prise HDMI
- G. Câble USB 3.0 Type-C vers Type-A
- H. Câble HDMI
- I. Câble audio de 3,5 mm

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER RIPS AW HD


1. Branchez le câble HDMI inclus entre le port HDMI de votre PC ou de votre console de jeu et le port d'entrée HDMI de la Razer Ripsaw HD.

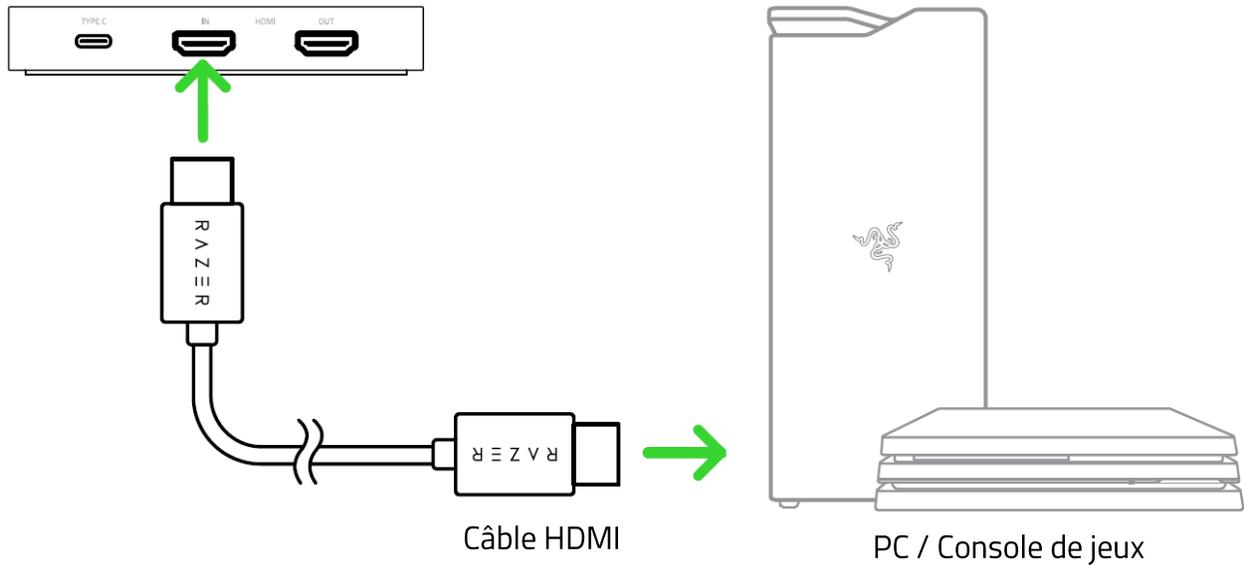

2. Branchez un câble HDMI (non inclus) entre votre TVHD ou écran et la prise HDMI de la Razer Ripsaw HD.

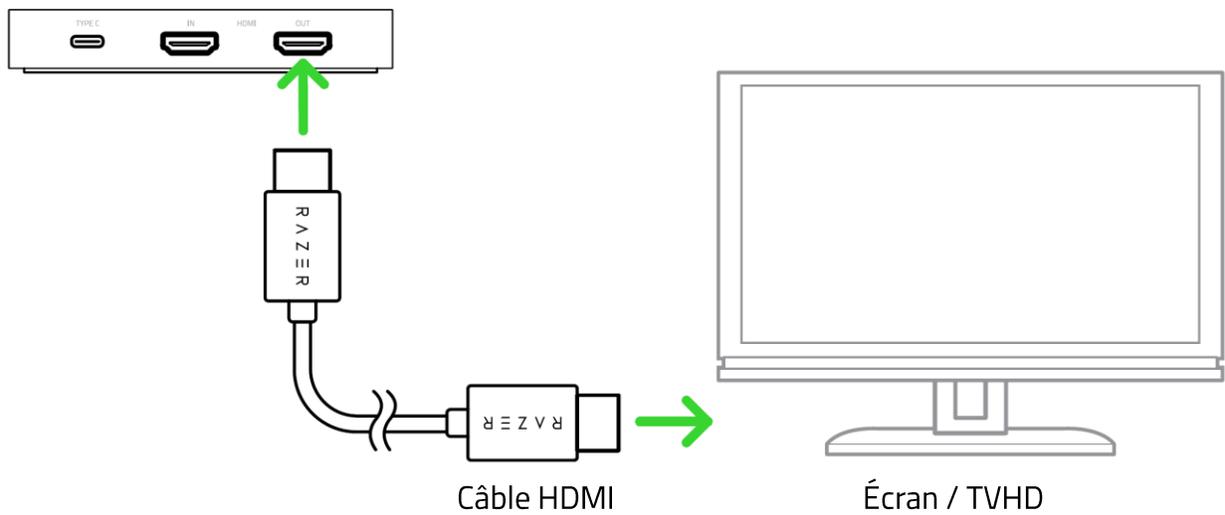


3. Branchez le câble USB 3.0 Type-C vers Type-A inclus entre le port USB 3.0 de votre PC d'enregistrement de vidéo et le port Type-C de la Razer Ripsaw HD. L'indicateur d'état de votre Razer Ripsaw HD s'éclairera pour vous indiquer qu'elle est allumée.

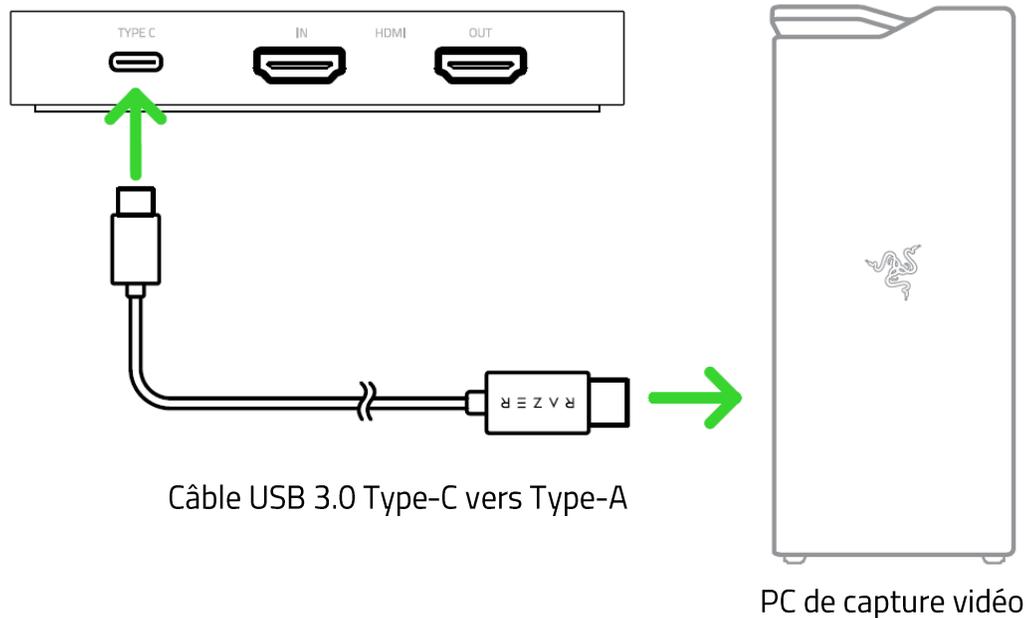


- !** *La sortie de vos captures dépend largement des performances du PC sur lequel vous utilisez la carte d'enregistrement de jeu. Bien que ce ne soit pas obligatoire, nous vous recommandons d'utiliser un PC séparé pour les captures vidéo, car utiliser le même PC pour le jeu et la capture vidéo pourrait créer des artefacts visuels indésirables à cause des utilisations simultanées des ressources du processeur.*


4. Si vous souhaitez ajouter des commentaires audio lors de vos diffusions, il vous suffit de brancher un micro à la prise d'entrée micro.

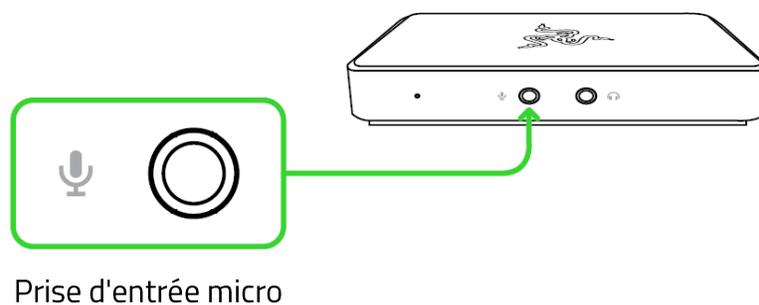

5. Branchez un appareil de sortie audio analogue (comme par exemple, un casque) au port pour casque. Cela vous permettra d'écouter à tout moment tout l'audio capturé ou diffusé par la Razer Ripsaw HD.

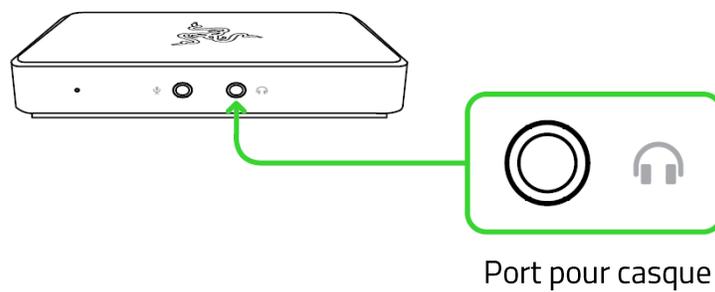

6. INSTALLATION DE RAZER SYNAPSE 3 POUR VOTRE RAZER RIPS AW HD

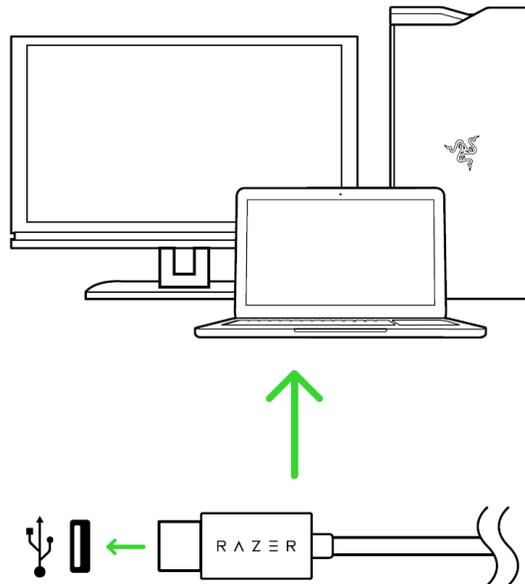

Étape 1 : Vérifiez que votre appareil Razer est connecté au port USB 3.0 de votre PC de capture vidéo grâce au câble USB 3.0 Type-C vers Type-A fourni.

Étape 2 : Installez Razer Synapse 3 lorsque vous y êtes invité* ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse

Étape 3 : Inscrivez-vous pour obtenir un Razer ID ou connectez-vous avec un compte existant.

- ! *Utilisez uniquement une connexion USB 3.0 capable de fournir suffisamment d'énergie à la Razer Ripsaw HD, par exemple en la connectant directement aux ports USB 3.0 de votre ordinateur ou en utilisant un hub USB 3.0 alimenté.*

**Valable pour Windows 8 et versions ultérieures.*

7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER RIPSAW HD VIA RAZER SYNAPSE 3


! *Les fonctionnalités mentionnées ici nécessitent que vous vous connectiez à Razer Synapse 3. Ces fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel et de votre système d'exploitation.*

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lors de l'installation de Razer Synapse 3.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse 3 d'où vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

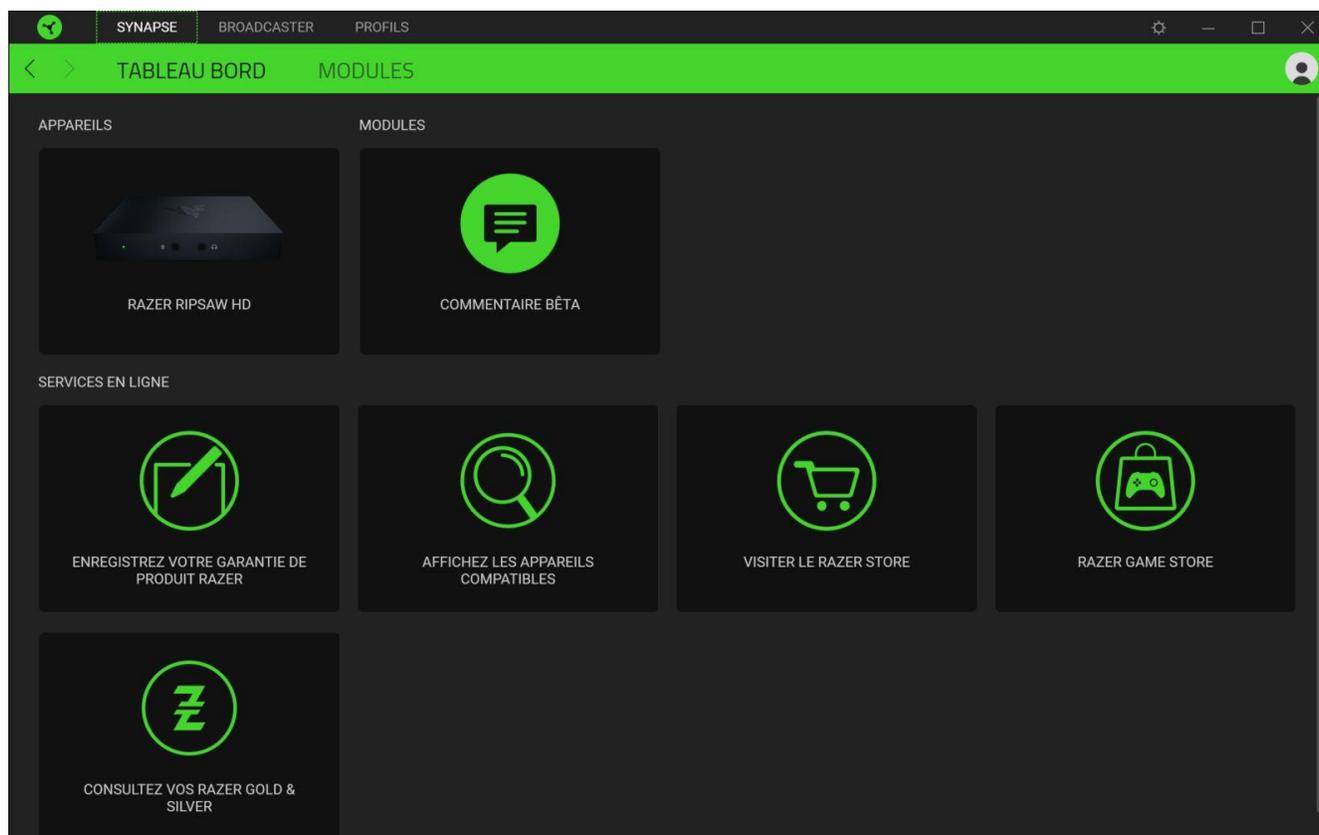

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

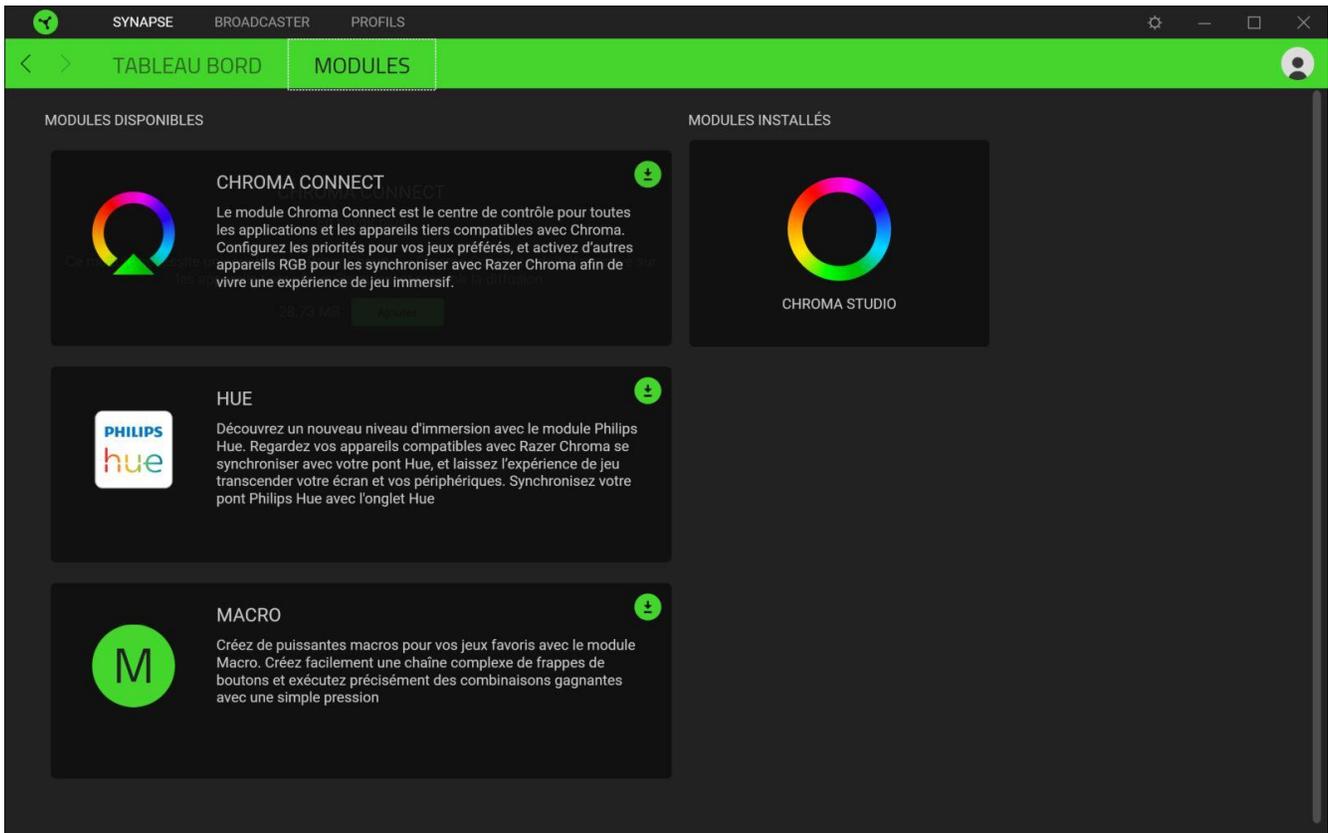

DIFFUSEUR

L'onglet Diffusion est l'onglet principal de votre Razer Ripsaw HD. C'est là que vous pourrez modifier ou désactiver le volume de chacune ou de toutes les sorties audio du périphérique de sortie audio connecté au port pour casque.

! *Ces paramètres ne s'appliqueront qu'au son que vous entendrez par le périphérique de sortie audio connecté et ne s'appliquera pas à l'audio de vos captures de jeu.*

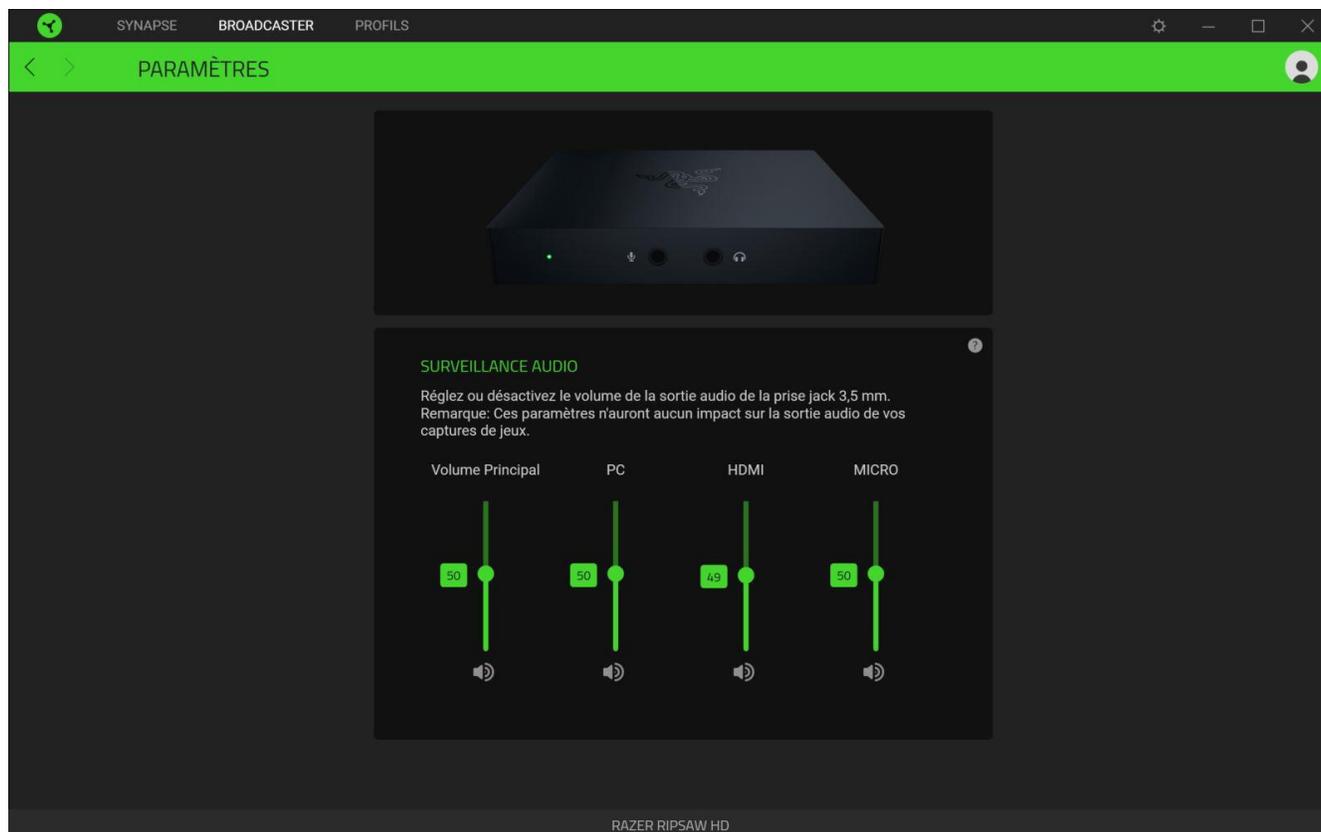


Vous trouverez ci-dessous les paramètres que vous pouvez modifier pour contrôler le son :

- **Volume principal.** Contrôle tous les paramètres de surveillance audio simultanément.
- **PC.** Modifie le volume de la sortie audio du port Type C.
- **HDMI.** Modifie le volume de la sortie audio du port d'entrée HDMI.
- **Micro.** Modifie le volume de la sortie audio du port d'entrée Micro.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️) de Razer Synapse 3, vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de Razer Synapse 3, d'afficher les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation aux réglages d'usine pour les appareils Razer connectés.

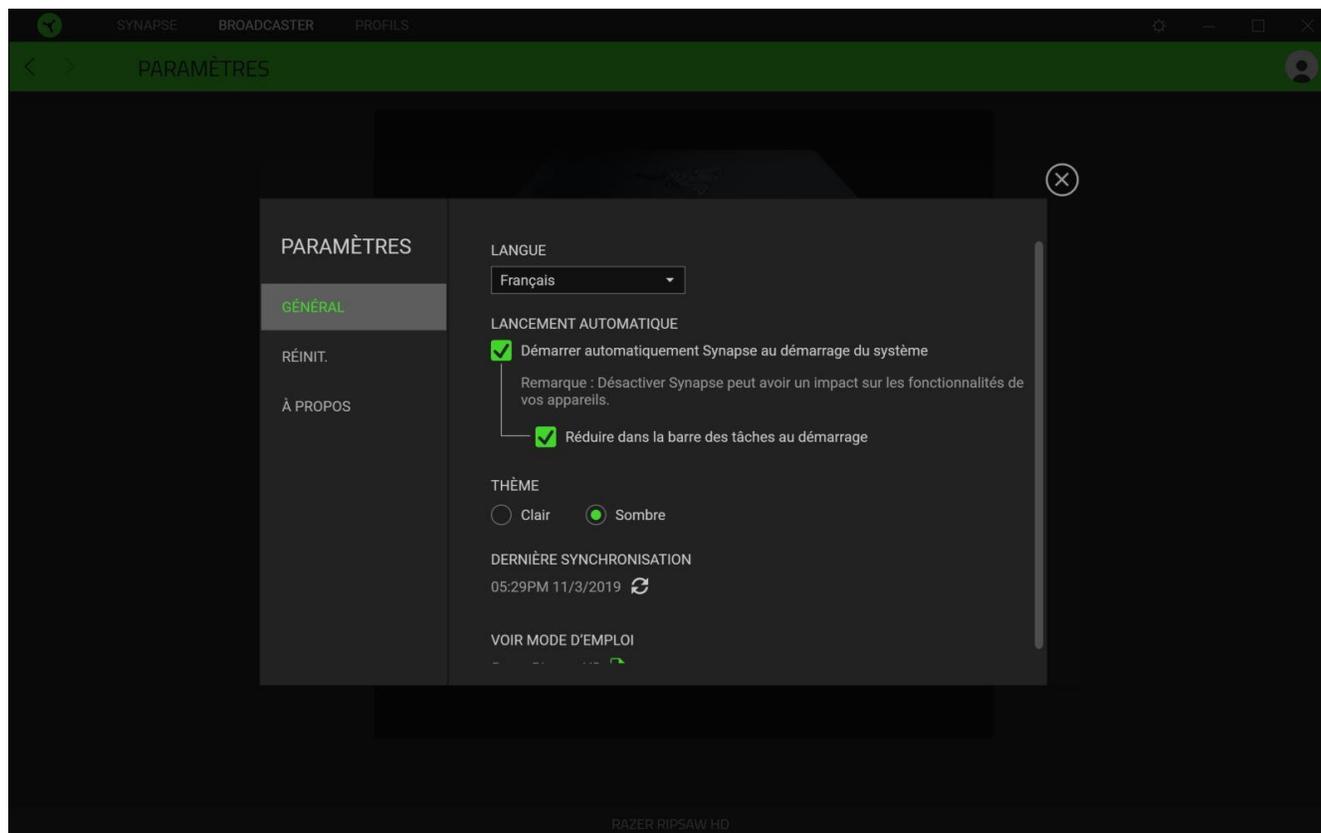

Onglet Général

L'onglet par défaut de la fenêtre Paramètres. L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement de démarrage et le thème d'affichage du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (🔄) ou afficher le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés.

Onglet Réinitialisation

L'onglet Réinitialisation vous permet de réaliser une réinitialisation usine sur tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse 3, afin de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse 3 lors de son prochain démarrage.



En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche quelques informations sur le logiciel, ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour vérifier si des mises à jour logicielles sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Ripsaw HD dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre Razer Ripsaw HD et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez la carte d'enregistrement de jeu et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.
- Ne placez pas la Razer Ripsaw HD sur une surface instable. La carte d'enregistrement de jeu pourrait chuter.
- Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.
- N'utilisez pas ou ne placez pas la carte d'enregistrement de jeu ou ses composants à proximité de sources d'eau, d'humidité, ou d'autres surfaces mouillées. Ne placez pas la carte d'enregistrement de jeu à proximité de sources de chaleur, de flammes nues, ou de toute autre surface chaude telle que radiateurs, poêles, cheminées, ou bougies.
- Planifiez avec soin le placement de vos câbles lorsque vous branchez des appareils externes à votre Razer Ripsaw HD. Évitez de marcher sur tout câble branché ou de les comprimer, en particulier au niveau des fiches de connexion, des prises de courant ou au point de sortie de la carte d'enregistrement de jeu.
- Lorsque vous débranchez un appareil et/ou un câble branché, saisissez toujours le câble au niveau de la prise ou du connecteur de l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon avec une force excessive.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la carte d'enregistrement de jeu.
- Ne perforez pas ou n'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner la carte d'enregistrement de jeu uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Ripsaw HD nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter tous les

câbles branchés et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2019 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

©2018 Google LLC. Tous droits réservés. YouTube et le logo YouTube sont des marques déposées de Google LLC.

Intel et Intel Core sont des marques commerciales de Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou d'autres pays.

NVIDIA, et GeForce sont des marques déposées de NVIDIA Corporation.

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

TWITCH et le logo TWITCH sont des marques déposées de Twitch Interactive, Inc. ou de ses affiliés.

Windows, le logo Windows, Mixer et le logo Mixer sont des marques déposées appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

XSplit et XSplit Broadcaster sont des marques déposées enregistrées de Splitmedialabs Limited. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leur propriétaire respectif.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. La Razer Ripsaw HD (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.