



RAZER CORE X

マスターガイド

**Razer Core X Thunderbolt™ 3 外部グラフィックス用デスクトップエンクロージャ**は NVIDIA® GeForce®, NVIDIA® Quadro® または AMD Radeon™ グラフィックス\* を追加することであなたのノート PC がデスクトップ クラスのゲーミングマシンに変身。強力な 650W 電源がグラフィックカードに供給し、さらに対応するノート PC に USB-C 接続で 100W の電力を供給。美しさと凶暴さが組み合わさった究極の外部グラフィックス ソリューションです。

*\*ビデオカードは別売です。*

## 目次

1.パッケージ内容 / システム要件 .....	3
2.ユーザー登録/テクニカルサポート .....	4
3.技術仕様.....	5
4.各部の説明.....	6
5.RAZER CORE X のセットアップ.....	9
6. 法的条項 .....	17

---

## 1.パッケージ内容 / システム要件

### パッケージ内容

- Razer Core X 外部グラフィックスエンクロージャー
- Thunderbolt™ 3 (USB-C™) ケーブル
- 電源コード\*
- 重要な製品情報ガイド

*\*特定の地域用の電源コードが同梱されている場合があります*

### システム要件

- PC (Thunderbolt 3™ 外部グラフィックス対応機種)
- Razer Core X 対応 PCI-E グラフィックカード
- Windows® 10 64ビット以降

*注: 対応情報および最新のドライバーやファームウェア アップデートのダウンロードについては [rzt.o/core](https://www.razer.com/o/core) を参照してください。*


---

## 2.ユーザー登録/テクニカルサポート

### ユーザー登録

ご購入の製品をウェブサイト [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty) でオンライン登録すると、同製品の保証の状態に関するリアルタイム情報を取得できます。

まだ登録して Razer ID を入手していない場合は、[razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) で登録することで Razer のさまざまなメリットをご利用いただけます。

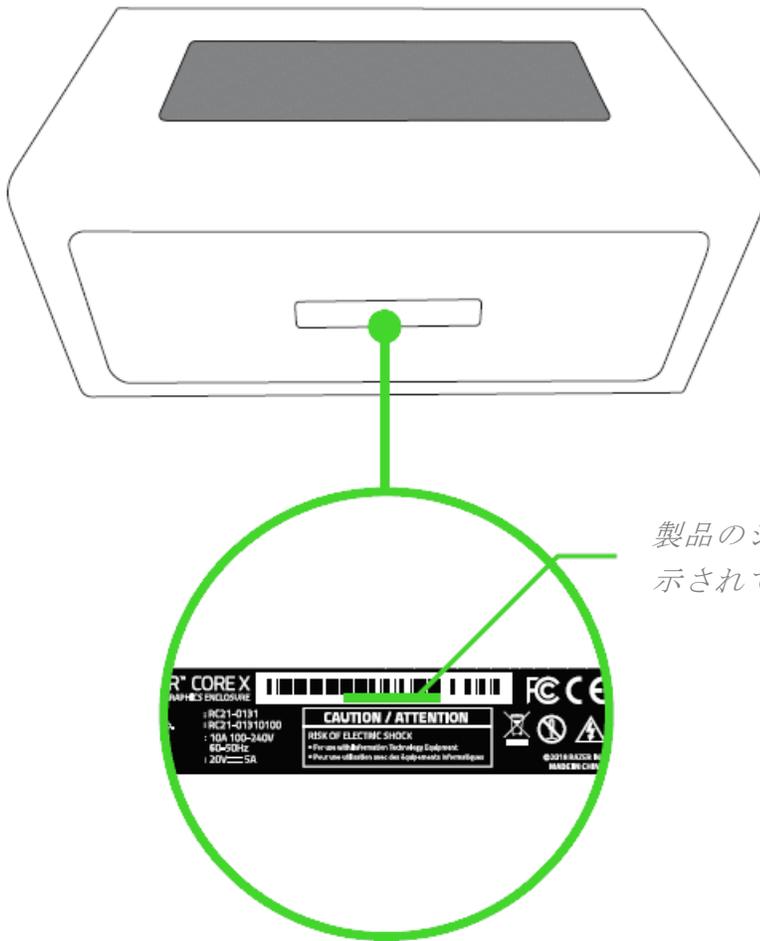

製品のシリアル番号が底面に表示されています。

### テクニカルサポート

- 1年間のメーカー限定保証
- 無料オンラインテクニカルサポート ([support.razer.com](https://support.razer.com))

---

## 3.技術仕様


### 技術仕様

- モデル番号:RC21-0131
- 製品番号:RC21-01310100
- PC への接続方法:Thunderbolt™ 3/USB-C™ (最大転送速度 40Gbps) ケーブル
- 対応 GPU (デスクトップグラフィックカード別売り)
  - GPU の種類:2 スロット占有・フルサイズ型の PCI-Express x16 グラフィックカード×1
- Razer Core X 内寸 (概算):330 mm / 12.99 in(長さ)×160 mm / 6.29 in(高さ)×60 mm / 2.36 in(幅)  
*\*高さは PCIe コネクタ最上部からロッキングピン ランプの最下部までを計測。*
- 内部電源:650ワット
- ノート PC 電力供給量:最大 100W (USB-C 経由)

### サイズおよび重量(概算)

- 長さ:374 mm / 14.7インチ
- 高さ:232 mm / 9.1インチ
- 幅:168 mm / 6.6インチ
- 重量:6.46 kg / 14.2 lbs


## 4.各部の説明

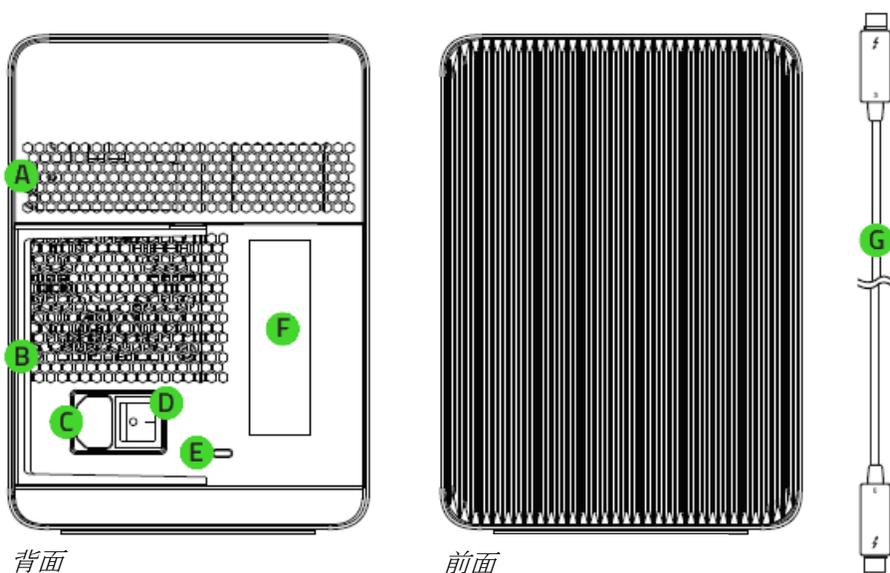

背面

前面

- A. 排気口
- B. コンパートメント固定解除レバー
- C. 電源ポート
- D. 電源スイッチ
- E. Thunderbolt 3 (USB-C) ポート
- F. PCI-E スロットカバー
- G. Thunderbolt 3 (USB-C) ケーブル

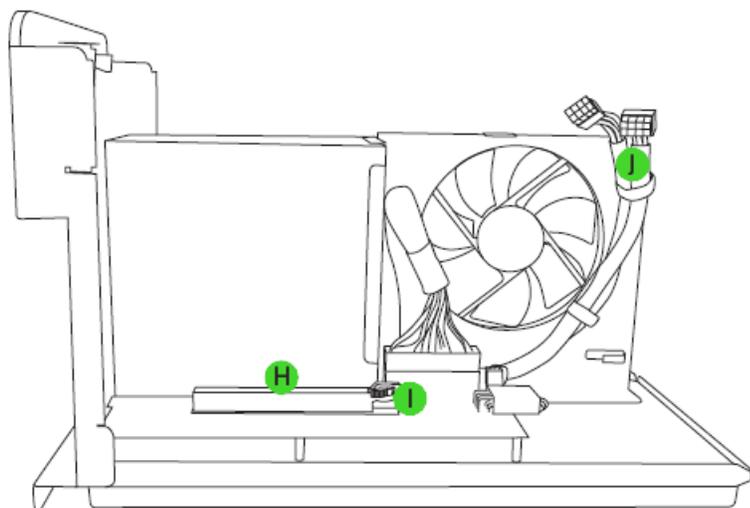

コンパートメント


- H. PCI-E ポート
- I. PCI-E カード固定解除レバー
- J. 6+2 pin 電源コネクタ

## RAZER CORE X 内部最大許容サイズ:

長さ: 330 mm / 12.99インチ


高さ\*: 160 mm / 6.29インチ

幅: 60 mm / 2.36インチ

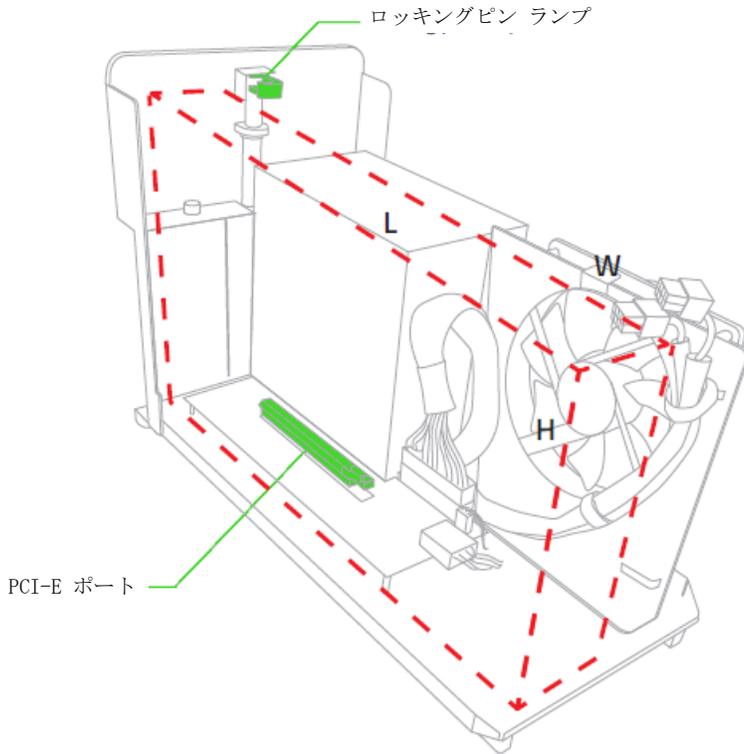

\*高さは PCIe ポート最上部からロッキングピン ランプの最下部までを計測。


6+2 pin 電源コネクタが入る隙間があることをご確認ください。

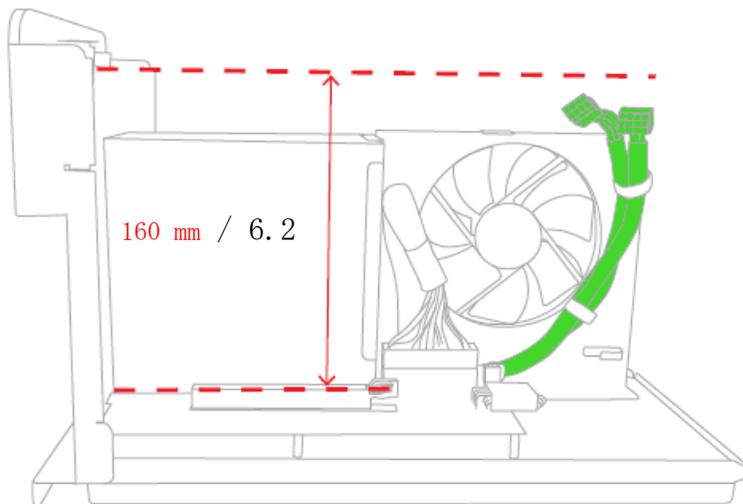


---

## 5. RAZER CORE X のセットアップ


1. レバーをゆっくり引いてロックを解除します。

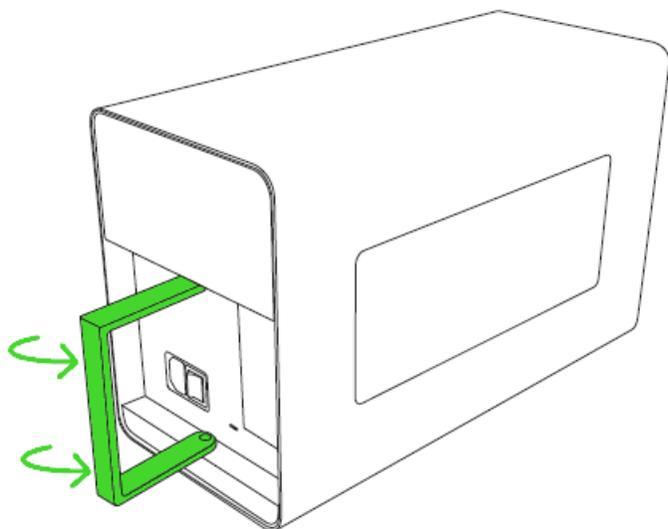


2. エンクロージャからコンパートメントを引き出します。

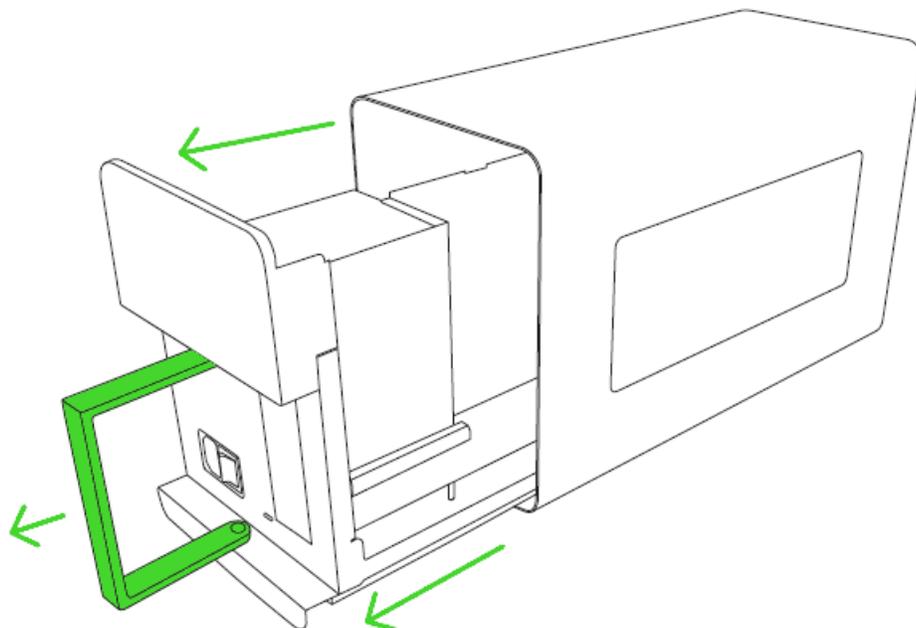


3. テープをはがして保護フォームを取り外します。

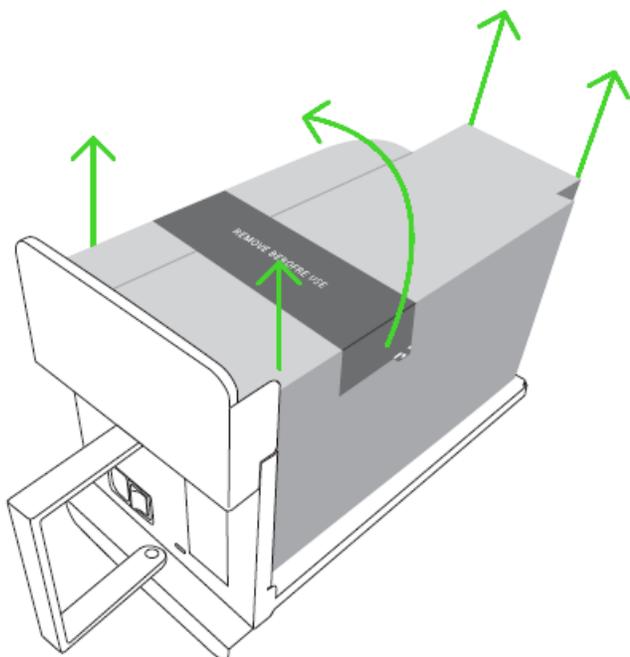

4. PCI-E スロットカバーとツマミねじを取り外します。

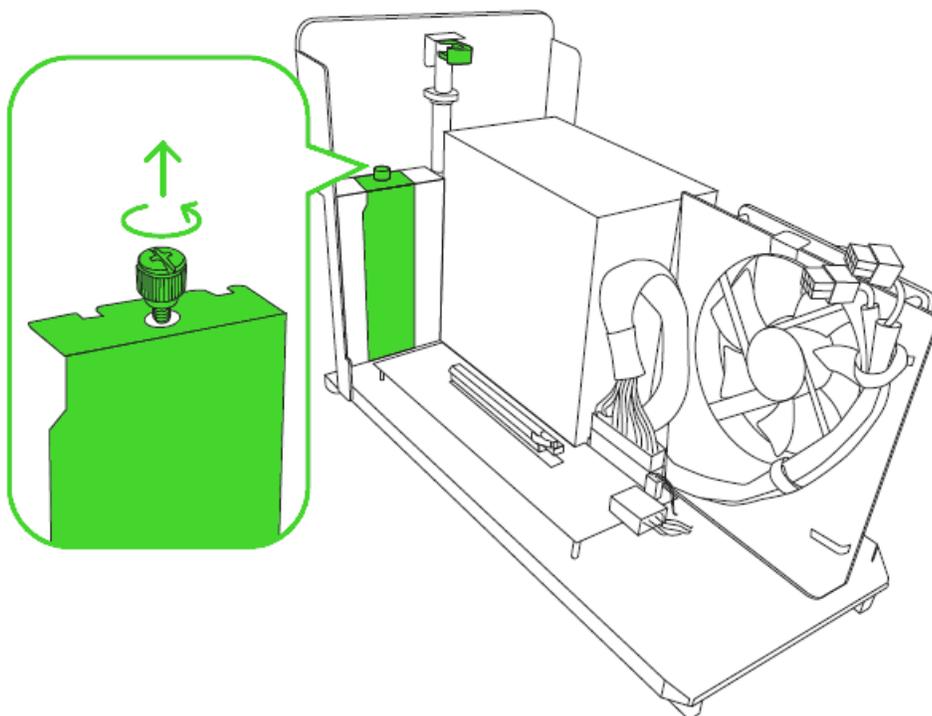


5. 対応するグラフィックカード\*を PCI-E ポートに挿入します。

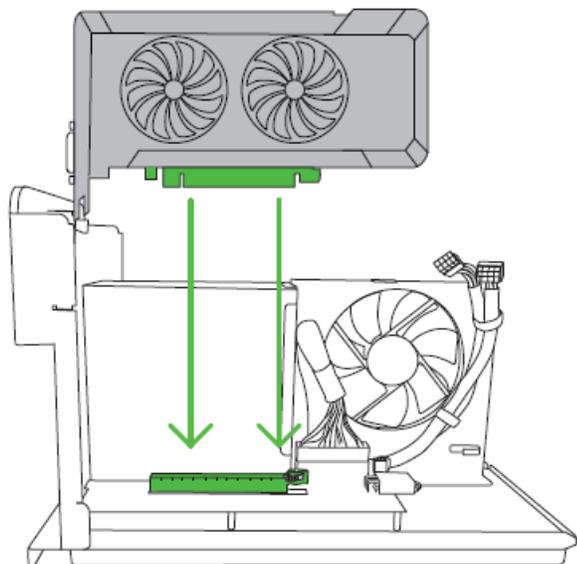


\* 同梱されていません


- ① グラフィックカードを取り外すには解除レバーを反対側から押します。必ずグラフィックカードを引き出す前に解除レバーを押してください。

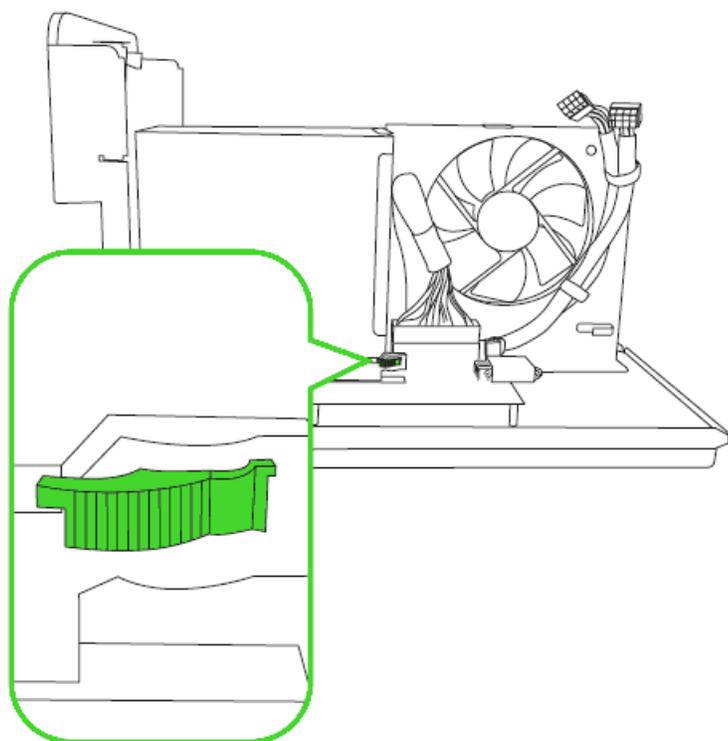


6. PCI-E のツマミねじを再度差し込みます。

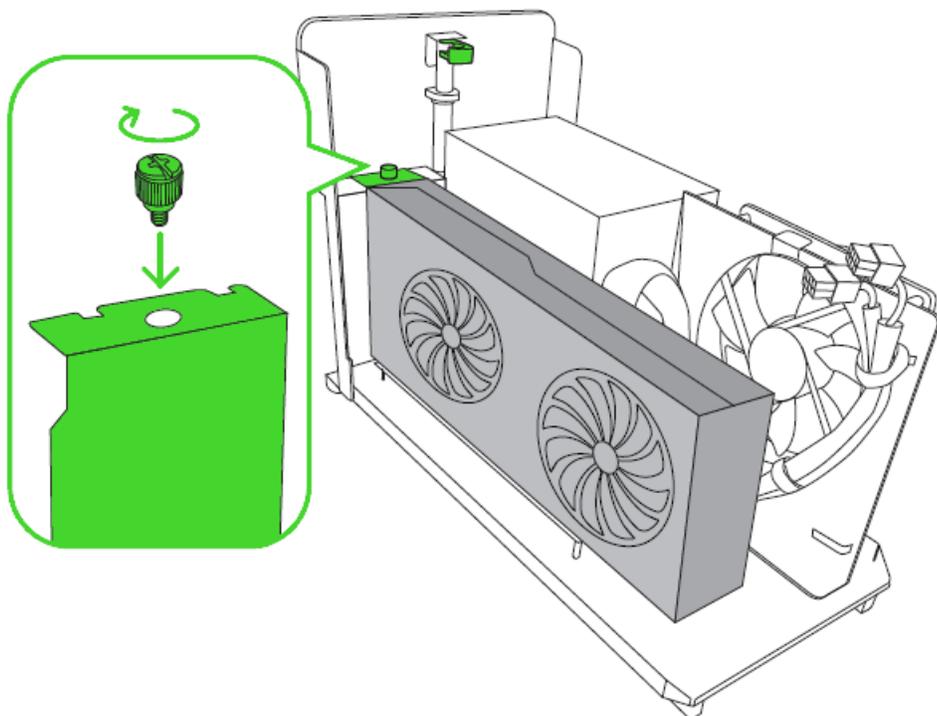


7. 6+2 ピン電源コネクタをグラフィックカードに差します。

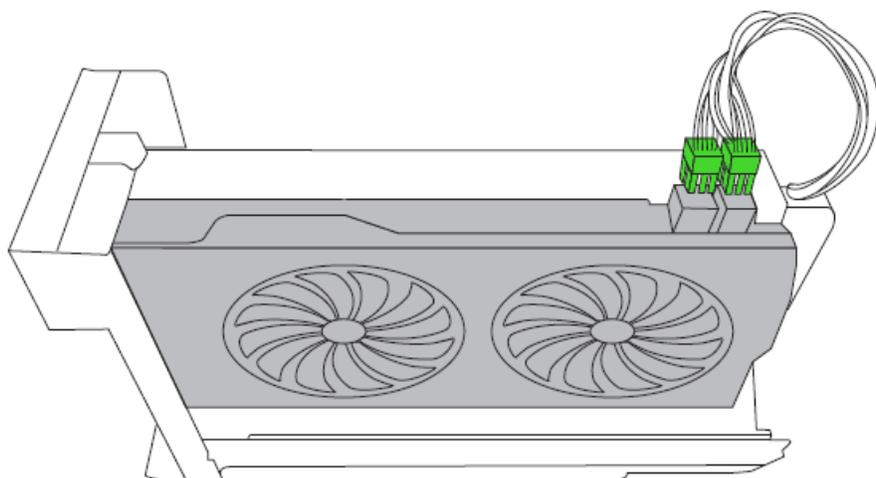


8. 完全に閉まるまでエンクロージャにコンパートメントを押し込みます。

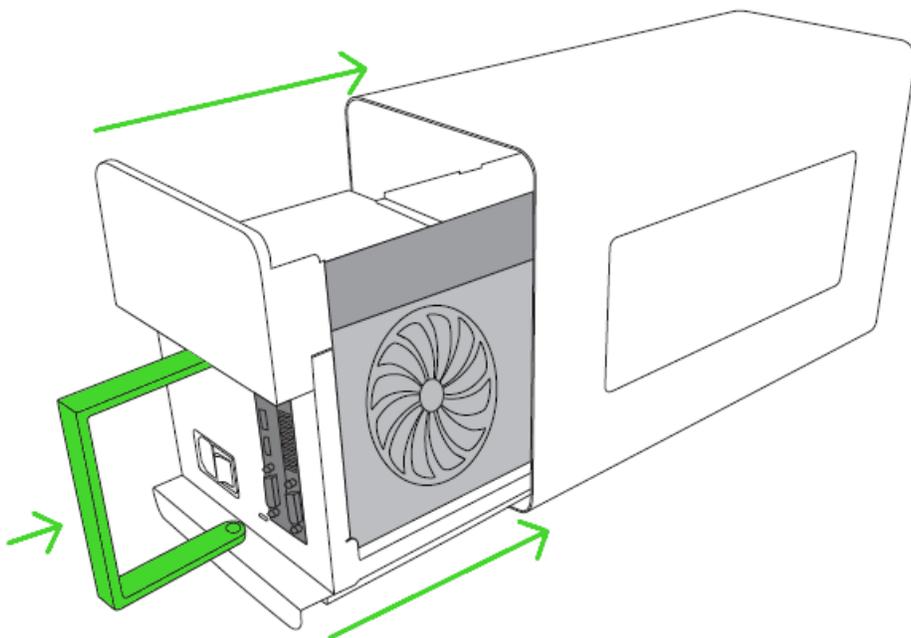


9. レバーを押してコンパートメントをロックします。

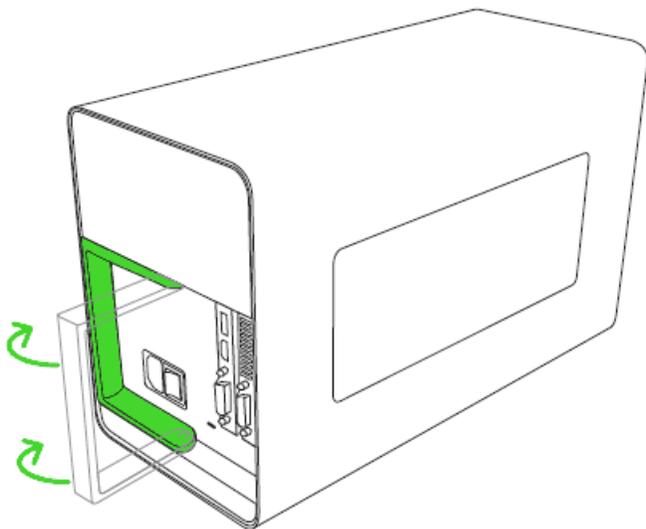

10. Razer Core X の電源コードをコンセントに接続します。

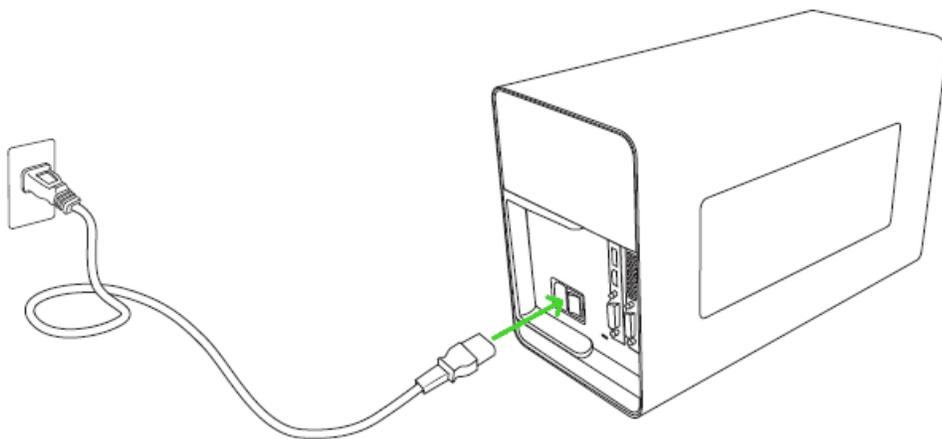


11. Thunderbolt 3 (USB-C) ケーブルを使って Razer Core X を Razer Blade Stealth に接続します。

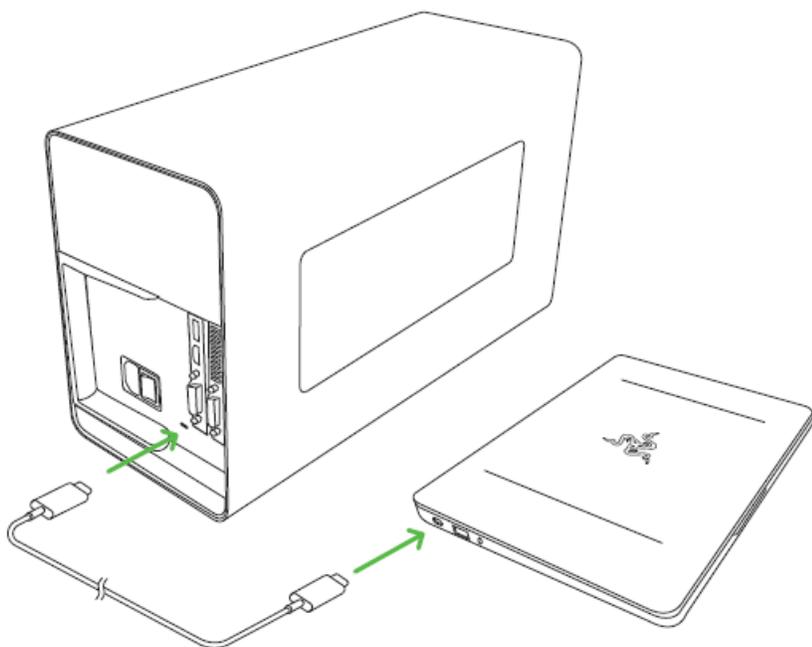


注: この接続によって電力が供給され、対応する USB-C 電力供給タイプのノート PC も充電されます。

12. 挿入したグラフィックカードを使用して Razer Core X を外部モニターに接続します

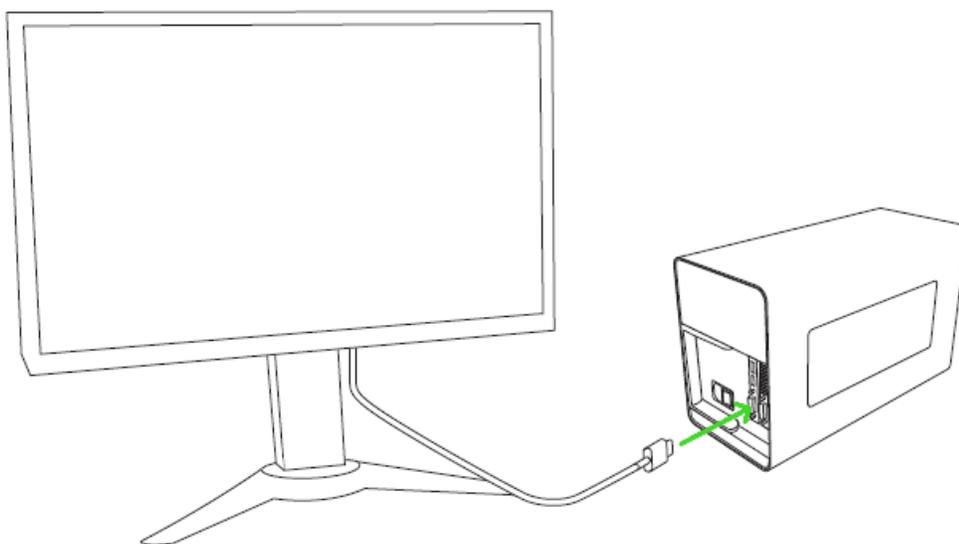

13. 電源スイッチをオン状態に切り替えます。

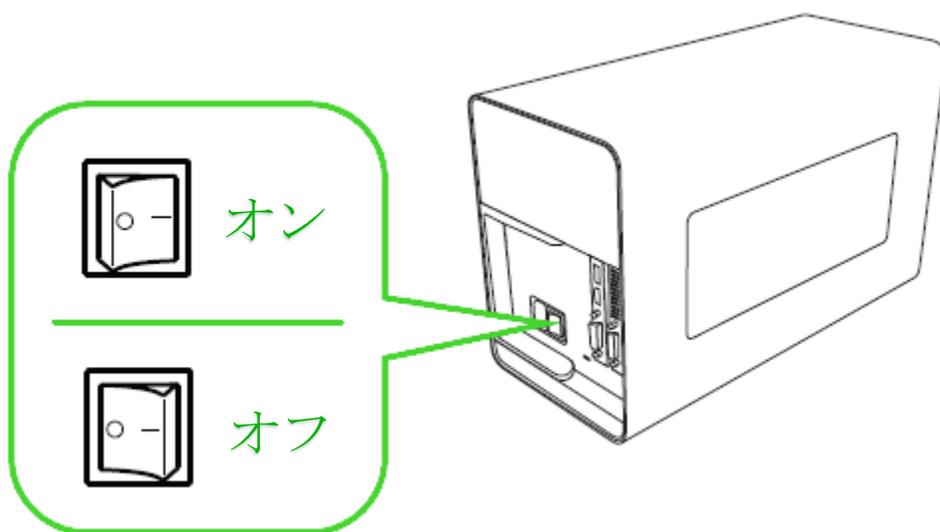


**i** システムアップデートが必要な場合があります

Razer Core X の正しい動作には対応する Razer Blade Stealth または Razer Blade 側でソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。お使いのシステムに最新のソフトウェアがインストールされているかを以下のウェブサイトよりご確認ください：[rzt.to/core-update](https://rzt.to/core-update)

14. Razer Core X に必要なシステム設定を構成します：

## Windows ユーザーの場合

Razer Core X の電源がオンになり、システムに接続されたら、Thunderbolt ソフトウェアウィンドウがポップアップ表示されます。リストに表示された Razer Core X を [常に接続] に設定し、[OK] をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されない場合、これらの設定はシステムトレイの Thunderbolt ソフトウェアからアクセスできます。

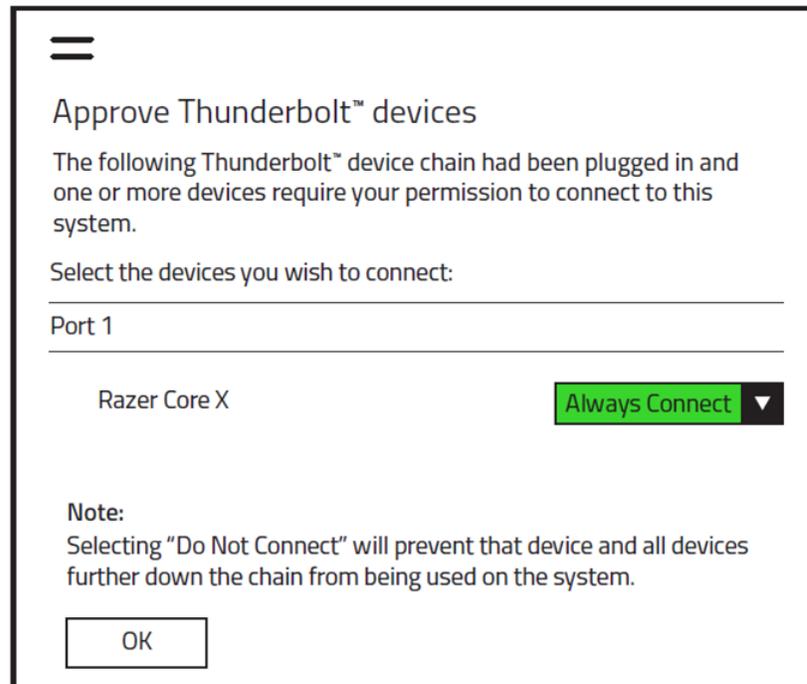

## Mac ユーザーの場合

Razer Core X は Mac の Thunderbolt (USB-C) ポートに接続すると、サポートされているアプリケーションにより使用できます。Mac との外部 GPU 構成の使用に関する詳細については、[support.apple.com/HT208544](https://support.apple.com/HT208544) にアクセスしてください

---

## 6. 法的条項

### 著作権および知的財産権情報

Copyright © 2018 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標、三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。

Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Core X (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとしします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとしします。

### 一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとしします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除

外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。