



RAZER CORE X

마스터 가이드

Razer Core X Thunderbolt™ 3 외장 데스크탑 그래픽 카드
인클로저는 NVIDIA® GeForce®, NVIDIA® Quadro®, 또는 AMD
Radeon™ 그래픽 카드를 통해 노트북을 데스크탑 클래스의 궁극적인
게이밍 머신으로 만들어줍니다. 대용량 650W 전원 공급 장치는
그래픽 카드에 전원을 공급하고, USB-C를 통해 호환 노트북에
100W의 전원을 공급합니다. 즉 노트북이 궁극의 외장 그래픽 카드
솔루션을 갖춘 데스크탑과 만나게 되는 것입니다.

**그래픽 카드는 별도 판매.*

목차

1. 포장 내용물/시스템 요구 사항	3
2. 등록/기술 지원.....	4
3. 기술 사양.....	5
4. 장치 레이아웃	6
5. RAZER CORE X 시작하기	8
6. 안전 및 유지관리.....	15
7. 법적 고지.....	17

1. 포장 내용물/시스템 요구 사항

포장 구성품

- Razer Core X 외장 그래픽 카드 인클로저
- Thunderbolt™ 3(USB-C™) 케이블
- 전원 코드*
- 중요 제품 정보 안내

**특정 지역용 전원 코드가 포함될 수 있습니다.*

시스템 요구 사항

- Thunderbolt 3™ 외장 그래픽 카드가 지원되는 PC 혹은 Mac.
- Razer Core X 호환 가능 PCI-E 그래픽 카드
- Windows® 10 64비트(RS1 이상 버전)
- OS X 10.13.4(이상)


참고: 호환성 정보와 최신 드라이버 및 펌웨어 업데이트를 다운로드하려면 rzr.to/core를 방문하십시오.

2. 등록/기술 지원

등록

razerid.razer.com/warranty에서 제품을 온라인으로 등록하면 제품 보증 상태에 관한 정보를 실시간으로 얻을 수 있습니다.

아직 Razer ID를 등록하지 않은 경우 razerid.razer.com에서 지금 등록하여 Razer의 광범위한 혜택을 받으십시오.

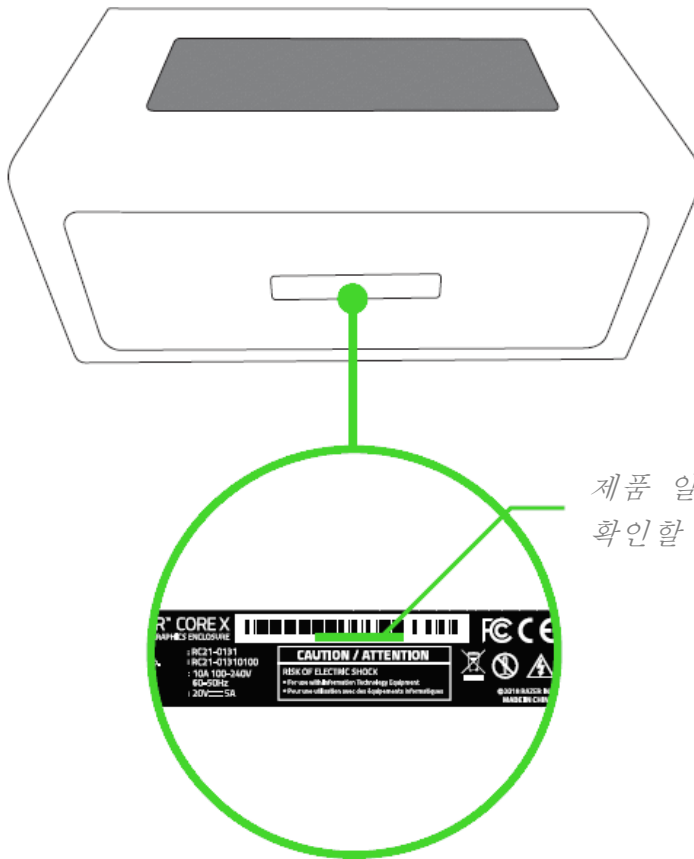

제품 일련 번호는 여기에서
확인할 수 있습니다.

기술 지원

제공 혜택:

- 제조업체 1년 제한 보증
- support.razer.com을 통한 무료 온라인 기술 지원

3. 기술 사양


기술 사양

- 모델 번호: RC21-0131
- 제품 번호: RC21-01310100
- PC 연결: Thunderbolt™ 3/USB-C™(최대 40Gbps) 케이블
- GPU 지원(데스크톱 그래픽 카드 미포함)
 - GPU 유형: 최대 3 슬롯 와이드, 풀 랭스, PCI-Express x16 그래픽 카드.
- Razer Core X 내부 치수(근사치): 12.99인치/330 mm(길이*) x 6.29인치/160 mm(높이) x 2.36인치/60 mm(너비)
**PCIe 커넥터의 상부부터 잠금 핀 램프의 하부까지 측정한 높이입니다.*
- 내부 전원 공급: 650W
- 노트북 전원 공급: USB-C로 최대 100W

대략적인 크기 및 무게

- 길이: 14.7인치/374 mm
- 높이: 9.1인치/232 mm
- 너비: 6.6인치/168 mm
- 무게: 6.46 kg/14.2파운드

4. 장치 레이아웃

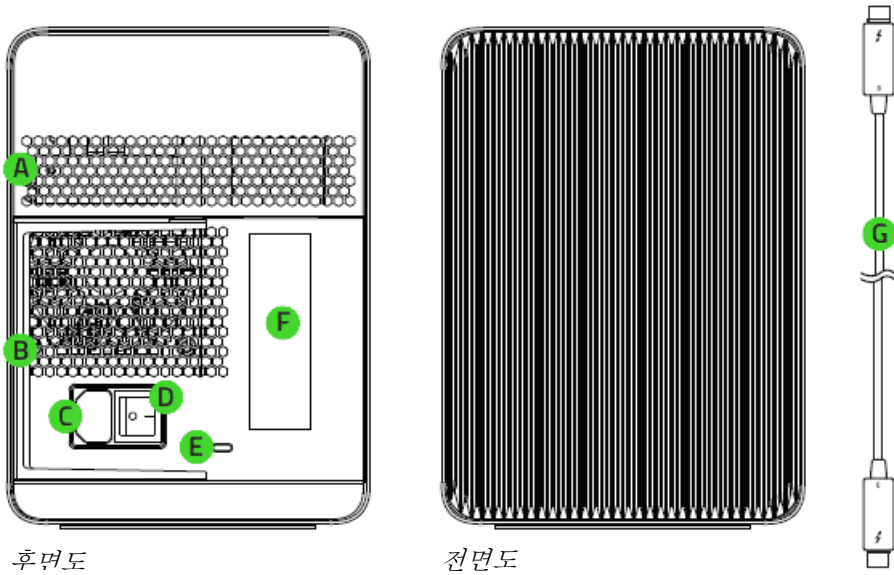

A. 배기 벤트

B. 컴파트먼트 릴리즈 레버


C. 전원 포트

D. 전원 스위치

E. Thunderbolt 3(USB-C) 포트

F. PCI-E 슬롯 덮개

G. Thunderbolt 3(USB-C) 케이블

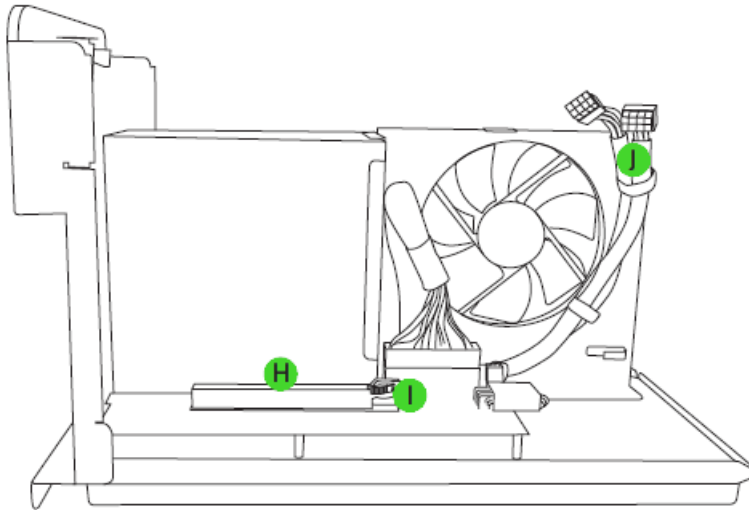

컴파트먼트

H. PCI-E 포트

I. PCI-E 카드 릴리즈 레버


J. 6+2-핀 전원 커넥터

RAZER CORE X 최대 내부 치수

길이: 12.99인치/330 mm


높이*: 6.29인치/160 mm

너비: 2.36인치/60 mm

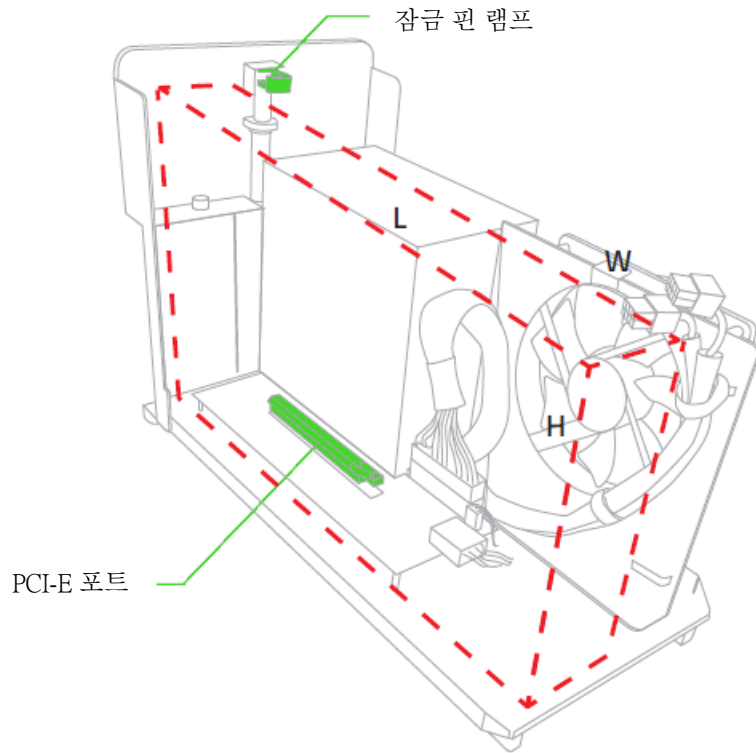


**PCIe 커넥터의 상부부터 잠금 핀 램프의 하부까지 측정한 높이입니다.*

6+2-핀 전원 커넥터를 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.

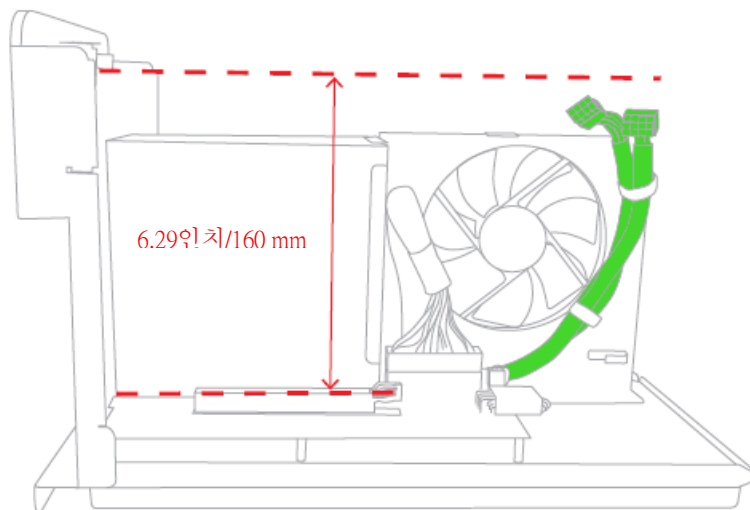


5. RAZER CORE X 시작하기


1. 부드럽게 레버를 당겨 잠금 해제합니다.

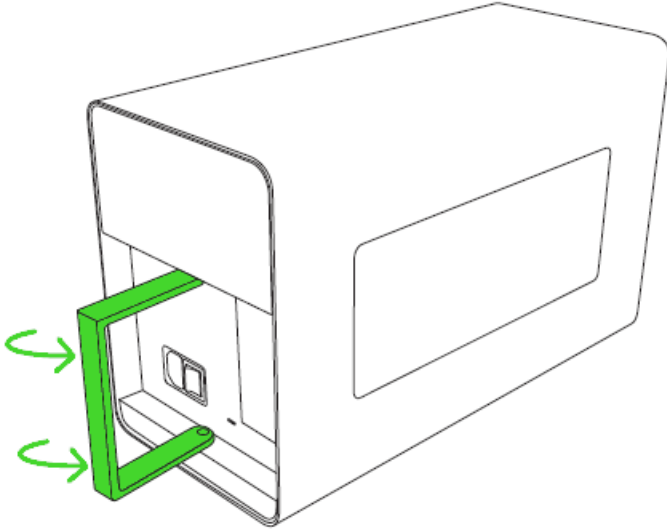


2. 인클로저로부터 컴파트먼트를 잡아당겨 엽니다.

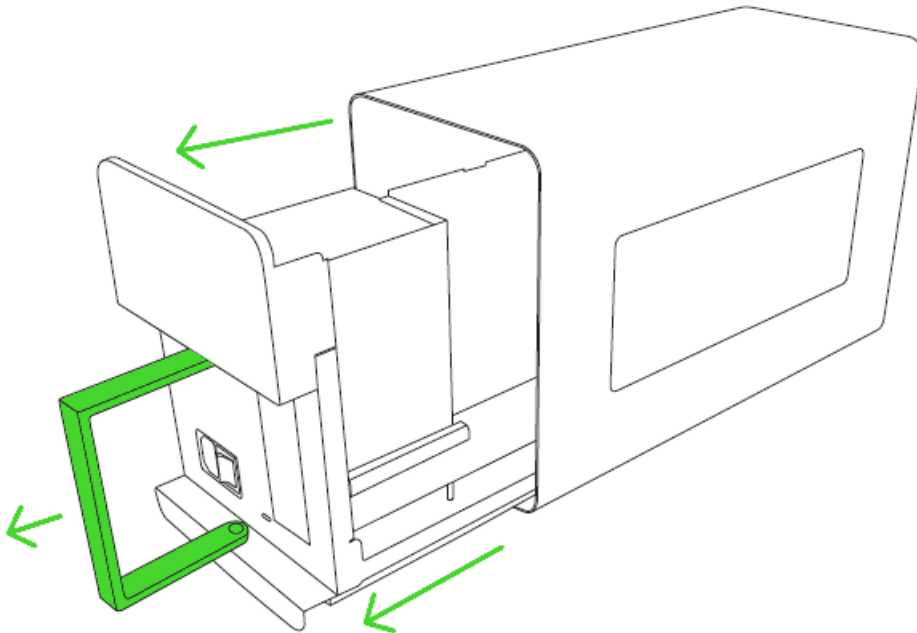


3. 테이프를 벗기고 보호용 발포 고무를 제거합니다.

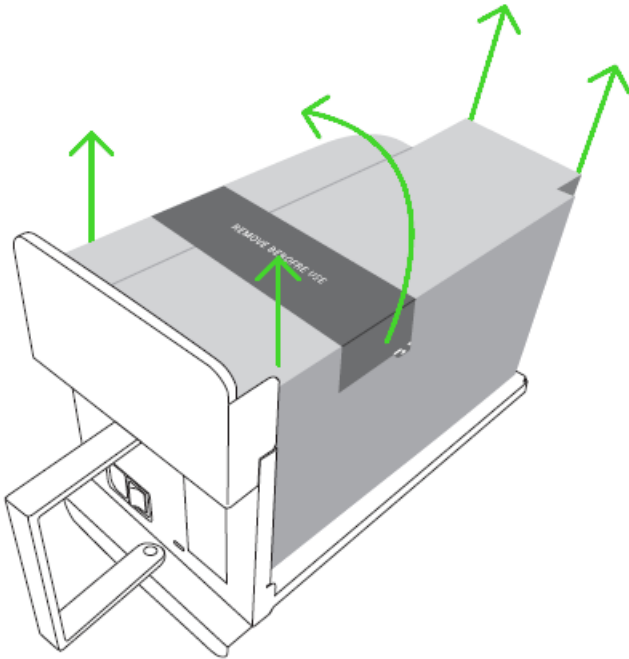

4. PCI-E 슬롯 덮개와 엄지나사를 제거합니다.

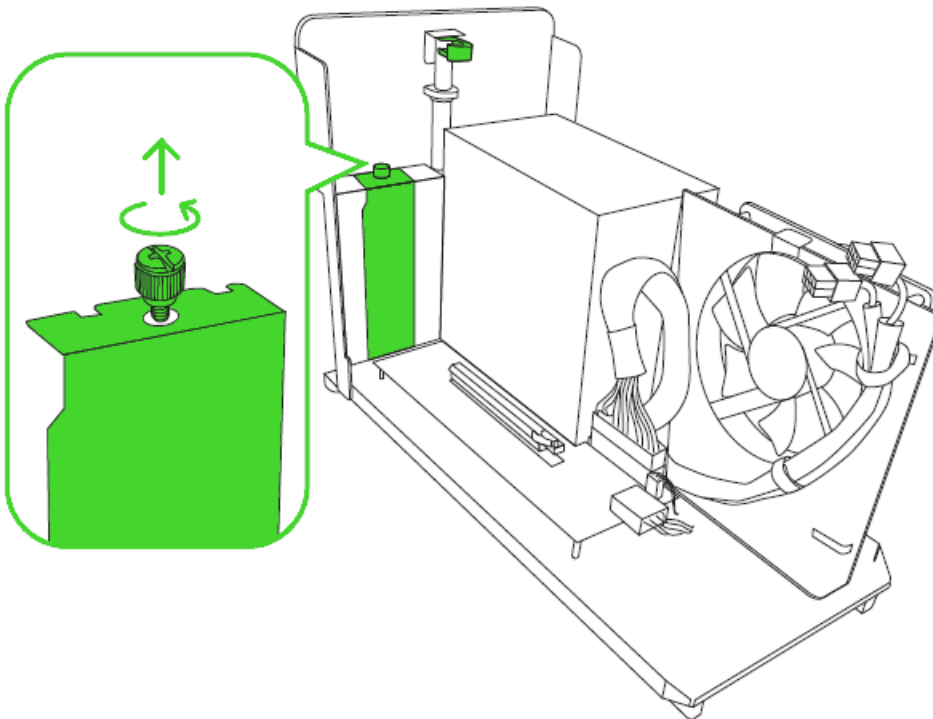


5. PCI-E 포트에 호환 그래픽 카드*를 삽입합니다.

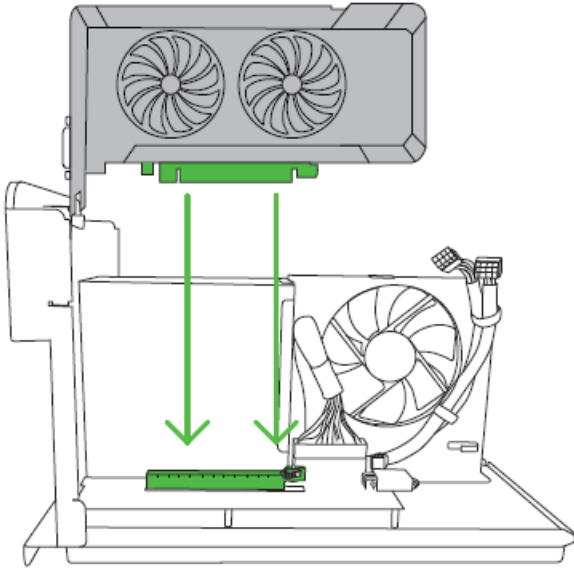


*미포함


- ❶ 반대편에서 릴리즈 레버를 밀어 그래픽 카드를 꺼냅니다. 그래픽 카드를 적출하기 전에는 언제나 릴리즈 레버를 미십시오.

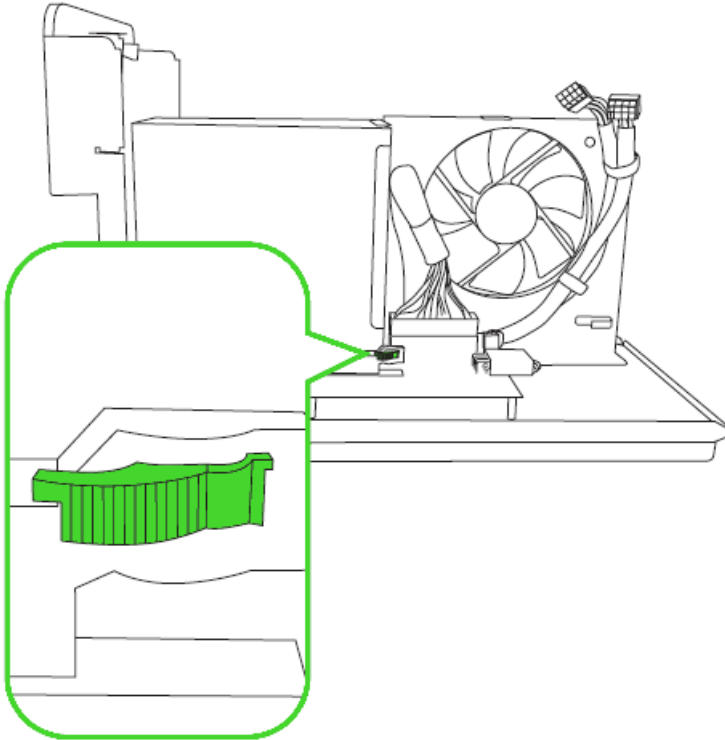


6. PCI-E 엄지나사를 다시 체결합니다.

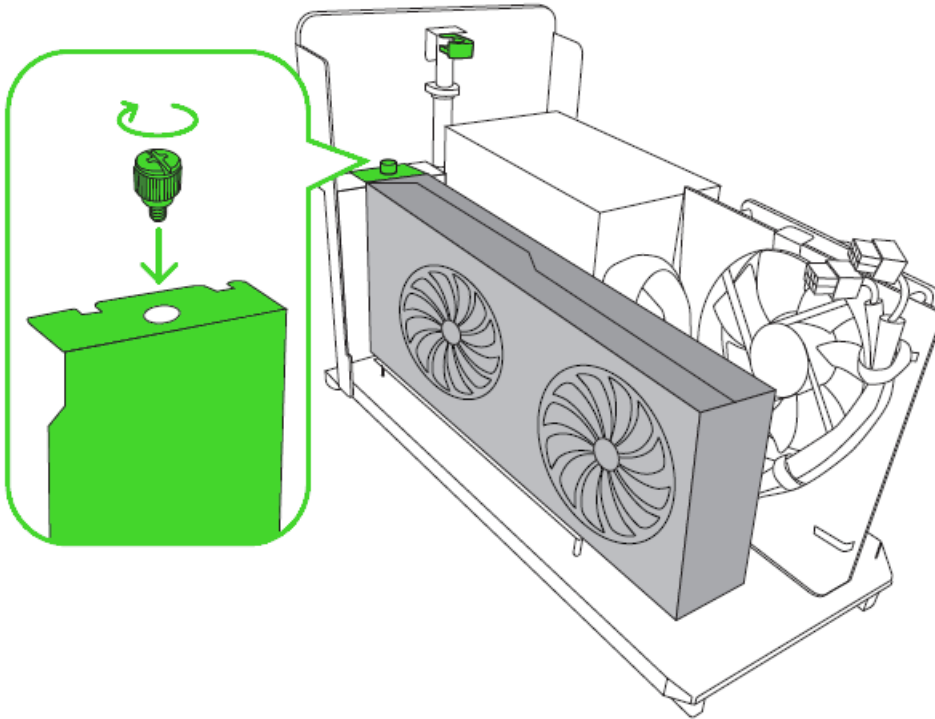


7. 6+2-핀 전원 커넥터를 그래픽 카드에 꽂습니다.

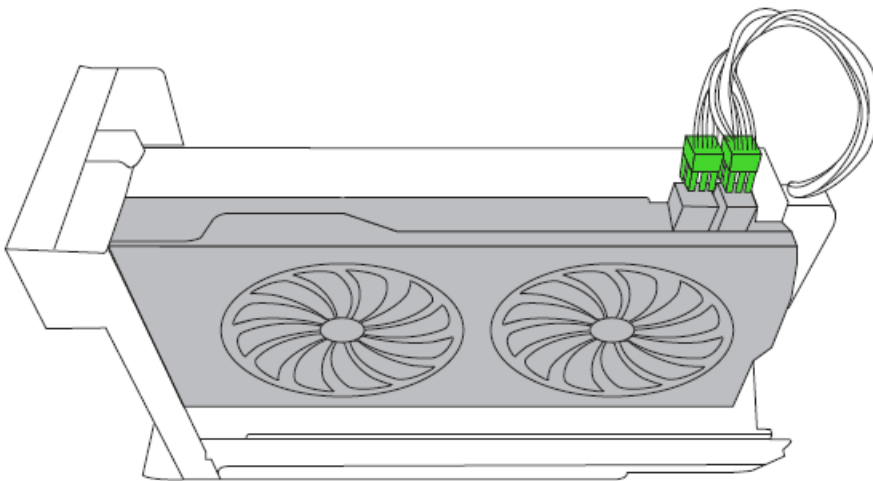


8. 컴파트먼트를 인클로저에 완전히 닫힐 때까지 밀어 넣습니다.

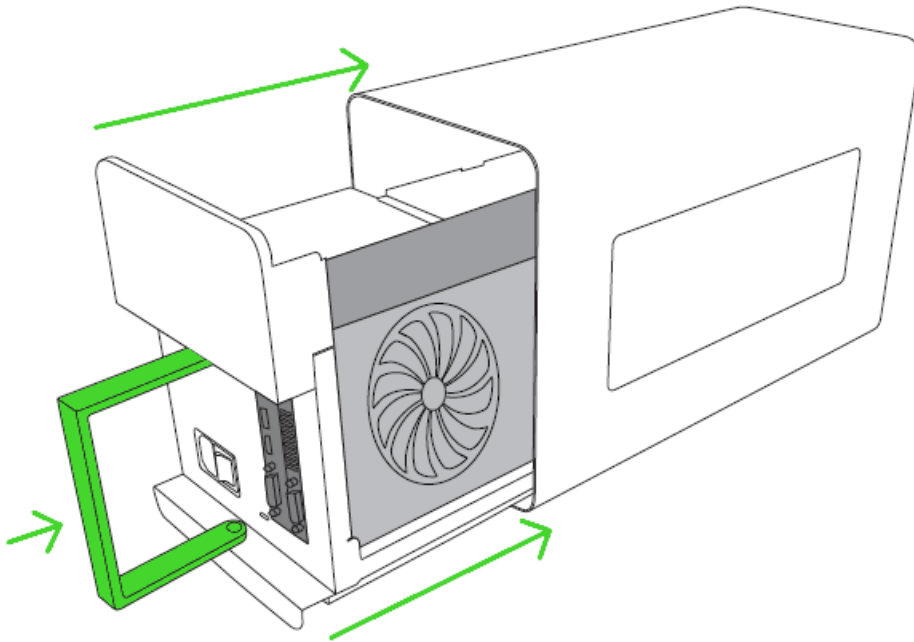


9. 레버를 밀어 컴파트먼트를 잠급니다.

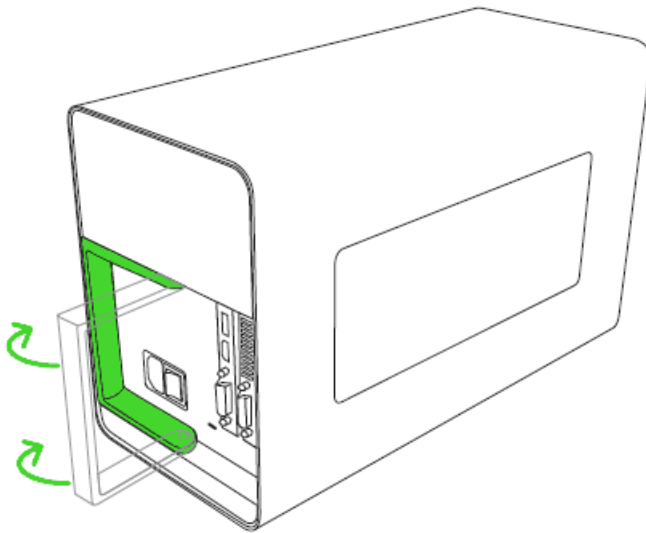

10.전원 코드를 사용하여 Razer Core X를 콘센트에 연결합니다.

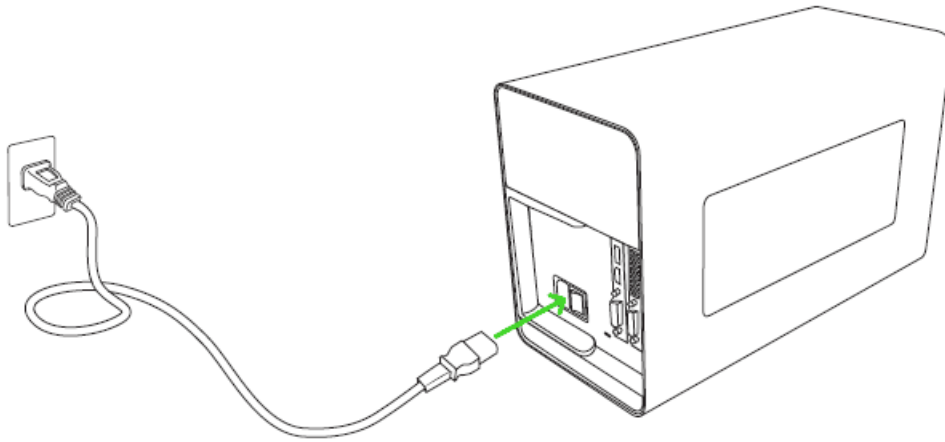


11.Thunderbolt 3(USB-C) 케이블로 Razer Core X와 Razer Blade Stealth를 연결합니다.

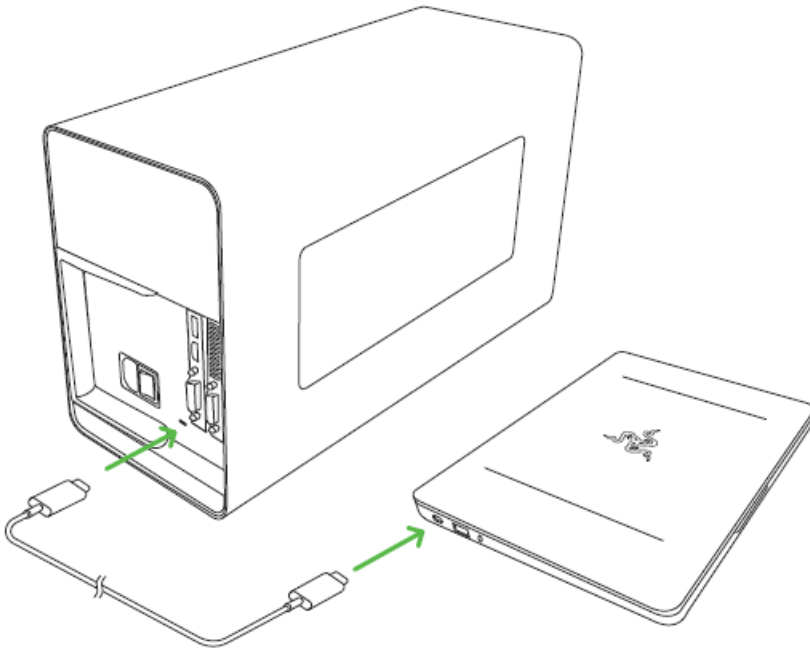


참고: 이 연결로 Razer Blade Stealth에 전원 공급 및 충전이 가능합니다.

12. 설치한 그래픽 카드의 디스플레이 포트를 이용하여 Razer Core X를 외부 모니터에 연결합니다.

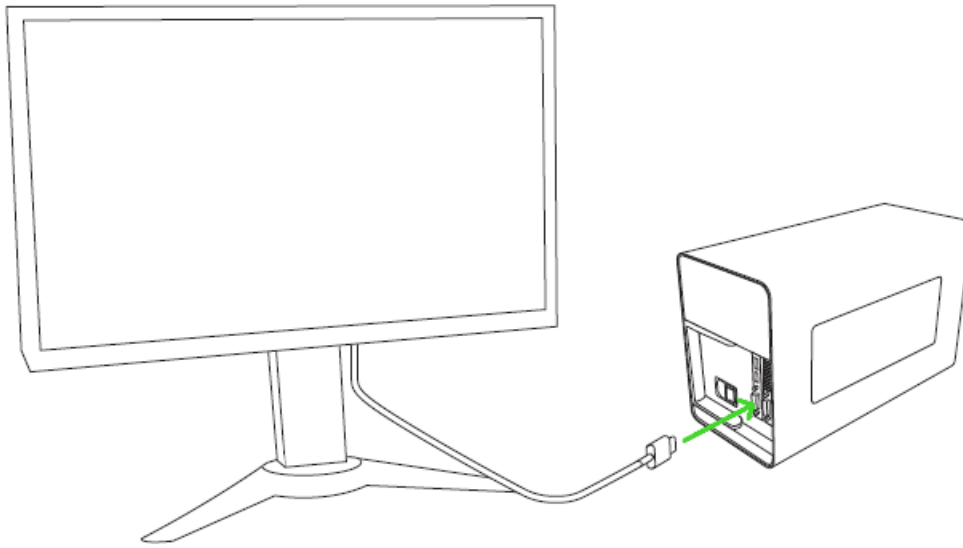

13. 전원 스위치를 켭니다.

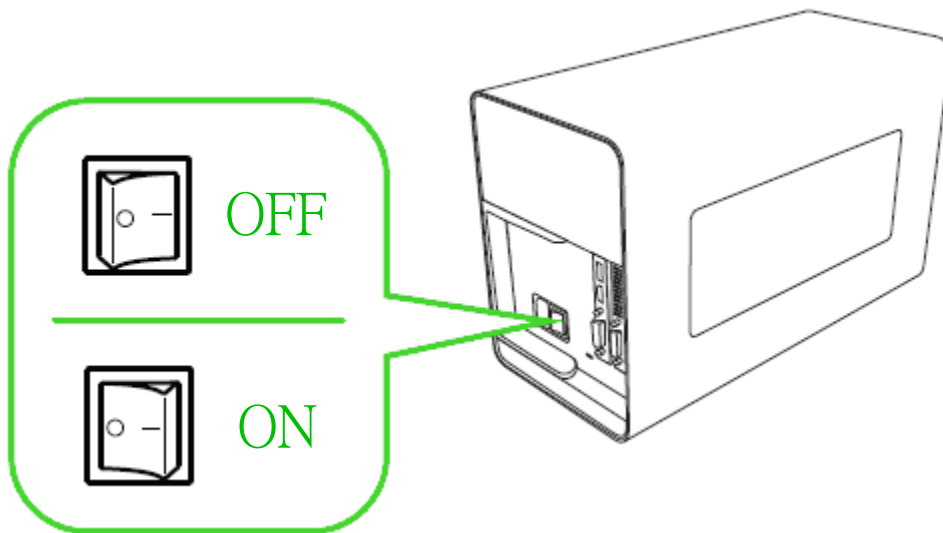

i 시스템 업데이트가 필요할 수 있음

Razer Core X가 제대로 작동하려면 호환 가능한 Razer Blade Stealth 또는 Razer Blade에는 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 다음 웹 사이트에서 최신 소프트웨어가 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오. rzd.to/core-update

6. 안전 및 유지관리

중요한 안전 지침

경고: 이러한 안전 지침을 준수하지 않는 경우 화재, 감전, 또는 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

컴퓨터를 안전하게 사용하고 화상 위험을 줄이려면 아래의 지침을 따르십시오.

- 장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com을 방문하여 지원을 받으십시오.
- 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.
- 지정된 온도 범위(0°C ~ 40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.
- Razer Core X가 고정된 작업대 위에 있으며 컴퓨터 주변의 환기를 방해하지 않는지 확인하십시오.
- 물이나 습기가 있는 장소에서 사용하거나 설치하지 마십시오. 수영장, 욕조 또는 다른 젖은 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 열이나 불꽃 근처에서 사용하거나 설치하지 마십시오. 라디에이터, 스토브, 벽난로, 촛불 또는 기타 뜨거운 표면 주변에서 사용하지 마십시오.
- 전원 및 전압 경고 이 기기는 기기에 표시된 유형의 전원에서만 운용해야 합니다. 기기를 사용하고자 하는 지역의 전원에 대해 모르는 경우에는 현지 전력회사 또는 유자격 기술자에게 문의하십시오.
- 환기 그릴 또는 환기구를 막지 마십시오. 제조사 지침에 따라 설치하십시오.
- 청소하기 전에는 기기의 전원을 뽑아야 하며, 분무제 또는 액체 세척제를 사용하지 마십시오.
- 기기 사용 중에 전원 어댑터 위에 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 기기를 불안정한 카트, 스탠드, 삼각대나 탁자에 올려 두지 마십시오. 기기가 떨어져 사람이 다치거나 해당 제품을 포함한 재산 손해가 발생할 수 있습니다.
- 번개가 치는 경우 또는 이 기기를 장시간 사용하지 않는 경우에는 플러그를 뽑아서 기기를 보호하십시오.
- 플러그, 콘센트, 기기 외부와 연결되는 부분에서 특히 전원 코드를 밟거나 물체 사이에 꼭 끼지 않도록 해야 합니다.
- 제품의 구멍 속에 물체를 끼우거나 밀어넣지 마십시오.
- 벽 콘센트, 연장 케이블, 플러그에 과부하가 생기지 않도록 하십시오. 이로 인해 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

- 모든 제품 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오. 어떠한 방식으로든 기기가 손상된 경우에는 서비스가 필요합니다. 예를 들어 전원 코드나 플러그 손상, 기기에 액체를 흘리거나 물체를 떨어뜨린 경우, 기기가 비나 습기에 노출된 경우 또는 정상적으로 작동하지 않거나 기기를 떨어뜨린 경우 등이 포함됩니다. 어떠한 경우에도 본 기기를 직접 고치려고 하지 마십시오. 커버를 분리하면 위험한 전류에 노출될 수 있습니다.
- 장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 30일 보증 무효) 비정상적인 부하전류에서 장치를 작동하지 마십시오.
- 장치가 액체에 닿지 않도록 하십시오. 제품을 이러한 환경에 노출하면 감전될 수도 있습니다.
- 난로, 촛불 또는 벽난로 등 화염에 장치를 노출시키지 마십시오.
- 현지 환경법 및 가이드라인을 준수하여 제품을 폐기하십시오.
- 케이블이 손상되거나 전선이 노출된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 경우 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품과 함께 제공된 전원 코드만을 사용해야 시스템 단락을 피할 수 있습니다.
- 제품을 함부로 변경하거나 난폭하게 사용하지 마십시오. 떨어뜨리기, 흔들기, 부수기, 과도하게 구부리기, 구멍 뚫기, 조각 내기, 장치 안에 이물질 삽입하기 등이 여기에 해당하나 이에 국한되지는 않습니다.
- 장치를 먼지, 흙, 모래 같은 미세하고 단단한 물체에 노출시키지 마십시오.
- 휴대폰, 라디오 송수신기, Wi-Fi 라우터 같은 전파를 발산하는 장치 근처에 제품을 두지 마십시오. 자기 간섭의 영향을 받을 수 있습니다.

7. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2018 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers.", 및 "Powered by Razer Chroma" 로고는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표 및 상표명은 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다.

Thunderbolt 및 Thunderbolt 로고는 Intel Corporation의 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 상표입니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계 없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청, 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Core X(이하 “제품”)는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항은 (유효하지 않거나 집행력이 없는

한) 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer는 사전 통고 없이 언제든지 조항을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.