



RAZER WIRELESS CHARGER

마스터 가이드

목차

1. 구성품/제품 요구 사항	2
2. 보증 지원.....	3
3. WIRELESS CHARGER 살펴보기	4
4. 시작하기.....	5
5. RAZER WIRELESS CHARGER 사용하기	7
6. 언더글로우 조명의 사용자 설정	8
7. 안전 및 유지관리	14
8. 법적 고지	16

1. 구성품/제품 요구 사항

포장 구성품

- Razer Wireless Charger
- 전원 어댑터*
- USB-C 충전 케이블
- 중요 제품 정보 안내

**특정 지역의 경우 다를 수 있음.*

제품 요구 사항

하드웨어 요구 사항

- Razer Phone 2

또는

Qi™ 충전이 가능한 제품 또는 외부 Qi™ 수신기/케이스 스마트폰


모바일 앱 요구 사항

- Bluetooth 가 호환되는 iOS 또는 Android 모바일 장치
- 인터넷 연결

2. 보증 지원

훌륭한 장치를 지금 온라인에 등록하여 잠재력을 극대화하세요! Razer 독점 혜택 및 무선 충전기 1년 보증 정보 등을 받아보세요.


razerid.razer.com/warranty에 지금 등록하세요.

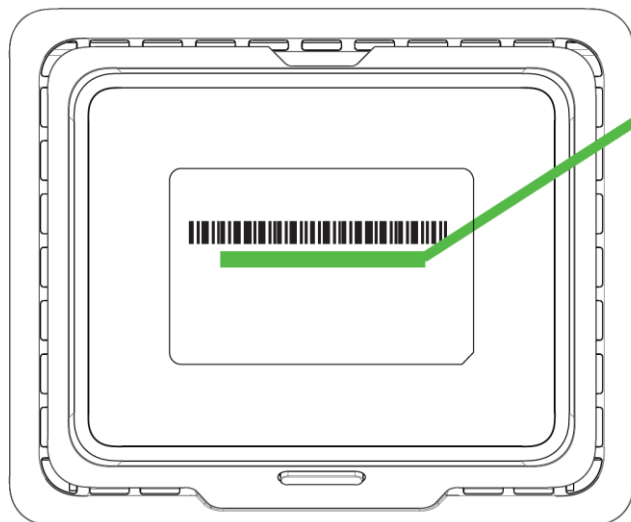

여기에서 제품의
일련 번호를
확인할 수
있습니다.

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

3. WIRELESS CHARGER 살펴보기

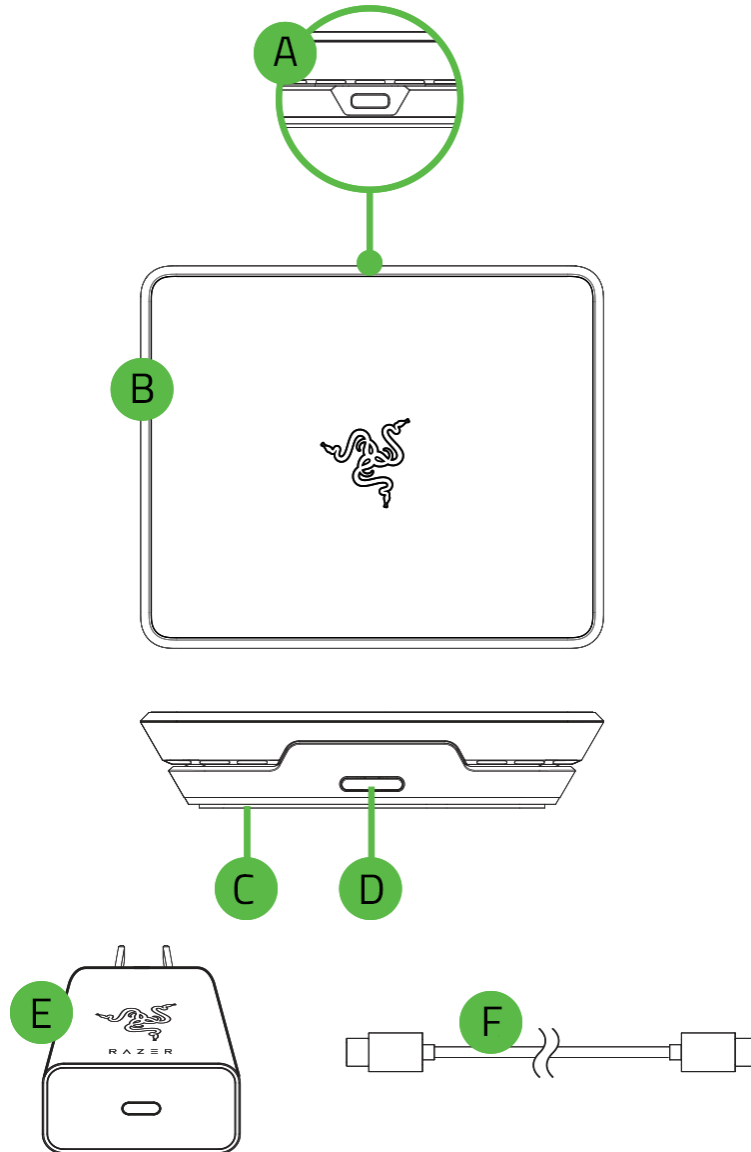


- A. USB-C 포트
- B. 각도 조정이 가능한 무선 충전면
- C. Razer Chroma™에 의해 구동되는 언더글로우 조명
- D. 야간 모드 버튼
- E. 전원 어댑터*
- F. USB-C 충전 케이블


*특정 지역의 경우 다를 수 있음.

4. 시작하기

1. 옵션: 무선 충전기의 베이스를 단단히 잡은 상태에서, 야간 모드 버튼쪽으로 부터 충전면을 밀어낸 다음 충전면을 위로 살짝 들어 올립니다.

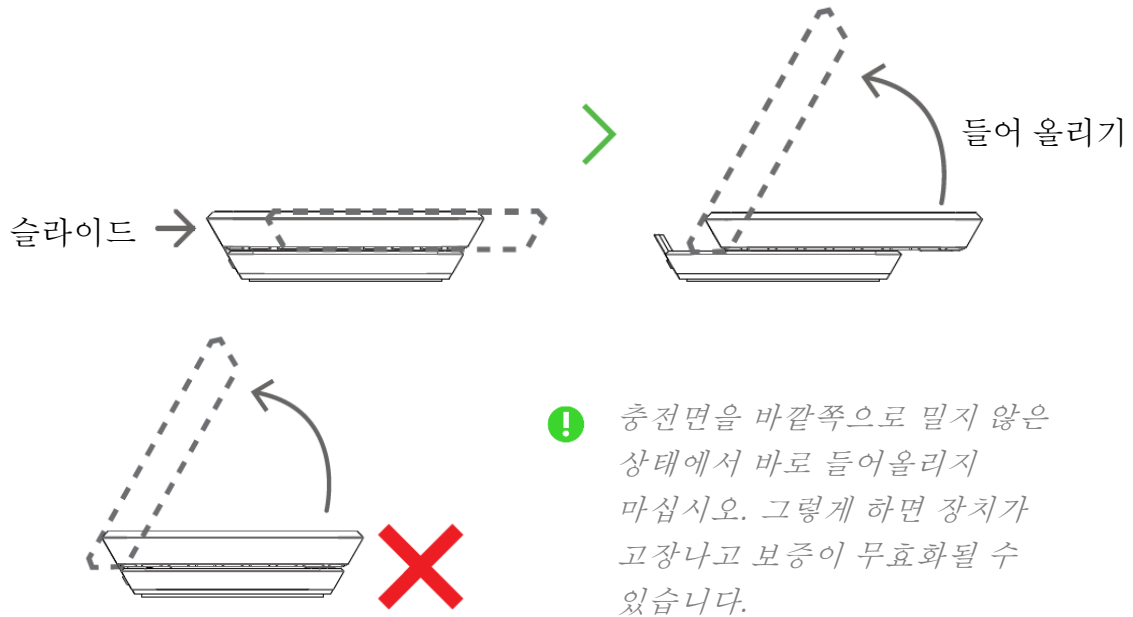


2. USB-C 충전 케이블을 사용하여 전원 어댑터를 무선 충전기에 연결합니다. 언더글로우 조명에서 기본 설정된 색상 스펙트럼이 표시됩니다.


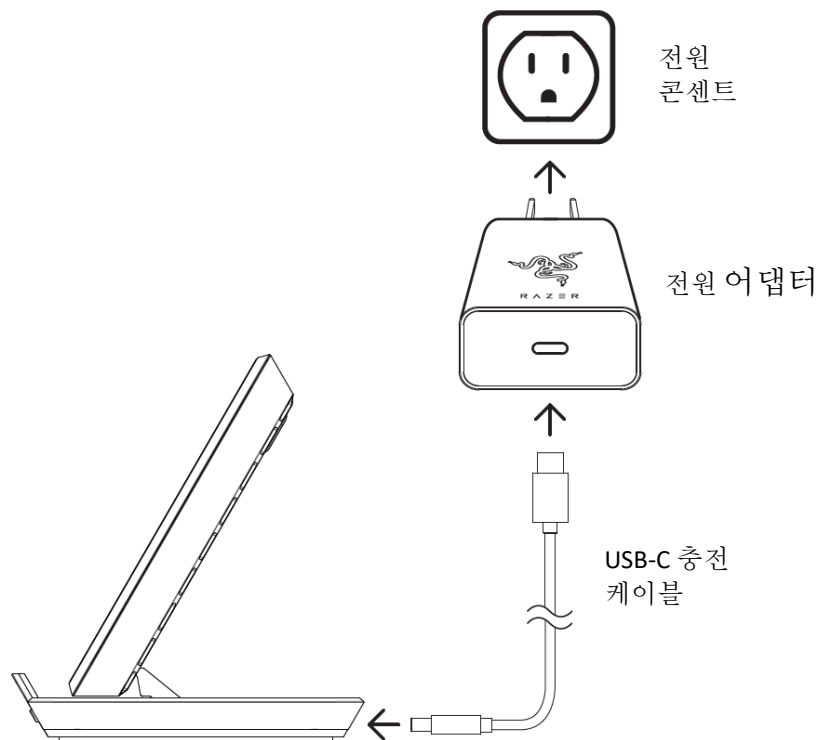


3. 모바일 장치를 충전면에 놓고 완전히 충전될 때까지 기다립니다. 언더글로우 조명이 녹색으로 잠시 깜박이며 현재 장치가 충전 중임을 나타냅니다.

베이스 모드

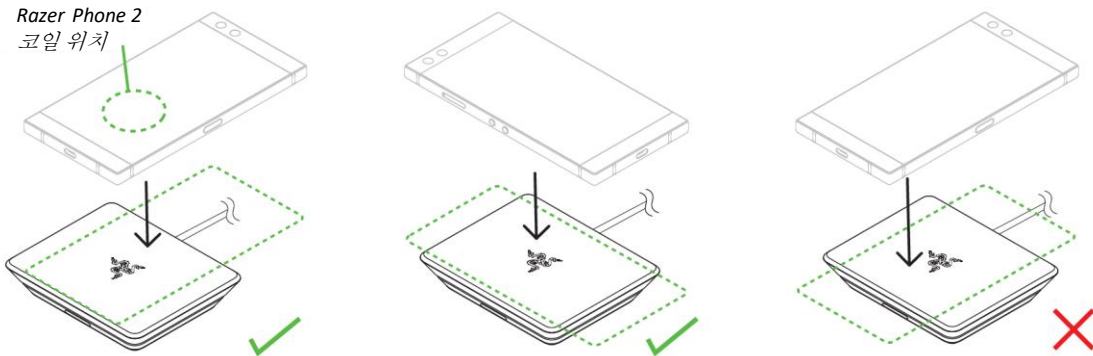

스탠드 모드

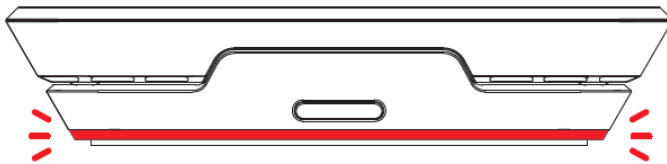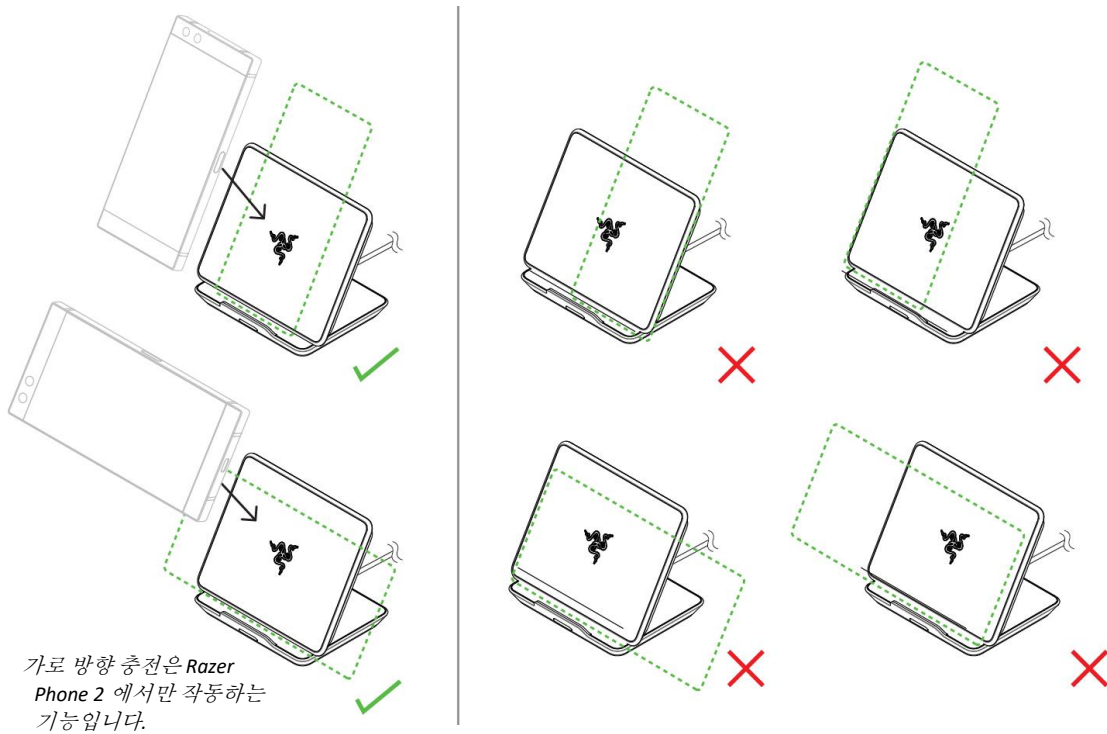


! 언더글로우 조명이 충전 오류로 인해 빨간색으로 계속 깜박거릴 경우 장치가 호환되는지 또는 충전면 가운데에 올바르게 놓여 있는지 확인하십시오.

5. RAZER WIRELESS CHARGER 사용하기

코일 위치

Razer Wireless Charger 는 모든 Qi-호환 장치에서 작동하도록 설계되었습니다. 다른 무선 충전기와 마찬가지로 충전 코일이 올바르게 작동하려면 제품과 충전면이 잘 정렬되어 있어야 합니다. Razer Wireless Charger 가 스탠드 모드일 때 Razer 가 아닌, Qi-호환 장치를 충전할 수 없는 경우 장치 위치를 세로 및 가로로 조정하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않을 경우 Razer Wireless Charger 를 기본 모드로 조정한 다음, 올바르게 충전할 수 있는 위치로 제품을 정렬하십시오.

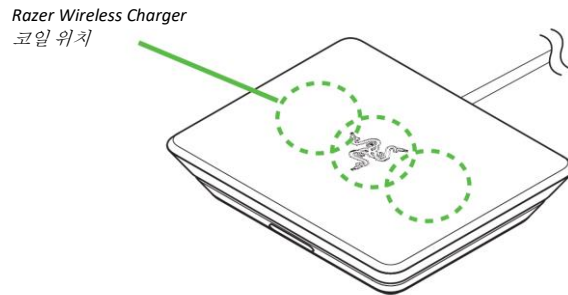

언더글로우 조명

언더글로우 조명은 본래의 조명 효과로 전환되기 전에 잠시 동안 무선 충전기의 상태를 표시합니다.

모드	충전 중	페어링	페어링됨	충전 실패*
상태				

* 해당 기기가 호환되는지, 그리고 충전면 중앙에 제대로 놓여 있는지 확인하십시오.

야간 모드 버튼

무선 충전기의 언더글로우 조명을 켜거나 끄려면 야간 모드 버튼을 누릅니다.



1

6. 언더글로우 조명의 사용자 설정


충전 및 대기 모드 of 조명 효과에서 각 모드 지속 시간까지 다양한 기능을 맞춤 설정하려면 Google Play 에서 Razer Chroma Configurator 앱이나 App Store 에서 Razer Wireless Charger 앱을 다운로드하세요. 스마트폰으로 Razer Wireless Charger 의 언더글로우 조명의 놀라운 기능을 사용자가 설정할 수 있습니다.

다운로드




앱과 무선 충전기 페어링

스마트폰에서 언더글로우 조명을 사용자 설정하려면 먼저 무선 충전기를 앱과 페어링해야 합니다. 설정 시 제공된 지침을 따라 페어링하세요.

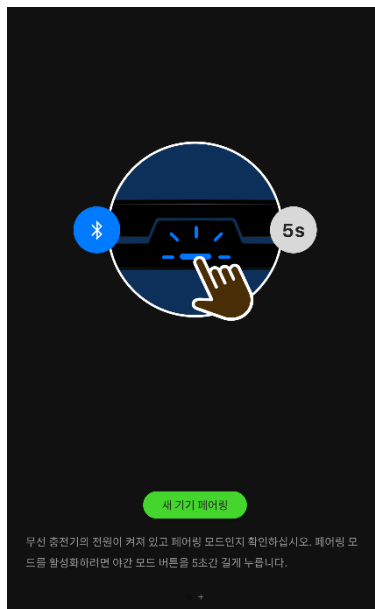

Android

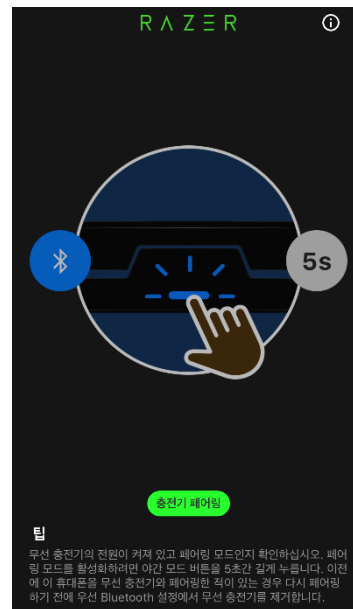

iOS



Razer Phone 2 에서 Razer Chroma Configurator 앱을 사용한다면 왼쪽으로 스와이프하여 페어링 페이지에 접속하세요.

RAZER WIRELESS CHARGER


다른 기기에서 Razer Chroma Configurator 앱 또는 Razer Wireless Charger 앱을 실행하면 Razer Wireless Charger 기본 페이지가 표시됩니다.



Razer Phone 2 에서 Razer Chroma Configurator 앱을 사용한다면 확장 버튼(☰)을 눌러 무선 충전기의 설정을 모두 표시하세요.




Android

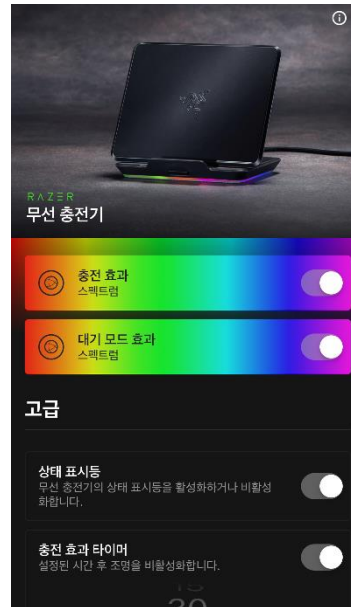


iOS

정보

정보 버튼 (i)을 눌러 기기를 기본 설정으로 재설정하거나 앱에서 무선 충전기 페어링을 해제하세요. FAQ를 확인하거나 앱의 정보 및 기타 관련 링크를 보실 수도 있습니다.

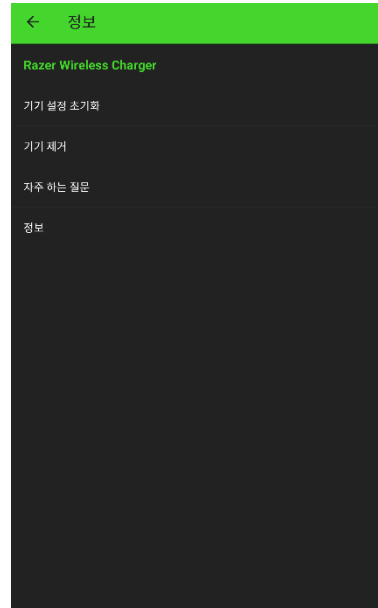


Android

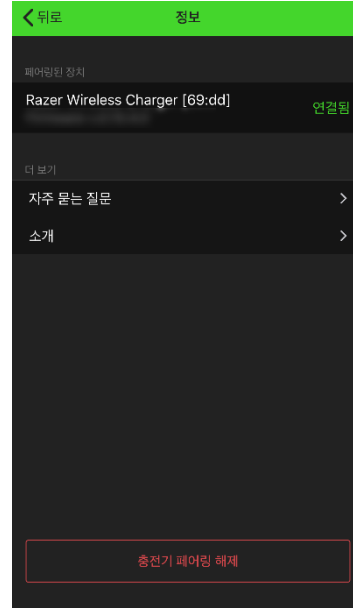


iOS

충전 및 스탠바이(대기) 모드 효과

각 모드에 해당되는 스위치를 눌러 충전 중 및/또는 스탠바이 모드에서 무선 충전기 조명 효과를 활성화 또는 비활성화하세요. 해당 모드 중 하나를 누르면 Chroma Effect(Chroma 효과) 페이지가 열립니다. 해당 페이지에서 선택한 모드의 조명 효과(적용 가능한 경우)를 변경 및 맞춤 설정할 수 있습니다.

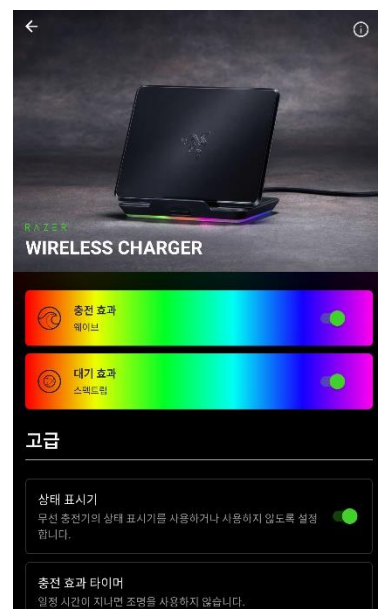

Android

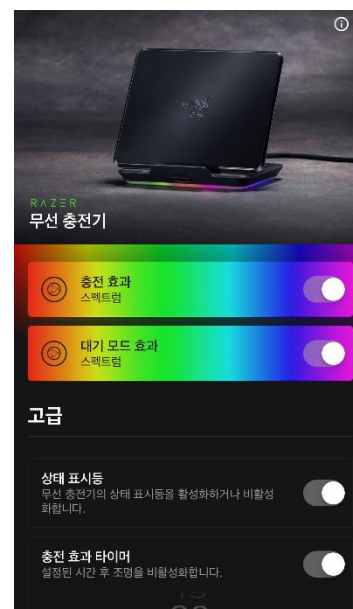

iOS

Chroma Effect(Chroma 효과) 페이지

Chroma Effect(Chroma 효과) 페이지에서는 선택한 모드의 조명 효과를 추가로 변경 및 맞춤 설정하거나, 필요한 경우 밝기 수준을 변경할 수 있습니다.




밝기 조정하기

밝기 버튼(☀)을 눌러 LED Brightness(LED 밝기) 슬라이더로 선택한 모드의 조명 밝기 수준을 조정하세요.

Chroma 효과 변경하기


효과 버튼(Chroma Effect (Chroma 효과) 화면의 오른쪽 아래에 있음)을 눌러 선택한 모드의 조명 효과를 변경하세요.

하단의 조명 효과는 무선 충전기 언더글로우 조명에 적용 가능합니다.

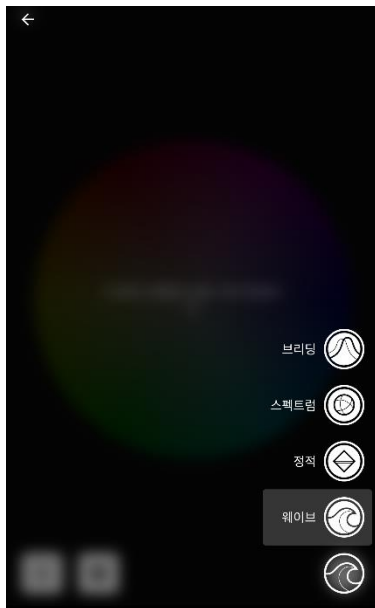

효과	작동 방식
 Breathing(브리딩)	조명이 선택한 색상으로 점점 밝아졌다가 희미해지기를 반복합니다
 Spectrum cycling (스펙트럼 사이클링)	조명이 1,680 만 개의 컬러로 계속해서 변화합니다.
 Static (스태틱)	언더글로우 조명이 선택한 색상으로 유지됩니다
 Wave (웨이브)	기본 스펙트럼 컬러가 선택한 방향으로 점멸하면서 스크롤 효과를 냅니다

선택한 효과의 색상 변경

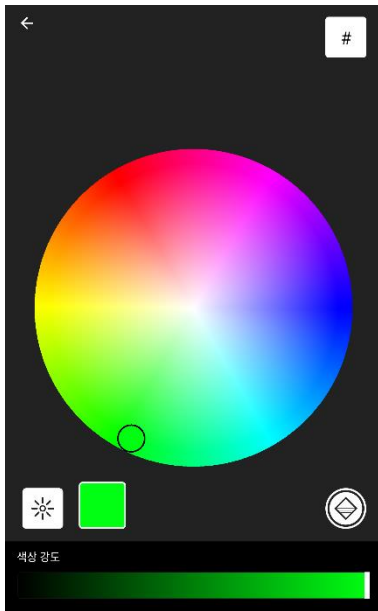


Breathing(브리딩) 및 Static(스태틱) 효과의 색상은 색상 선택기를 사용하거나 해시 버튼 (#)을 눌러 16 진수 색상 코드를 구체적으로 입력하여 변경할 수 있습니다.


선택한 색의 농도는 색상 버튼(밝기 버튼 옆)을 누르고 비주얼 Color Intensity(색 농도) 슬라이더를 원하는 톤으로 조정하여 변경할 수 있습니다.

고급 설정

간단한 상태 표시를 활성화 또는 비활성화하거나 충전 및 대기 모드 효과 지속 시간을 설정하는 등, 기타 무선 충전기 설정을 맞춤 설정해 보세요.

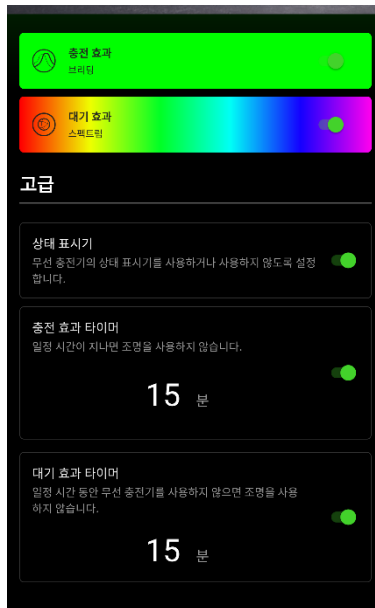

Android

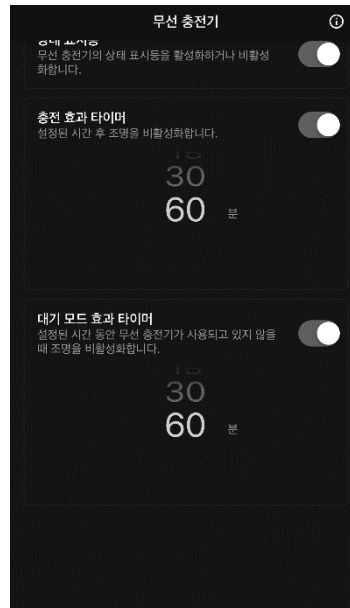

iOS

Status Indicator (상태 표시등)

무선 충전기의 간단한 상태 표시를 활성화하거나 비활성화합니다.

Charging Effect Time (충전 효과 타이머)

설정된 시간 동안 기기를 충전할 경우 언더글로우 조명이 활성 상태로 유지되는 지속 시간을 활성화 또는 비활성화합니다. 표시된 시간을 탭하여 타이머 시간을 변경하세요.

❗ 해당 설정은 Charging Effect (충전 효과를) 활성화해야만 설정 가능합니다.

Standby Effect Timer (스탠바이 모드 효과 타이머)

무선 충전기를 사용하지 않을 때 언더글로우 조명이 활성 상태로 유지되는 시간을 활성화 또는 비활성화합니다. 표시된 시간을 탭하여 타이머 시간을 변경하세요.

❗ 해당 설정은 Standby Effect (스탠바이 모드) 시에만 설정이 가능합니다.

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Wireless Charger 를 최대한 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

- 무선 충전기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 충전기를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.
- 장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.
- Razer Wireless Charger 와 함께 제공된 전원 어댑터 또는 본 제품에 호환되는 Razer 승인 전원 어댑터만 사용하십시오. 어댑터를 콘센트에 연결하기 전에 충전 케이블을 전원 어댑터에 완전히 끼우십시오.
- Razer Wireless Charger 를 환기가 잘되는 안정된 표면에 설치하십시오. 무선 충전기를 불안정한 표면에 두지 마십시오. 기기 낙하로 인해 부상, 자산 피해, 제품 자체 손상을 초래할 수 있습니다.
- 습기, 또는 젖어 있는 표면 근처에서 사용하거나 두지 마십시오.
- 화염, 또는 라디에이터, 스토브, 벽난로 및 양초와 같은 뜨거운 표면 근처에서 사용하거나 두지 마십시오.
- 자기로 인한 손상을 피하려면 마그네틱 띠 또는 칩 카드(예: ID 카드, 은행 카드 등) 가까이에 무선 충전기를 놓지 마십시오.
- 의료 기기에 미치는 잠재적인 간섭을 피하려면 무선 충전기와 모든 임플란트형 의료 기기(맥박 조정기, 이식형 달팽이관 등) 사이에 최소 20cm 의 거리를 유지하십시오.
- 무선 충전기를 사용할 때에 감전이나 기기 손상을 피하려면 뇌우 발생시에는 충전기의 플러그를 뽑는 등의 주의를 기울이고, 기기를 사용(및 취급)하기 전에 손이 건조한지 확인하고, 액체 공급원 및/또는 열원으로부터 떨어진 곳에 보관하고, 상황에 따라 요구되는 모든 합리적인 예방 조치를 취하십시오.
- 충전 케이블의 플러그, 콘센트와 같이 장치 외부와 연결되는 부분이 밟히거나 꼭 끼이지 않도록 보호하십시오.
- 무선 충전기에 구멍을 내거나 개구부에 이물질을 삽입하지 마십시오.
- 벽면 전기 콘센트, 확장 코드 및 플러그에 과부하가 생기지 않도록 하십시오. 이로 인해 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 무선 충전기가 작동하지 않으면 충전 케이블이 단단히 연결되어 있는지 및/또는 전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인하십시오.

- **Razer Wireless Charger** 는 호환되는 모바일 기기에서만 사용해야 합니다. 무선 충전기가 모바일 기기와 호환되는지 확인하려면 제품의 포장 패키지를 확인해 주십시오. **Razer** 는 무선 충전기를 사용하는 동안 기기에 발생한 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 충전하는 동안 장치가 열을 발생시키므로 베개, 담요 밑 또는 인화성 표면 근처에서는 무선 충전기를 사용하지 마십시오.
- **Razer Wireless Charger** 는 장치에 표시된 유형의 전원으로만 작동시켜야 합니다. 제품과 함께 제공된 또는 해당 지역 대리점 또는 판매점에서 제공한 충전 케이블과 전원 어댑터만 사용하십시오. 전원에 대해 확신이 들지 않는 경우에는, 현지 전력회사나 자격을 갖춘 기술자에게 문의하십시오.
- 모든 제품 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오. 서비스는 예를 들어 충전 케이블이나 전원 어댑터가 손상되거나, 기기 위에 액체가 유출되거나, 물체가 떨어진 경우, 기기가 비나 습기에 노출된 경우, 기기가 정상적으로 작동하지 않거나 기기를 떨어뜨린 경우 등과 같이 어떠한 방식으로든 장치가 손상된 경우에 요구됩니다.
- 장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위($0^{\circ}\text{C}(32^{\circ}\text{F}) \sim 40^{\circ}\text{C}(104^{\circ}\text{F})$) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Wireless Charger 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 장치를 전원 어댑터에서 분리하고 장착된 케이블을 제거하여 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하기를 권장합니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

8. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma” 로고 및 Razer Phone 2 는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다.

©2018 Google LLC 전권 보유. Android, Google, Google 로고 Google Play, Google Play 로고는 Google LLC 의 등록 상표입니다.

Apple, Apple 로고, App store 는 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple, Inc.의 상표입니다. IOS 는 미국 및 다른 국가에 등록된 Cisco 의 상표 또는 등록상표이며, 라이선스 하에 사용됩니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Razer 는 이러한 모든 마크 사용에 대한 허가를 받았습니다.

'Qi' 기호는 Wireless Power Consortium 의 상표입니다.

다른 모든 상표 및 상표명은 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Razer Inc.(“Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Wireless Charger(이하 “제품”)는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이 조항은 제품이 구매된 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나, 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 조항을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.