



RAZER WIRELESS CHARGER

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

SPIS TREŚCI

1. W KOMPLECIE / WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM.....	2
2. MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE.....	3
3. POZNAWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ.....	4
4. JAK ZACZAĆ	5
5. KORZYSTANIE Z ŁADOWARKI RAZER WIRELESS CHARGER	7
6. PERSONALIZACJA PODŚWIETLENIA SPODU	8
7. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA	14
8. UWAGI PRAWNE	16

1. W KOMPLECIE / WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Ładowarka Razer Wireless Charger
- Zasilacz sieciowy*
- Przewód ładowarki USB-C
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie

** Mogą występować różnice regionalne.*

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

Wymagania sprzętowe

- Razer Phone 2
lub
smartfony z wbudowaną funkcją Qi™ albo z zewnętrznymi odbiornikami bądź obudowami Qi™


Wymagania związane z aplikacją mobilną

- Urządzenie mobilne z systemem iOS lub Android i łącznością Bluetooth
- Połączenie z Internetem

2. MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE

Masz już świetne urządzenie, ale możesz jeszcze zmaksymalizować jego możliwości, rejestrując się online! Uzyskasz między innymi specjalne korzyści oferowane przez Razer oraz informacje na temat rocznej ograniczonej gwarancji na ładowarkę bezprzewodową.


Zarejestruj się już teraz pod adresem razerid.razer.com/warranty

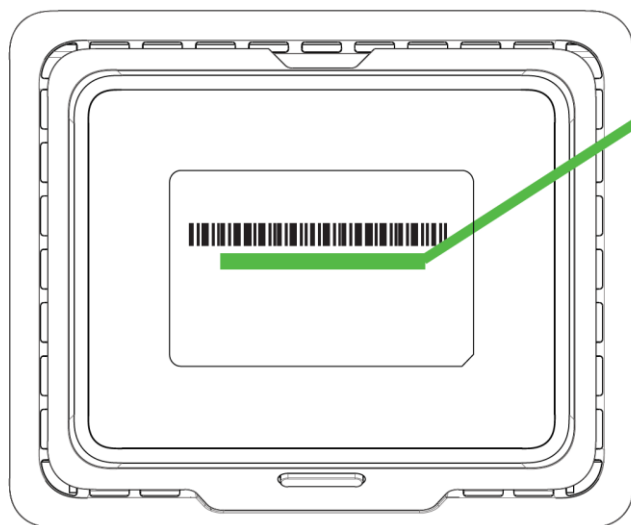

*Numer seryjny
produktu
znajdziesz tutaj.*

Masz pytanie? Zapytaj zespół pomocy technicznej firmy Razer pod adresem support.razer.com

3. POZNAWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

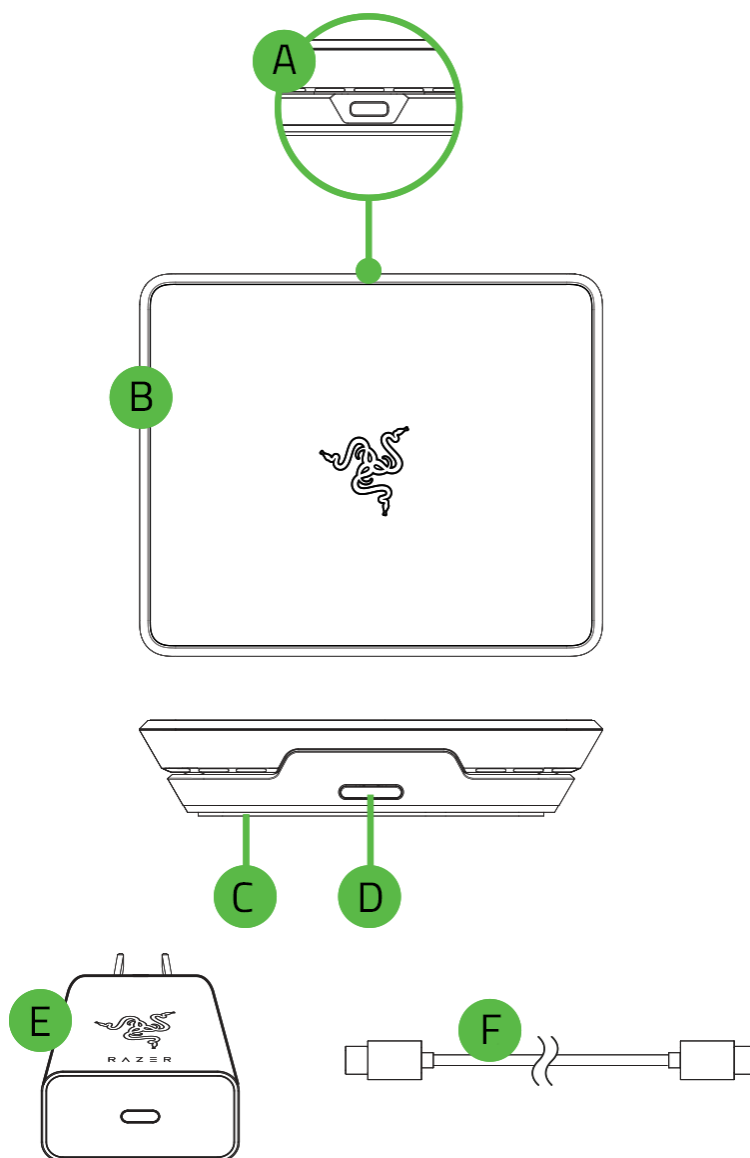


- A. Port USB-C
- B. Dostosowywana powierzchnia ładowania bezprzewodowego
- C. Podświetlenie spodu z obsługą efektów Razer Chroma™
- D. Przycisk Tryb nocny
- E. Zasilacz sieciowy*
- F. Przewód ładowarki USB-C


* Mogą występować różnice regionalne.

4. JAK ZACZĄĆ

1. Opcjonalnie: przytrzymując mocno podstawę ładowarki bezprzewodowej, odsuń powierzchnię ładowania od przycisku Tryb nocny, a następnie unieś ją delikatnie.

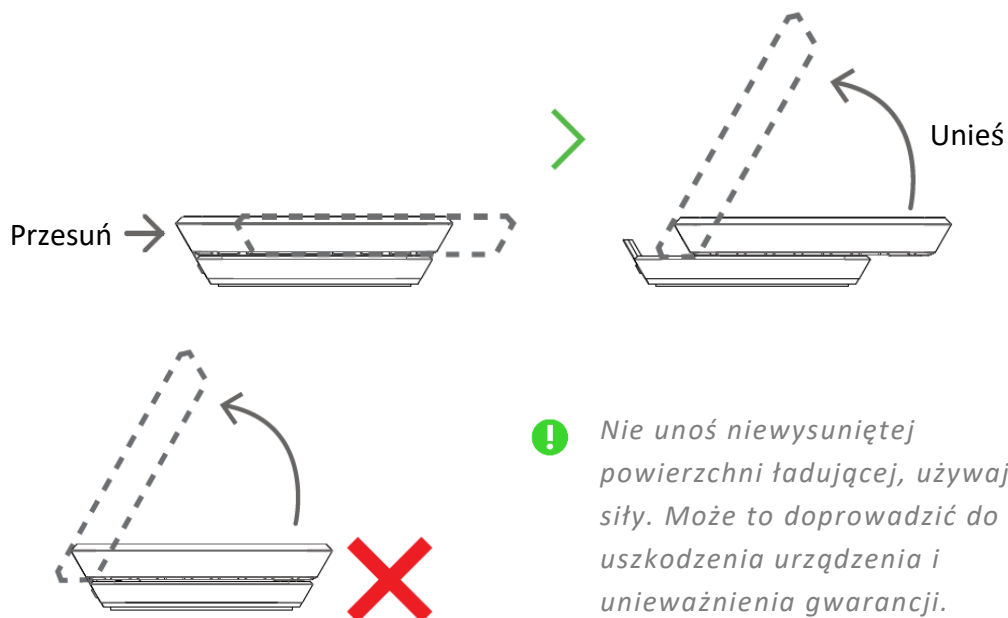


2. Połącz przewodem ładowarki USB-C zasilacz z ładowarką bezprzewodową, a następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania. Podświetlenie spodu rozbliśnie w domyślnym spektrum kolorów.

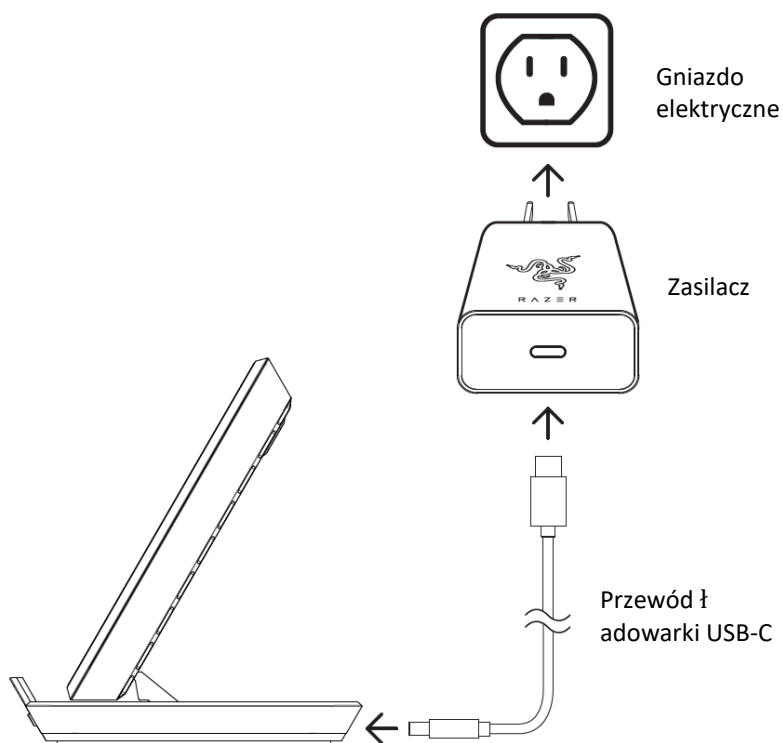


3. Połóż urządzenie mobilne na powierzchni ładującej i zaczekaj na jego pełne naładowanie. Podświetlenie spodu zasygnalizuje ładowanie urządzenia krótkim mignięciem w kolorze zielonym.

TRYB BAZOWY


Położenie cewki telefonu
Razer Phone 2

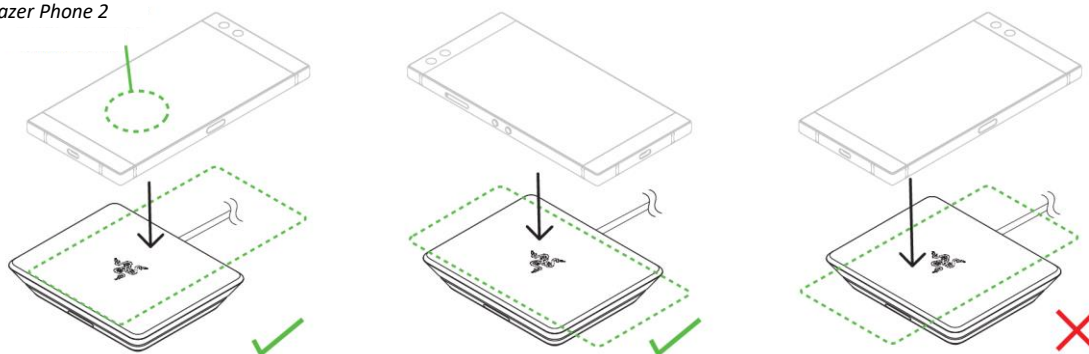

TRYB PODSTAWKI

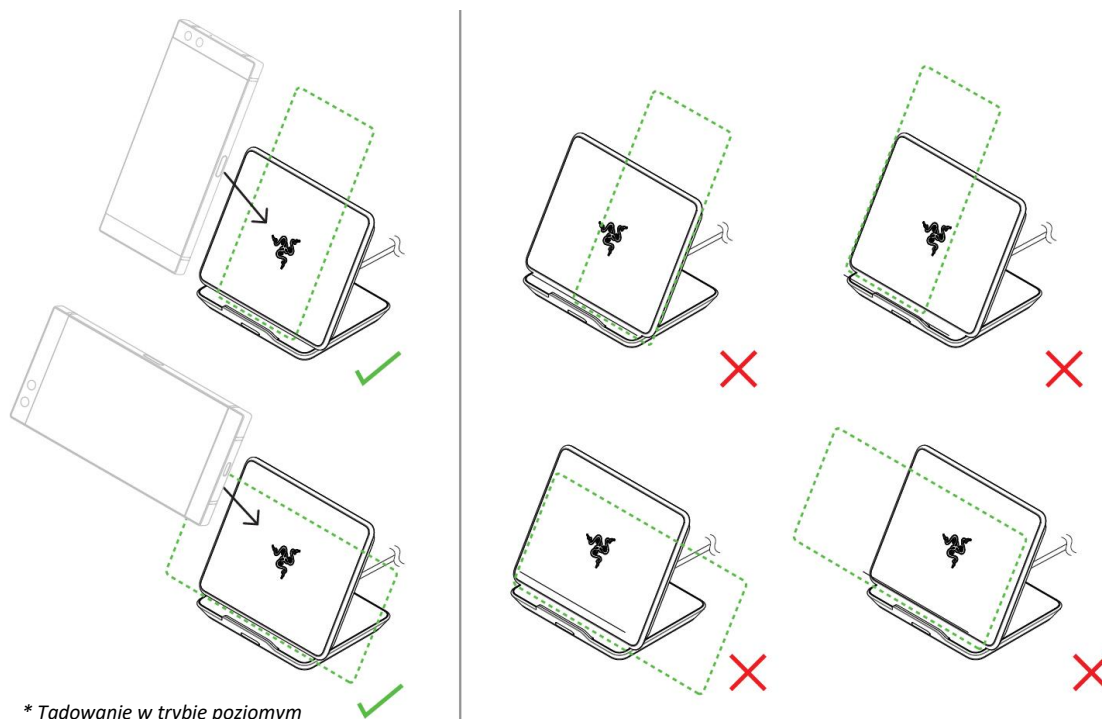

* Ładowanie w trybie poziomym
działa tylko z telefonem Razer
Phone 2

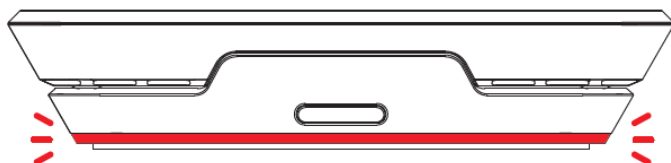


! Jeżeli wskutek błędu ładowania podświetlenie spodu miga nieustannie na czerwono, sprawdź, czy urządzenie jest kompatybilne i umieszczone odpowiednio na środku powierzchni ładującej.

5. KORZYSTANIE Z ŁADOWARKI RAZER WIRELESS CHARGER

POŁOŻENIE CEWKI

Ładowarka Razer Wireless Charger jest przeznaczona do działania ze wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Qi. Podobnie jak w przypadku wszystkich ładowarek bezprzewodowych do prawidłowego ładowania jest wymagane wyrównanie cewek ładujących. Jeżeli nie możesz naładować urządzenia innej firmy kompatybilnego ze standardem Qi, kiedy ładowarka Razer Wireless Charger jest w TRYBIE PODSTAWKI, spróbuj dostosować położenie urządzenia w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej. Jeżeli to nie pomoże, ustaw ładowarkę Razer Wireless Charger w TRYBIE BAZOWYM, a następnie ustal miejsce i położenie urządzenia, w którym można je naładować.

Położenie cewki ładowarki
Razer Wireless Charger

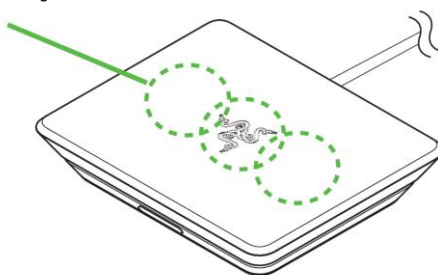

PODŚWIETLENIE SPODU

Podświetlenie spodu przez chwilę wskaże status ładowarki bezprzewodowej, a następnie powróci do bieżącego efektu podświetlenia.

Tryb	Ładowanie	Parowanie	Sparowano	Błąd ładowania*
Status				

Sprawdź, czy urządzenie jest kompatybilne i umieszczone odpowiednio na środku powierzchni ładującej.

PRZYCIISK TRYB NOCNY


Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie spodu ładowarki bezprzewodowej, naciśnij przycisk Tryb nocny.



6. PERSONALIZACJA PODŚWIETLENIA SPODU


Pobierz i uruchom aplikację Razer Chroma Configurator ze sklepu Google Play lub aplikację Razer Wireless Charger ze sklepu App Store, aby dostosować widowskowe funkcje podświetlenia spodu ładowarki Razer Wireless Charger za pośrednictwem telefonu. Możesz na przykład dostosować efekty świetlne w trybach ładowania i czuwania, a także skonfigurować czas trwania każdego trybu.

POBIERZ

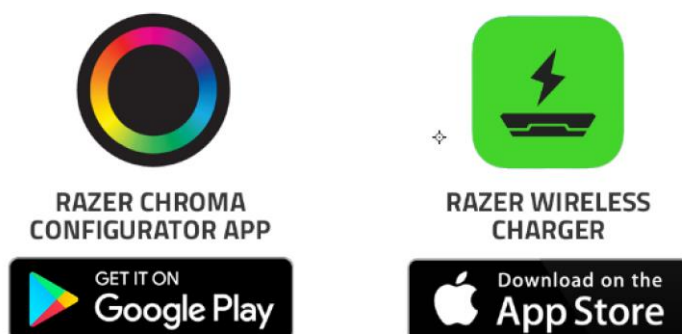

PAROWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ Z APLIKACJĄ

Aby można było dostosować podświetlenie ładowarki bezprzewodowej na telefonie, należy ją najpierw sparować z aplikacją. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi podczas konfigurowania aplikacji.

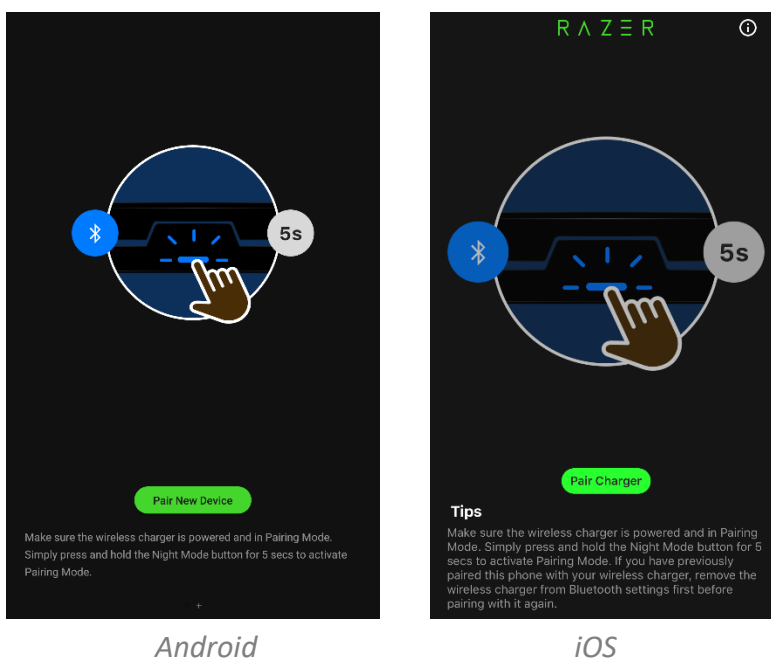


! Jeżeli używasz aplikacji Razer Chroma Configurator na telefonie Razer Phone 2, przeciągnij palcem w lewo, aby przejść do strony parowania.

RAZER WIRELESS CHARGER


Po uruchomieniu aplikacji Razer Chroma Configurator (na innych urządzeniach) lub aplikacji Razer Wireless Charger zostanie wyświetlona domyślna strona ładowarki Razer Wireless Charger.



Jeżeli używasz aplikacji Razer Chroma Configurator na telefonie Razer Phone 2, dotknij przycisku rozwijania (⌵↗), aby wyświetlić wszystkie dostępne ustawienia ładowarki bezprzewodowej.

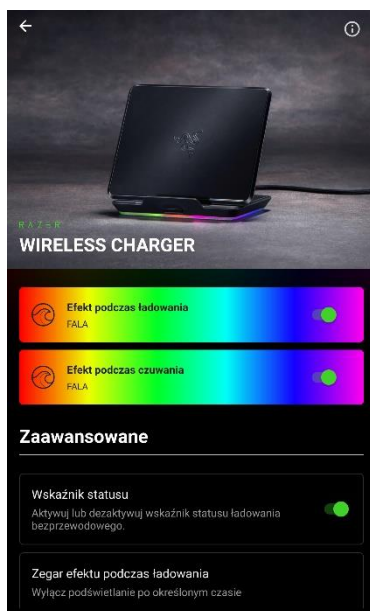


Android

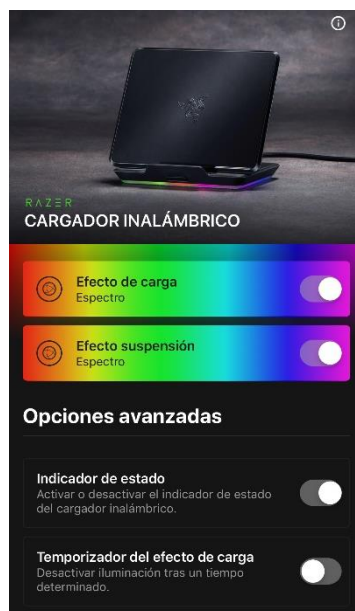


iOS

Informacje

Dotknij przycisku Informacje (i), aby zresetować urządzenie do ustawień domyślnych, usunąć sparowanie ładowarki bezprzewodowej z aplikacją, wyświetlić często zadawane pytania lub przejrzeć informacje o aplikacji oraz przydatne łącza.

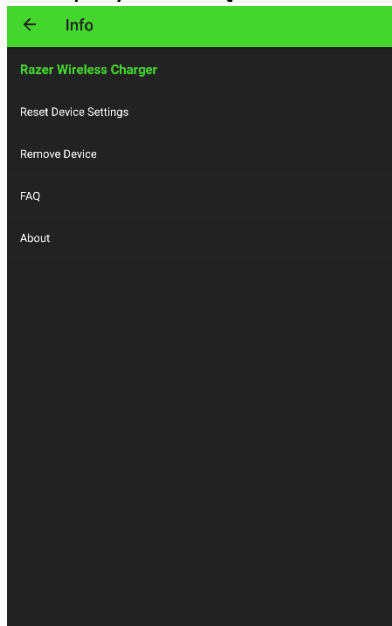

Android

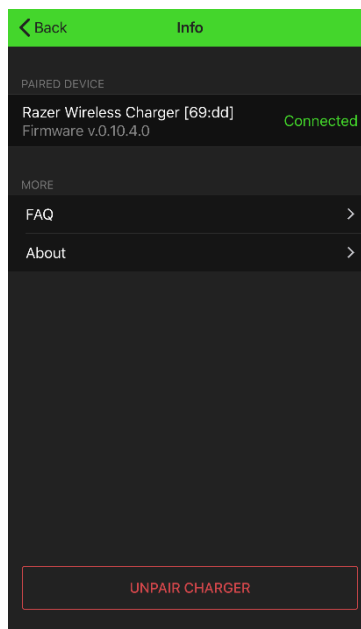


iOS

Efekty w trybie ładowania i czuwania

Przełącznikami efektów świetlnych ładowania i trybu czuwania ładowarki bezprzewodowej można włączyć lub wyłączyć dany efekt. Stuknięcie dowolnego z tych trybów powoduje otwarcie strony Chroma Effect (Efekt Chroma), na której można zmienić i dostosować (w określonych przypadkach) efekt świetlny wybranego trybu.




Android

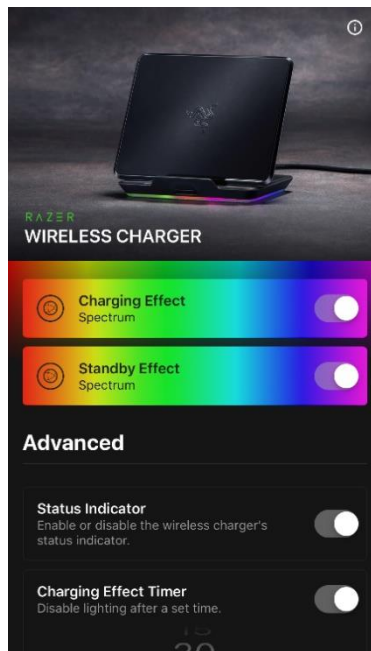

iOS

Strona Chroma Effect (Efekt Chroma)

Na stronie Chroma Effect (Efekt Chroma) można zmienić i dostosować (w określonych przypadkach) efekt świetlny wybranego trybu lub w razie potrzeby zmienić jego poziom jasności.

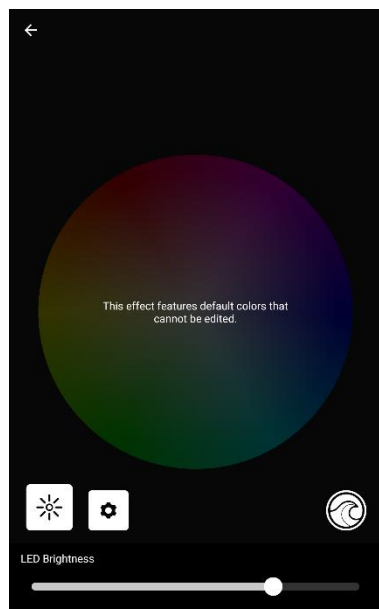


Regulacja jasności

Stuknij przycisk Jasność (☀), aby wyregulować poziom jasności suwakiem LED Brightness (Jasność LED).

Zmianie efektów Chroma


Stuknij przycisk efektu w prawym dolnym rogu ekranu Chroma Effect (Efekt Chroma), aby zmienić efekt świetlny wybranego trybu.

Wymienione poniżej efekty świetlne można zastosować do podświetlenia spodu ładowarki bezprzewodowej:

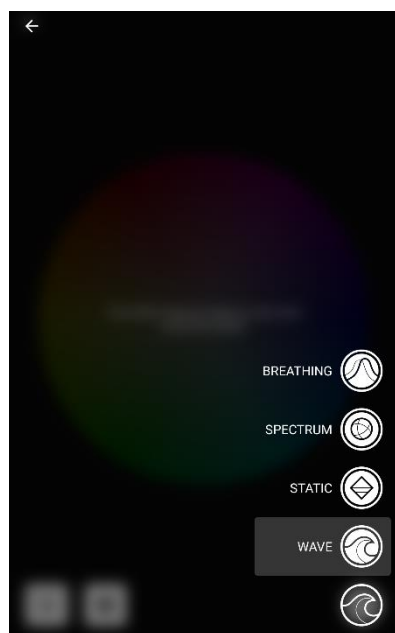

Efekt		Jak działa
	Breathing (Miarowe)	Podświetlenie zapala się i gaśnie w wybranym kolorze.
	Spectrum Cycling (Całe spektrum)	Podświetlenie nieustannie zmienia kolory z palety 16,8 miliona barw.
	Static (Statyczne)	Podświetlenie spodu świeci w wybranym kolorze.
	Wave (Fala)	Kolory z domyślnego spektrum będą się przesuwac w wybranym kierunku.

Zmiana kolorów wybranego efektu

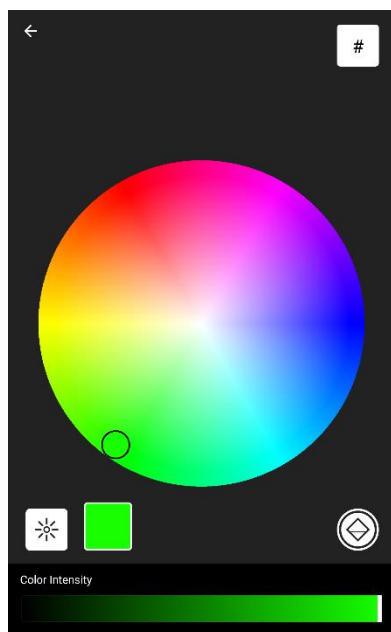


Kolor efektów Breathing (Miarowe) i Static (Statyczne) można zmienić selektorem kolorów lub wprowadzając szesnastkowy kod koloru po stuknięciu przycisku z krzyżykiem (#).

Intensywność wybranego koloru można zmienić, stukając przycisk koloru (obok przycisku jasności) i dobierając preferowany odcień widocznym suwakiem Color Intensity (Intensywność koloru).

Ustawienia zaawansowane

W aplikacji można dostosować także inne ustawienia ładowarki bezprzewodowej, na przykład włączyć lub wyłączyć krótkie wyświetlanie statusu albo ustawić czas trwania efektów trybu ładowania i czuwania.

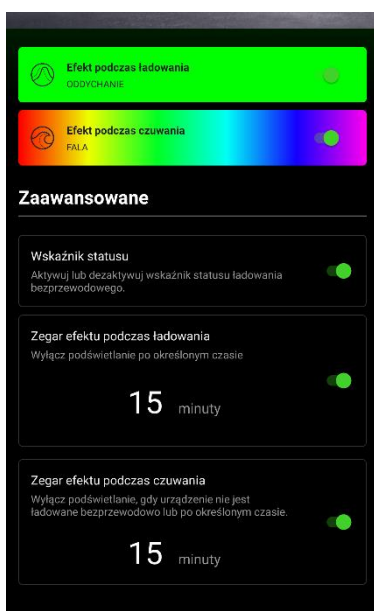

Android



iOS

Status Indicator (Wskaźnik statusu)

Umożliwia włączanie i wyłączanie krótkiego wyświetlania statusu ładowarki bezprzewodowej.

Charging Effect Timer (Czas efektu trybu ładowania)

Umożliwia włączanie i wyłączanie określonego czasu aktywności podświetlenia spodu podczas ładowania urządzenia. Aby zmienić czas trwania aktywności efektu, stuknij wyświetlany czas.

 *To ustawienie można skonfigurować po włączeniu opcji Charging Effect (Efekt trybu ładowania).*

Standby Effect Timer (Czas efektu trybu czuwania)

Umożliwia włączanie i wyłączanie określonego czasu aktywności podświetlenia spodu, kiedy ładowarka nie jest w użyciu. Aby zmienić czas trwania aktywności efektu, stuknij wyświetlany czas.

 *To ustawienie można skonfigurować po włączeniu opcji Standby Effect (Efekt trybu czuwania).*

7. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby korzystanie z ładowarki Razer Wireless Charger było jak najbardziej bezpieczne, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

- Jeżeli ładowarka bezprzewodowa nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektów, wyłącz ładowarkę i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę support.razer.com, aby uzyskać pomoc techniczną. Nie próbuj nigdy serwisować ani naprawiać ładowarki samodzielnie.
- Nie rozbieraj urządzenia (spowodowałoby to unieważnienie gwarancji) ani nie próbuj go używać przy nadmiernie wysokim natężeniu prądu.
- Należy stosować tylko zasilacz sieciowy dostarczony w komplecie z ładowarką Razer Wireless Charger lub zasilacz sieciowy dopuszczony przez firmę Razer, który jest kompatybilny z tym produktem. Wtyk przewodu ładowarki musi być wsunięty całkowicie do gniazda zasilacza sieciowego, zanim zasilacz zostanie podłączony do gniazda zasilania.
- Umieść ładowarkę Razer Wireless Charger na stabilnej powierzchni, która umożliwia odpowiednią wentylację. Nie umieszczaj ładowarki bezprzewodowej na niestabilnej powierzchni, ponieważ urządzenie może z niej spaść, co może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia innych przedmiotów oraz samego produktu.
- Nie używaj ani nie umieszczaj urządzenia w pobliżu wody, wilgoci i innych mokrych powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia obok źródeł ciepła, otwartego ognia ani innych gorących powierzchni, takich jak grzejniki, piece, kominki i świece.
- Nie umieszczaj ładowarki bezprzewodowej w pobliżu pasków magnetycznych ani kart chipowych (np. identyfikatorów, kart płatniczych itp.), aby uniknąć uszkodzeń wywołanych przez pole magnetyczne.
- Zachowaj odległość co najmniej 20 cm między ładowarką bezprzewodową a wyrobami medycznymi do implantacji (rozrusznikami serca, implantami ślimakowymi itp.), aby uniknąć potencjalnych zakłóceń działania wyrobu medycznego.
- Podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej zachowaj ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia: odłączaj ładowarkę podczas burzy z piorunami, dotykaj urządzenia suchymi rękami, trzymaj urządzenie z dala od płynów i źródeł ciepła, a także stosuj wszelkie inne środki ostrożności uzasadnione w danych okolicznościach.
- Chroń przewód ładowarki przed deptaniem czy przygniataaniem, w szczególności przy wtykach, gniazdach i w punkcie, w którym wychodzi on z urządzenia.

- Nie nakłuwaj ładowarki bezprzewodowej ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do jej otworów.
- Nie należy nadmiernie obciążać ściennych kontaktów wyjść elektrycznych, przedłużaczy ani wtyczek. Może to doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem.
- Jeżeli ładowarka bezprzewodowa nie działa, sprawdź, czy przewód ładowarki jest do niej dokładnie podłączony, a zasilacz jest podłączony do gniazda zasilania.
- Ładowarki Razer Wireless Charger należy używać tylko z kompatybilnymi urządzeniami mobilnymi. Informacje o kompatybilności ładowarki bezprzewodowej z urządzeniem mobilnym podano na opakowaniu. Razer nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wszelkich urządzeń powstałe podczas używania ładowarki bezprzewodowej.
- Nie używaj ładowarki bezprzewodowej pod poduszkami, kocami ani w pobliżu powierzchni łatwopalnych, ponieważ urządzenie wydziela ciepło podczas ładowania.
- Ładowarki Razer Wireless Charger należy używać wyłącznie ze źródłem zasilania, którego typ wskazano na urządzeniu. Używaj wyłącznie przewodu ładowarki i zasilacza sieciowego dodanych w komplecie z produktem lub dołączonych przez lokalnego dystrybutora albo sprzedawcę detalicznego. Jeżeli nie masz pewności co do źródła zasilania, skonsultuj się z miejscowym zakładem energetycznym lub wykwalifikowanym technikiem.
- Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Jest to wymagane w przypadku wszelkich uszkodzeń urządzenia, takich jak uszkodzenie przewodu ładowarki lub zasilacza sieciowego, rozlanie płynu, upadek innych przedmiotów na urządzenie, kontakt urządzenia z deszczem lub wilgocią albo upadek urządzenia, a także w razie działania w sposób odbiegający od normy.
- Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur — od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Jeżeli temperatura przekroczy ten zakres, należy odłączyć i wyłączyć urządzenie, aby umożliwić stabilizację temperatury na optymalnym poziomie.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Ładowarka Razer Wireless Charger wymaga minimalnej konserwacji w celu utrzymania jej w optymalnym stanie. Raz w miesiącu zalecamy odłączenie zasilacza oraz przewodu i delikatne wyczyszczenie urządzenia miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących.

8. UWAGI PRAWNE

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

©2019 Razer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Razer, logo trójkłowego węża, logo Razer, „For Gamers. By Gamers.”, logo „Powered by Razer Chroma” i Razer Phone 2 są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Razer Inc. lub powiązanych spółek w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

© 2018 Google LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Android, Google, logo Google, Google Play i logo Google Play są zarejestrowanymi znakami towarowymi Google LLC.

Apple, logo Apple i App Store są znakami handlowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. IOS jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym Cisco w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i jest wykorzystane na mocy udzielonej licencji.

Znak słowny i znaki logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i są używane przez Razer na podstawie licencji.

Symbol Qi jest znakiem towarowym Wireless Power Consortium.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli, a inne wymienione tu nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Razer Inc. („Razer”) może posiadać prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, zgłoszenia patentowe lub inne prawa własności intelektualnej (zastrzeżone lub niezastrzeżone), odnoszące się do produktu opisanego w niniejszym podręczniku. Uzyskanie niniejszego podręcznika nie oznacza udzielenia licencji na tego rodzaju prawa autorskie, znaki handlowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej. Ładowarka Razer Wireless Charger („Produkt”) może różnić się od zdjęć znajdujących się na opakowaniu lub w innych miejscach. Firma Razer nie odpowiada za żadne tego rodzaju różnice lub błędy. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Aktualną wersję obowiązujących warunków ograniczonej gwarancji na produkt można znaleźć na stronie [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Razer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, informacji ani danych, szkody o charakterze szczególnym, ubocznym, pośrednim, retorsyjnym ani następczym wynikające pośrednio lub bezpośrednio z dystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu. Odpowiedzialność firmy Razer w żadnym wypadku nie przekroczy detalicznej ceny zakupu Produktu.

OGÓLNE

Prawem nadrzędnym dla niniejszych warunków jest prawo kraju, w którym zakupiono Produkt. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to (w zakresie, w jakim jest nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania) pozbawione będzie mocy prawnej i uznane za wykluczone, nie wpływając na ważność pozostałych postanowień. Razer zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia.