



RAZER WIRELESS CHARGER

GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. O QUE É FORNECIDO / REQUISITOS DO PRODUTO	2
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA	3
3. EXPLORANDO SEU CARREGADOR SEM FIO.....	4
4. PRIMEIROS PASSOS	5
5. USANDO O RAZER WIRELESS CHARGER	7
6. PERSONALIZAR A ILUMINAÇÃO INFERIOR	8
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	14
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	16

1. O QUE É FORNECIDO / REQUISITOS DO PRODUTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Wireless Charger
- Adaptador de alimentação*
- Cabo de carregamento USB-C
- Guia de informações importantes sobre o produto

**Pode variar em certas regiões.*

REQUISITOS DO PRODUTO

Requisitos de hardware

- Razer Phone 2

ou

Smartphones compatíveis com Qi™ ou com receptores / estojos Qi™ externos.


Requisitos do aplicativo móvel

- Dispositivo móvel iOS ou Android compatível com Bluetooth
- Conexão com a Internet

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo nas suas mãos – agora, maximize seu potencial registrando-o online! Você recebe benefícios exclusivos da Razer, informações sobre a garantia de 1 ano do carregador sem fio e muito mais.


Registre-se agora em razerid.razer.com/warranty

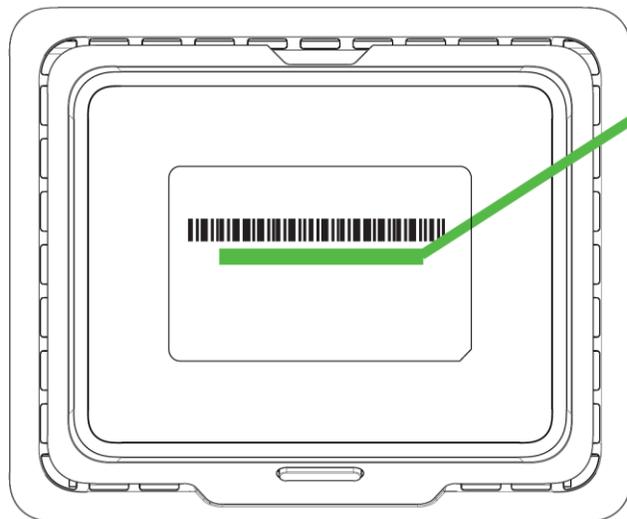

Você encontrará o número de série do seu produto aqui.

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte da Razer em support.razer.com

3. EXPLORANDO SEU CARREGADOR SEM FIO

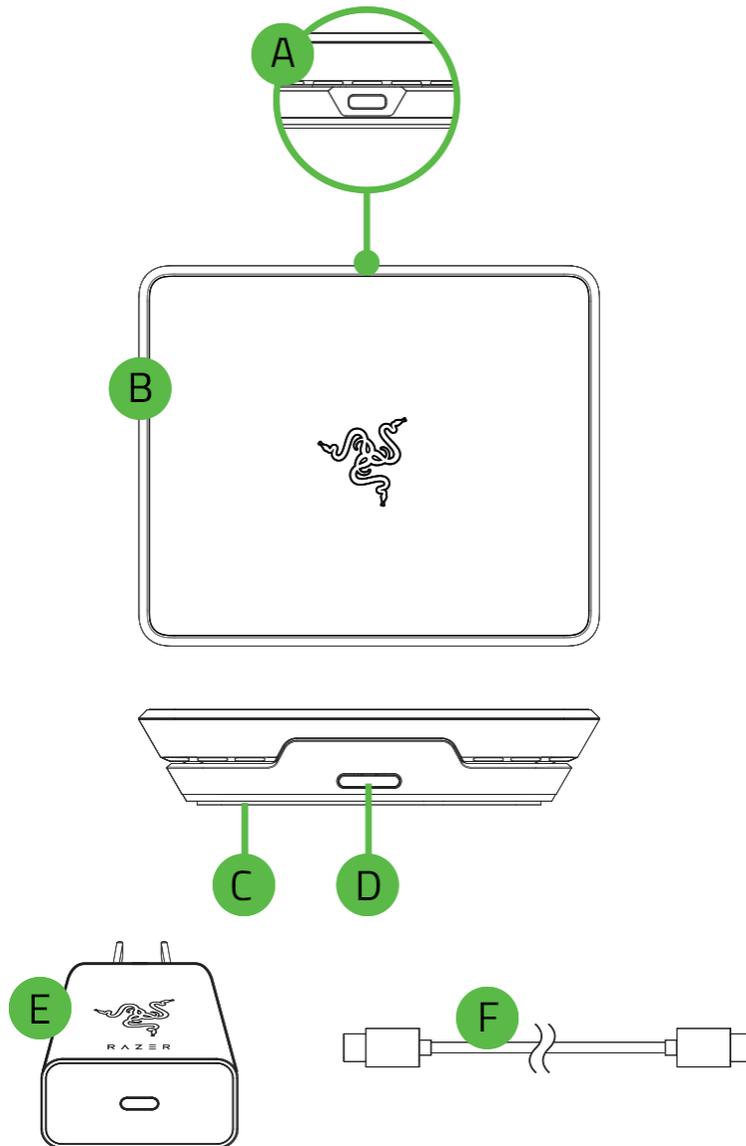


- A. Porta USB-C
- B. Superfície de carregamento sem fio ajustável
- C. Iluminação inferior fornecida pelo Razer Chroma™
- D. Botão do modo noturno
- E. Adaptador de alimentação*
- F. Cabo de carregamento USB-C


**Pode variar em certas regiões.*

4. PRIMEIROS PASSOS

1. Opcional: Segurando firmemente a base do carregador sem fio, deslize a superfície de carregamento afastando-a do botão do modo noturno e erga-a com cuidado.

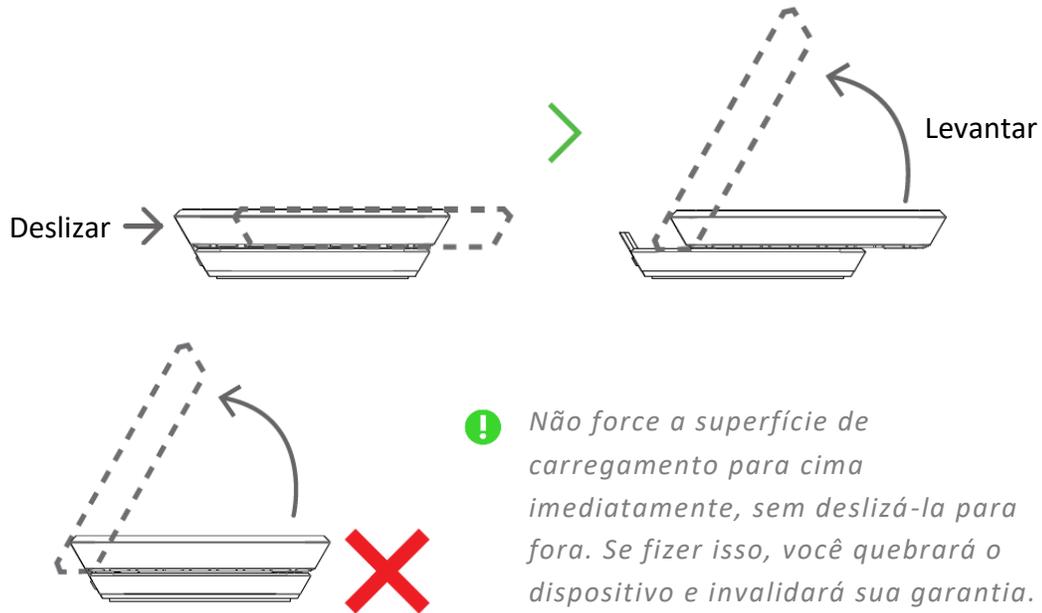


2. Use o cabo de carregamento USB-C para conectar o adaptador de alimentação ao carregador sem fio e, em seguida, conecte-o à tomada. A iluminação inferior exibirá o espectro de cores padrão.

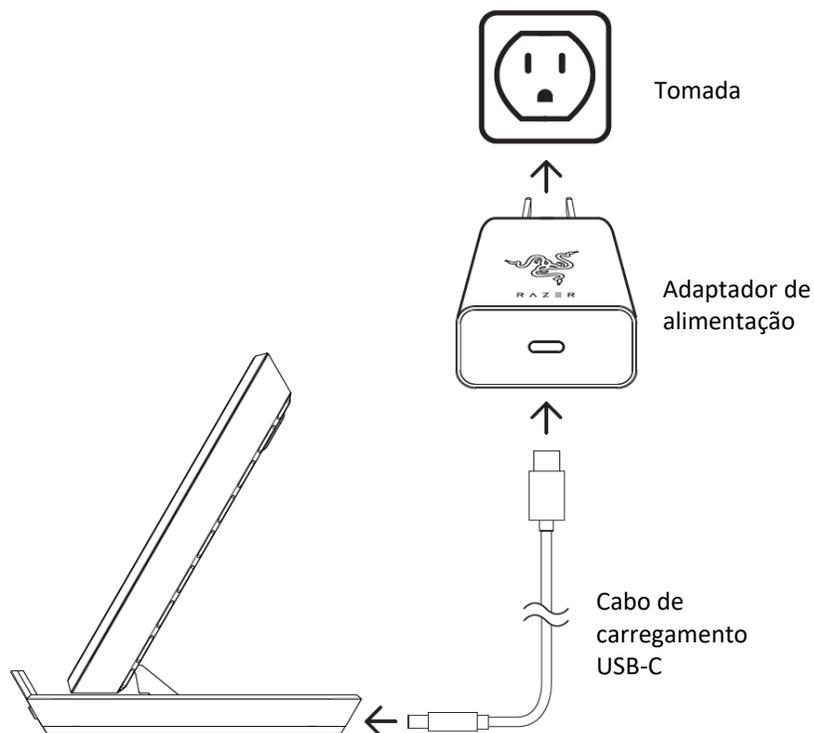


3. Coloque o seu dispositivo móvel na superfície de carregamento e aguarde até que ele esteja totalmente carregado. A iluminação inferior piscará brevemente em verde, indicando que o dispositivo está carregando.

MODO BASE


Localização da bobina do Razer Phone 2

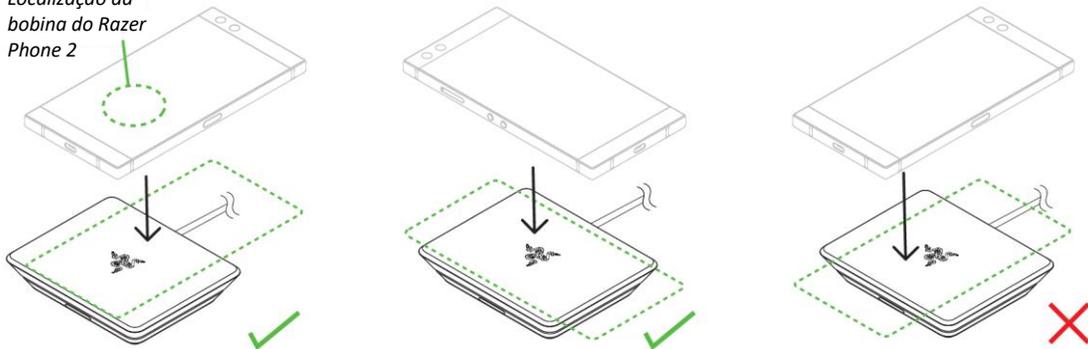

MODO SUPORTE

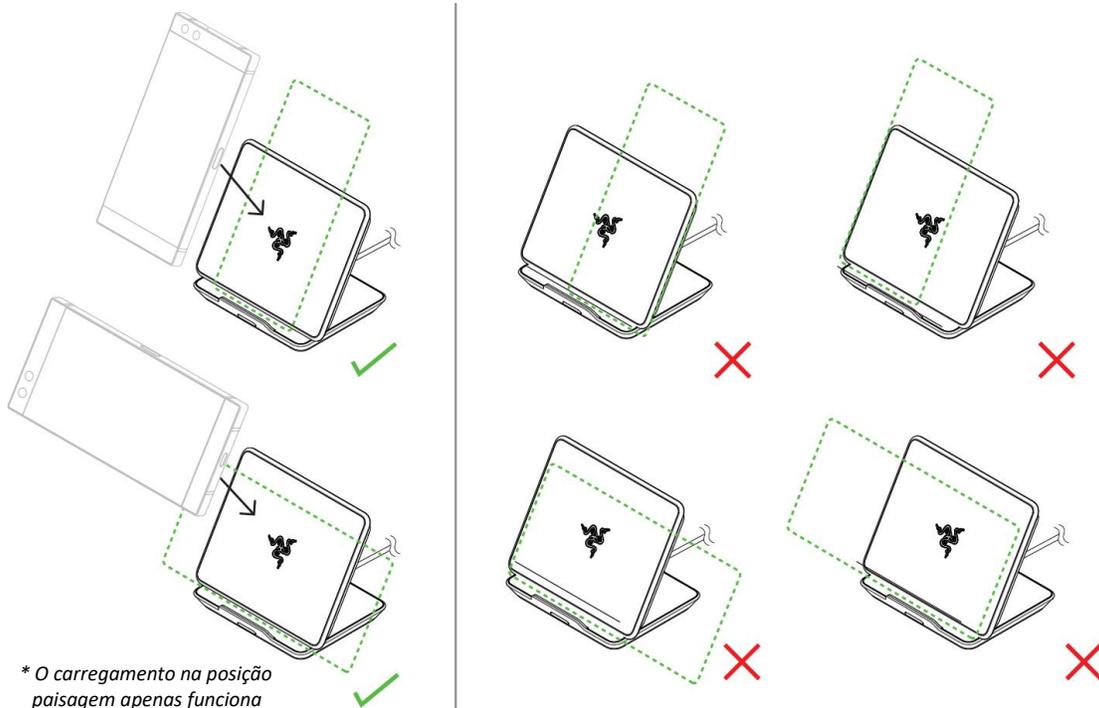

* O carregamento na posição paisagem apenas funciona com o Razer Phone 2

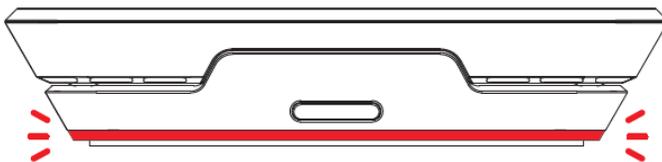


! Se a iluminação inferior piscar continuamente em vermelho devido a um erro de carregamento, verifique se o dispositivo é compatível e/ou está posicionado corretamente no centro da superfície de carregamento.

5. USANDO O RAZER WIRELESS CHARGER

LOCALIZAÇÃO DA BOBINA

O Razer Wireless Charger foi projetado para funcionar com todos os dispositivos compatíveis com Qi. Como todos os carregadores sem fio, as bobinas de carregamento devem estar alinhadas para funcionar corretamente. Se você não conseguir carregar o seu dispositivo compatível com Qi de outra marca, enquanto o Razer Wireless Charger estiver no MODO SUPORTE, tente ajustar a posição do seu dispositivo para as posições retrato e paisagem. Se isso não funcionar, tente colocar o Razer Wireless Charger no MODO BASE e, em seguida, ajuste a posição e o local do dispositivo para que ele possa ser carregado com êxito.

Localização da bobina do Razer Wireless Charger

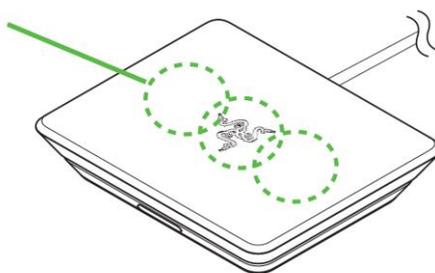

ILUMINAÇÃO INFERIOR

A iluminação inferior exibirá momentaneamente o status do carregador sem fio antes de reverter para o efeito de iluminação atual

Modo	Carregando	Emparelhando	Emparelhado	Falha de carregamento*
Status				

! Verifique se seu dispositivo é compatível e/ou está corretamente posicionado no centro da superfície de carregamento.

BOTÃO DO MODO NOTURNO

Pressione o botão do modo noturno para ligar / desligar a iluminação inferior do carregador sem fio.



6. PERSONALIZAR A ILUMINAÇÃO INFERIOR


Desde a personalização dos efeitos de iluminação dos modos de carregamento e de espera até a configuração da duração de cada modo – baixe e inicie o aplicativo Razer Chroma Configurator do Google Play ou o aplicativo Razer Wireless Charger da App Store para começar a personalizar os recursos incríveis de iluminação inferior do Razer Wireless Charger através do seu telefone.

BAIXAR



EMPARELHANDO O CARREGADOR SEM FIO COM O APLICATIVO

O carregador sem fio deve ser emparelhado pela primeira vez com o aplicativo para que você personalize sua iluminação em seu telefone. Basta seguir as instruções fornecidas na configuração.

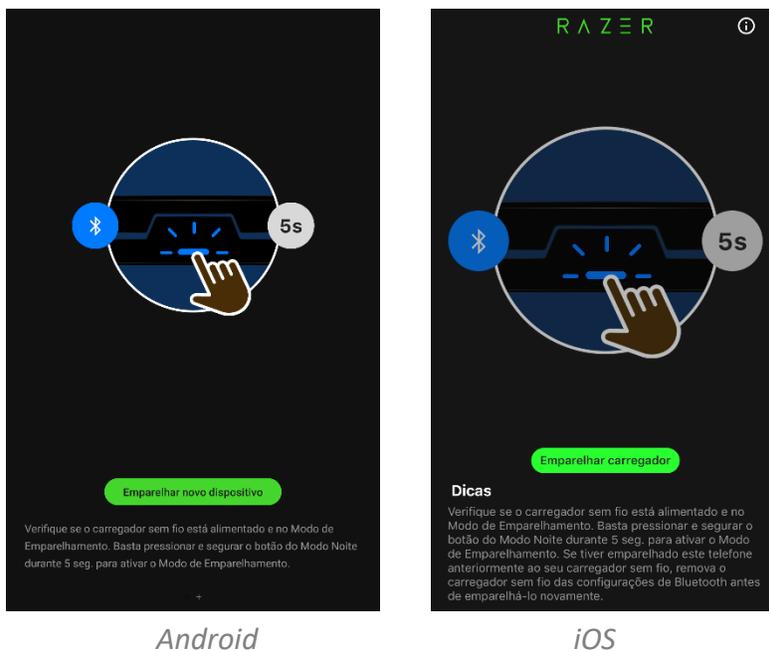

Android

iOS



Se você estiver usando o aplicativo Razer Chroma Configurator no Razer Phone 2, deslize para a esquerda para acessar a página de emparelhamento.

RAZER WIRELESS CHARGER

Ao iniciar o aplicativo Razer Chroma Configurator (em outros dispositivos) ou o aplicativo Razer Wireless Charger, a página padrão do Razer Wireless Charger será exibida.

- ! Se você estiver usando o aplicativo Razer Chroma Configurator no Razer Phone 2, toque no botão de expansão (↗) para exibir totalmente todas as configurações disponíveis do seu carregador sem fio.




Android




iOS

Informações

Toque no botão Informações () para restaurar as configurações padrão do seu dispositivo, desemparelhar um carregador sem fio do aplicativo, visualizar suas Perguntas frequentes ou visualizar as informações do aplicativo e outros links relevantes.

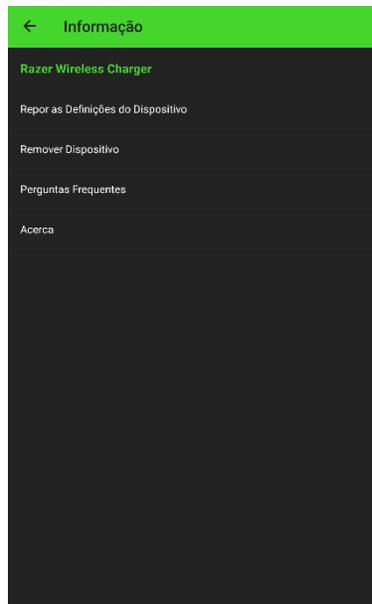

Android

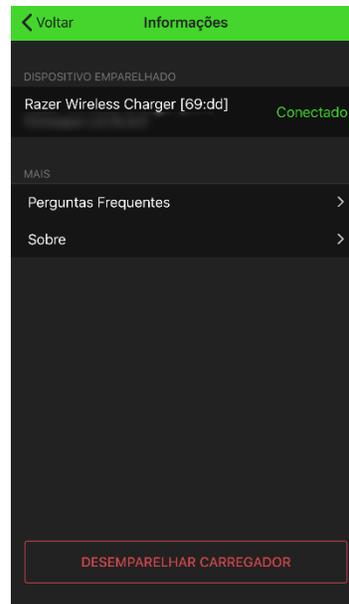

iOS

Efeitos de carregamento e espera

Ative ou desative o efeito de iluminação do carregador sem fio durante o carregamento e/ou quando estiver em espera, alternando a opção correspondente a cada modo. Tocando em qualquer um desses modos abre a página Chroma Effect (Efeito Chroma), onde você pode alterar e personalizar (se aplicável) o efeito de iluminação do modo selecionado.



Android



iOS

Página Chroma Effect (Efeito Chroma)

A página Chroma Effect (Efeito Chroma) permite que você altere e personalize ainda mais (se aplicável) o efeito de iluminação do modo selecionado ou altere seu nível de brilho, se necessário.



Ajuste do brilho

Toque no botão Brilho (☀) para ajustar o nível de brilho da iluminação do modo selecionado usando o controle deslizante LED Brightness (Brilho do LED).

Alteração dos efeitos Chroma

Toque no botão Efeito (localizado na parte inferior direita da tela Chroma Effect (Efeito Chroma)) para alterar o efeito de iluminação do modo selecionado.

Os efeitos de iluminação listados abaixo podem ser aplicados à iluminação inferior do seu carregador sem fio:



Efeito	Como funciona
 Breathing (Respiração)	A iluminação será acentuada e atenuada na cor selecionada
 Spectrum Cycling (Ciclo de espectros)	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores indefinidamente.
 Static (Estático)	A iluminação inferior permanecerá acesa na cor selecionada
 Wave (Onda)	Um espectro de cores padrão se deslocará na direção selecionada

Alteração de cores para efeitos selecionados



A cor dos efeitos Breathing (Respiração) e Static (Estático) pode ser alterada usando o seletor de cores ou inserindo especificamente um código de cor hexadecimal ao tocar no botão de hash (#).

A intensidade de uma cor selecionada pode ser alterada tocando no botão de cor (localizado ao lado do botão de brilho) e ajustando o controle deslizante Color Intensity (Intensidade de cores) agora visível para o seu tom preferido.

Configurações avançadas

Personalize outras configurações do carregador sem fio, como ativar ou desativar a exibição breve de status e definir uma duração para os efeitos do modo de carregamento e espera.



Android



iOS

Status Indicator (Indicador de status)

Ativar ou desativar a exibição breve de status do carregador sem fio.

Charging Effect Timer (Temporizador do efeito de carregamento)

Ativar ou desativar uma duração definida para a iluminação inferior permanecer ativa durante o carregamento de um dispositivo por um período de tempo. Basta tocar no tempo mostrado para alterar a duração do temporizador.

 *O Charging Effect (Efeito de carregamento) deve estar ativado para definir essa configuração.*

Standby Effect Timer (Temporizador do efeito de espera)

Ativar ou desativar uma duração definida para a iluminação inferior permanecer ativa quando o carregador sem fio não estiver em uso. Basta tocar no tempo mostrado para alterar a duração do temporizador.

 *O Standby Effect (Efeito de espera) deve estar ativado para definir essa configuração.*

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para usar o Razer Wireless Charger com máxima segurança, sugerimos que você siga estas orientações:

- Caso tenha problemas ao usar o carregador sem fio adequadamente e a solução de problemas não seja suficiente para resolvê-los, desconecte o carregador e entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o carregador por conta própria.
- Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.
- Use apenas o adaptador de alimentação fornecido com o Razer Wireless Charger ou um adaptador de alimentação autorizado pela Razer compatível com este produto. Verifique se o cabo de carregamento está totalmente inserido no adaptador de alimentação antes de conectar o adaptador em uma tomada.
- Posicione seu Razer Wireless Charger em uma superfície estável que permita uma ventilação adequada. Não posicione o carregador sem fio em nenhuma superfície instável, pois o dispositivo pode cair, o que pode causar ferimentos, danos à propriedade e até mesmo ao próprio produto.
- Não use nem posicione o dispositivo perto de água, umidade ou outras superfícies molhadas.
- Não use nem posicione perto de fontes de calor, chamas livres ou outras superfícies quentes, como aquecedores, fogões, lareiras e velas.
- Não posicione o carregador sem fio perto de bandas magnéticas ou cartões com chip (por exemplo, documentos de identidade, cartões de banco, etc.), para evitar falhas magnéticas.
- Mantenha uma distância de pelo menos 20 cm entre o carregador sem fio e qualquer dispositivo médico implantável (marca-passos, implantes cocleares, etc.), para evitar potenciais interferências no dispositivo médico.
- Tenha cautela ao utilizar o carregador sem fio para evitar danos ou choques elétricos; por exemplo, desconecte o carregador durante tempestades com relâmpagos, assegure que suas mãos estejam secas antes de utilizar (e manusear) o dispositivo, mantenha-o afastado de fontes de líquidos e/ou de calor e tenha todas as outras precauções razoáveis necessárias em cada circunstância.
- Proteja o cabo de carregamento para que ele não seja pisado ou amassado, principalmente nos plugues, nas tomadas elétricas ou no ponto onde eles saem do dispositivo.
- Não perfure nem insira corpos estranhos em nenhuma das aberturas do carregador sem fio.

- Não sobrecarregue as tomadas elétricas na parede, as extensões e os plugues. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Se o carregador sem fio não estiver funcionando, verifique se o cabo de carregamento está firmemente conectado e/ou se o adaptador de alimentação está bem encaixado.
- O Razer Wireless Charger deve ser utilizado somente para dispositivos móveis compatíveis. Verifique a embalagem para saber se o carregador sem fio é compatível com seu dispositivo móvel. A Razer não se responsabilizará por danos causados a qualquer dispositivo durante o uso do carregador sem fio.
- Não use o carregador sem fio sob travesseiros e cobertores ou perto de superfícies inflamáveis, pois o dispositivo gera calor durante o carregamento.
- O Razer Wireless Charger só deve ser operado com o tipo de fonte de alimentação indicado no dispositivo. Só use o cabo de carregamento e o adaptador de alimentação fornecidos com seu produto ou pelo seu distribuidor e/ou revendedor local. Se não tiver certeza sobre a fonte de alimentação, consulte a companhia elétrica local ou um técnico qualificado.
- Todos os serviços de manutenção devem ser realizados por pessoal qualificado. Eles são necessários quando o dispositivo sofreu danos de qualquer tipo, como quando o cabo de carregamento ou o adaptador de alimentação estão danificados, quando houve respingo de líquidos ou algum objeto caiu no aparelho, o aparelho foi exposto a chuva ou a umidade, não está funcionando normalmente ou foi derrubado.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro das temperaturas indicadas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e/ou desligue o dispositivo para que a temperatura estabilize-se em um nível aceitável.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Wireless Charger requer o mínimo de manutenção para manter suas condições ideais. Recomendamos que você o desconecte do adaptador de alimentação uma vez por mês e que o limpe com cuidado usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de pó. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, “For Gamers. By Gamers.”, o logotipo “Powered by Razer Chroma” e Razer Phone 2 são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países.

©2018 Google LLC Todos os direitos reservados. Android, Google, o logotipo Google, Google Play e o logotipo Google Play são marcas comerciais registradas da Google LLC.

Apple, o logotipo Apple e App Store são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. IOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença.

Os logotipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas pela Razer está sob licença.

O símbolo "Qi" é uma marca comercial do Wireless Power Consortium.

Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e produtos mencionados neste guia podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto citado neste guia. O fornecimento deste guia não concede a você licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Wireless Charger (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados segundo ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.