



RAZER THRESHER ULTIMATE FOR XBOX ONE

الدليل الرئيسي

تقديم سماعة الرأس **Razer Thresher Ultimate for Xbox One** اللاسلكية النهائية للألعاب بتقنية Dolby

Dolby Headphone و Digital. وبالإضافة إلى تقديم غمر صوتي دون تباطؤ، فإن سماعة الرأس الفائقة هذه تركز على الراحة

غير قابلة للنقاش. تستقر وسادات الأذن الإسفنجية خفيفة الوزن المبطنة بجلد صناعي بصورة مثالية على رأسك ما يمنحك شعورًا طبيعيًا لا يضاهى. وتزودك أزرار التحكم المدمجة السريعة والميكروفون الرقمي القابل للسحب بإمكانية وصول فوري للألعاب وتوازن الصوت وكذلك مستوى صوت حتى في وسط صخب النشاط.

3	1. محتويات العبوة / متطلبات النظام
4	2. التسجيل / الدعم الفني
5	3. المواصفات الفنية
6	4. تفاصيل الجهاز
8	5. إعداد RAZER THRESHER ULTIMATE FOR XBOX ONE
16	6. استخدام RAZER THRESHER ULTIMATE FOR XBOX ONE
25	7. السلامة والصيانة
26	8. المفردات القانونية

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- سماعة الرأس المخصصة للألعاب Razer Thresher Ultimate For Xbox One
- حامل سماعة الرأس
- 7.1 مركز صوتي للصوت المحيط
- كبل بصري
- 2 كبل توصيل USB إلى Micro-USB
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

- جهاز Xbox One / Xbox One S
- جهاز كمبيوتر شخصي (نظام التشغيل Windows® 7 أو أحدث) / Mac (نظام التشغيل OS X 10.9 أو أحدث)
- منفذ USB حر


2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

سجّل منتجك على الإنترنت على الموقع razerzone.com/registration للاطلاع على معلومات محدّثة في الوقت الفعلي عن حالة الضمان الخاصة بمنتجك.

إذا لم تكن قد سجّلت للحصول على Razer ID بعد، فسجّل الآن على الموقع razerzone.com/razer-id للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer.

يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك أسفل الوسادة الجلدية، كما هو موضح هنا.

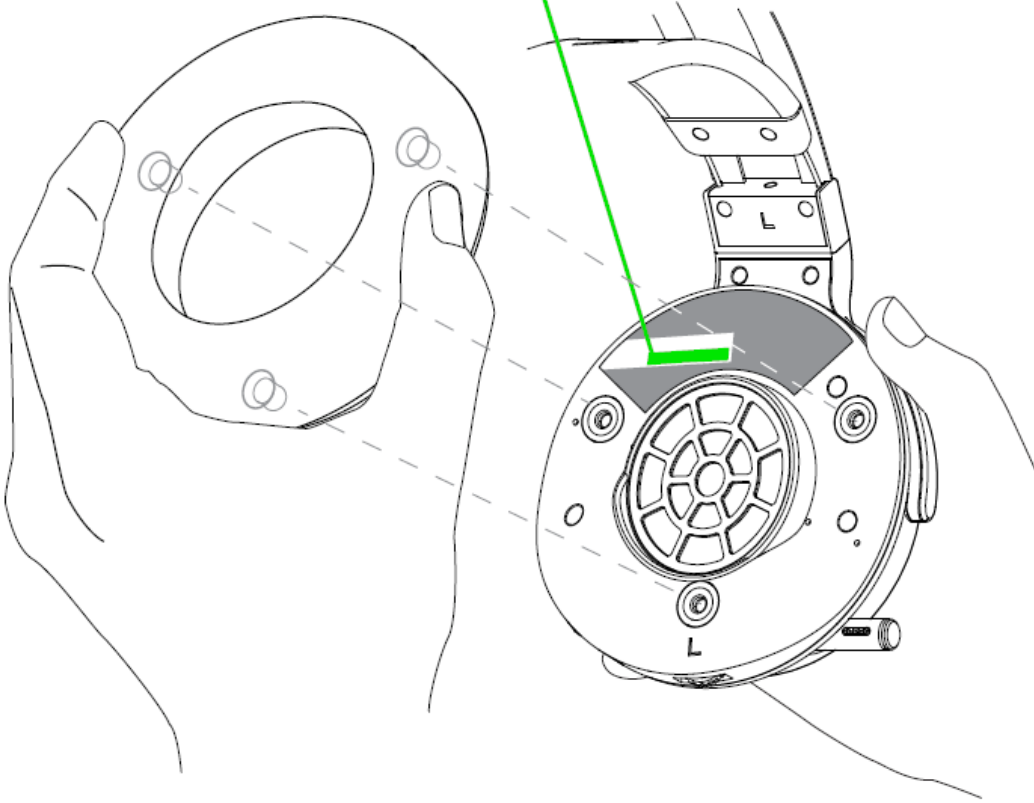

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المصنّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على موقع razersupport.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات الرأس

- تردد اللاسلكي: 2.4 جيجا هرتز
- تقنية سماعات الرأس Dolby® Headphone
- النطاق اللاسلكي: 40 قدمًا / 12 م
- استجابة التردد: 12 - 28000 هرتز
- المعاوقة: 32 عند تردد 1 كيلو هرتز
- المشغلات: 50 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- العمر المتوقع للبطارية: 16 ساعات


الميكروفون

- استجابة التردد:
- 100 - 10000 هرتز
- الحساسية (عند 1 كيلو هرتز): -38 ± 3 ديسيبل
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < 55 ديسيبل
- تصميم الميكروفون: أحادي الاتجاه

الحجم والوزن التقريبيان


سماعة الرأس للألعاب	حامل سماعة الرأس	مركز الصوت	
الطول	196 مم / 7.7 بوصة	143 مم / 5.6 بوصة	115 مم / 4.5 بوصة
العرض	214 مم / 8.4 بوصة	243 مم / 9.57 بوصة	36.5 مم / 1.4 بوصة
الارتفاع	104.8 مم / 4.12 بوصة	125.2 مم / 4.9 بوصة	122 مم / 4.8 بوصة
الوزن	402 جم / 0.89 رطل	160.5 جم / 0.35 رطل	124 جم / 0.27 رطل

4. تفاصيل الجهاز

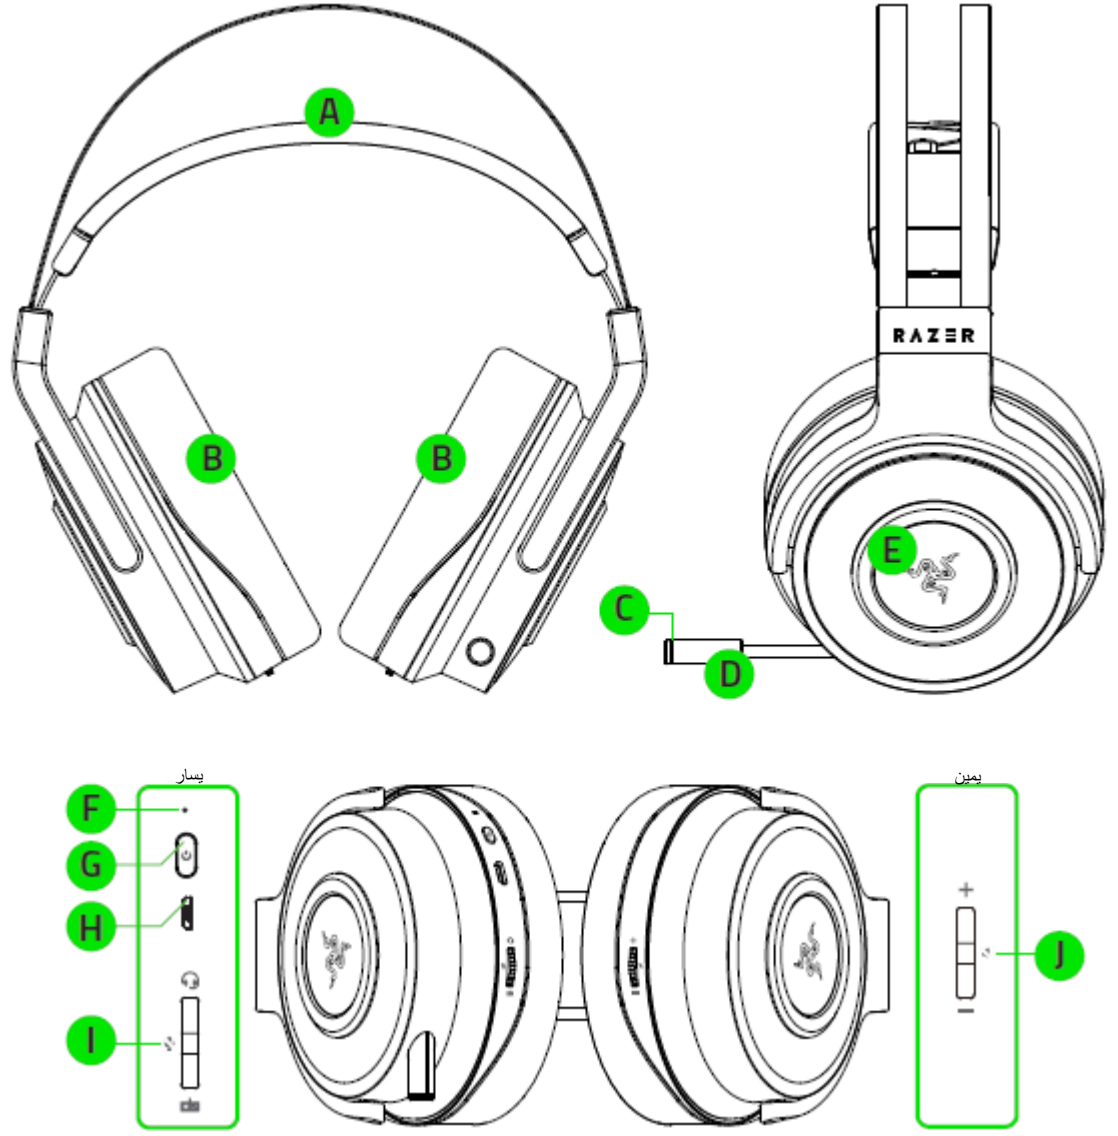

- G. زر تشغيل سماعة الرأس
- H. منفذ شحن Micro USB
- I. زر التحكم في مستوى الصوت/زر كتم صوت الميكروفون
- J. زر التحكم في الصوت/كتم الصوت

- A. طوق رأس مُبطّن قابل للضغط
- B. سماعات دائرية، وسائد جلدية للأذن
- C. إضاءة LED على الميكروفون
- D. ميكروفون قابل للطي
- E. الإضاءة الخلفية لشعار Razer
- F. مؤشر LED

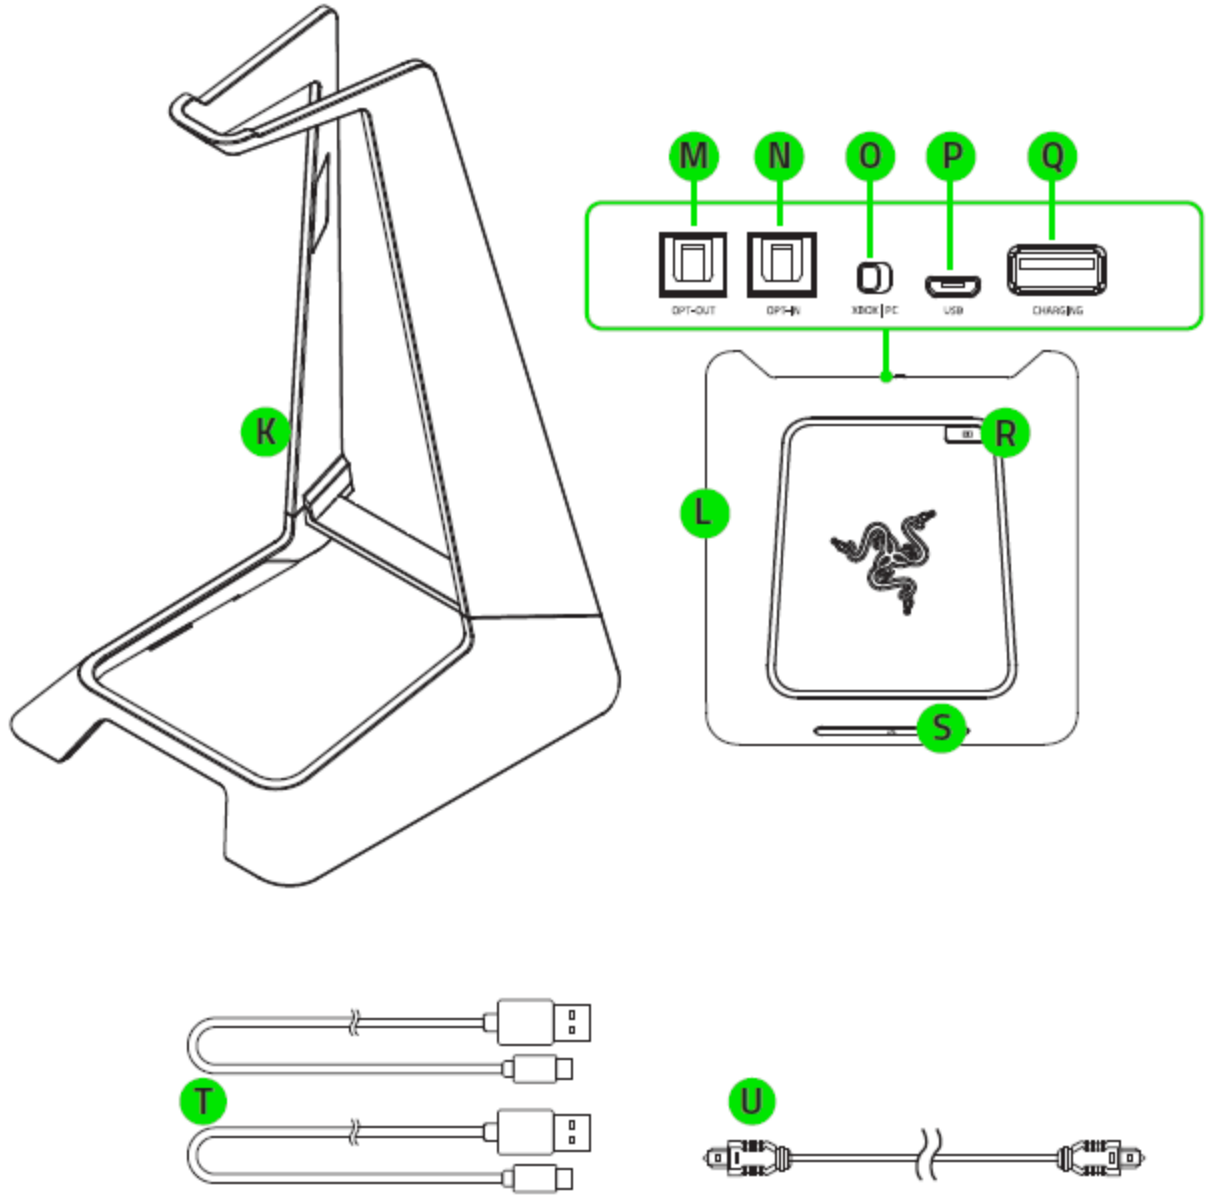


- K.** حامل سماعة الرأس
- L.** 7.1 مركز صوتي للصوت المحيط
- M.** منفذ إخراج بصري
- N.** منفذ إدخال بصري
- O.** مفتاح جهاز Xbox / الكمبيوتر الشخصي
- P.** منفذ طاقة Micro USB
- Q.** منفذ شحن سماعة رأس USB
- R.** زر Dolby® Headphone
- S.** زر طاقة مركز الصوت
- T.** كبلات توصيل USB إلى Micro-USB
- U.** كبل بصري


5. إعداد RAZER THRESHER ULTIMATE FOR XBOX ONE

1. وُصِّل حامل سماعة الرأس بالقاعدة.

2. ثَبَّت حامل سماعة الرأس بمركز الصوت.

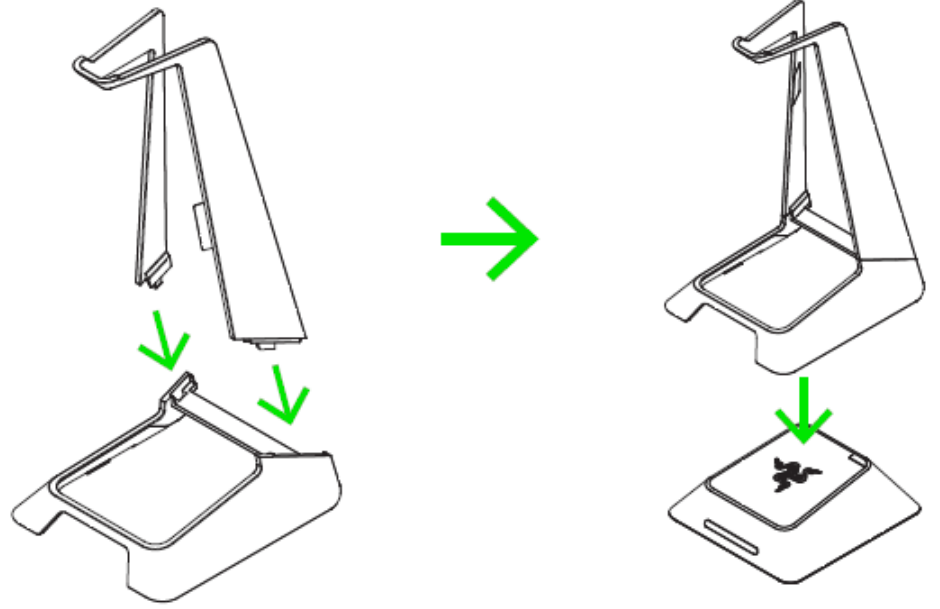


3. ضع سماعة الرأس في حامل سماعة الرأس.

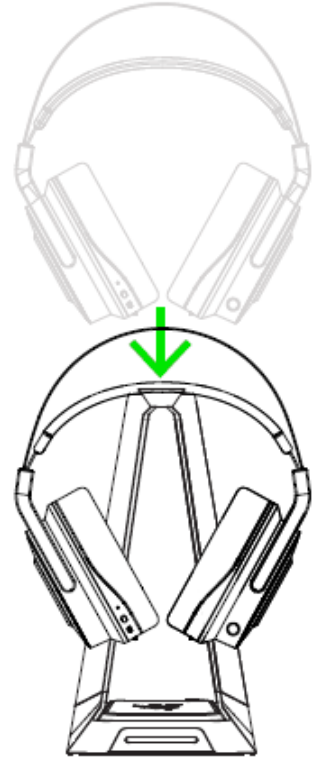


توصيل سماعة الرأس مع جهاز Xbox ONE الخاص بك

ملاحظة: تأكد من تشغيل Xbox One وتسجيل الدخول إلى حساب Xbox Live قبل توصيل سماعة Razer Thresher Ultimate For Xbox One الخاصة بك.


1. اضغط مفتاح جهاز Xbox / الكمبيوتر الشخصي على Xbox.

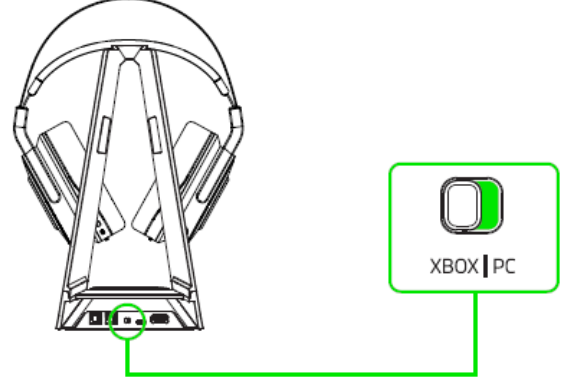


2. وصّل مركز الصوت بجهاز Xbox One الخاص بك باستخدام كبل USB إلى Micro-USB.

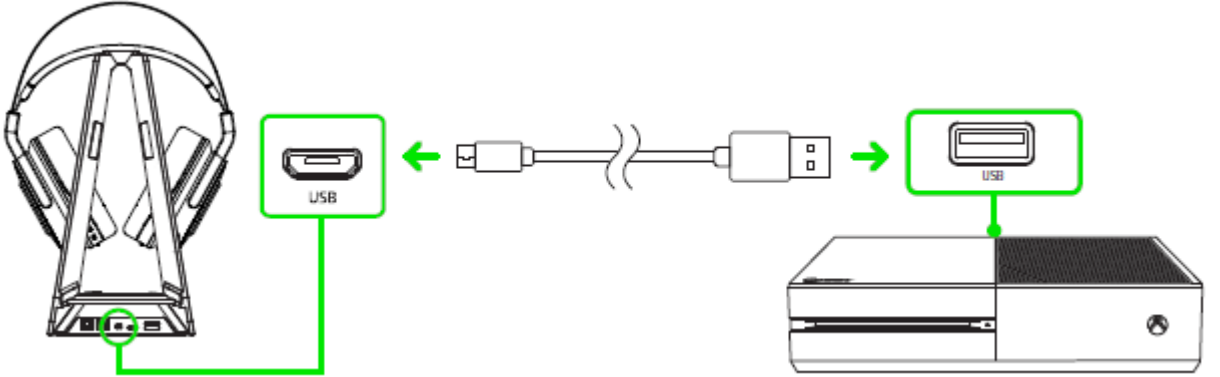


3. وصّل الكبل البصري من مركز الصوت بجهاز Xbox One.

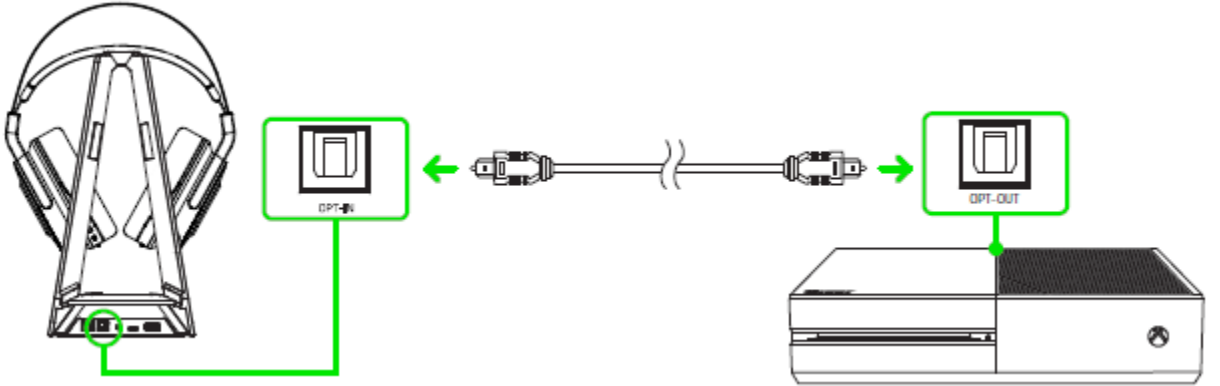


4. من الشاشة الرئيسية لجهاز Xbox One، انتقل إلى كل الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت.

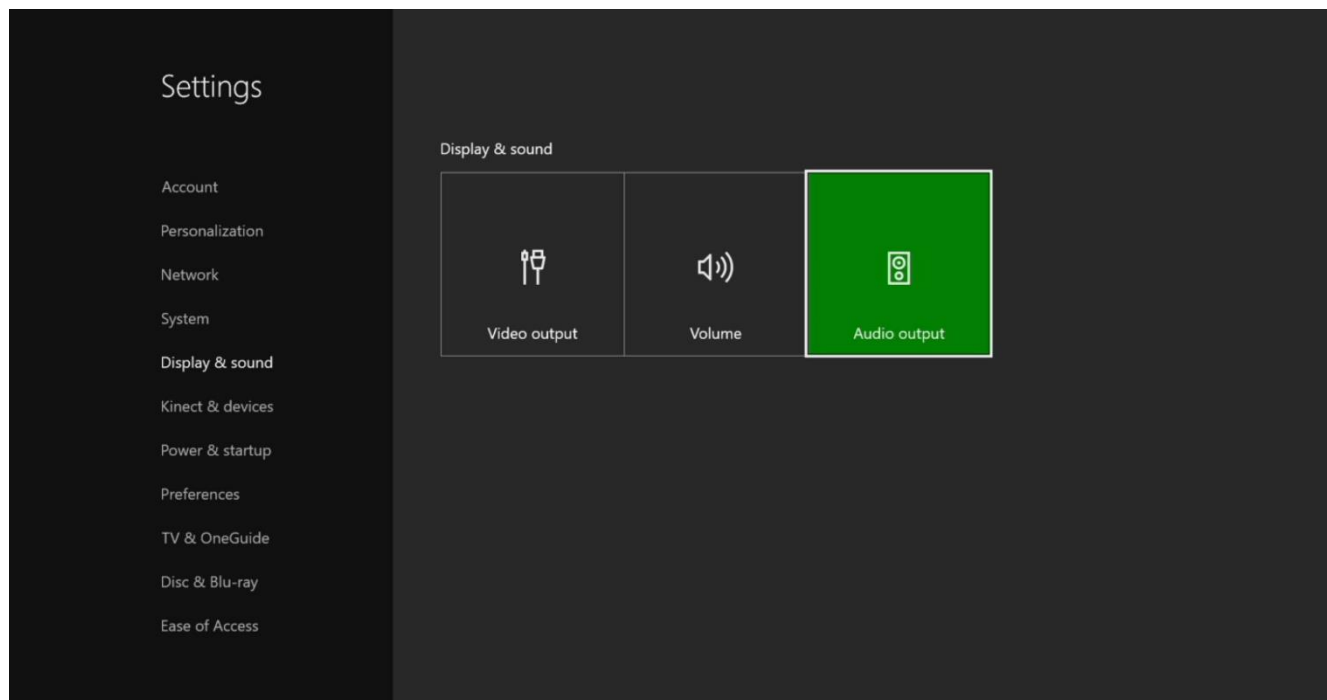

5. في الصوت البصري، حدد Bitstream out.

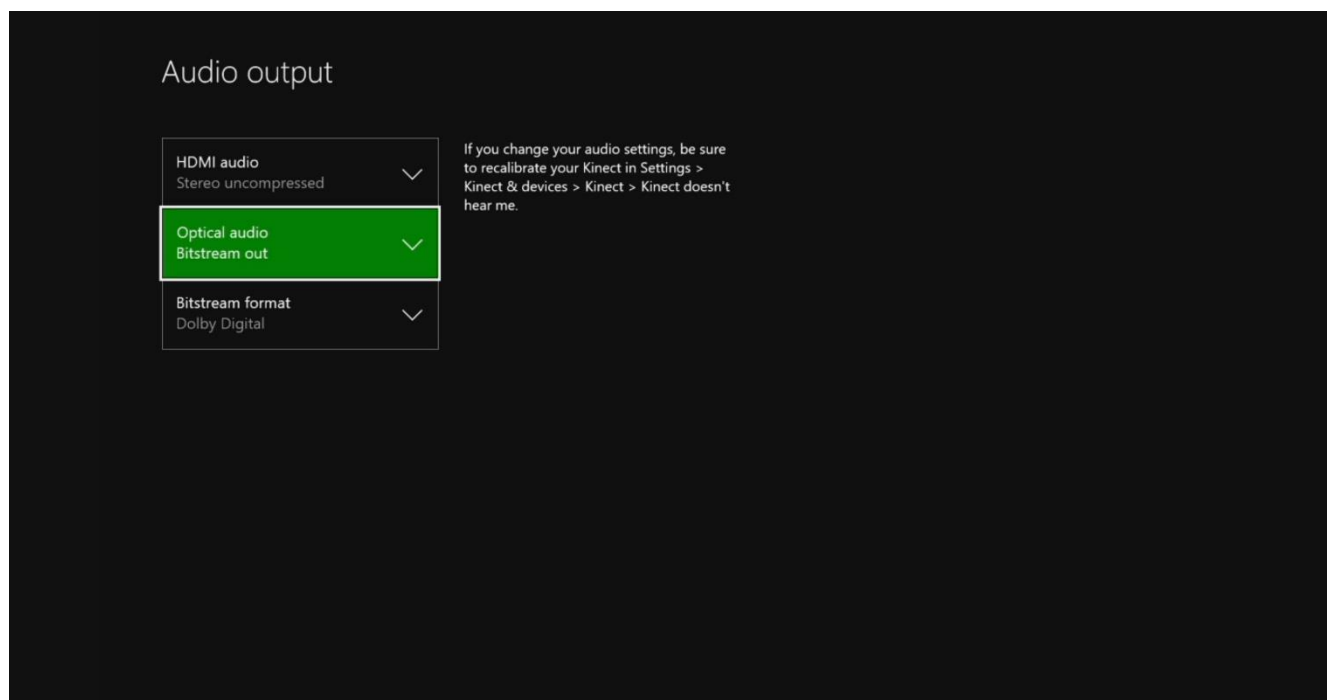


6. من تنسيق Bitstream، حدد Dolby Digital.

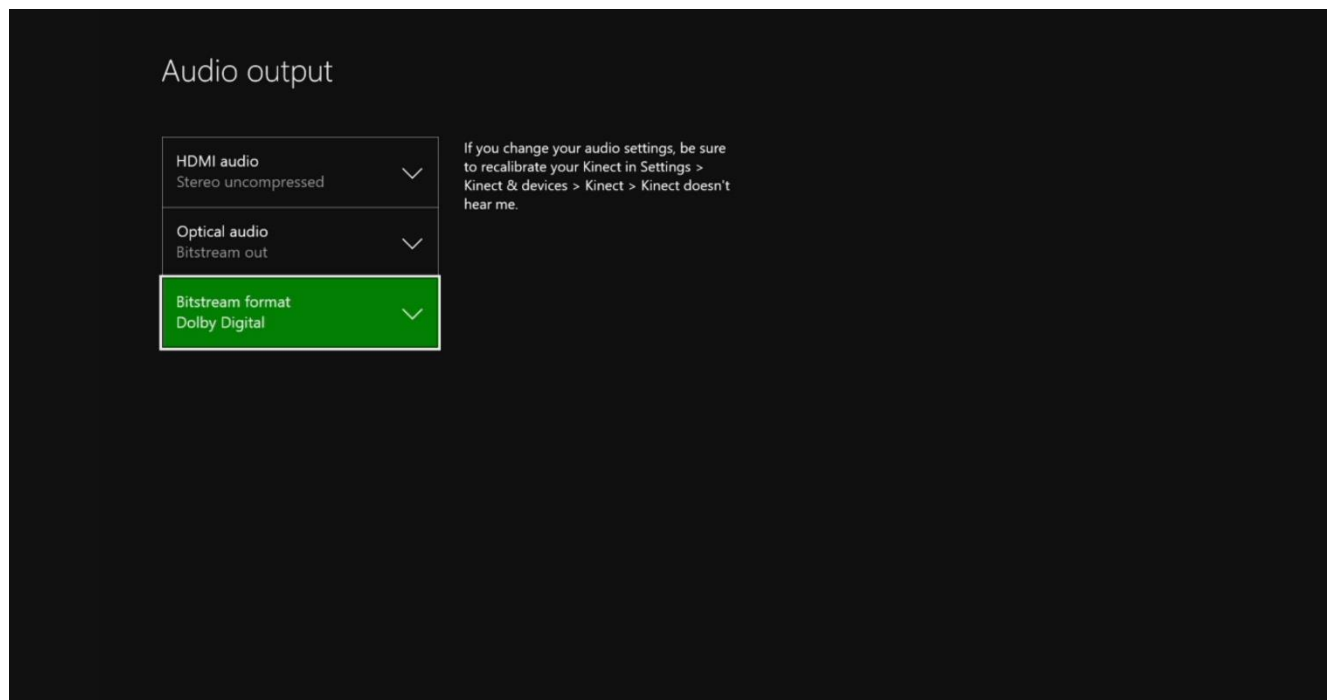


توصيل RAZER THRESHER ULTIMATE FOR XBOX ONE بجهاز الكمبيوتر الشخصي لديك


1. اضغط مفتاح جهاز Xbox / الكمبيوتر الشخصي على جهاز الكمبيوتر الشخصي.

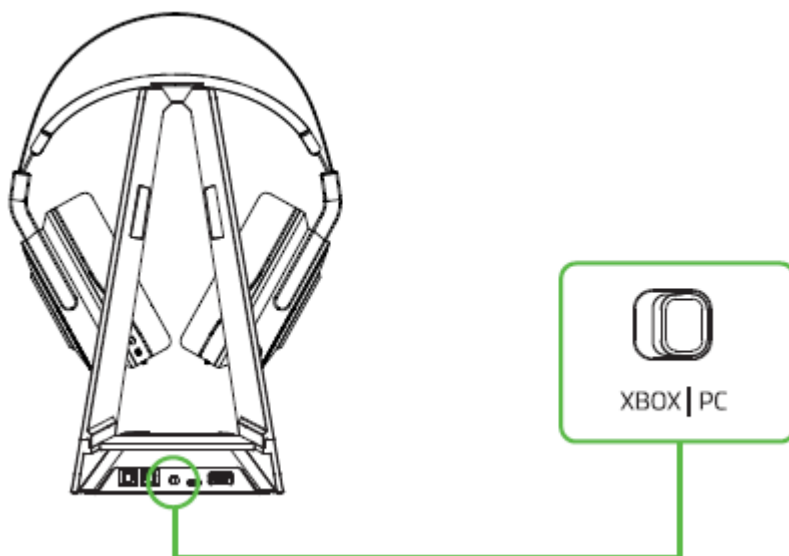


2. وصِل مركز الصوت بجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كبل USB إلى Micro-USB.

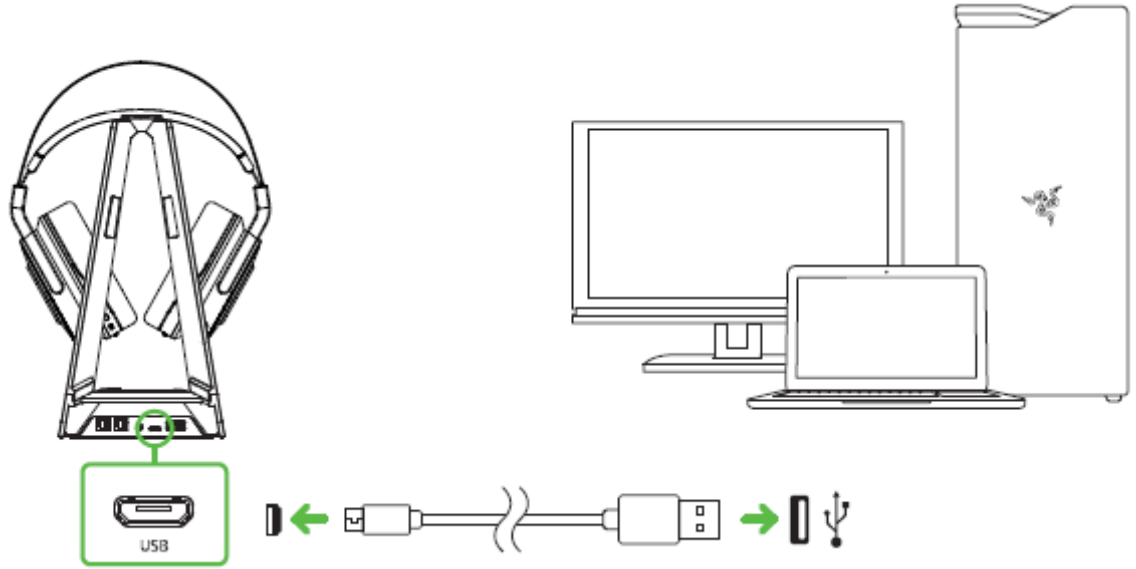

3. افتح إعدادات الصوت من لوحة التحكم < الأجهزة والصوت > إدارة الأجهزة الصوتية. يمكنك أيضًا النقر بالزر الأيمن فوق رمز الصوت لديك الموجودة على علبة النظام، ثم حدد أجهزة التشغيل.

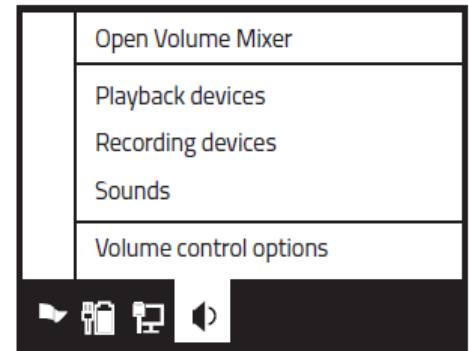


4. في علامة التبويب تشغيل، حدد Razer Thresher Ultimate For Xbox One من القائمة ثم انقر فوق زر تعيين كافتراضي.

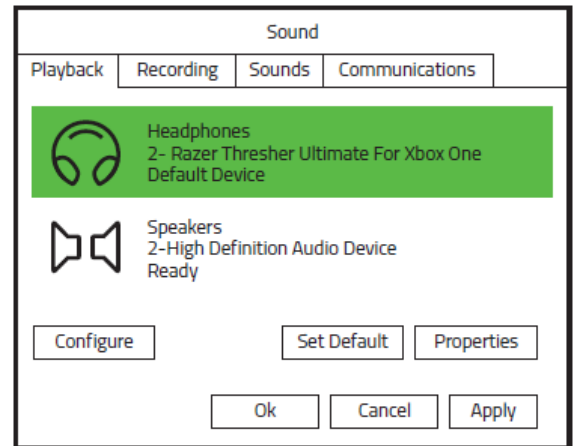


توصيل RAZER THRESHER ULTIMATE FOR XBOX ONE بجهاز MAC لديك


1. اضغط مفتاح جهاز Xbox / الكمبيوتر الشخصي على جهاز الكمبيوتر الشخصي.

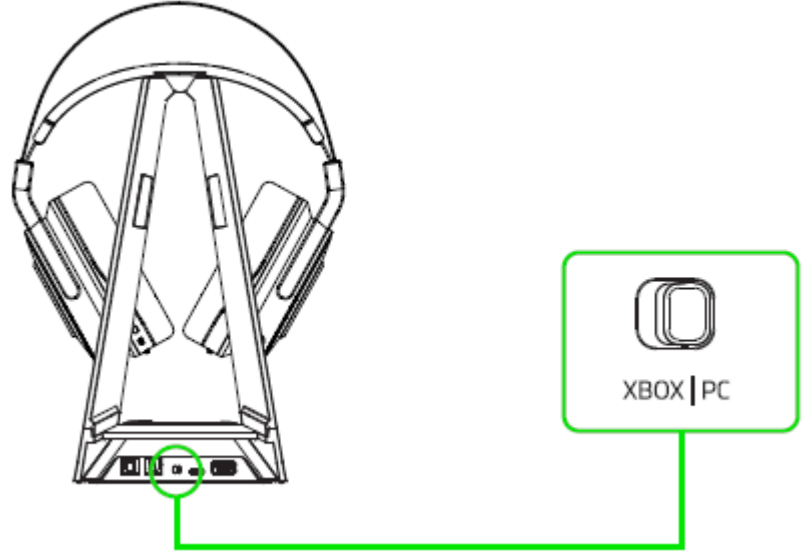

2. وصل مركز الصوت بجهاز Mac الخاص بك باستخدام كبل USB إلى Micro-USB.

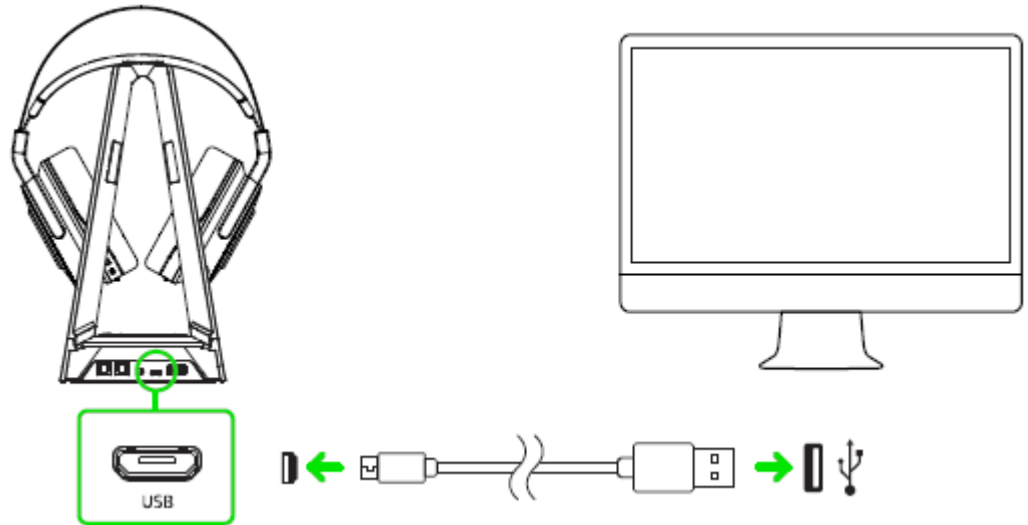

3. افتح إعدادات الصوت من تفضيلات النظام > الصوت.

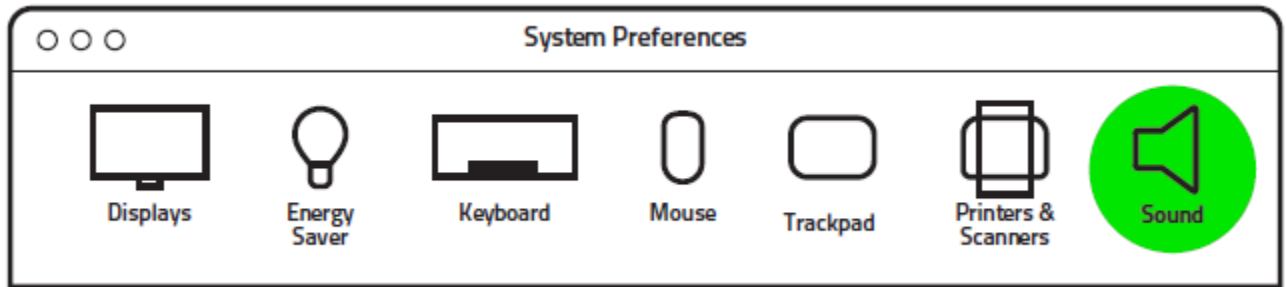

4. من علامة تبويب الإخراج، حدد Razer Thresher Ultimate For Xbox One من القائمة.

Sound Effects Output Input

Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Thresher Ultimate For Xbox One	USB


5. من علامة تبويب الإدخال، حدد Razer Thresher Ultimate For Xbox One من القائمة.

Sound Effects Output Input

Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Razer Thresher Ultimate For Xbox One	USB


شحن سماعة الرأس

عند الاتصال لأول مرة بجهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم، ستبدأ سماعة الرأس تلقائيًا في الشحن. للحصول على أفضل النتائج، يرجى شحن سماعة الرأس بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى. سيتم شحن الوحدة المستفدة بالكامل في حوالي 4 ساعات.

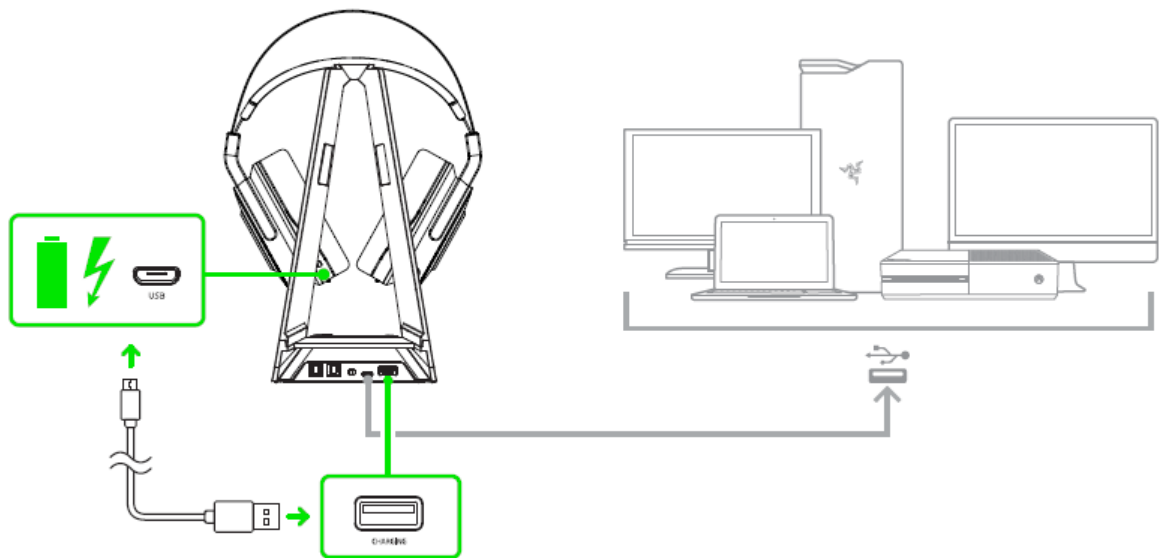

فهم إشعارات الشحن

سيرسل مؤشر LED في سماعات الرأس إشعاراتٍ حسب حالة الشحن الحالية، كما هو موضح هنا:

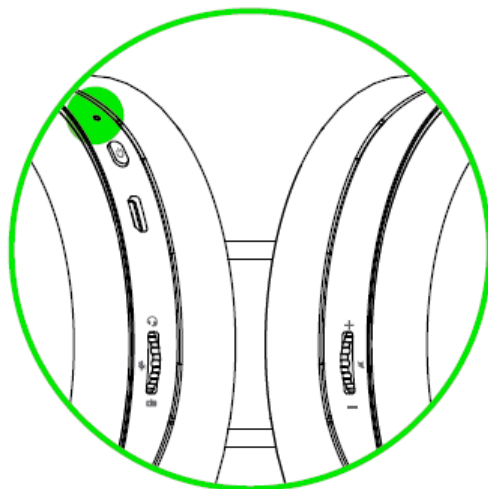


إعلام LED	إعلام صوتي	الحالة
أحمر ثابت ← ←	لا شيء ← ← ×	الشحن ← ← ← ←
أخضر ثابت ← ←	لا شيء ← ← ×	تم الشحن ← ← ← ←
وميض أحمر ← ←	نغمة تحذير ←	بطارية منخفضة ←


6. استخدام RAZER THRESHER ULTIMATE FOR XBOX ONE

تشغيل الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بسماعة الرأس حتى تسمع نغمة ON (تشغيل)، أو يضيء مؤشر LED، أو حتى يبدأ شعار Razer في الوميض ببطء.

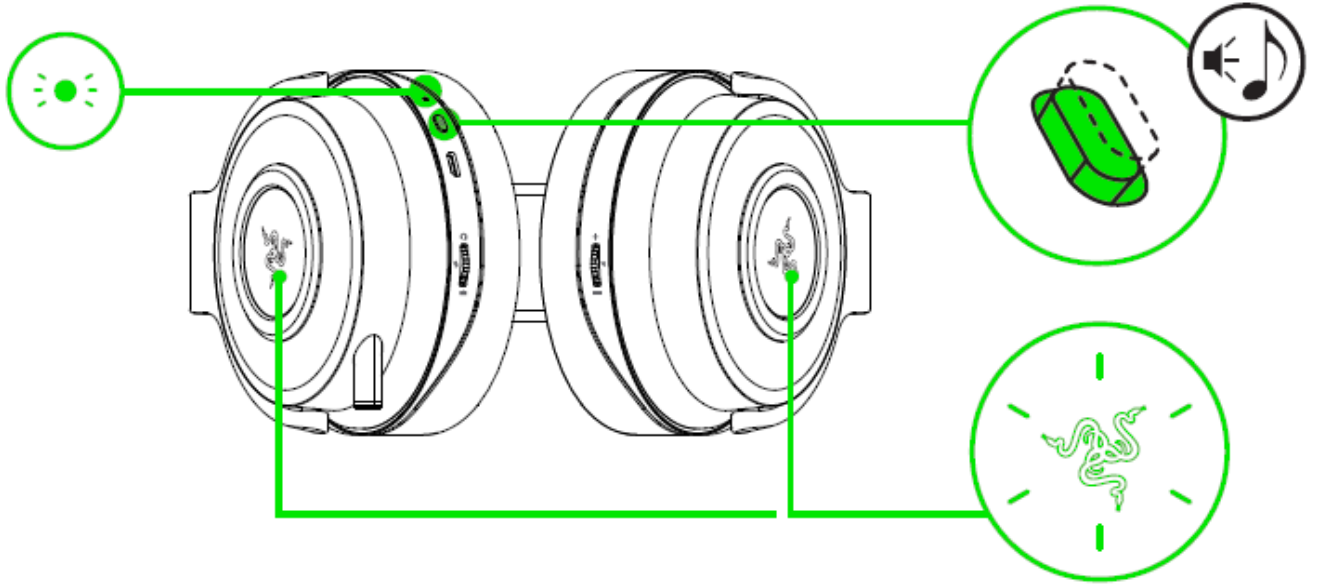


اضغط على زر الطاقة لمركز الصوت لتشغيله. سيومض مؤشر الطاقة حتى يتصل بسماعة الرأس.

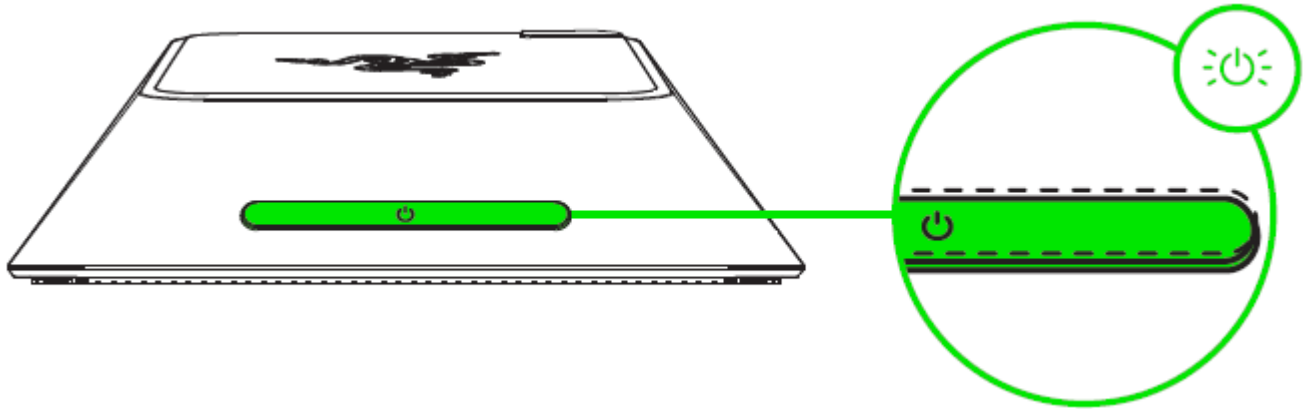


ملاحظة: ضع الأجهزة المقتترنة على مقربة من بعضها للحصول على اتصال أسرع وأكثر استقرارًا. إذا لم تكن سماعة الرأس ممتلئة، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد بضع دقائق.

إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بالسמاعة حتى تسمع صوت نغمة إيقاف التشغيل أو حتى ينطفئ مؤشر LED.

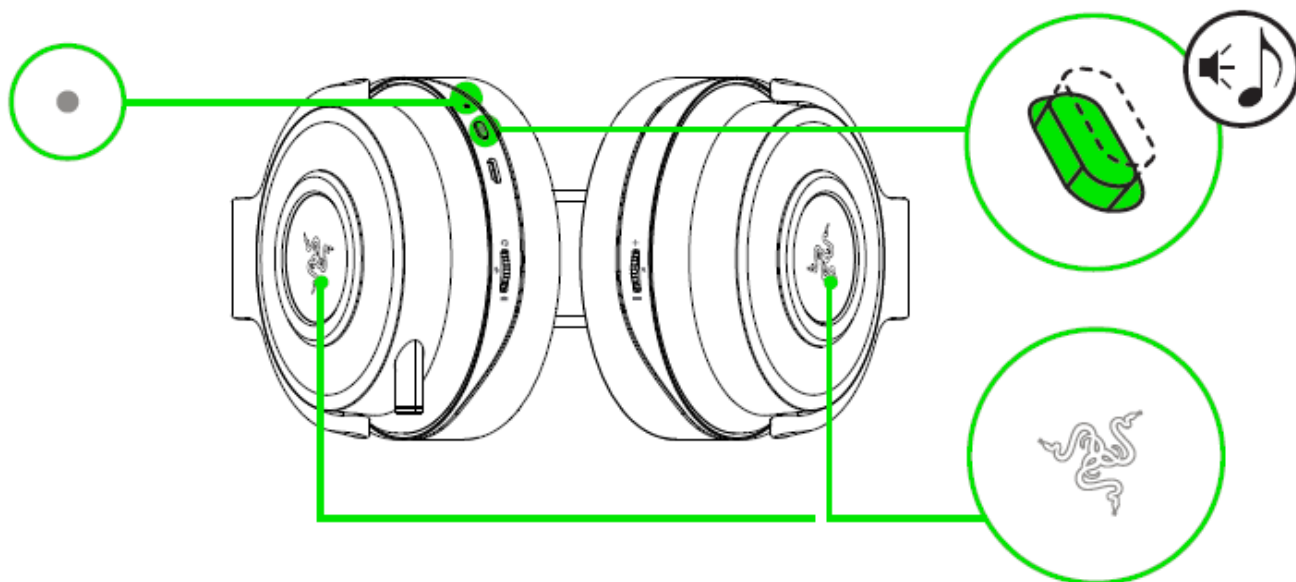


اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل مركز الصوت حتى يتم إيقاف تشغيل مؤشر LED.

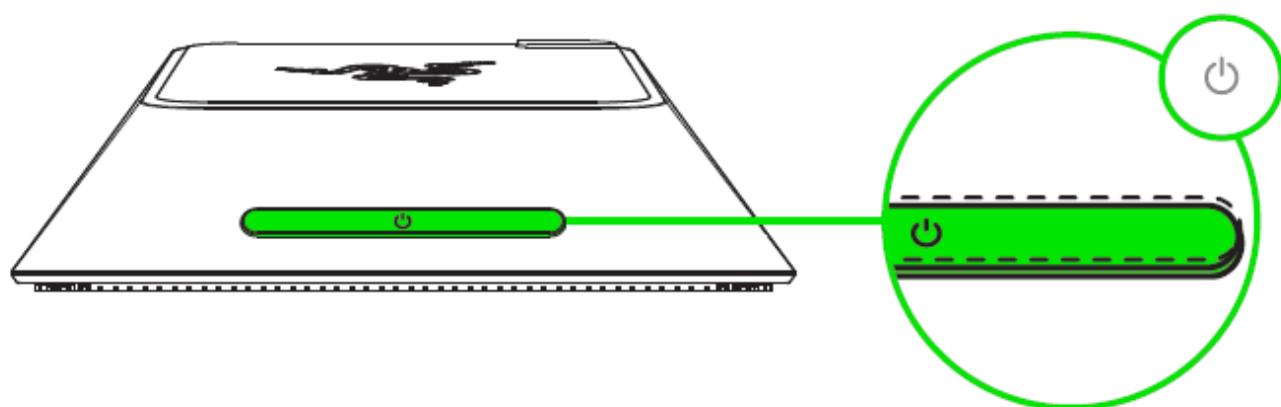

إشعارات الاقتران


ستعرض سماعة الرأس/مركز الصوت إشعاراتٍ حسب حالة اقترانهما الحالية، كما هو موضح هنا:

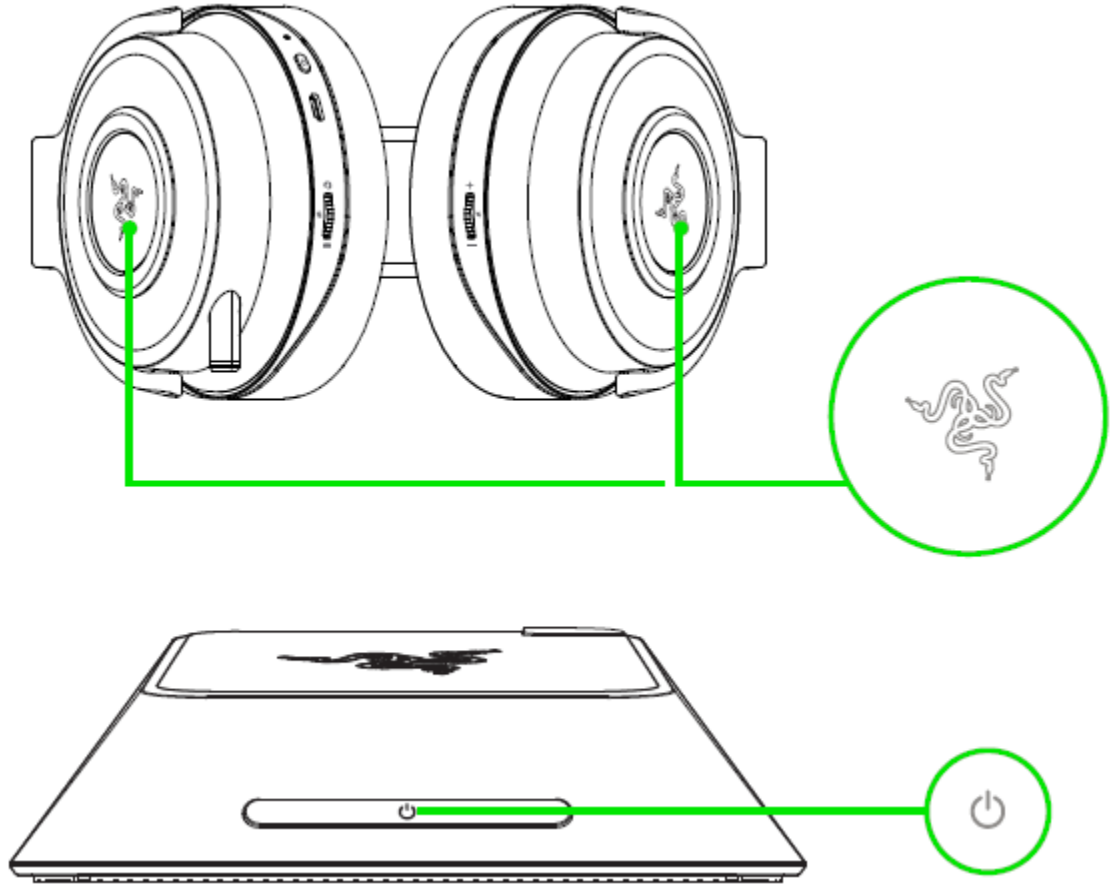

الحالة	الإعلام
البحث عن جهاز	وميض بطيء ← ←  
وضع الاقتران	وميض سريع ← ←  
متصل/مقترن	الإضاءة الثابتة ← ←  


استخدام تقنية سماعات الرأس DOLBY® HEADPHONE

اضغط على الزر Dolby® Headphone لتشغيل/إيقاف تشغيل بيئة الصوت المحيط الافتراضي.

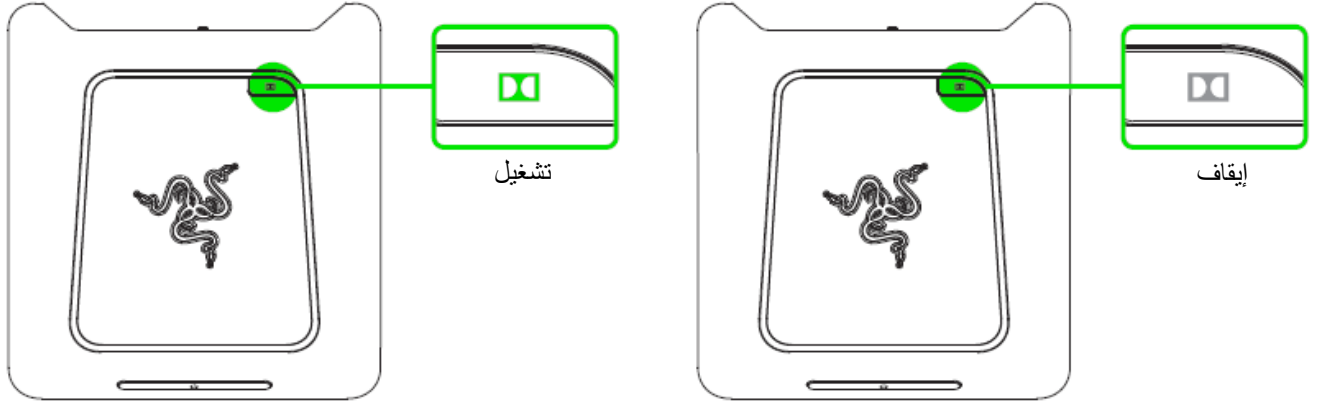


استخدام عناصر التحكم في مستوى الصوت

أدر عجلة التحكم في مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت أو خفضه. ستسمع نغمة قصيرة عند الوصول إلى أقصى أو أدنى مستوى للصوت.


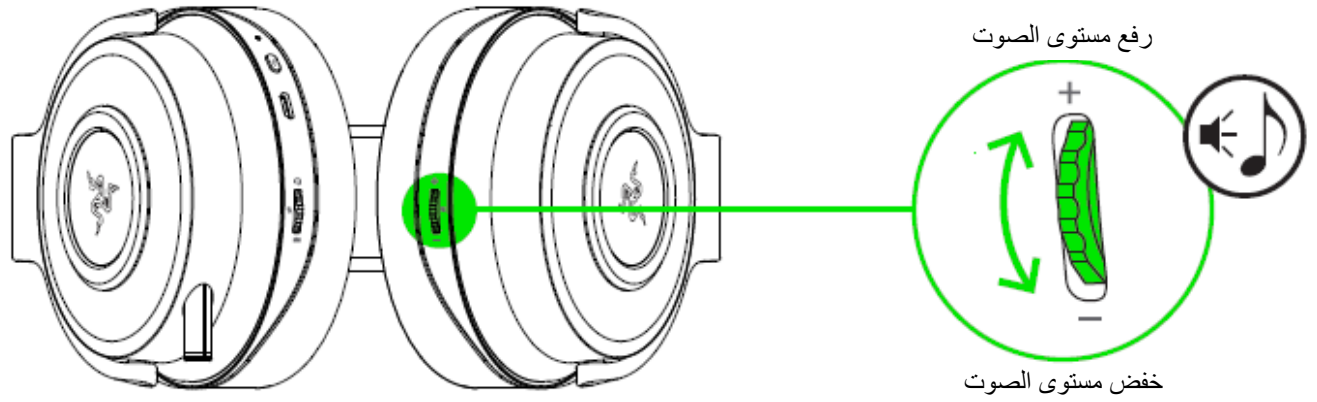


اضغط على زر كتم الصوت لكتم الصوت أو إلغاء كتمه أثناء اللعب.


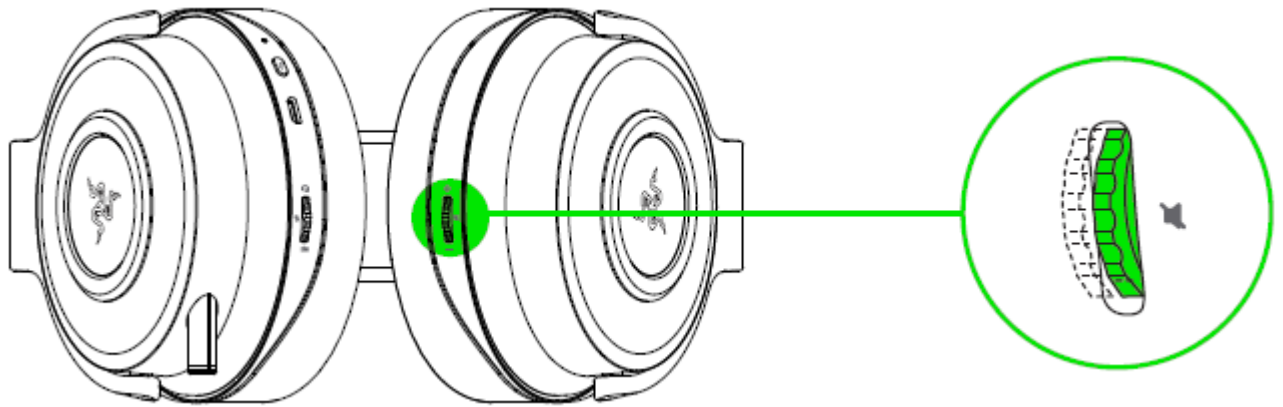


استخدام الميكروفون القابل للطي


اسحب طرف الميكروفون حتى يتم تمديده بالكامل.

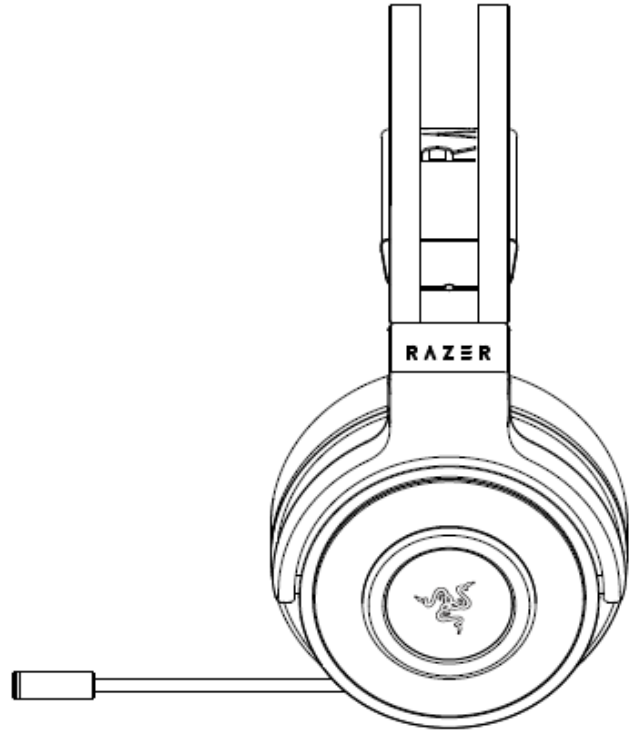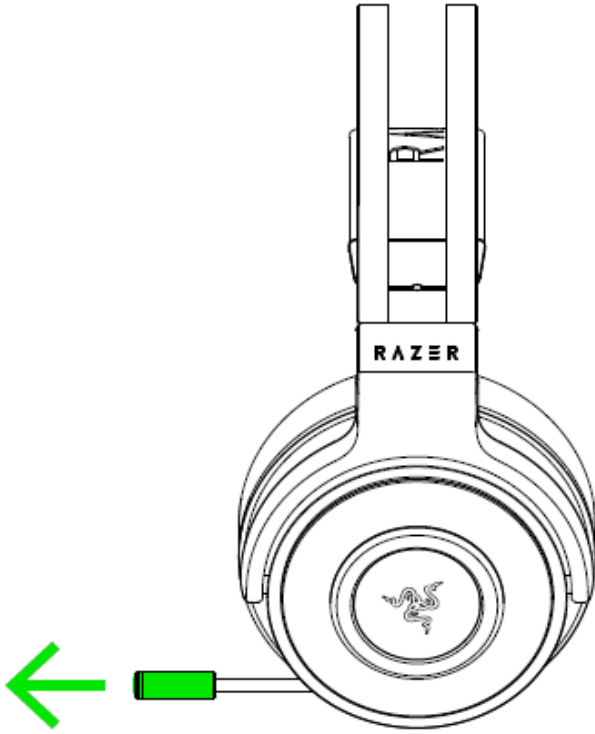

قم بثني الميكروفون حتى يصبح أمام فمك، ثم اضبط طوله حسب الرغبة.

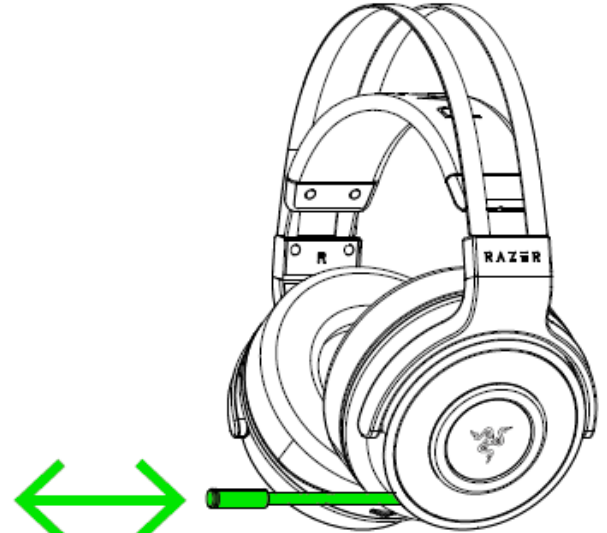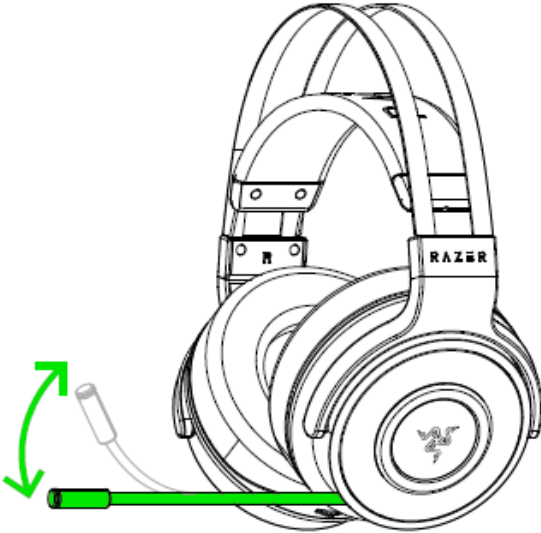


اضغط على زر كتم صوت الميكروفون لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته. يضيء مؤشر LED الخاص بالميكروفون عند كتم الصوت.

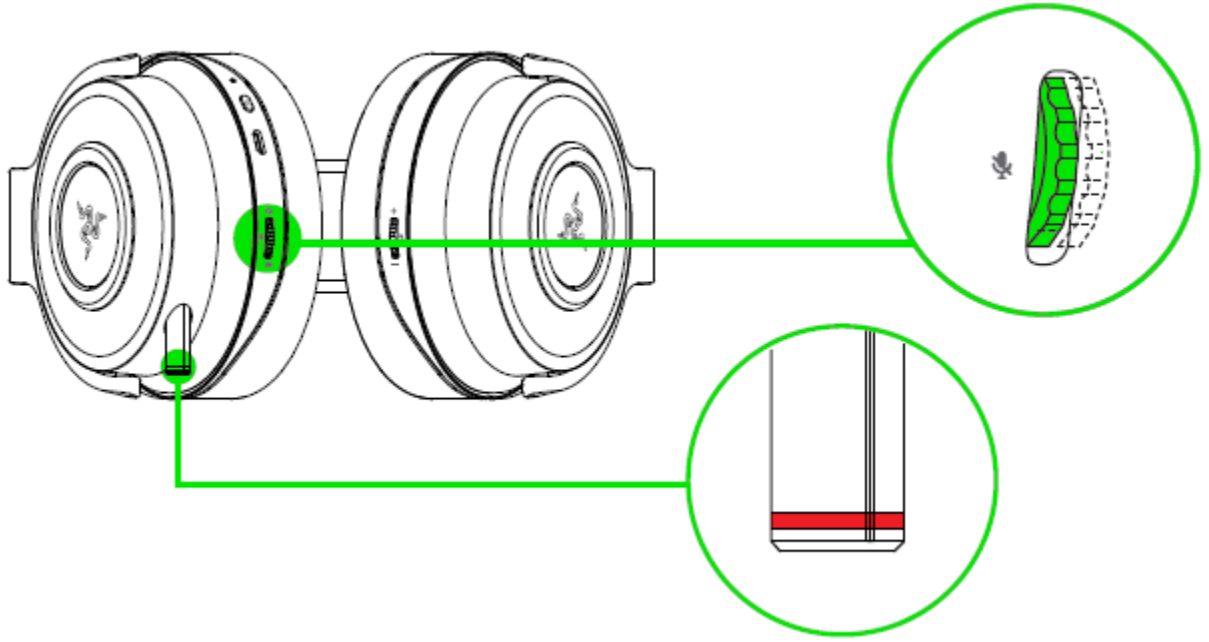


استخدام توازن الألعاب/الدردشة (فقط XBOX ONE / XBOX ONE S)

قم بتدوير التحكم في مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت داخل اللعبة وخفض مستوى صوت الدردشة أو العكس بالعكس. ستسمع نغمة قصيرة عند وصول مستوى الصوت إلى أقصى مستوى سواء لمستوى الصوت في اللعبة أو مستوى صوت الدردشة الصوتية.

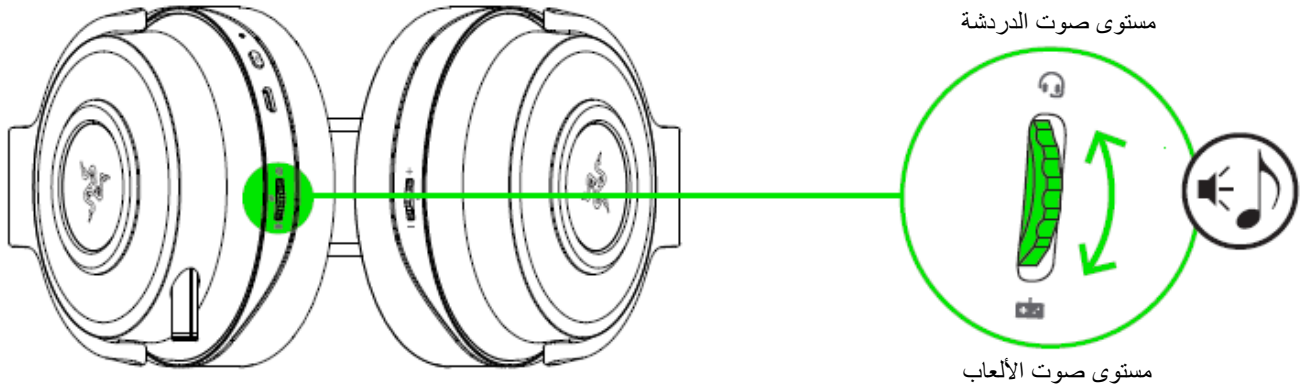


استخدام مستوى صوت الميكروفون (الكمبيوتر الشخصي فقط)

أدر عجلة التحكم في مستوى الصوت لرفع مستوى صوت الميكروفون أو خفضه. ستسمع صوت تنبيه قصير عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى لمستوى الصوت.

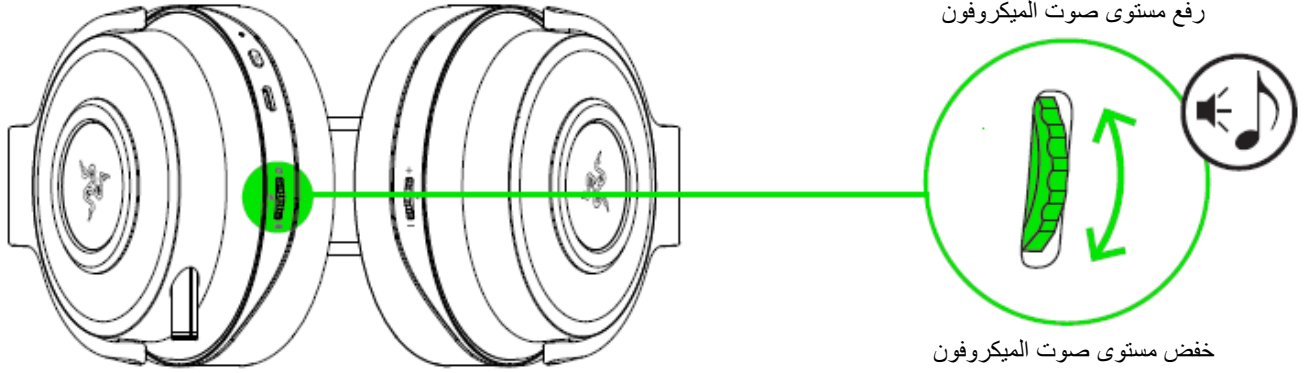

إطالة عمر سماعة الرأس


نوصي بتمديد سماعة الرأس برفق بعيدًا قبل وضعها فوق رأسك للحد من الضغط على طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعة الرأس الذي يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعة الرأس.

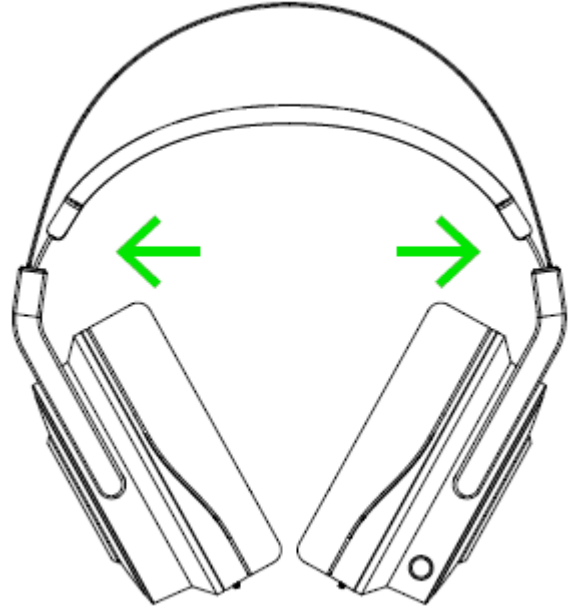


إقران سماعة رأس جديدة أو مركز صوتي للصوت المحيط 7.1

في حالة الحدث غير مرجح بأنه من الضروري إقران سماعات رأس جديدة أو مركز صوت جديد، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية لإعادة تأكيد الاقتران:


1. تأكد من أن سماعة الرأس مشحونة بما فيه الكفاية وأن مركز الصوت متصل بمصدر طاقة.

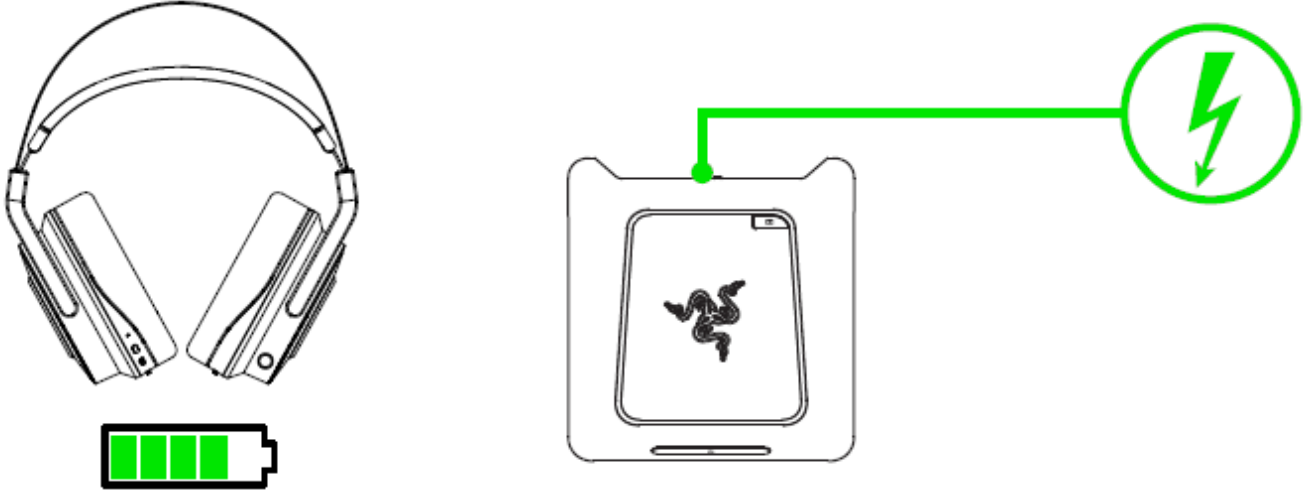

2. من حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل مركز الصوت لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.

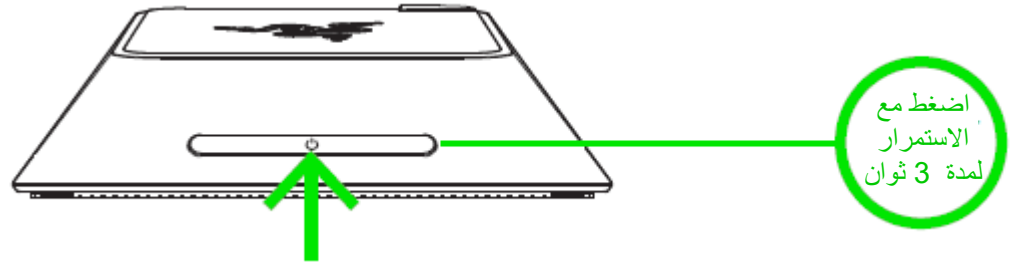


3. من حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل سماعة الرأس لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.

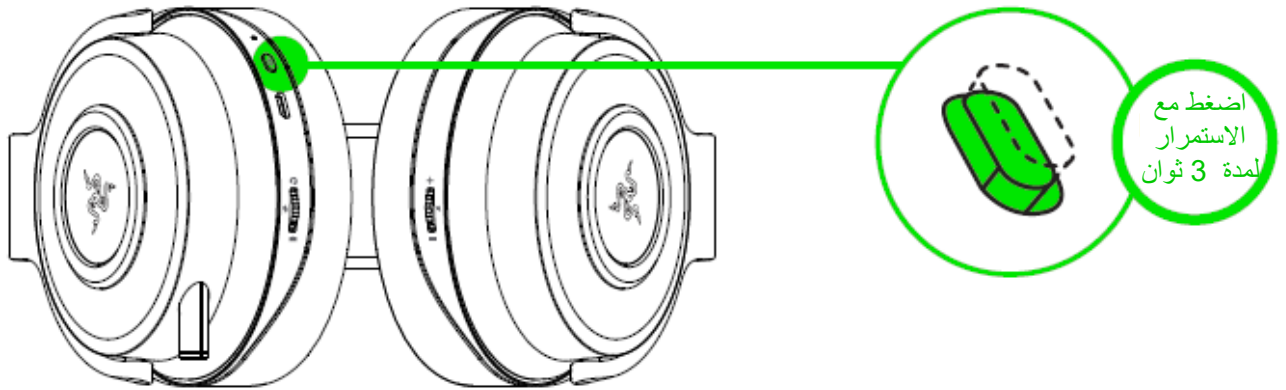

ملاحظة: سيومض مؤشر الطاقة الموجود بمركز الصوت وشعار Razer ومؤشر LED بسماعة الرأس بسرعة لإظهار أنهما في وضع الإقران. ضع الأجهزة المقتترنة على مقربة من بعضها للحصول على اتصال أسرع وأكثر استقرارًا. إذا لم تكن سماعة الرأس ممتزنة، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد بضع دقائق.

4. انتظر حتى تكتمل عملية الاقتران ويصبح الإشعار لأي من الأجهزة ثابتًا باللون الأخضر.

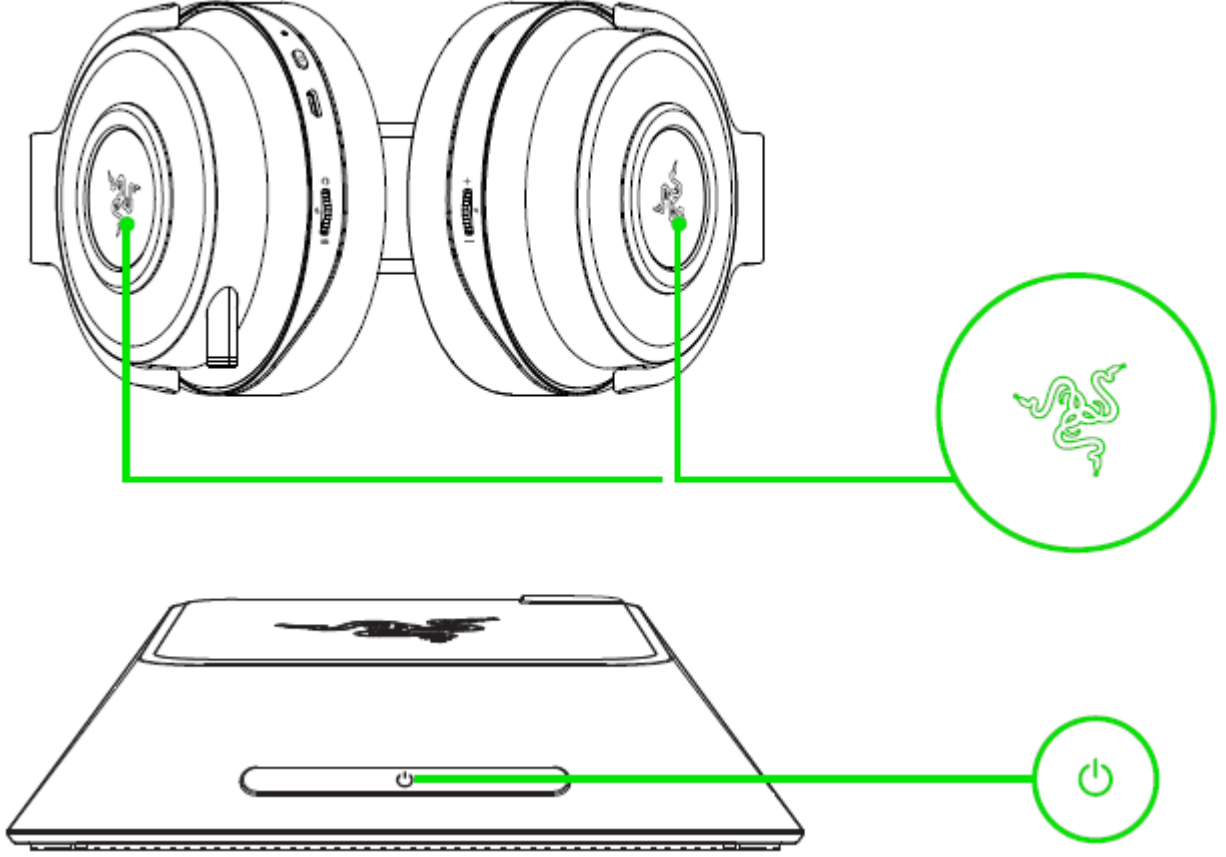

7. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعة الرأس Razer Thresher Ultimate For Xbox One، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

إذا كانت واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يعمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى الموقع razer.com/support للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

لا تقم بتفكيك الجهاز (سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان الخاص بك) ولا تحاول تشغيله تحت الأحمال الحالية غير الطبيعية.

احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو النداءة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزًا نشطًا مع الأصوات المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلًا عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

تتطلب سماعة الرأس Razer Thresher Ultimate For Xbox One الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم صابونًا أو منظفات قاسية.

8. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2017 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار Razer، و"Powered by Razer Chroma" علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة Razer Inc أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامتين تجاريتين مسجلتين لمجموعة شركات Microsoft. تعد Xbox One إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

وتمثل الرموز النصية Mac OS وMac وشعار Mac علامات تجارية مملوكة لشركة Apple أو مُسجلة باسمها.

تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby. تُعد Dolby، وDolby Audio، وPro Logic، ورمز D المزدوج علامات تجارية لصالح معامل Dolby.

قد يكون لشركة ("Razer") (Razer Inc.) حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء أكانت مسجلة أو غير مُسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف سماعة الرأس Razer Thresher Ultimate For Xbox One ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة: [razerzone.com/warranty](https://www.razerzone.com/warranty).

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغيًا أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغيًا أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعدًا دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.