

RAZER KRAKEN

MASTER GUIDE

تعد سماعة Razer Kraken من الجيل الثالث سماعة رأس سلكية لممارسي الألعاب المتنافسين. وتوفر مشغلاتها الكبيرة مقاس 50 مم صوتًا قويًا وواضحًا. إنها مصممة لضمان راحة طويلة الأمد مع وسادات من الجل للتبريد. يضمن الميكروفون القابل للطي توصيل المكالمات السريعة بوضوح تام.

المحتويات

3	ّ. محتويات العبوة / متطلبات النظام
	2. التسجيل / الدعم الفني
	
	الجهاز
	5. استخدام RAZER KRAKEN
). السلامة والصيانة

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- سماعة الرأس المخصصة للألعاب Razer Kraken
 - كابل ملحق فصل الصوت/الميكروفون
 - دليل المعلومات الهامة حول المُنتج

متطلبات النظام

استخدام الصوت

أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم

استخدام كابل ملحق فصل الصوت/الميكروفون

■ أجهزة مزودة بمقابس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم منفصلة*

استخدام الصوت + الميكروفون

أجهزة مزودة بمقبس مزدوج للصوت والميكروفون مقاس 3.5 مم*


*متوافقة مع الكمبيوتر الشخصي/Mac/Switch/PS4/Xbox One (قد يكون مهايئ ستريو Xbox One مطلوبًا، ويتم شراؤه بشكل منفصل)

2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

قم بتسجيل منتجك عبر الإنترنت على موقع razerid.razer.com/warranty للحصول على معلوماتٍ في الوقت الحالي حول حالة ضمان منتجك.

إذا لم تكن سجلت للحصول على Razer ID بعد، سجل الأن على الموقع razerzone.com/razer-id للاستفادة بمجموعة كبيرة من مزايا Razer.

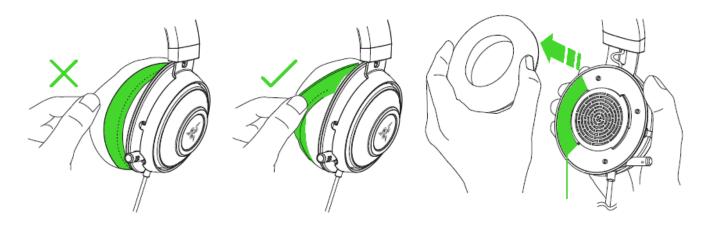

يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك أسفل الوسادة الجلدية، كما هو موضح هنا.

الدعم الفنى

الميزات التي ستحصئل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على support.razer.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات الرأس

- استجابة التردد: 12 هرتز 28 كيلو هرتز
 - المعاوقة: 32 أوم عند تردد 1 كيلو هرتز
- الحساسية (عند تردد 1 كيلو هرتز): 109 ديسيبل
 - طاقة الإدخال: 30 ميجاوات (كحد أقصى)
 - المشغلات: 50 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- القطر نصف الكروي الداخلي: 54 مم × 65 مم
 - نوع التوصيل: تناظري 3.5 مم
 - طول الكابل: 1.3 م/4.27 قدم
 - الوزن التقريبي: 322 جم/0.71 رطل
- وسائد الأذن البيضاوية: مصمم لتغطية الأذن بالكامل مع جل تبريد مما يجعله مثاليًا للراحة أثناء استعمالها لمدة طويلة.


الميكروفون

- استجابة التردد: 100 هرتز 10 كيلو هرتز
 - نسبة الإشارة إلى الضجيج: > 60 ديسيبل
- الحساسية (عند 1 كيلو هرتز): -45 ± 3 ديسيبل
- نمط الالتقاط: ميكروفون كهربائي مكثف أحادي الاتجاه

أداة تحكم متناسقة

- عجلة تحكم في مستوى الصوت التناظري
 - مفتاح سريع لكتم صوت الميكروفون

4. تفاصيل الجهاز

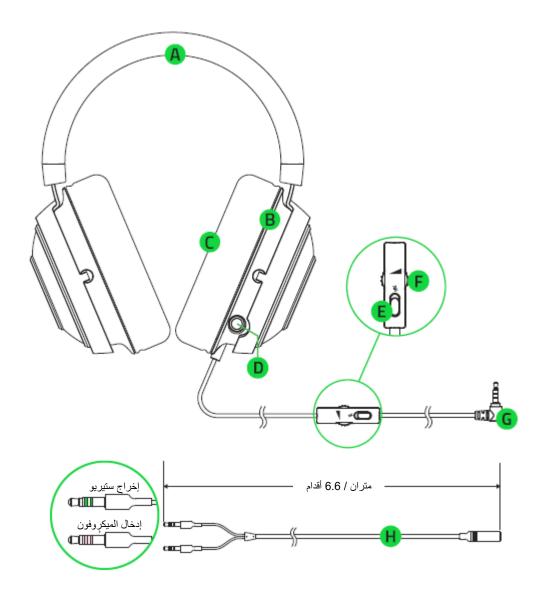

- A. طوق رأس مُبطن قابل للضبط
 - B. تصميم نصف كروي للأذن
- وسادات تبريد للأذن مغمورة بالجيل
 - D. ميكروفون قابل للسحب
 - E. مفتاح كتم الميكروفون
 - F. عجلة مستوى الصوت
- G. مقبس الصوت + الميكروفون مقاس 3.5 مم
 - H. كابل ملحق فصل الصوت/الميكروفون


5. استخدام RAZER KRAKEN

استخدام الميكروفون القابل للطي

اسحب طرف الميكروفون حتى يتم تمديده بالكامل.




قم بثني الميكروفون حتى يتوازى مع فمك، ثم اضبط الطول حسب تفضيلك. تأكد من أن رق الميكروفون في المقدمة وأن منفذ الهواء يتجه بعيداً عن الفم.

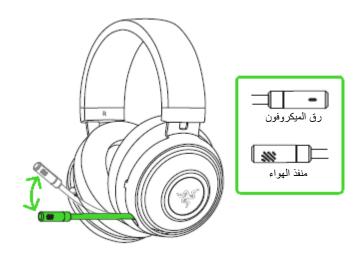


استخدام وحدة التحكم بالصوت

أدر عجلة مستوى الصوت على وحدة التحكم المدمجة لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

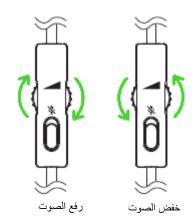


استخدام زر كتم صوت الميكروفون

أزح مفتاح كتم الميكروفون لكتم صوت أو إلغاء كتم صوت الميكروفون.

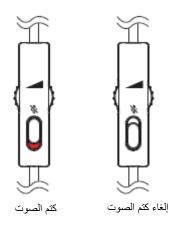

استخدام كابل ملحق فصل الصوت/الميكروفون

تم تصميم كابل ملحق فصل الصوت/الميكروفون الذي يأتي مع العبوة للاستخدام مع أجهزة الكمبيوتر المجهزة بخرج صوت منفصل ومقابس دخل الميكروفون.

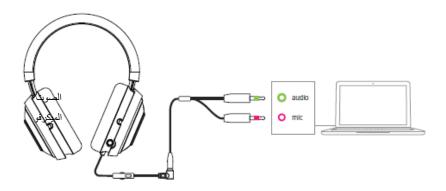

إطالة عمر سماعة رأسك

نوصي بتمديد سماعة الرأس برفق بعيدًا قبل وضعها فوق رأسك للحد من ضغط طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعة الرأس الذي يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعة الرأس.



6. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات الأمان أثناء استخدام Razer Kraken، نوصى باتباع الإرشادات التالية:

في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولا يفيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى support.razer.com للحصول على المساعدة.

لا تقم بتفكيك الجهاز (لأنّ ذلك يلغي الضمان) ولا تحاول تشغيله تحت أحمال كهربائية غير مستقرة.

احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو الندى. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحدد، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة لهذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة على مستوى مثالى.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزًا نشطًا مع الأشياء المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى المتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

يتطلب Razer Kraken الحد الأدنى من الصيانة لإبقائه في حالة ممتازة. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. ولا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القاسية على الجهاز.

7. المفر دات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2019 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار "Powered by Razer Chroma" علامتين تجاريتين مملوكتين المسلوكتين (For Gamers. By Gamers) وشعار "Razer Inc أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو دول أخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

قد يكون لشركة Razer Inc. ("Razer") حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواءً مسجلة أو غير مُسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. إن تزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصًا فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد يختلف يمنحك ترخيصًا فيما يتعلق بأي عن الصور سواء على مستوى التغليف أو غير ذلك. ولا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة: razer.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغيًا أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغيًا أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعدًا دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.