

## RAZER THRESHER

دليل المعلومات الهامة حول المُنتج

تُعد **Razer Thresher for Xbox One** حل الصوت اللاسلكي الكامل بدون دونجبل. وبالإضافة إلى تقديم تجربة صوتية

غامرة دون تباطؤ، فإن سماعة الرأس الفائقة هذه تركز أيضًا على الراحة غير القابلة للنقاش. تستقر وسادات الأذن الاسفنجية خفيفة الوزن المبطنّة بجلد صناعي بصورة مثالية على رأسك ما يمنحك شعورًا طبيعيًا لا يضاهى. وتزودك أزرار التحكم المدمجة السريعة والميكروفون الرقمي القابل للسحب بإمكانية وصول فوري للألعاب وتوازن الصوت وكذلك مستوى الصوت حتى في وسط صخب النشاط.

## المحتويات

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام ..... 3
2. التسجيل / الدعم الفني ..... 4
3. تصميم الجهاز ..... 5
4. إعداد سماعة الرأس RAZER THRESHER الخاصة بك ..... 6
5. استخدام سماعة الرأس RAZER THRESHER الخاصة بك ..... 9
6. السلامة والصيانة ..... 15
7. المفردات القانونية ..... 16

## 1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

### محتويات العبوة

- سماعة الرأس Razer Thresher للألعاب لجهاز Xbox One
- كابل تحويل USB إلى Micro-USB
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

### متطلبات النظام

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X  
أو
- جهاز كمبيوتر شخصي (نظام التشغيل Windows 10 أو أحدث)\*

\*قد يتطلب محول Xbox اللاسلكي لنظام التشغيل Windows (غير مضمن)

### بيان السلامة

هام! قبل استخدام نظام Xbox One مع هذا المنتج، اقرأ دليل تعليمات Xbox One للسلامة، والصحة والمعلومات الأخرى بخصوص استخدام Xbox One.


## 2. التسجيل / الدعم الفني

### التسجيل

سجّل منتجك على الإنترنت على الموقع [razerzone.com/registration](http://razerzone.com/registration) للاطلاع على معلومات محدّثة في الوقت الفعلي عن حالة الضمان الخاصة بمنتجك.

إذا لم يكن لديك معرف Razer ID بعد، فسجّل الآن على الموقع [razerzone.com/razer-id](http://razerzone.com/razer-id) للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer.

يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك أسفل الوسادة الجلدية، كما هو موضح هنا.

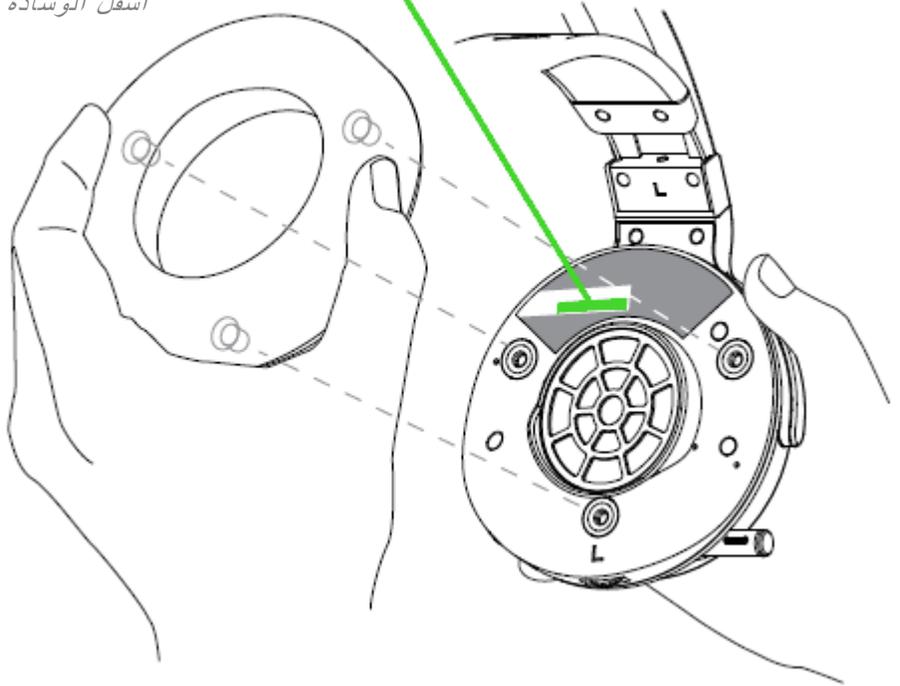

### الدعم الفني

- ضمان محدود من الجهة المصنّعة لمدة سنة واحدة
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على موقع [razersupport.com](http://razersupport.com)

### 3. تصميم الجهاز



- .F مؤشر LED
- .G زر الطاقة بسماعة الرأس
- .H منفذ شحن Micro-USB
- .I التحكم في توازن الألعاب/الدردشة
- .J التحكم في مستوى الصوت
- .K كابل تحويل USB إلى Micro-USB


- .A طوق رأس مُبطّن قابل للضبط
- .B وسائد جلدية للأذن من النوع Circumaural (بإحاطة كاملة حول الأذن)
- .C مؤشر LED الخاص بالميكروفون
- .D ميكروفون قابل للطي
- .E الإضاءة الخلفية لشعار Razer

## 4. إعداد سماعة الرأس RAZER THRESHER الخاصة بك


### إقران سماعة الرأس مع جهاز XBOX ONE الخاص بك

ملاحظة: تأكد من تشغيل Xbox One وتسجيل الدخول إلى حساب Xbox Live الخاص بك قبل توصيل سماعة Razer Thresher الخاصة بك.


1. اضغط على زر التوصيل بلوحة التحكم لديك.

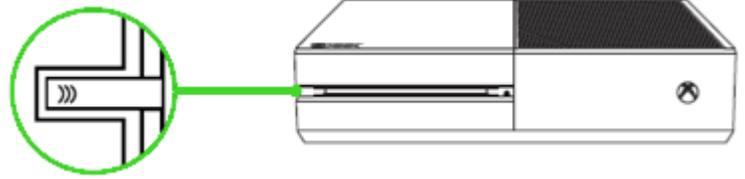

2. أثناء وجودك في حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل سماعة الرأس حتى يبدأ شعار Razer في الوميض بسرعة.

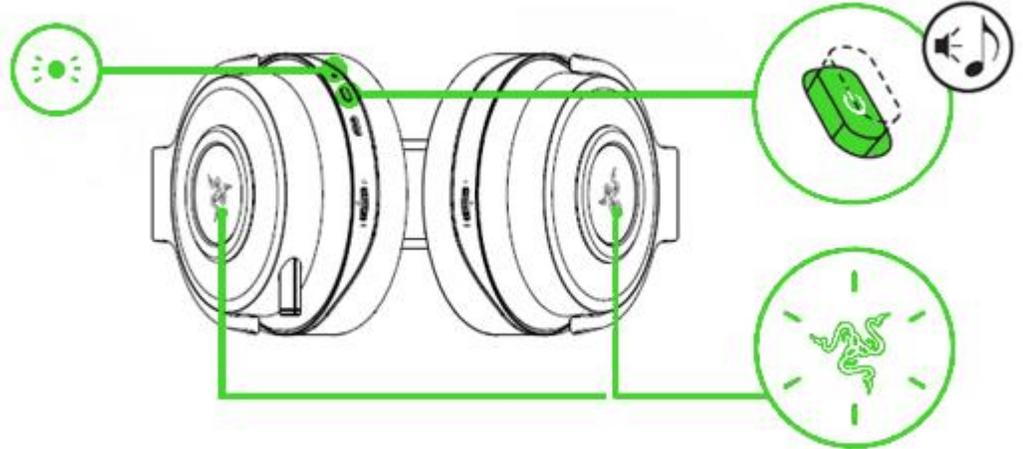


3. انتظر حتى يصبح شعار Razer باللون الأخضر الثابت للإعلام أن سماعة الرأس مقترنة.

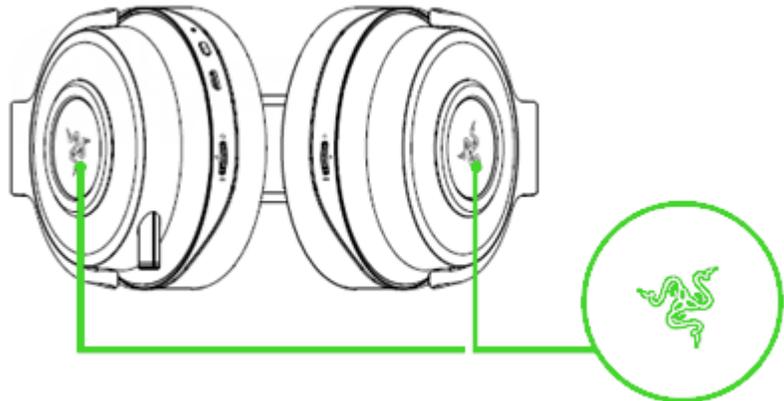


## إقران سماعة الرأس مع جهاز الكمبيوتر الشخصي

ملاحظة: تأكد أن محول Xbox اللاسلكي لنظام التشغيل لديك محدث. تحتوي بعض الأنظمة على Xbox Wireless مدمج مما يسمح لك بإقران سماعة الرأس لديك باستخدام إضافة جهاز في الإعدادات.


1. وصّل محول Xbox اللاسلكي لأنظمة Windows\* بجهاز الكمبيوتر الشخصي لديك، ثم اضغط على زر التوصيل.

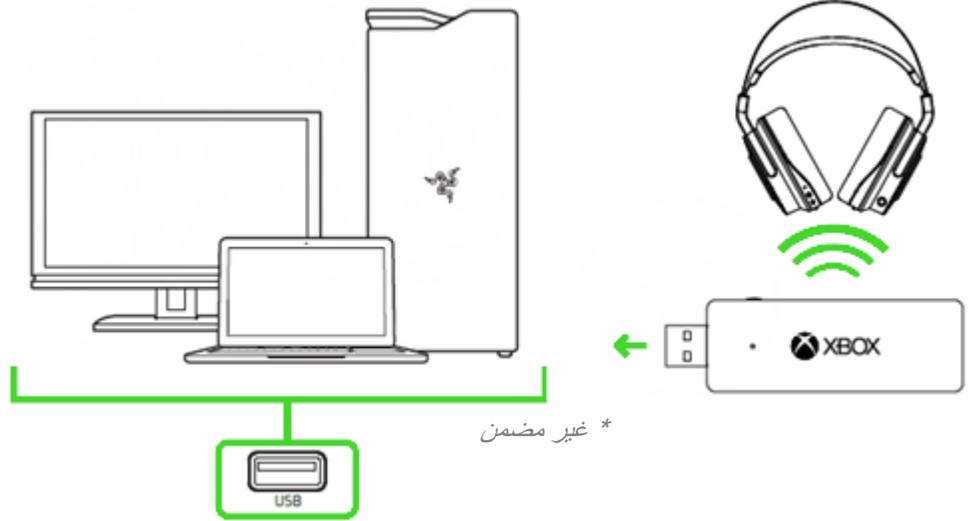

2. أثناء وجودك في حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل سماعة الرأس حتى يبدأ شعار Razer في الوميض.

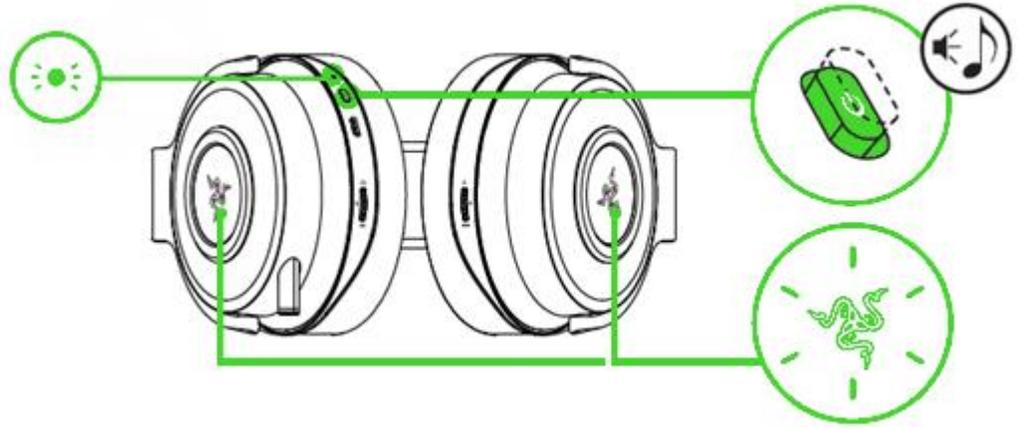


3. انتظر حتى يصبح شعار Razer باللون الأخضر الثابت للإعلام أن سماعة الرأس مقترنة.

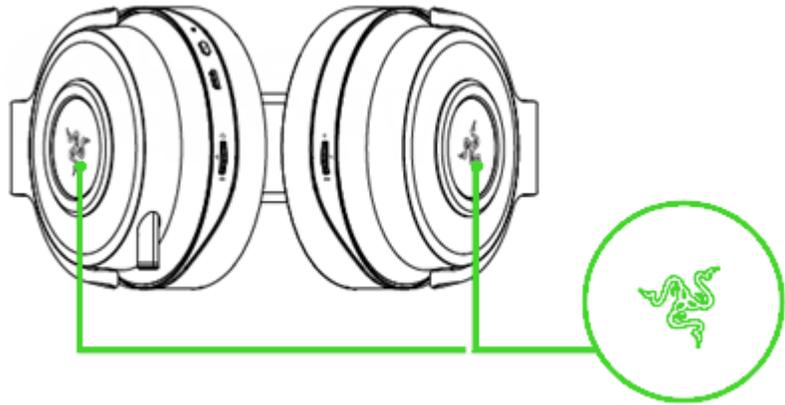

### إعلامات سماعة الرأس

ستعرض سماعة الرأس إعلانات وفقاً لحالتها الحالية، كما هو موضح هنا:

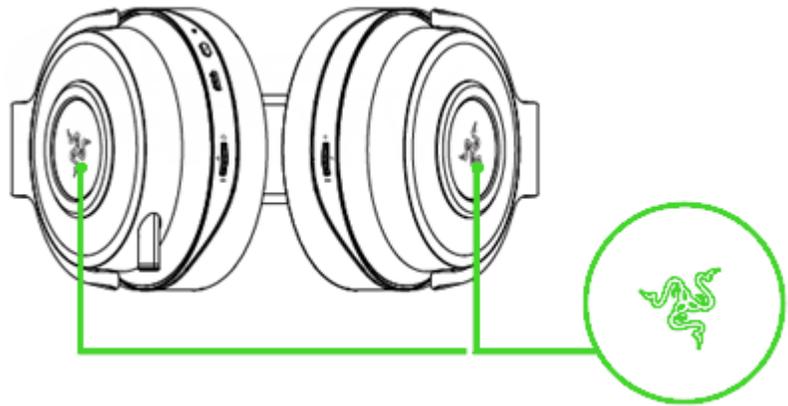


الحالة	الإعلام
جارٍ الاتصال	وميض ببطء
جارٍ الإقران	وميض بسرعة
تم الاتصال/الإقران	إضاءة ثابتة

## 5. استخدام سماعة الرأس RAZER THRESHER الخاصة بك

### شحن سماعة الرأس

وصِل سماعة الرأس Razer Thresher بمنفذ USB مزود بالطاقة باستخدام كابل Micro-USB إلى USB.

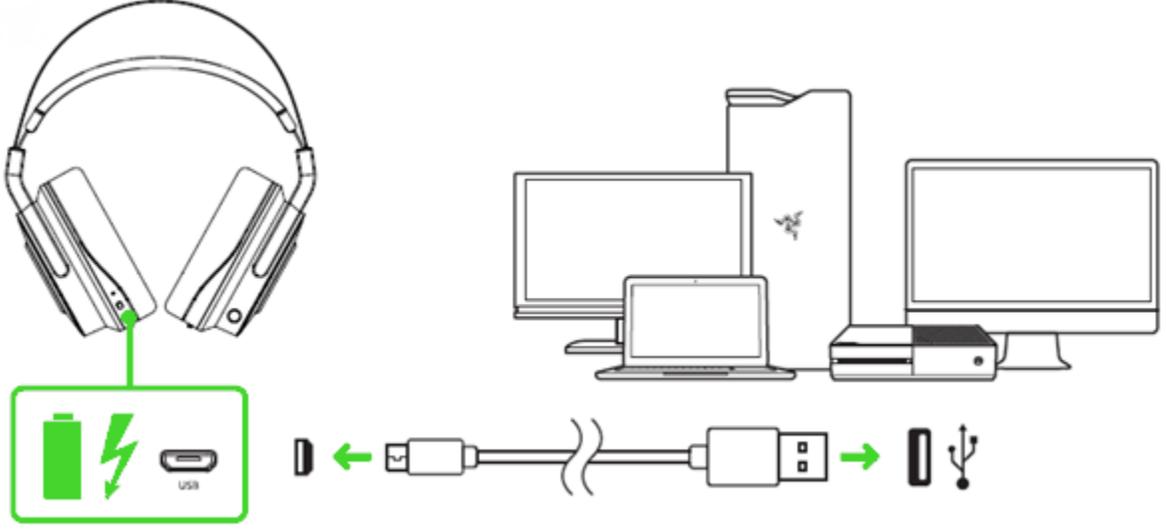


للحصول على أفضل النتائج، يرجى شحن سماعة الرأس بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى. سيتم شحن الوحدة المستنفدة بالكامل في حوالي 4 ساعات.

### فهم إشارات الشحن


سيرسل مؤشر LED بسماعة الرأس إشارات وفقاً لحالة الشحن الحالية لها، كما هو موضح هنا:

الحالة	إعلام صوتي	إعلام LED
 جارٍ الشحن	 لا شيء	 أحمر ثابت
 تم الشحن	 لا شيء	 أخضر ثابت
 بطارية منخفضة	 نغمة تحذير	 وميض باللون الأحمر

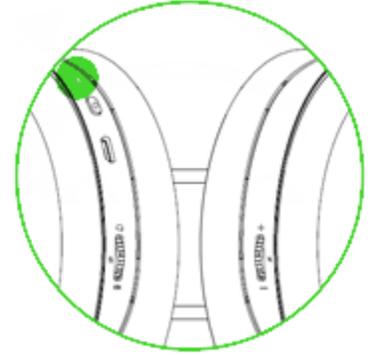


## تشغيل الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بسماعة الرأس حتى تسمع نغمة ON (تشغيل)، أو حتى يضيئ مؤشر LED، أو حتى يبدأ شعار Razer في الوميض ببطء.

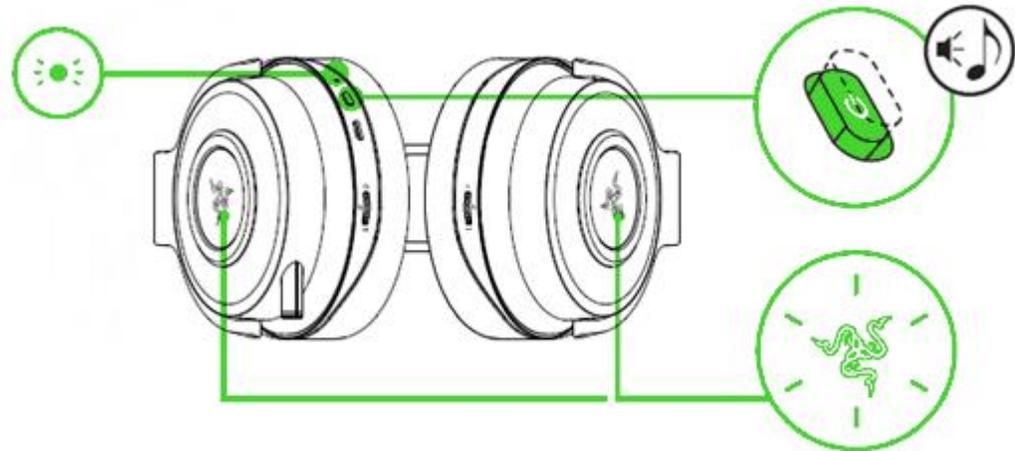


## إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بسماعة الرأس حتى تسمع نغمة OFF (إيقاف تشغيل)، أو حتى ينطفئ مؤشر LED، أو حتى ينطفئ شعار Razer.

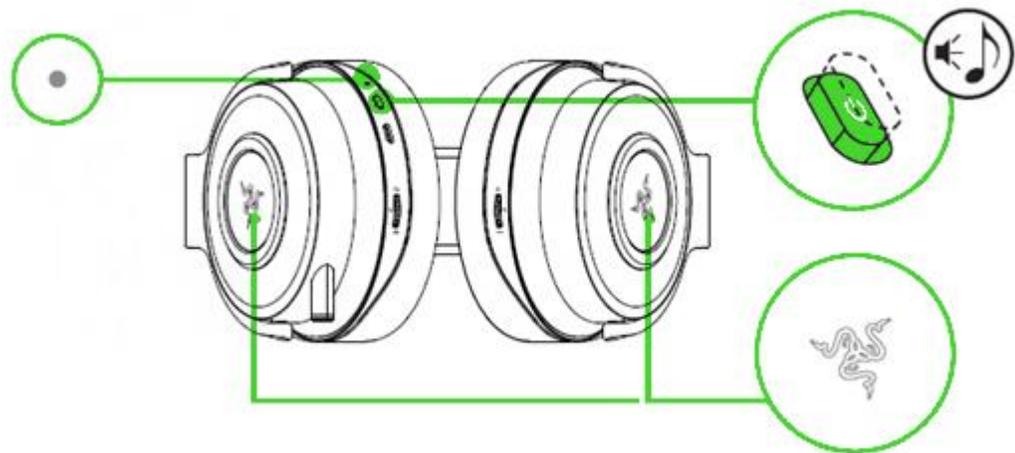


## استخدام عجلة التحكم في مستوى الصوت

أدر عجلة التحكم في مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت أو خفضه. ستسمع صفيراً قصيراً عند الوصول إلى أقصى أو أدنى مستوى للصوت.


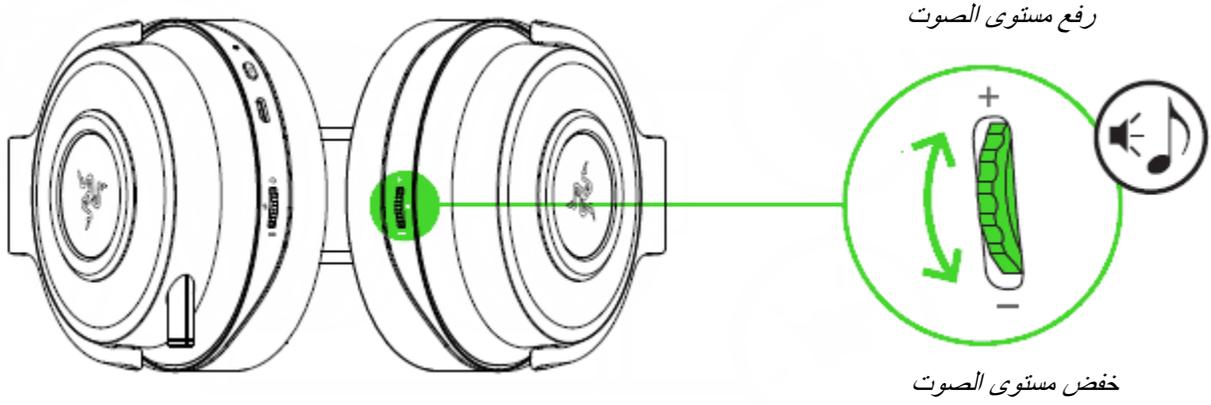


اضغط على زر كتم الصوت لكتم الصوت داخل اللعبة أو إلغاء كتمه.


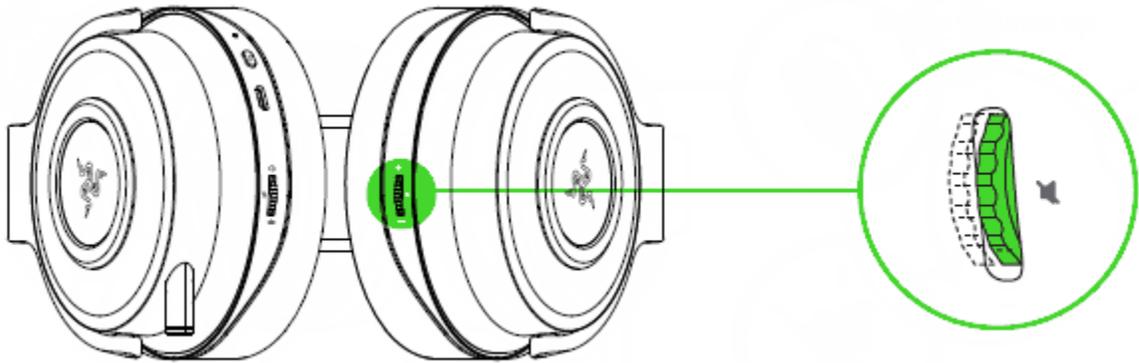


## استخدام الميكروفون القابل للسحب

اسحب طرف الميكروفون حتى يتم تمديده بالكامل.

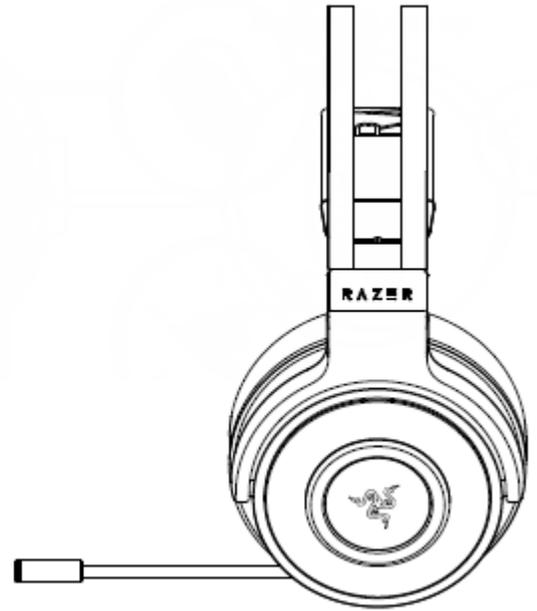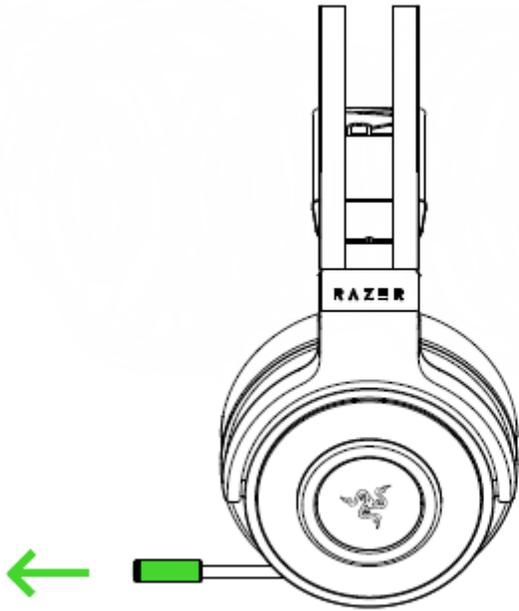


قم بثني الميكروفون حتى يكون أمام فمك، ثم اضبط الطول حسب تفضيلك.

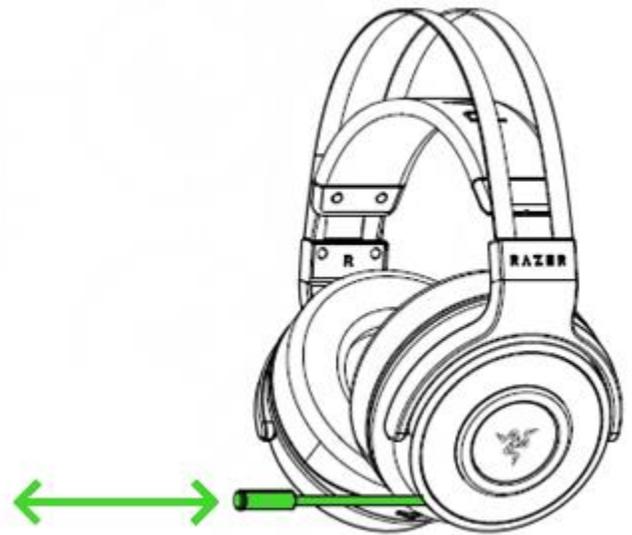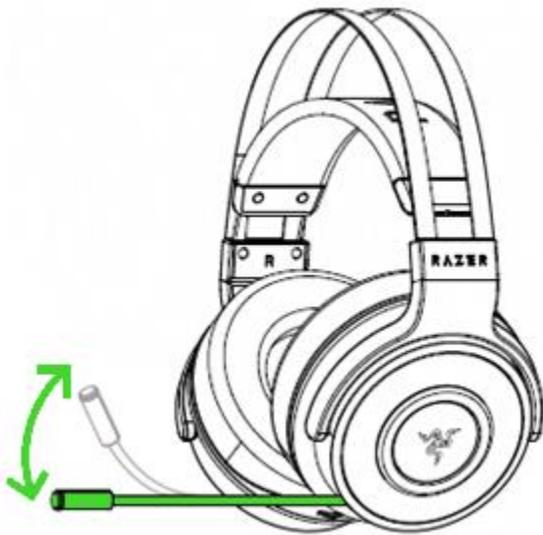


## استخدام عجلة التحكم في توازن الألعاب/الدردشة


أدر عجلة التحكم في توازن الألعاب/الدردشة لزيادة مستوى الصوت داخل اللعبة وخفض مستوى صوت الدردشة أو العكس بالعكس. ستسمع صفيراً قصيراً عند وصول مستوى الصوت إلى أقصى مستوى سواء داخل اللعبة أو الدردشة الصوتية.

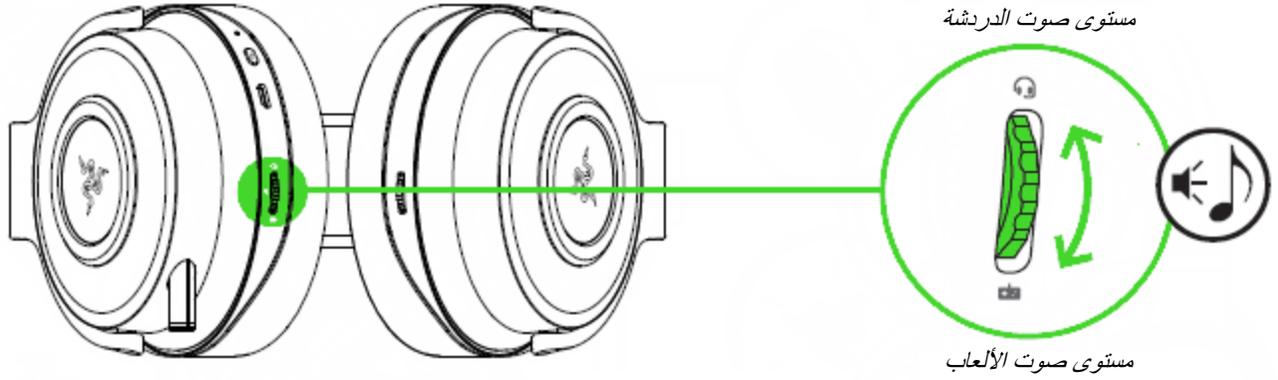

اضغط على عجلة التحكم في توازن الألعاب/الدردشة لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه. سيضيئ مؤشر LED الخاص بالميكروفون عند كتّم الصوت.

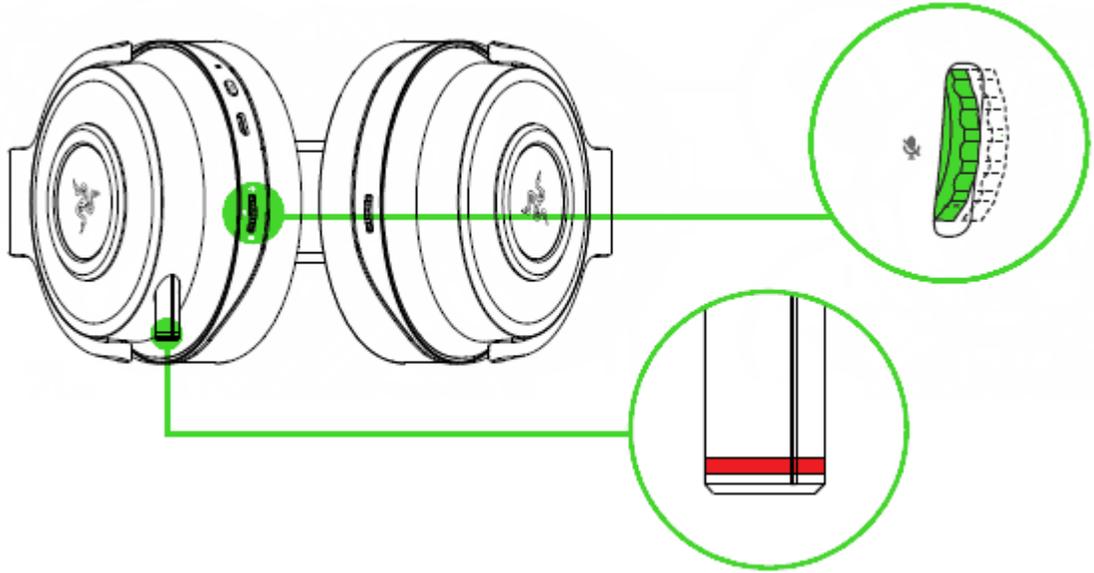


اضغط مع الاستمرار على زر مستوى صوت الميكروفون حتى تسمع نغمة لتمكين مراقبة الميكروفون أو تعطيله.

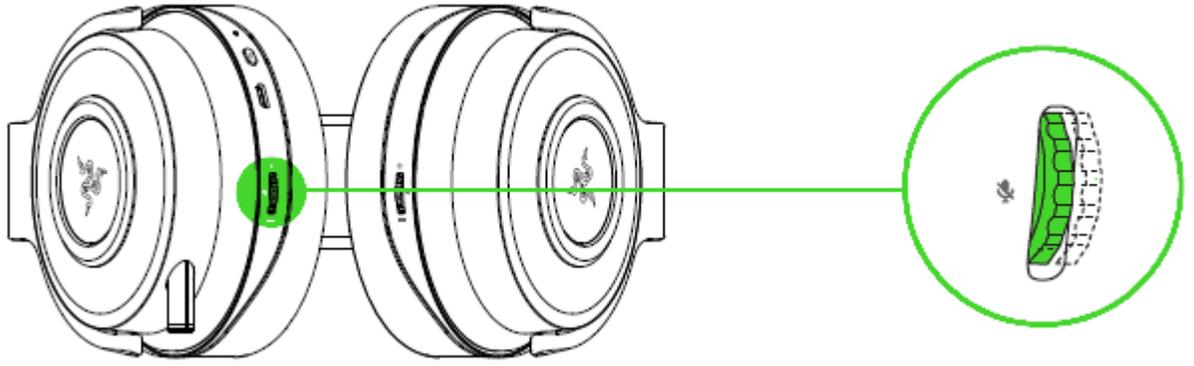

### إطالة عمر سماعة الرأس لديك

نوصي بتمديد سماعة الرأس برفق بعيدًا قبل وضعها فوق رأسك للحد من ضغط طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعة الرأس الذي يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعة الرأس.

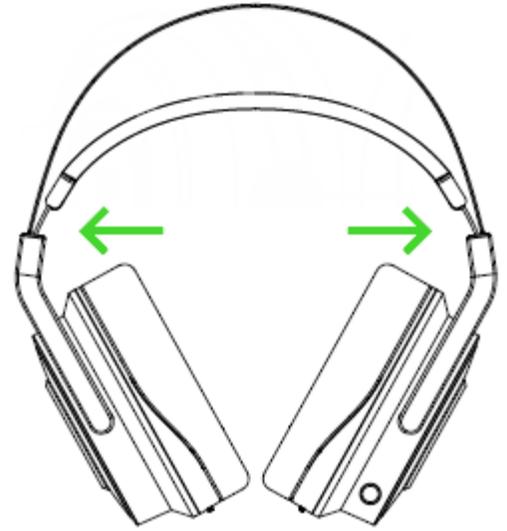

## 6. السلامة والصيانة

### إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعة الرأس Razer Thresher الخاصة بك، نوصي بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولا يفيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى [razersupport.com](http://razersupport.com) للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال غير معتادة للتيار الكهربائي.

احتفظ بالجهاز بعيداً عن السوائل أو الرطوبة أو الندى. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحدد، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة لهذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة على مستوى مثالي.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك تقليل إدراكك للأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي نشاط يتطلب إدراكاً نشطاً للأشياء المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستوى صوت عالٍ للغاية على مدار فترة طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، لا تسمح تشريعات بعض الدول إلا بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى لمدة 8 ساعات يوميًا. ولذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

### الصيانة والاستخدام

تتطلب سماعة الرأس Razer Thresher الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. نوصي بفصل الجهاز عن جهاز الكمبيوتر مرة كل شهر وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مسحة قطنية لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم الصابون أو المنظفات القاسية.

## 7. المفردات القانونية

### معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2017 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار Razer، وشعار "For Gamers. By Gamers." و"Powered by Razer Chroma" علامات تجارية مملوكة لشركة Razer Inc أو علامات تجارية مسجلة باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو دول أخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية لشركاتها المعنية.

يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامات تجارية مُسجلة لمجموعة شركات Microsoft.

يُعد Xbox One علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

قد يكون لشركة Razer Inc. ("Razer") حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواءً مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. إن تزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف Razer Thresher ("المنتج") عن الصور سواء على العبوة أو خلاف ذلك. ولا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

### ضمان المنتج المحدود

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج والشروط الحالية، تفضل بزيارة: [razerzone.com/warranty](http://razerzone.com/warranty).

### تحديد المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح، أو فقدان للمعلومات أو البيانات، أو أضرار خاصة أو عارضة أو غير مباشرة أو عقابية أو تبعية أو عارضة، تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

### تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

### أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فإن هذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) لا يعتبر ساري المفعول ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.