



RAZER BLADE

高级用户指南

目录

1. 包装内物品/产品注册/技术支持 2

2. 设备布局 3

3. 设置 RAZER BLADE 雷蛇灵刃 5

4. 使用 RAZER BLADE 雷蛇灵刃 9

5. 配置 RAZER BLADE 雷蛇灵刃 10

6. 安全与维护 27

7. 法律声明 29

1. 包装内物品/产品注册/技术支持


包装内物品

- Razer Blade 雷蛇灵刃
- 电源适配器 + 当地电源线
- 超细纤维擦拭布
- 重要产品信息指南

注册

在 razerid.razer.com/cn-zh/warranty 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com/cn-zh 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利。

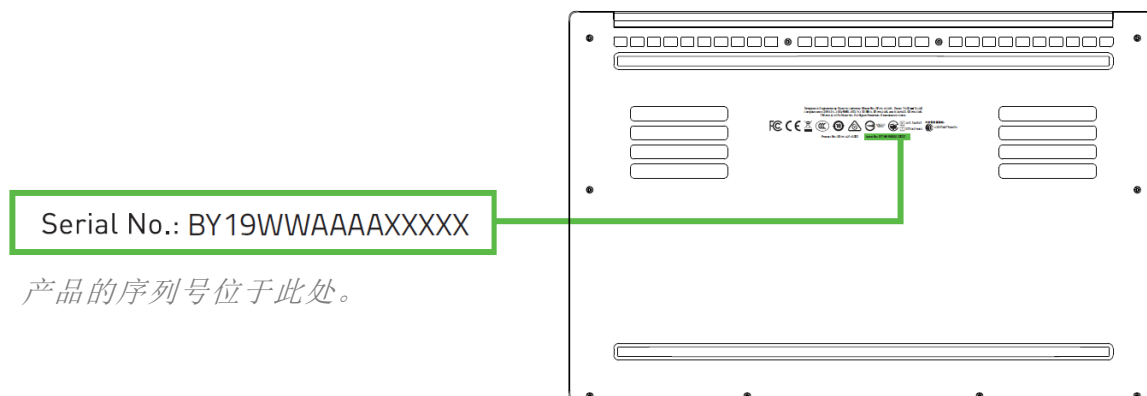


技术支持


- 为期 1 年的制造商有限质保*
- 为期 1 年的电池有限质保
- 请访问以下网站，获得用户手册和免费在线技术支持: support.razer.com/cn
- 如需更多帮助，请访问 support.razer.com/contact-us

**保修可能因地区而异，并受当地适用法律的约束。*

2. 设备布局

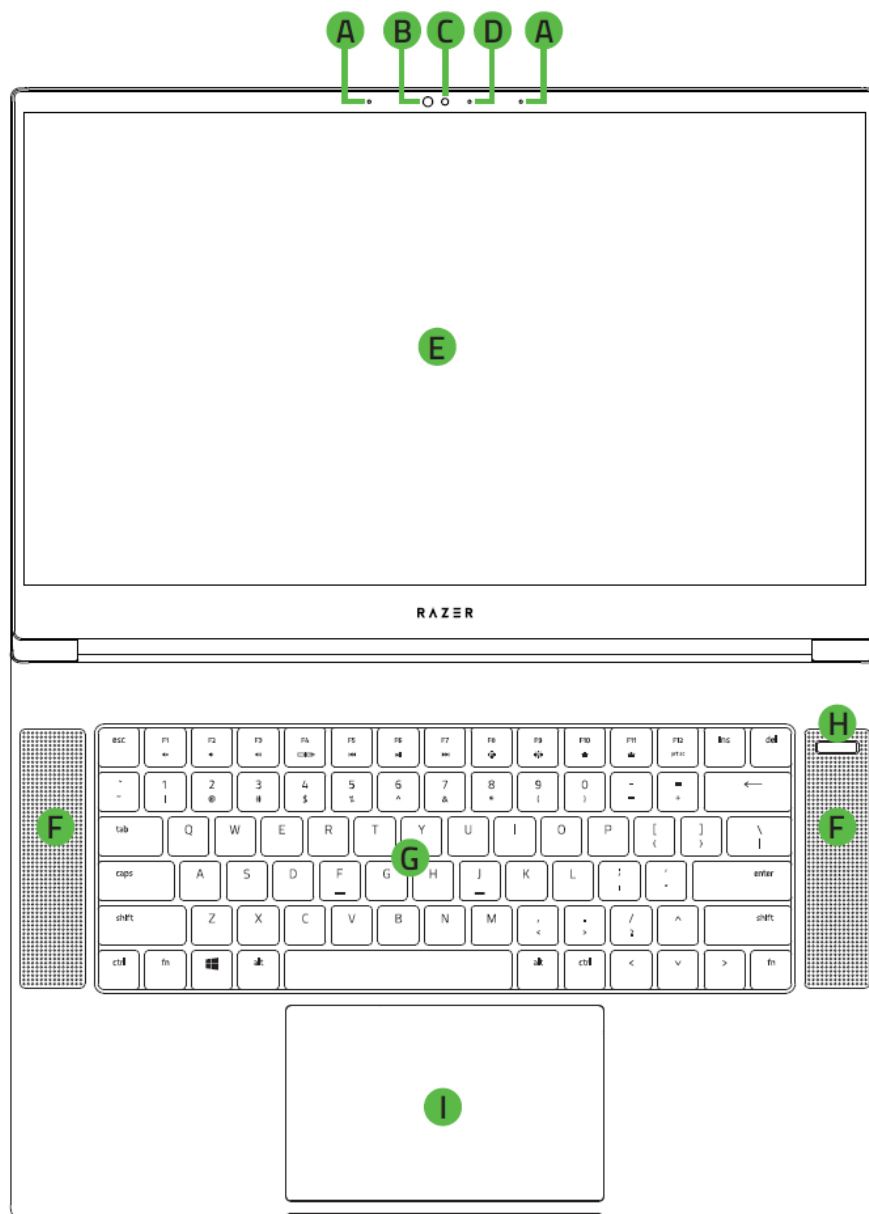


- A. 阵列式麦克风
- B. 红外传感器
- C. 内置网络摄像头
- D. 摄像头指示灯
- E. 15.6英寸显示屏
- F. 立体声扬声器
- G. Razer Chroma 幻彩 背光键盘
- H. 电源键
- I. 精准玻璃触摸板

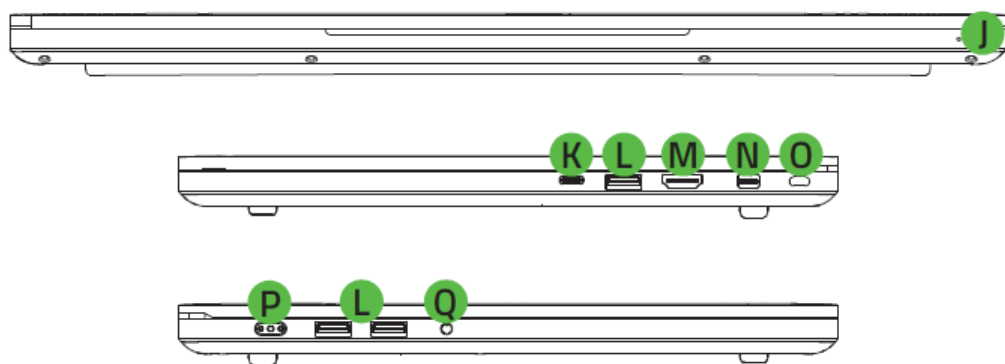

- J. 前置LED 电源指示灯
- K. Thunderbolt™ 雷电3端口 (Type C)
- L. Type A 端口
- M. HDMI 2.0b 端口
- N. Mini DisplayPort™ 1.4
- O. 锁孔
- P. 电源端口
- Q. 3.5mm 组合端口


3. 设置 RAZER BLADE 雷蛇灵刃

按下图所示连接电源适配器：

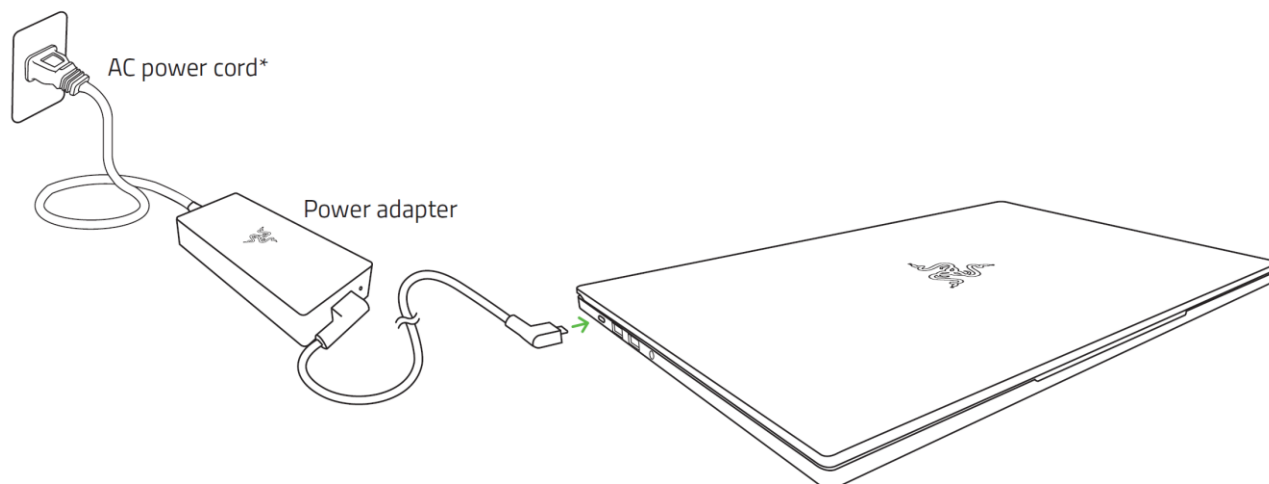

确保交流电源插头已正确插入电源插座和电源适配器。如果适配器正在接收合适的电源，指示灯将亮起。请将电源适配器的接头插入 Razer Blade 雷蛇灵刃的电源端口。按电源按钮打开 Razer Blade 雷蛇灵刃。

**请使用适用于你所在区域的电源线。*

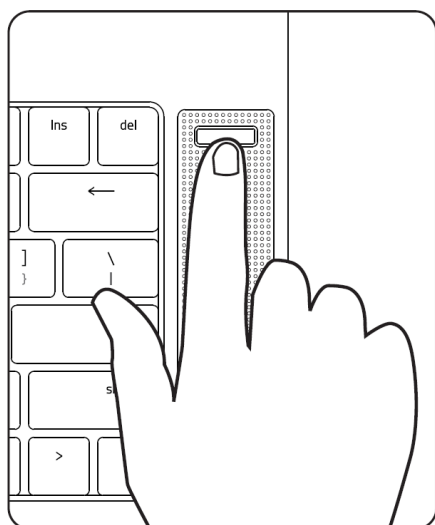


如果是第一次使用，请为 Razer Blade 雷蛇灵刃充满电或将其连接至电源插座再开机。为 Razer Blade 雷蛇灵刃充满电大约需要 2 小时。


连接至互联网

! 免责声明：显示的画面将根据你的操作系统的当前版本而有所差异。


1. 单击无线网络图标（）打开无线网络列表。系统将自动搜索范围内的无线网络。

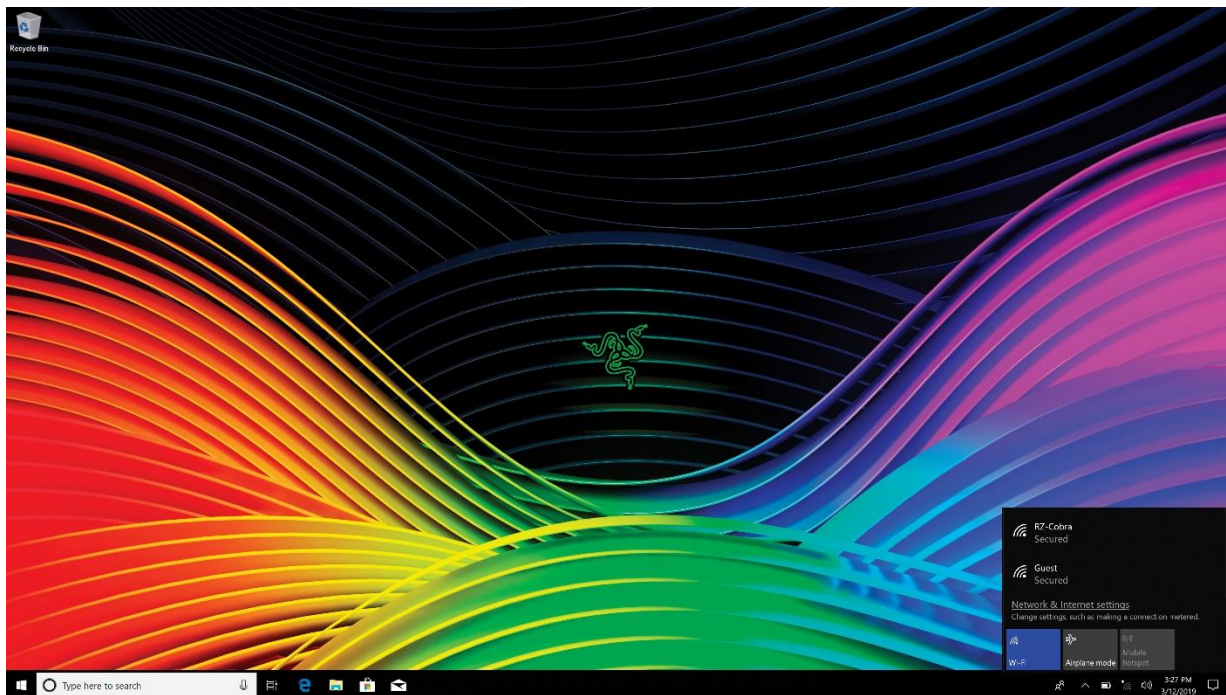

2. 单击你要连接至的网络，然后单击**连接**。

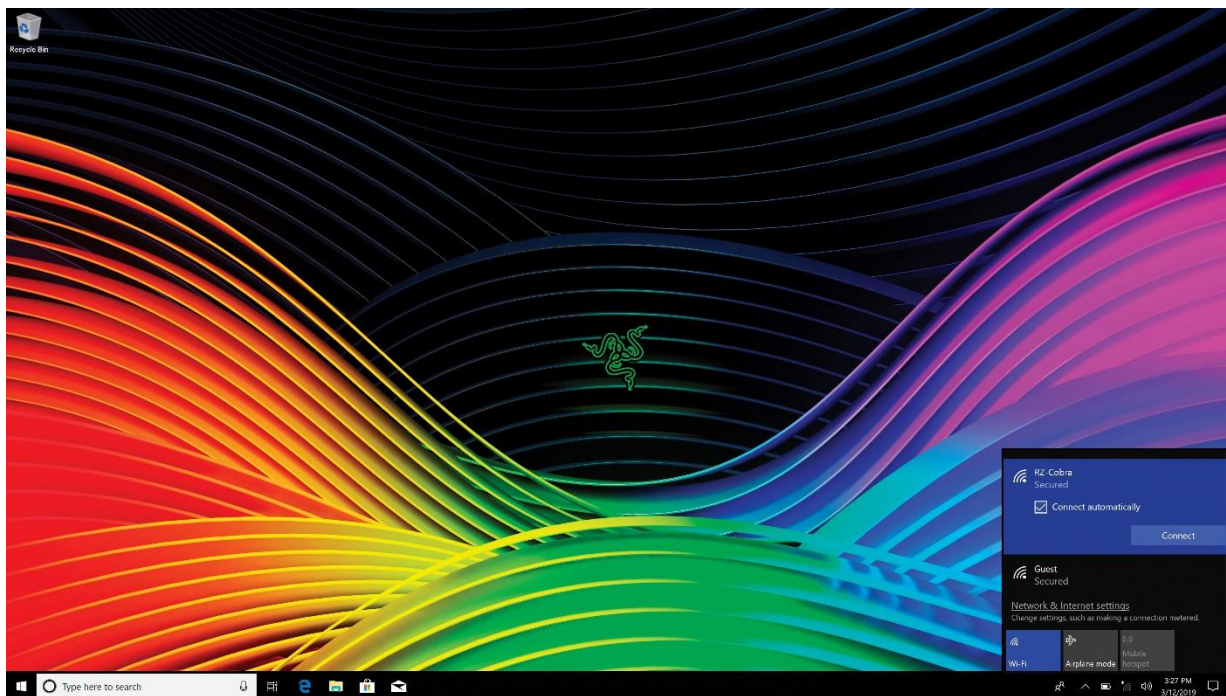


3. 输入网络密码（如果有），然后选择是否启用网络共享。单击下一步。

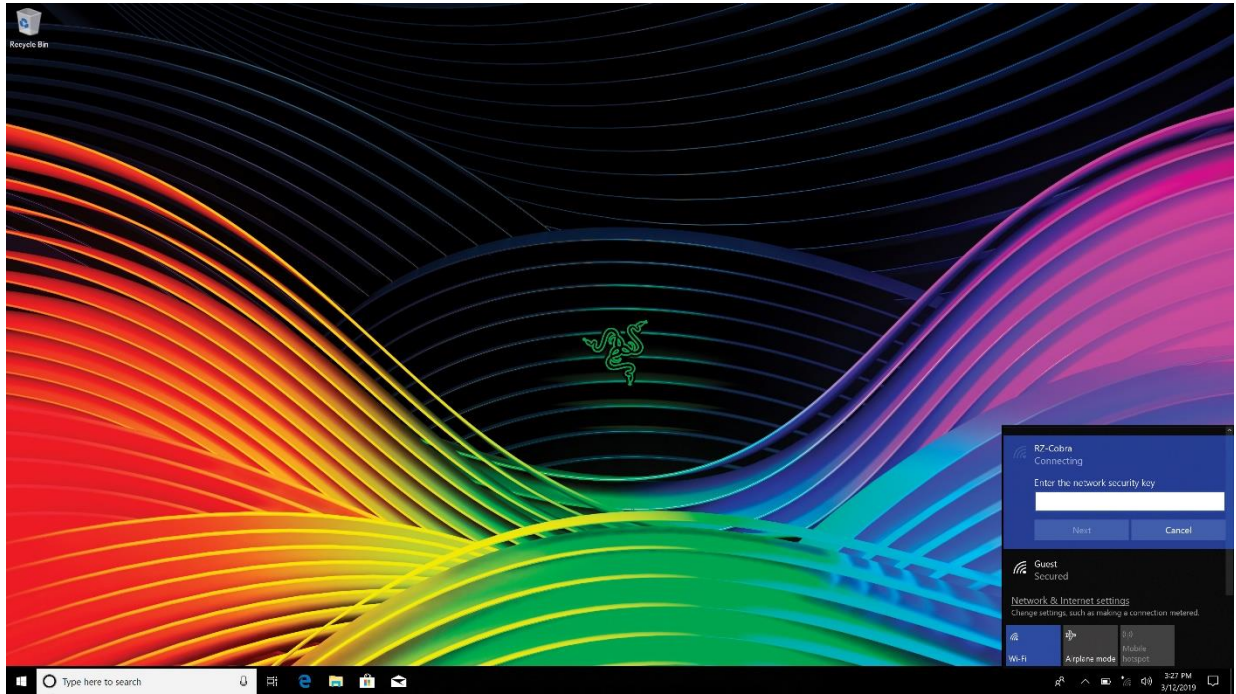

4. 在你连接到无线网络后，在窗口以外的任意位置单击，以返回桌面。

安装 RAZER SYNAPSE 雷云 3


你可以使用 Razer Synapse 雷云将你的 Razer Blade 雷蛇灵刃和其他受支持的 Razer 雷蛇外设与云端服务器进行同步，以下载驱动程序和固件更新。你还可以在应用程序中配置按键绑定、配置文件、宏和背光等。你所有的自定义设置也会保存在云端。

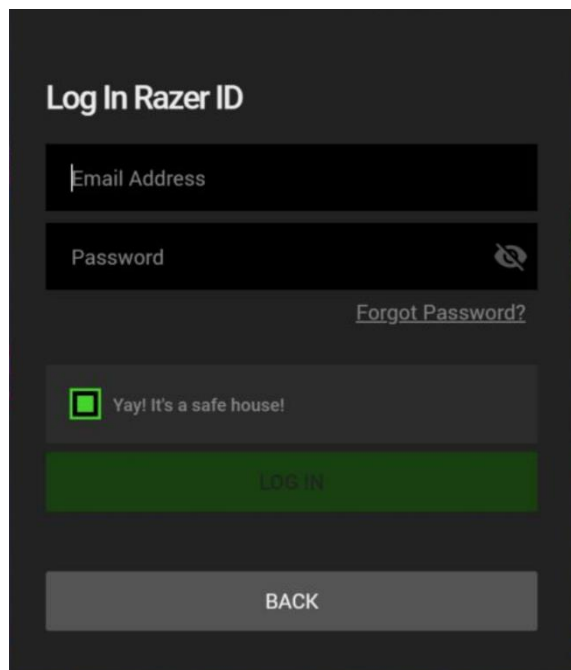

1. 进入Windows 后，Razer Synapse 雷云将自动启动。
2. 注册 Razer ID，或者使用现有账号登录。
3. 等待Razer Synapse雷云 3 自动下载并安装必要的驱动程序。

4. 使用 RAZER BLADE 雷蛇灵刃

状态指示灯

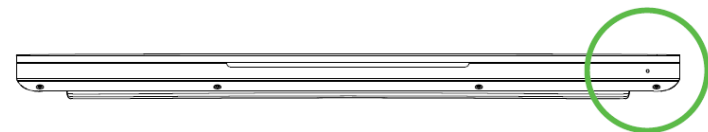

	睡眠	正在运行	低电量（剩余 10%）	低电量（剩余 3%）
前置 LED 指示灯				

键盘功能按键



在按住“fn”键的同时按下功能按键，可启用其第二功能。

功能按键	第二功能说明
	音频控制按键允许你将音频输出静音（  ）、降低（  ）和增加（  ）音量。
	切换显示器输出。
	媒体按键允许你播放/暂停（  ）当前曲目，返回至上一曲目（  ）或跳至下一曲目（  ）。
	屏幕亮度按键可以降低（  ）或增加（  ）Razer Blade 雷蛇灵刃屏幕的亮度。
	借助 LED 控制键，你可以降低（  ）或提高（  ）键盘 LED 的亮度。

5. 配置 RAZER BLADE 雷蛇灵刃


❗ 此处列出的功能特性需要你登录到 *Razer Synapse* 雷云才能使用。这些功能特性在不同的软件版本和操作系统上也可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

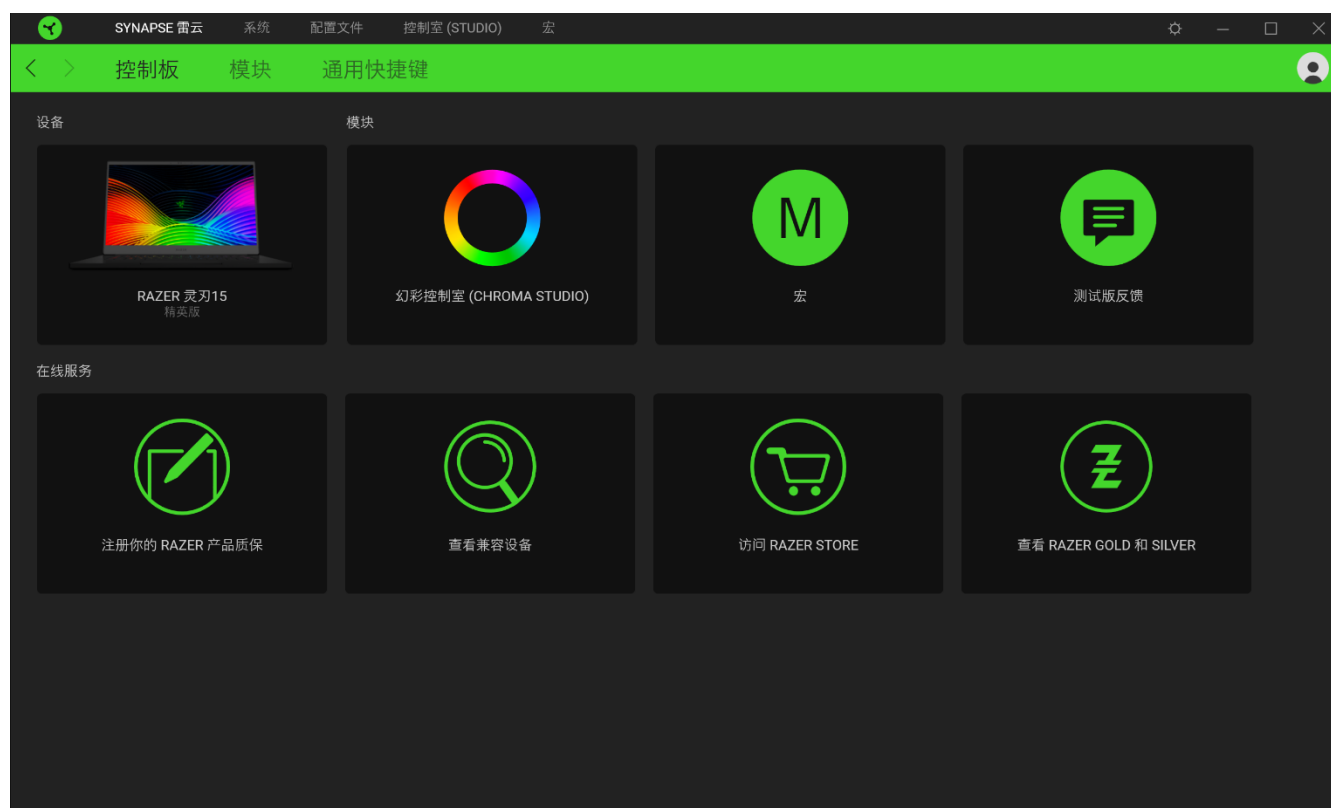

模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

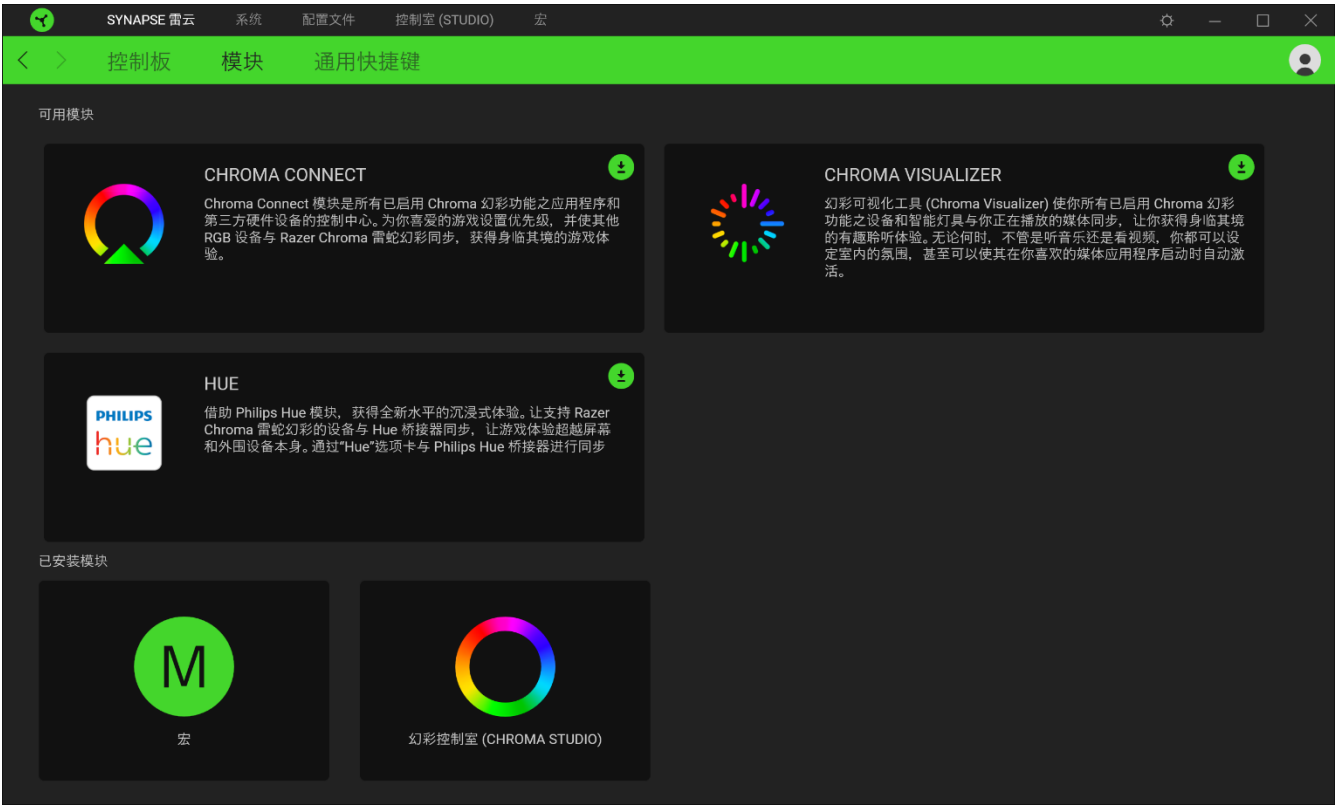

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合，覆盖配置文件特有的各种绑定。[深入了解 配置文件](#)




系统选项卡

首次安装 Razer Synapse 雷云时，默认的选项卡为“系统选项卡”。你可以使用该选项卡自定义设备的配置文件、按键分配、游戏模式设置、触摸板选项、灯光效果和节能功能。

自定义

“自定义”子选项卡用于修改设备的按键分配、主功能按键选项和游戏模式设置。

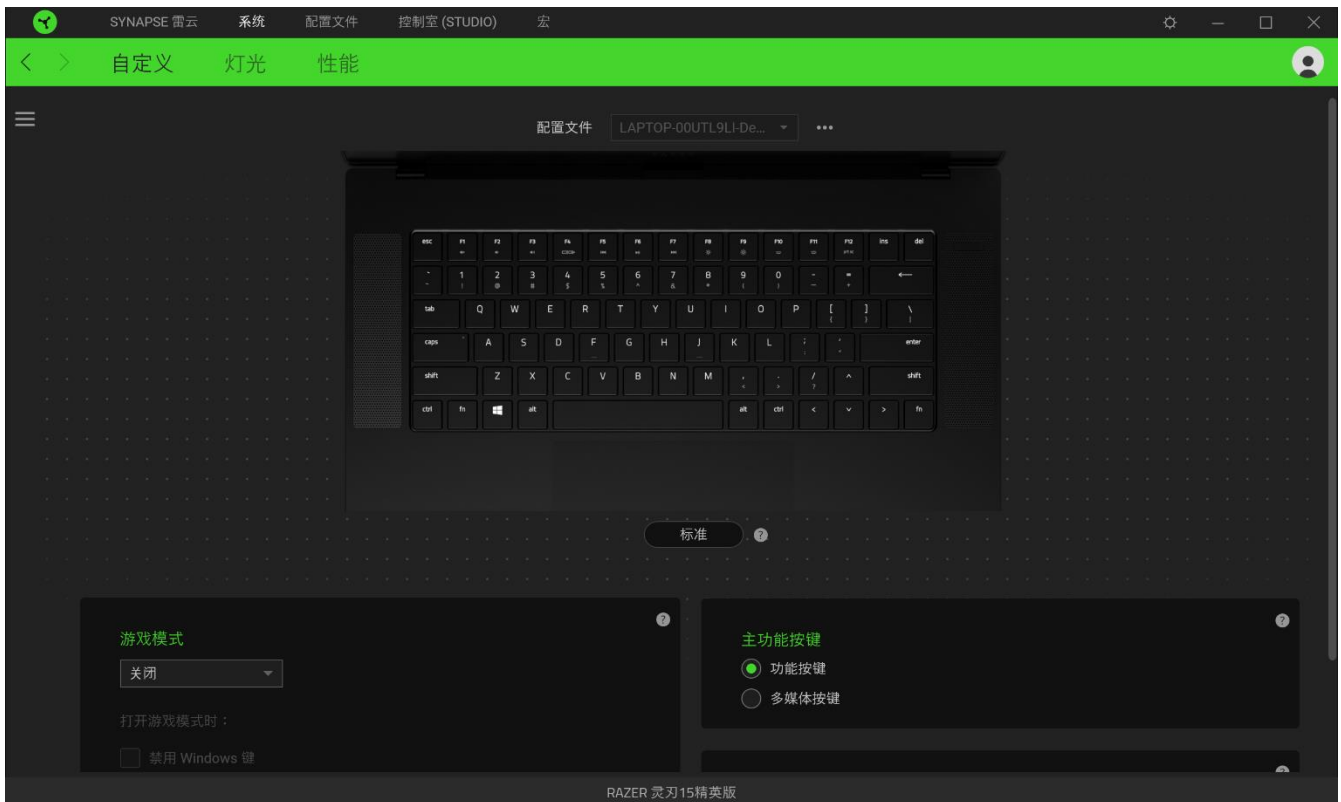

配置文件

配置文件是用于保存所有 Razer 外设设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下配置文件对应的“其他”按钮 (⋮)，即可添加、重命名、复制或删除配置文件。

游戏模式

自定义在激活游戏模式时要禁用的按键。你可以根据自己的设置选择禁用 Windows 键、Alt + Tab 键或 Alt + F4 键。

标准 / *Hypershift*

Hypershift 模式是次级按键分配组合，在按下 Hypershift 按键时会激活该模式。默认情况下，Hypershift 按键被分配给支持 Razer Synapse 雷云键盘上的 fn 键，但你可以将任何按键分配为 Hypershift 键。

主功能按键


主功能按键允许你在主按键和辅助按键之间进行切换。按一次按键即可激活主按键，而需要额外按 fn 键才可以激活辅助按键。

触摸板属性


使用此选项下的链接可以设置滚动操作、更改触摸板延迟、编辑手势、访问光标指向选项和其他高级功能。

侧栏

单击“侧栏”按钮（）将显示 Razer Blade 雷蛇灵刃的所有当前按键分配。

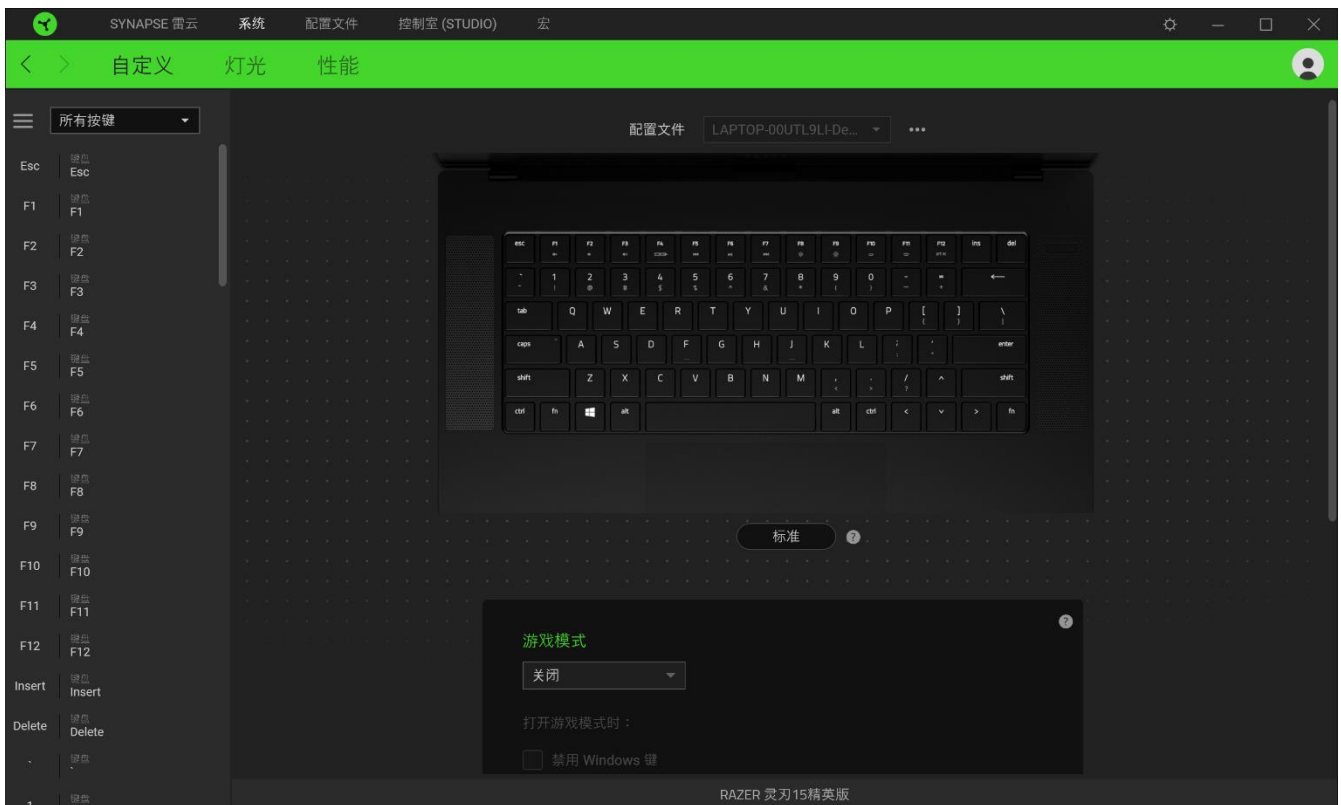

或者，你可以通过在“自定义”选项卡中选择具体的按键分配以跳到该种分配。

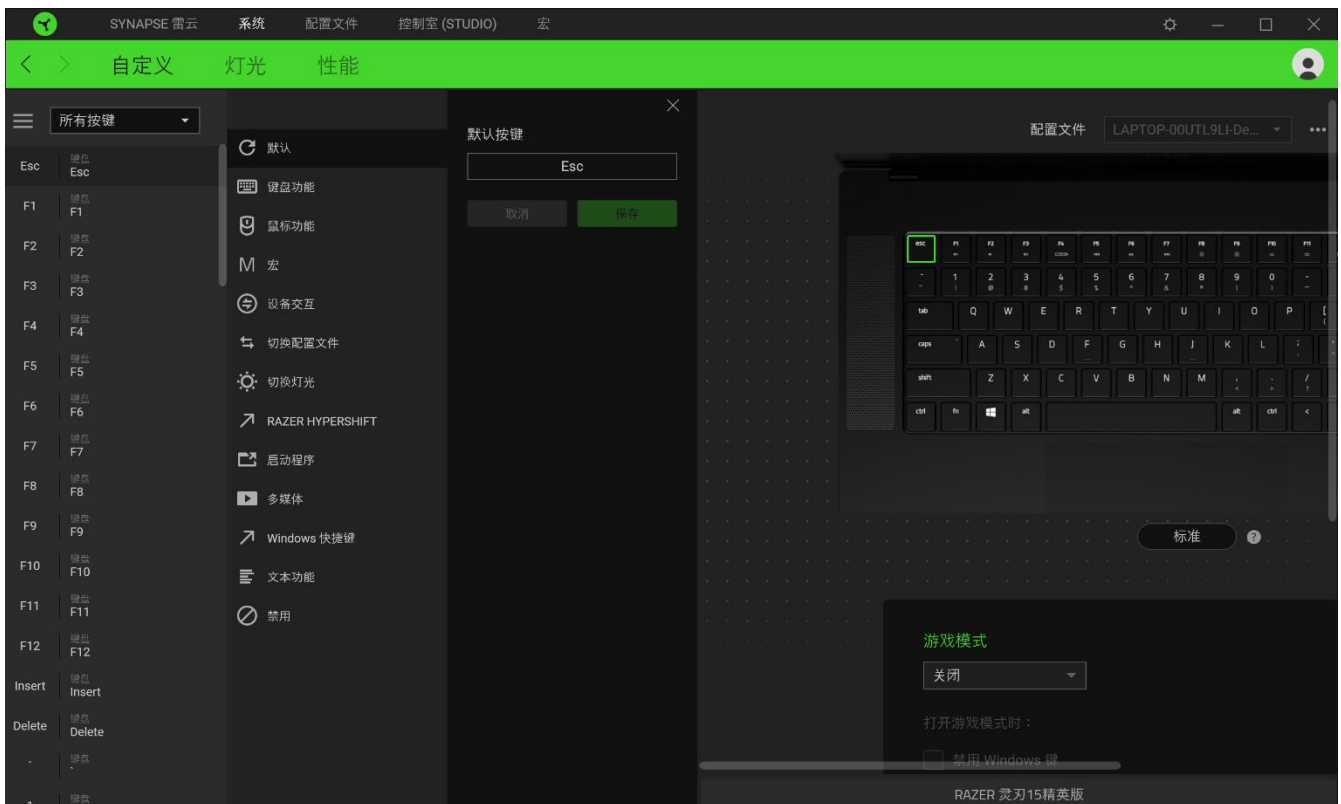

选择键分配后，你可以将其更改为以下功能之一：

默认设置

此选项可使按键恢复其原始功能。

键盘功能

此选项会将键分配更改为键盘功能。你可以选择启用 Turbo 模式，使得按下有关按键等同于反复按下键盘功能按键。

鼠标功能

此选项会将当前键分配替换为另一个鼠标功能。你还可以在一些鼠标功能中启用 Turbo 模式，它允许你在按住键时等同于反复按下并释放有关的功能按键。

M 宏

宏是按照精确定时执行的击键和按键按压的预先记录顺序。通过将按键功能设置为宏，你可以方便地执行一连串的命令。

设备交互

通过设备交互，你可以更改其他支持 Razer Synapse 雷云的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 游戏键盘可更改 Razer 游戏鼠标的灵敏度等级。

切换配置文件

切换配置文件使你能够快速更改配置文件并加载一组新的按键分配。每当切换配置文件时，屏幕上都会显示通知。

切换灯光

“切换灯光”可让你轻松切换基本和高级灯光效果。

Razer Hypershift

将按键设置为 Razer Hypershift 可让你通过按住该按键即可激活 Hypershift 键。

启动程序

启动程序使你能够使用分配的键打开应用程序或网站。当选择启动程序时，会出现两个选项，要求你搜索要打开的特定应用程序，或者输入你要访问的网站的地址。

多媒体

此选项允许你将多媒体控制按键分配给 Razer 设备。

Windows 快捷键

此选项允许你将键分配为执行操作系统快捷键命令。有关更多信息，请访问

support.microsoft.com/kb/126449

文本功能


文本功能使你能够通过按一下键便能输入预先写好的文本。只需在指定字段写下所需的文本，然后无论何时按下分配的键，即可输入文本。此功能具有完整的 Unicode 支持，因此你还可以从字符映射表中插入特殊符号。

禁用

此选项将使已分配的按键无法使用。如果你不希望使用所选按键，或者它干扰到你玩游戏，则可使用“禁用”功能。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 设备的灯光设置。

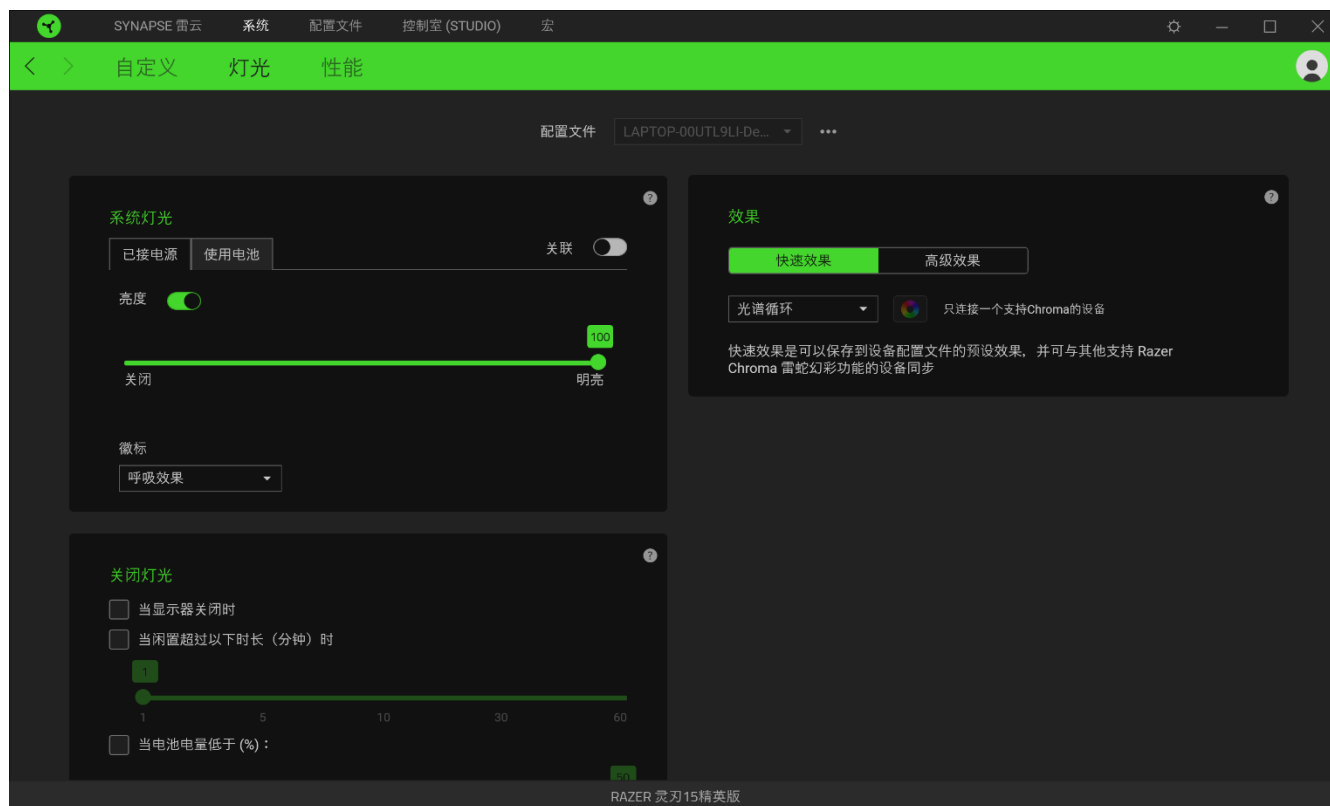

系统灯光

你可以通过切换“亮度”选项或使用滑块增加/减少亮度来关闭 Razer 设备的灯光。你还可以通过下拉选项调整徽标的灯光效果。你还可以通过下拉选项调整徽标的灯光效果。


关闭灯光

这是一种节能工具，可让你在 Razer Blade 雷蛇灵刃空闲一段时间后，根据系统的显示屏关闭和/或自动关机，禁用设备的灯光。你也可以将灯光效果设置为当设备电量低于某个值时关闭。

快速效果

你可以选择一些快速效果并应用于设备的灯光，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	环境感知	键盘灯光将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择或自定义一片屏幕区域
	音频计	键盘灯光将按默认的色谱根据音频水平亮起	选择一个颜色增强级别
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	火焰效果	每个按键以暖色亮起，以模拟火焰跳动	无需做出进一步的自定义
	响应效果	按键将在按下时亮起。亮起的按键会在指定时间之后熄灭。	选择颜色和持续时间
	涟漪效果	按下按键时，所按按键灯光将出现涟漪效果	选择一种颜色
	光谱循环	键盘上的灯光将在 1680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	星光效果	每个按键都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	键盘会持续亮起所选择的颜色	选择一种颜色

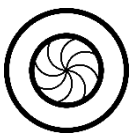	波浪效果	键盘灯光将按选定的方向滚动	选择从左到右或从右到左的波浪方向
	滚轮	键盘灯光将按默认的色谱向选定的方向滚动	选择逆时针或顺时针滚轮转动方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮

() 将其快速效果与 Razer 设备同步。


 仅支持所选灯光效果的设备可以同步。

高级效果

通过“高级效果”，你可以选择要在兼容设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。若要制作个性化的 Chroma 幻彩效果，只需按 Chroma Studio 按钮即可 ()。 [单击此处了解有关 Chroma Studio 的更多信息](#)

性能

“性能”子选项卡让你可以优化系统的功耗和/或移动图像在屏幕上的流畅程度。

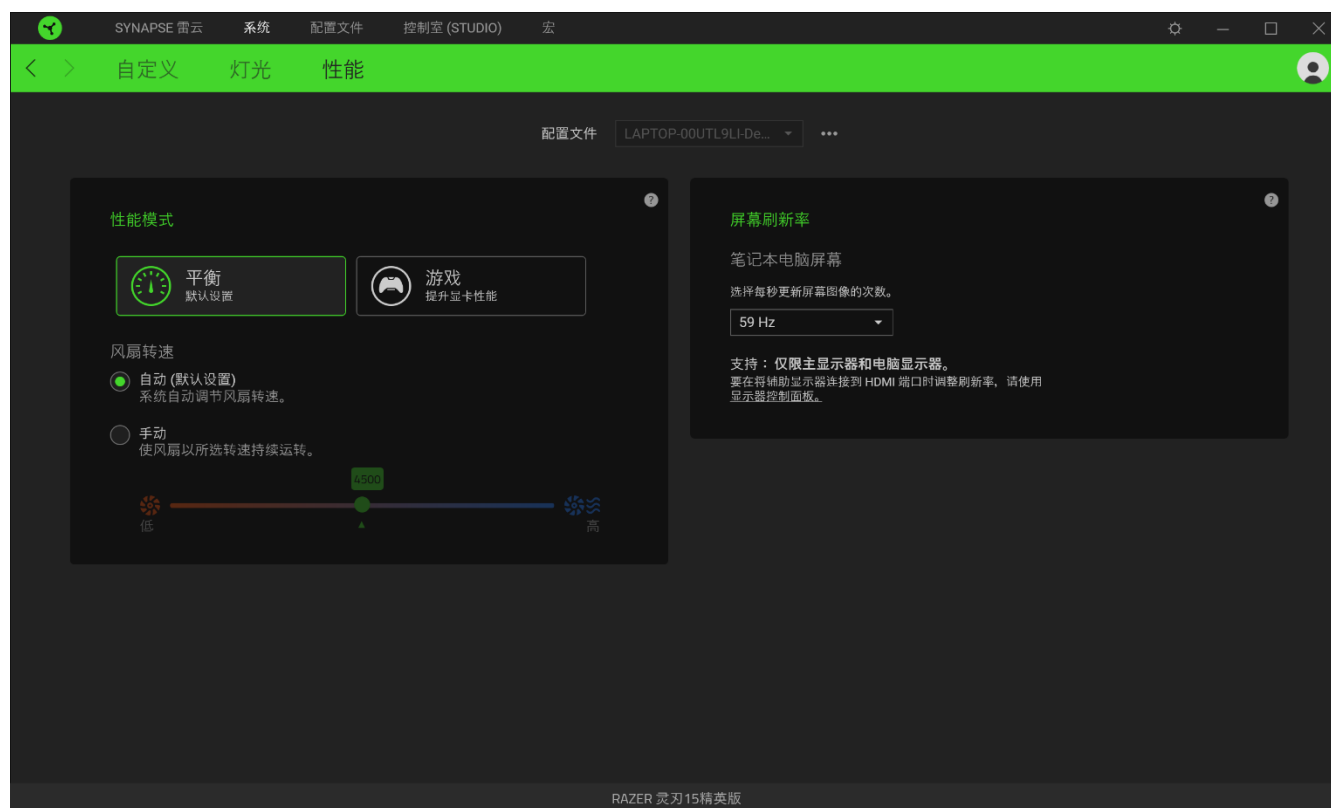

性能模式

从一组性能模式中选择适用模式，以调整系统性能、风扇转速和功耗，从而针对不同任务进行适当优化。

屏幕刷新率


更改每秒更新屏幕图像的次數。此数值越高，移动图像看起来就越流畅。

配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备


使用“设备”子选项卡可查看哪个 Razer 设备正在使用特定的配置文件。

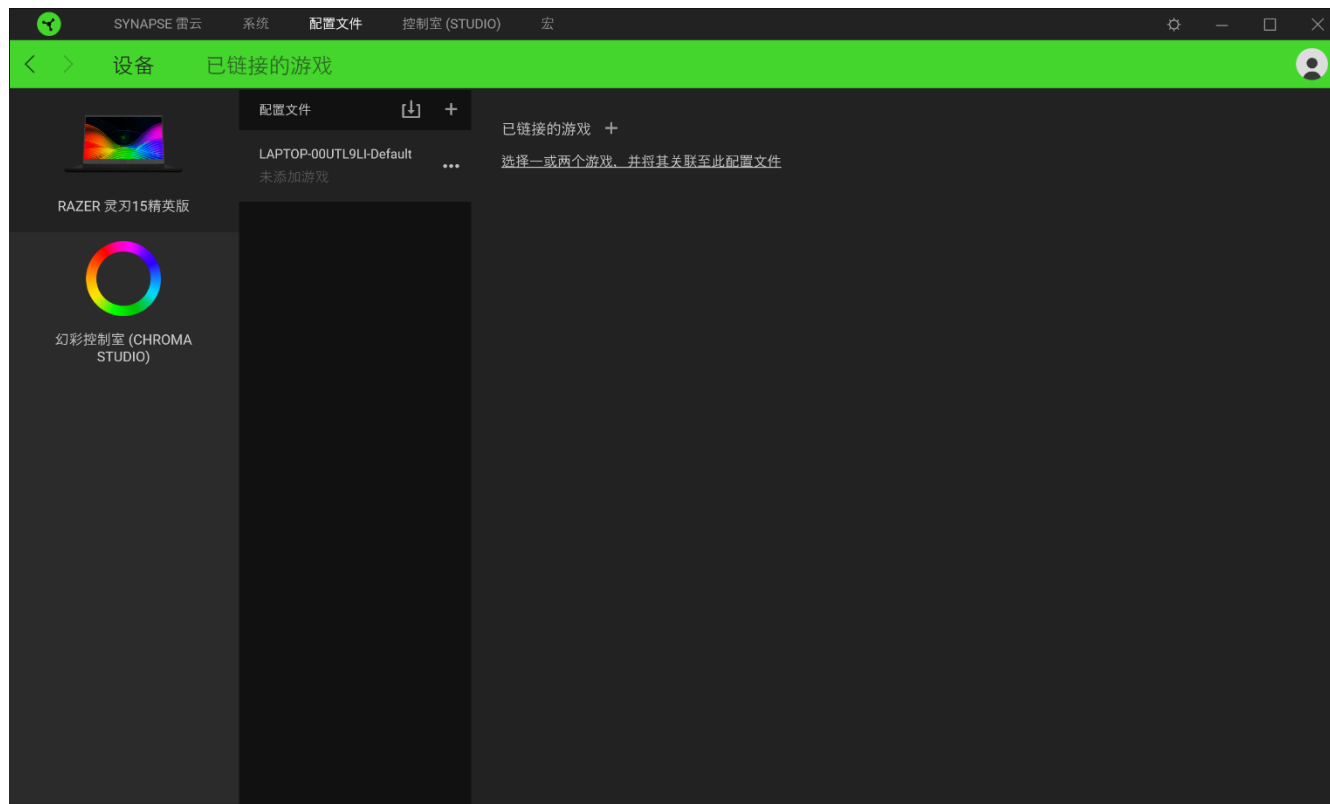

你可以使用导入按钮（）从你的电脑或从云端导入配置文件/ Chroma 幻彩灯光效果，或使用添加按钮（）在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的 Chroma 幻彩灯光效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮（）来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。在使用“链接游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件/Chroma 幻彩效果设置为自动激活。

已链接的游戏

“已链接的游戏”子选项卡可让你灵活地添加游戏，查看与游戏相关联的外围设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最后播放或播放次数最多排序游戏。即使没有链接到 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

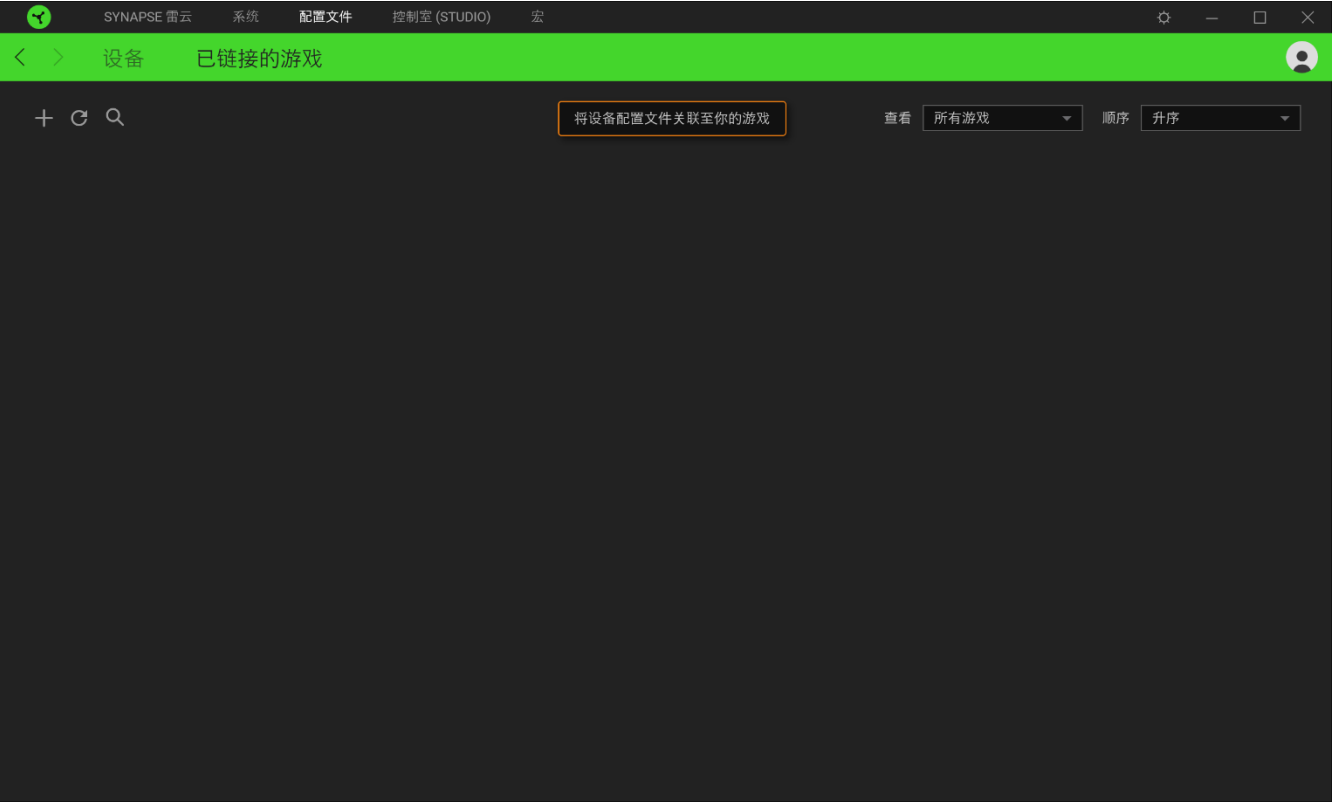

如要将游戏与已连接的 Razer 雷蛇设备关联，只须从列表上选择游戏，然后单击

选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动

按钮以选择要关联的 Razer 雷蛇设备即可。关联后，你可以单击相应设备的“其他”按钮（...）来选择特定的配置文件。

STUDIO 选项卡

通过 Chroma Studio，你可以创建和编辑自己的 Chroma 幻彩效果，并将其应用于所有支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩和/或 RGB 的设备。

 我们为“控制室 (STUDIO)”提供了单独的高级用户指南。选择“设置” > “常规”即可查看此模块的高级用户指南。


宏选项卡

如果你需要准确地执行一系列复杂的命令，那么你需要一个宏。宏是一组记录的击键、按键按下和光标移动。“宏”选项卡允许你创建、编辑和整理这些宏，以便你可以将其分配给鼠标按键。

 我们为宏模块提供了单独的高级用户指南。选择“设置” > “常规”即可查看此模块的高级用户指南。

“设置”窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的（）按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备或模块的高级用户指南，或在任何已连接的 Razer 雷蛇设备上执行恢复出厂设置。

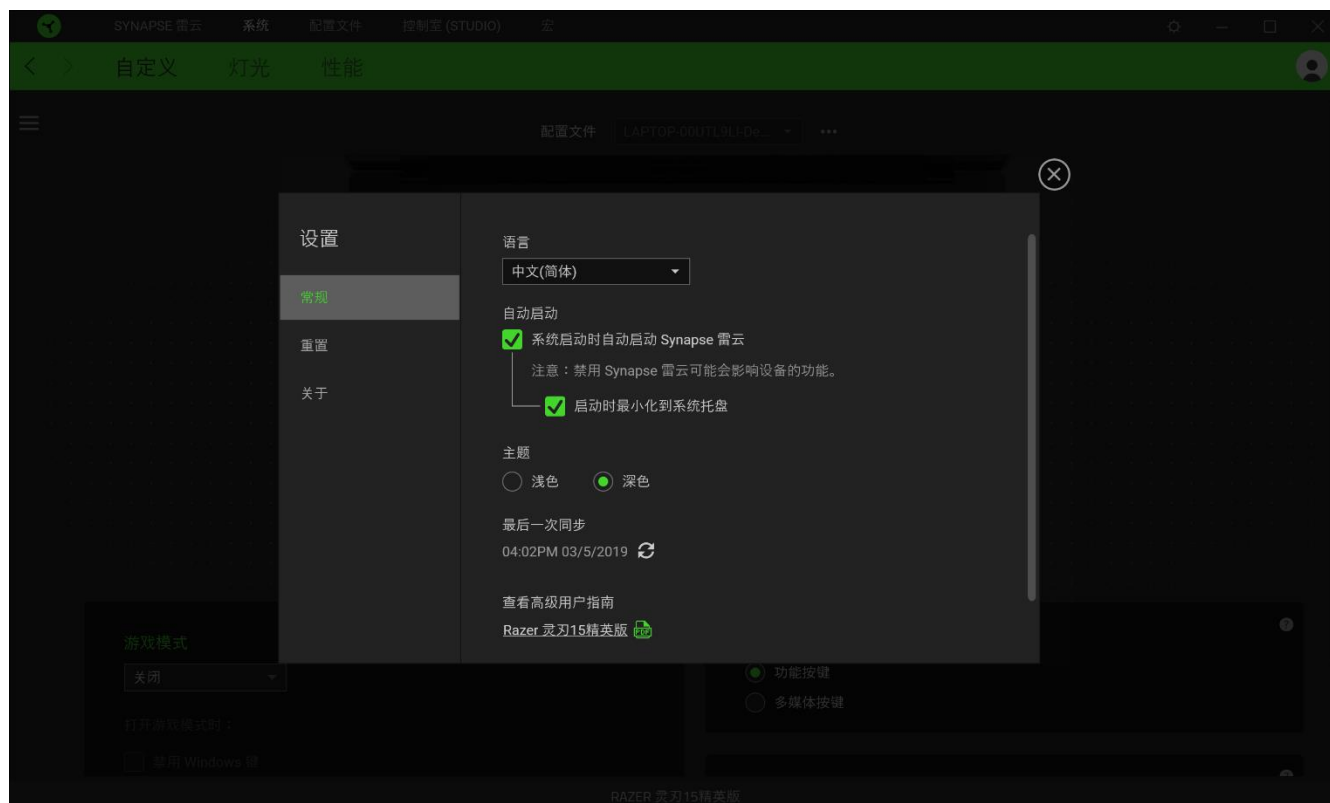

“常规”选项卡

是“设置”窗口的默认选项卡。“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为和显示主题；或查看所有连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南。你也可以手动将配置文件同步到云端（）或查看所有已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有内置内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及恢复 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

 置 Razer 雷蛇设备时，保存在所选设备内置内存上的所有配置文件都将被删除。

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Blade 雷蛇灵刃 的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

1. 如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问support.razer.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。
2. 请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。
3. 避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

以下为确保您能在舒适的状态下使用设备的一些小提示。研究显示，长时间的重复动作、电脑外围设备的不当摆放、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、经络和肌肉。以下指南可帮助您避免遭受此类伤害并确保您可以无比舒适地使用 Razer Blade 雷蛇灵刃。

1. 将笔记本电脑放在你的正前方。如果你使用外设鼠标，将其放在笔记本电脑旁。将你的肘关节放在身体侧面，距离不要太远，并将你的鼠标放置在易于接触的位置。
2. 调节座椅与电脑桌的高度，以使笔记本电脑的高度不高于肘关节。
3. 双脚自然摆放，身姿直立，双肩放松。
4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸或扭动双手。
5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时，请使用手腕支撑产品托住手腕。
6. 根据自己的操作习惯自定义鼠标按键，尽量减少游戏时重复或不顺手的动作。
7. 使用笔记本电脑时，若身体有任何不适，如手、腕、肘、肩、颈或背部感到疼痛、麻痹或刺痛，请立即向有资质的专科医师咨询。

电池警告

Razer Blade 雷蛇灵刃 一块可充电的锂离子电池。一般而言，这种电池的预期续航时间取决于具体使用情况。如果你怀疑 Razer Blade 雷蛇灵刃的可充电锂离子电池已经耗尽（电量较低）

，请尝试进行充电。如果在尝试几次之后仍无法为电池充电，则表示电池可能已经无法正常使用。

不要尝试打开或毁坏电池，或使其接触或暴露于导电材料（金属）、潮湿环境、液体、火源或热源等。否则可能导致电池漏液或爆炸，从而造成人身伤害。如果电池发生漏液、变色或变形等现象，请即刻停止使用，也不要再为其充电。请勿让可充电电池长时间处于无电或不使用状态。如果你会有超过 30 天的时间不使用 Razer Blade 雷蛇灵刃的电池，请确保电池处于满电状态并妥善保存。不要改装电池。请依据当地法规处理废旧电池。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Blade 雷蛇灵刃（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。