



RAZER SEIRĒN X

الدليل الرئيسي

يعد ميكروفون **Razer Seirēn X** هو الميكروفون المصمم خصيصاً لرفع جودة عمليات الدفق. يقوم الميكروفون بشكل استراتيجي بفلتره الضوضاء غير المرغوب فيها في الخلفية ويتميز بتركيب مخفف للصدمات مدمج لتقليل الاهتزازات. ولضمان ملاءمته لإعداد الألعاب بشكل مثالي ومهني، تم تصميمه ليكون أنيقاً وغير عائق، مما يتيح لجمهورك رؤية المزيد منك. إنه الميكروفون المطلوب لدفع رحلة الدفق إلى ارتفاعات أكبر.

المحتويات

3	1 محتويات العبوة / متطلبات النظام
4	2 التسجيل / الدعم الفني
5	3 المواصفات الفنية
6	4 تفاصيل الجهاز
7	5 إعداد ميكروفون RAZER SEIRĒN X الخاص بك
11	6 استخدام ميكروفون RAZER SEIRĒN X الخاص بك
12	7 السلامة والصيانة
13	8 المفردات القانونية

1 محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- ميكروفون الدفع المكثف Razer Seirēn X
- قضيب الدعم
- قاعدة حامل المكتب
- كبل USB إلى Micro-USB
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

- جهاز كمبيوتر شخصي أو Mac مزود بمنفذ USB حر
- نظام التشغيل Windows® 7 إصدار 64 بت / OS X® 10.8 (أو إصدار أحدث)
- اتصال بالإنترنت
- برامج الأطراف الخارجية: [Open Broadcaster Software [obsproject.com] أو [XSplit* [xsplit.com]


*قد يتم تطبيق رسوم ترخيص البرنامج.

2 التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

قم بتسجيل منتجك عبر الإنترنت على موقع razerid.razer.com/warranty باستخدام Razer ID للحصول على معلومات في الوقت الحالي حول حالة ضمان منتجك.

إذا لم تكن قد سجلت للحصول على Razer ID بعد، سجّل الآن على الموقع razerid.razer.com للحصول على مجموعة كبيرة من مزايا Razer.

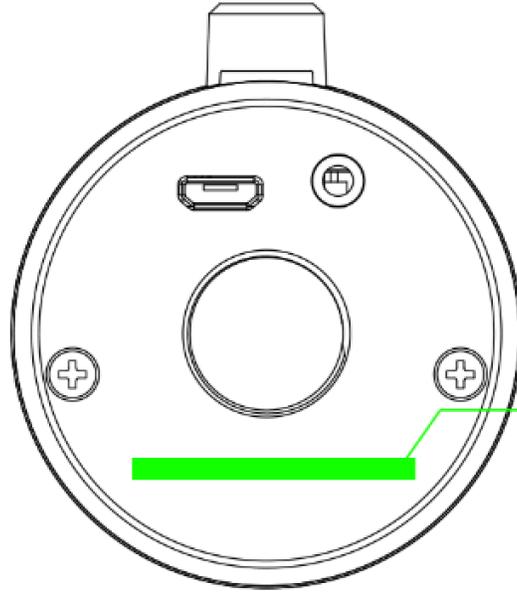

يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك هنا.

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعمًا فنيًا مجانيًا عبر الإنترنت على موقع support.razer.com.

3 المواصفات الفنية

مواصفات الميكروفون


- الطاقة المطلوبة / استهلاك الطاقة: 5 فولت 100 مللي أمبير
- معدل العينة: الحد الأدنى 44.1 كيلوهرتز / الحد الأقصى 48 كيلوهرتز
- معدل البت: bit16
- الأغشية: أغشية المكثف بقطر 25 أوم
- الأنماط القطبية: قلبي الشكل فائق
- استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
- الحساسية: 17.8 مللي فولت/باسكال (عند 1 كيلوهرتز)
- الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت: 110 ديسيبل (التشويه التوافقي الكلي > 1% عند 1 كيلوهرتز)

مضخم الصوت في سماعة الرأس

- المعاوقة: ≤ 16 أوم
- خرج الطاقة (RMS): 125 مللي واط (عند 32 أوم)
- التشويه التوافقي الكلي: $> 0.5\%$ (عند 1 كيلوهرتز)
- استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: ≤ 85 ديسيبل

الوزن والحجم التقريبيان

- القطر (الميكروفون): 50 مم / 1.97 بوصة
- قاعدة حامل المكتب: 90 مم / 3.54 بوصة
- الارتفاع: 184 مم / 7.24 بوصة
- الوزن: 383 جم / 0.84 رطل

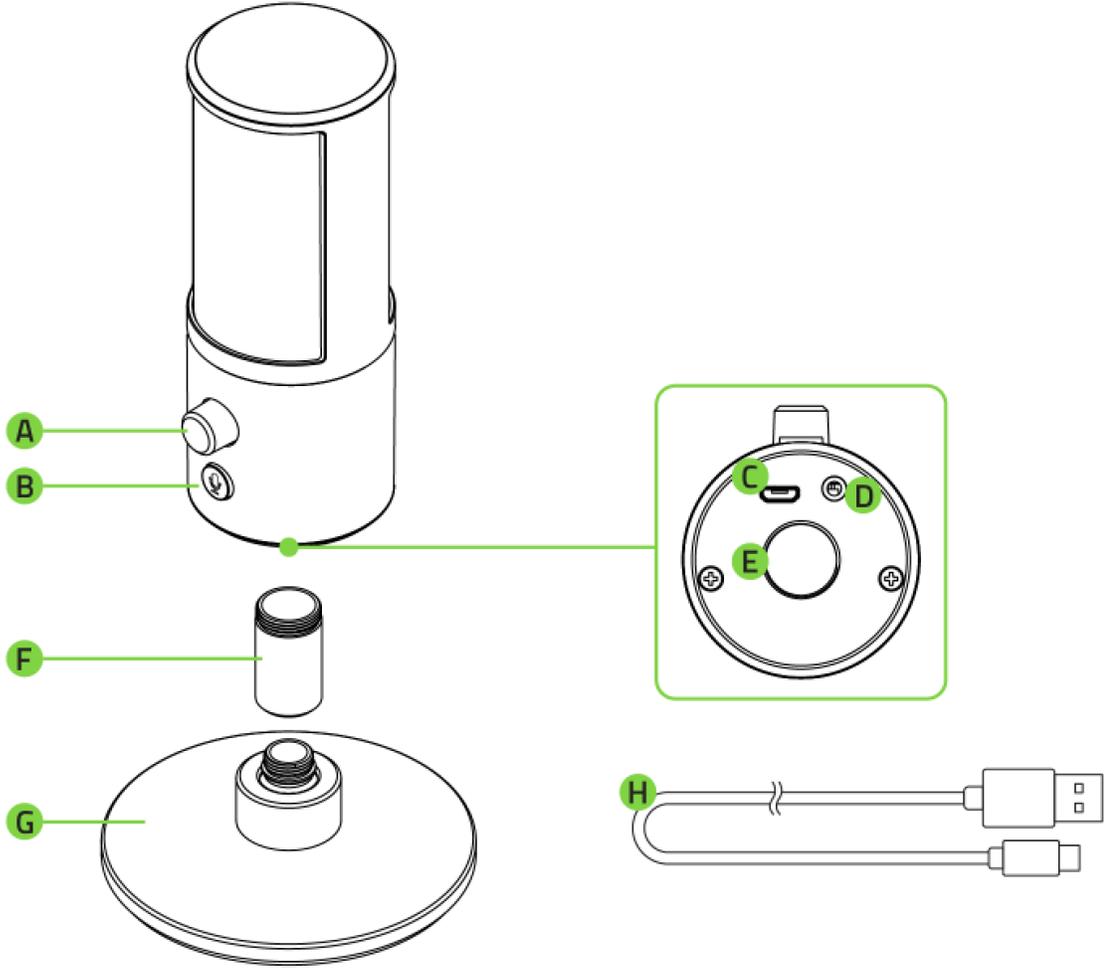

A. التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس

B. زر كتم صوت الميكروفون

C. منفذ Micro-USB

D. منفذ سماعة الرأس 3.5 مم

E. حامل تثبيت السلك المولب


F. قضيب الدعم

G. قاعدة حامل المكتب


H. كبل USB إلى Micro-USB

5 إعداد ميكروفون RAZER SEIRĒN X الخاص بك


1. أحكم ربط قضيب الدعم على الجزء المسنن من قاعدة حامل مكتب.

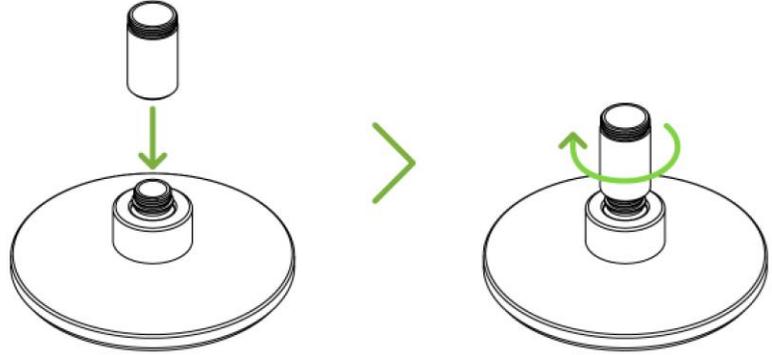

2. قم بتدوير ميكروفون Razer SeirĒn X على الجزء المسنن من قضيب الدعم حتى يتم تثبيته بشكل آمن.

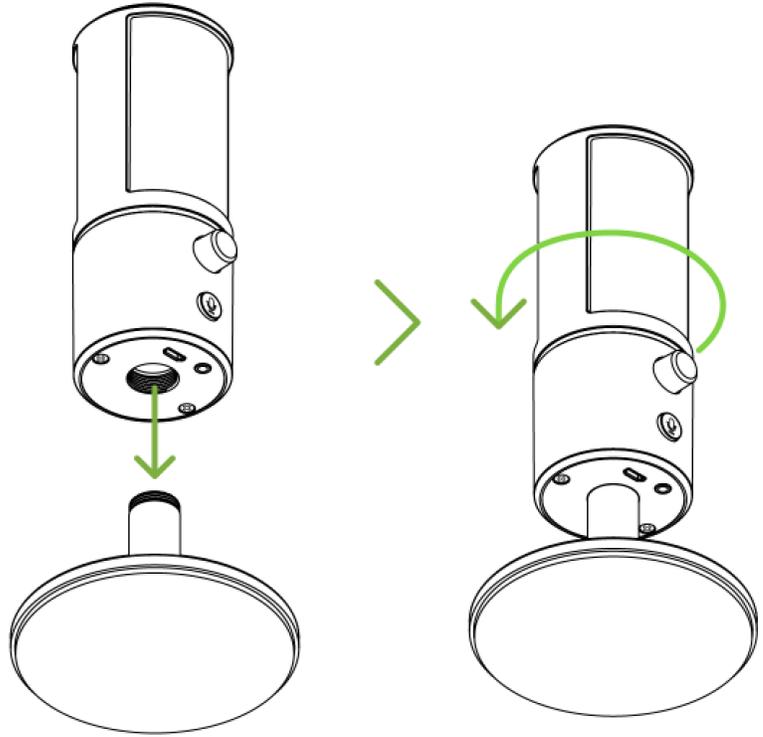

3. قم بإمالة الميكروفون قليلاً، ثم وصّل ميكروفون Razer Seirēn X بجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB إلى Micro-USB.

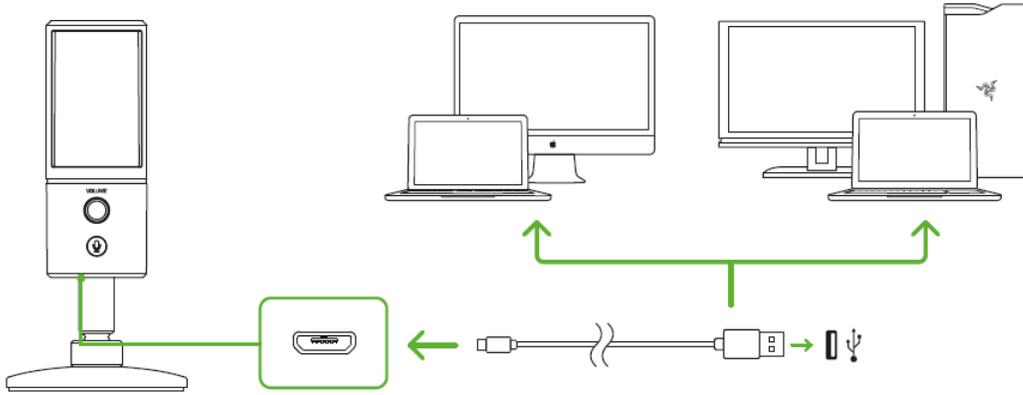


ملاحظة: يمكنك توصيل جهاز خرج صوت تناظري (مثل سماعة رأس) بمنفذ سماعة الرأس مقاس 3.5، إذا كنت تريد الاستماع إلى كل من صوت جهاز الكمبيوتر الشخصي والصوت الجاري تسجيله باستخدام الميكروفون Razer Seirēn X في نفس الوقت.


4. قم بتعيين ميكروفون Razer Seirēn X كجهاز التشغيل والتسجيل الافتراضي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذا مطلوب إذا كنت تستخدم ميكروفون Razer Seirēn X لأول مرة.

أ. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows


الخطوة 1: افتح إعدادات الصوت من لوحة التحكم < الأجهزة والصوت > إدارة الأجهزة الصوتية. يمكنك أيضاً النقر بالزر الأيمن فوق أيقونة الصوت الموجودة في علبة النظام، ثم حدد أجهزة التشغيل.

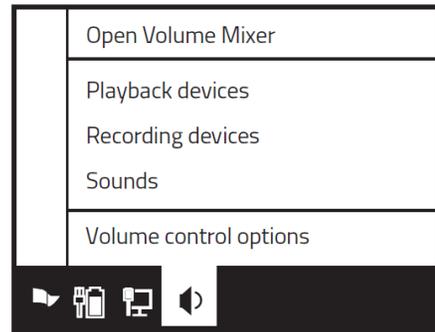

الخطوة 2: في علامة التبويب التشغيل، حدد ميكروفون Razer Seirēn X من القائمة وانقر فوق الزر تعيين كافتراضي.

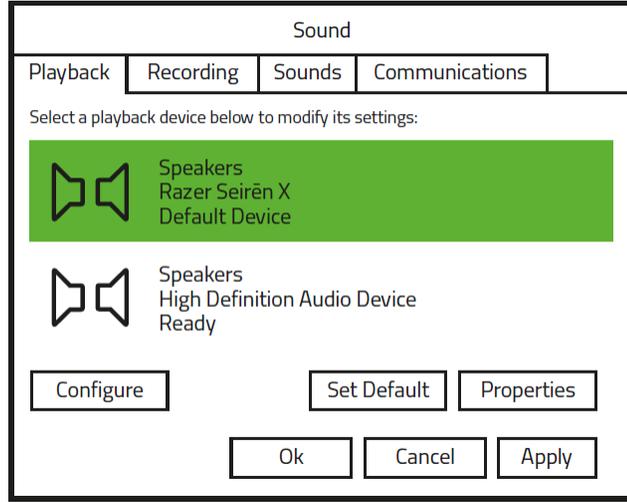


الخطوة 3: في علامة التبويب التسجيل، حدد ميكروفون Razer Seirēn X من القائمة وانقر فوق الزر تعيين كافتراضي.

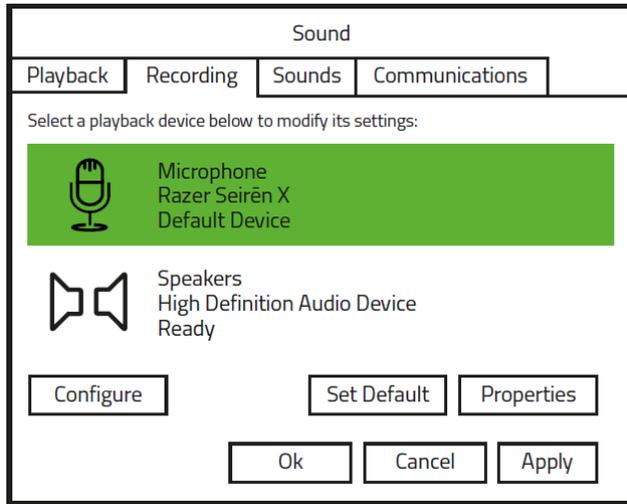

ب. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل OS X®

الخطوة 1: افتح إعدادات الصوت من تفضيلات النظام < الصوت.

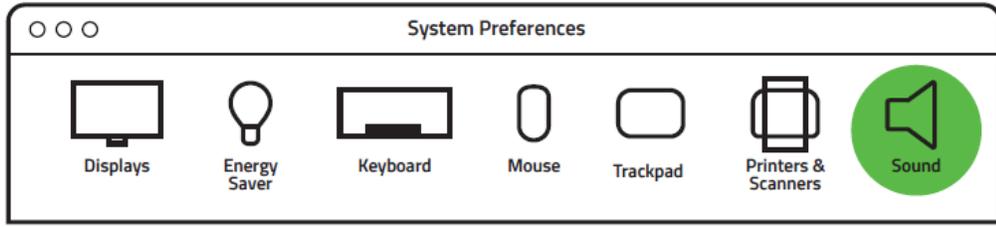

الخطوة 2: من علامة تبويب الإدخال، حدد ميكروفون Razer Seirēn X من القائمة.



Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Razer Seirēn X	USB

الخطوة 3: من علامة تبويب الإخراج، حدد ميكروفون Razer Seirēn X من القائمة.




Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Seirēn X	USB

تهانينا، أنت الآن جاهز لاستخدام Razer Seirēn X.

6 استخدام ميكروفون RAZER SEIRĒN X الخاص بك


كتم صوت الميكروفون

اضغط على زر كتم صوت الميكروفون لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته. سيضيئ مؤشر LED الخاص بكتم صوت الميكروفون باللون الأحمر عند كتم صوت الميكروفون.

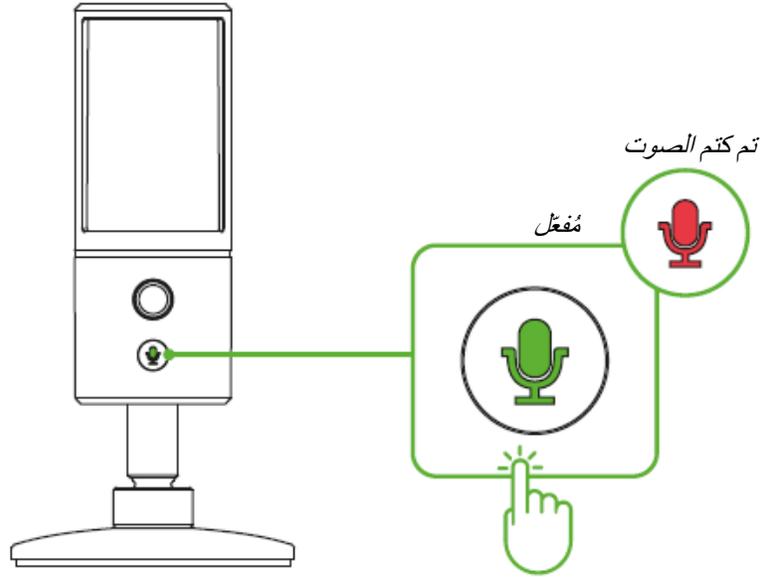

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس

أدر عجلة التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع مستوى صوت سماعة الرأس أو خفضه.

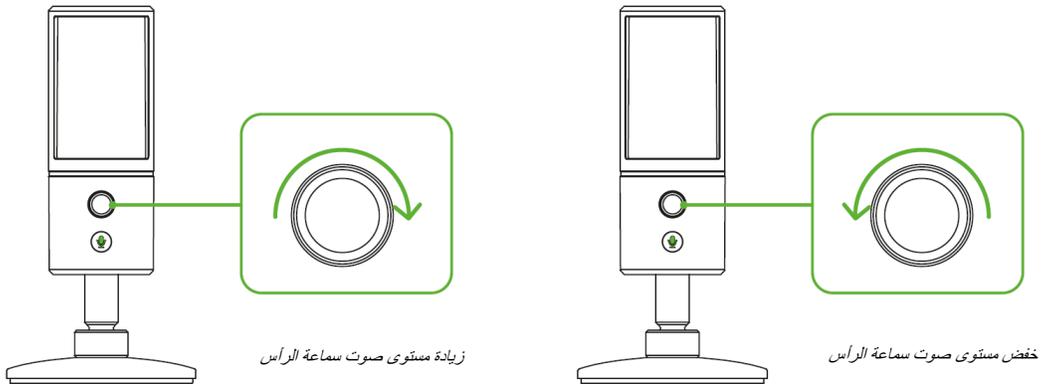

7 السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام ميكروفون Razer Seirēn X، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

إذا واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يعمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى الموقع support.razer.com للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

لا تقم بتفكيك الجهاز (لأن ذلك يلغي الضمان) ولا تحاول تشغيله تحت أحمال كهربائية غير مستقرة.

لا تقم بثقب أو إدخال أجسام غريبة في أي من فتحات الجهاز.

لا تستخدم أو تثبت الجهاز ومكوناته بالقرب من المياه أو الرطوبة أو المذيبات أو الأسطح الرطبة الأخرى، ولا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة عالية أو أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة من الزمن.

احفظ الجهاز ومكوناته بعيداً عن السوائل أو الرطوبة أو الندى. قم بتشغيل الجهاز ومكوناته فقط داخل نطاق درجة الحرارة المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). في حال تجاوز درجة الحرارة لهذا النطاق، افصل الجهاز وأوقف تشغيله حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

يتطلب ميكروفون Razer Seirēn X الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليه في حالة مثالية. نوصيك مرة واحدة في الشهر بفصل الجهاز عن الكمبيوتر وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مسحة قطنية لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القوية.

8 المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2018 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. اسم Razer، وشعار الثعبان ذي الرؤوس الثلاثة، وعلامة Razer، و"Powered by Razer Chroma"، وشعار "For Gamers. By Gamers."، أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى.

Windows وشعار Windows هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة شركات Microsoft

macOS و OS X هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Apple.

XSplit هي علامة تجارية مسجلة لصالح Splitmedialabs Limited. وتعد جميع العلامات التجارية الأخرى مسجلة لمالكها المعنيين.

قد يكون لشركة ("Razer") Razer Inc. حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواءً مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. إن تزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد يختلف ميكروفون Razer Seirēn X ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على الشروط الحالية والأحدث للضمان المحدود للمنتج، تفضل بزيارة موقع razer.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.