



XBOX ONE 专用 RAZER NARI ULTIMATE 雷 蛇北海影鲛终极版

高级用户指南

通过动态触觉反馈提升你的感官感受。Razer HyperSense 动感技术产生的振动，会以不同的强度沿着各种声音的不同方向流动，让你在游戏中获得超强的感知能力。从此，你不会再错过任何一个微小的细节，也不会再遭遇埋伏。

目录

1. 内含物品/要求	3
2. 简要介绍	4
3. 技术规格	5
4. 了解你的耳麦	7
5. 设置 XBOX ONE 专用 RAZER NARI ULTIMATE 雷蛇北海影鲨终极版	8
6. 使用 XBOX ONE 专用 RAZER NARI ULTIMATE 雷蛇北海影鲨终极版	12
7. 安全与维护	18
8. 法律声明	19

1. 内含物品/要求

内含物品

- Xbox One 专用 Razer Nari Ultimate 雷蛇北海影鲛终极版游戏耳麦
- 充电线缆
- 重要产品信息指南

要求

硬件要求

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
- PC (Windows 10 或更高版本) *


**可能需要 Windows 专用 Xbox 无线适配器 (不含)*

安全声明

重要！ 在 Xbox One 上使用该产品之前，请阅读 Xbox One 使用手册中有关 Xbox One 使用方面的安全、健康和其他信息。

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带两年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家优惠。

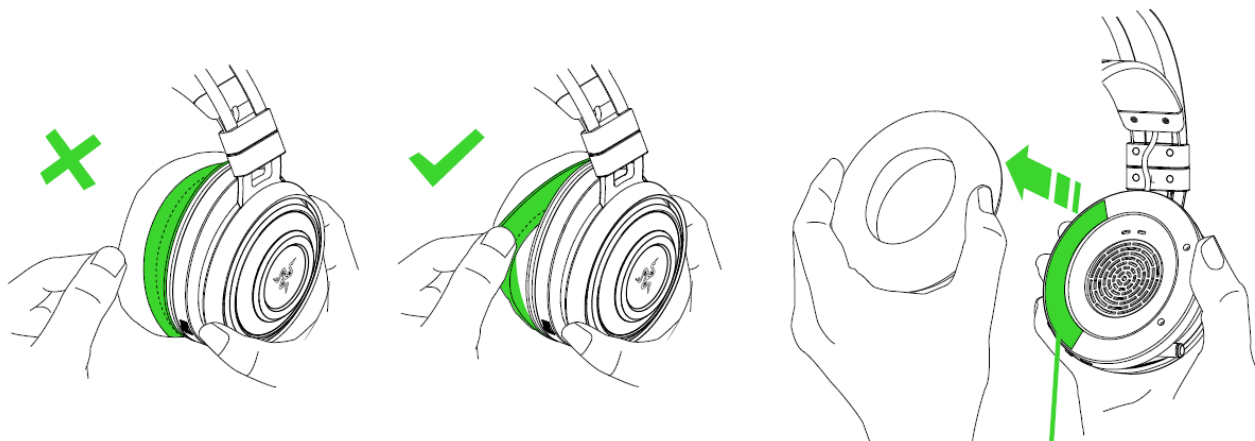

如图所示，你可以在耳罩下方找到产品的序列号。

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

概览

- 带强度调节器的 Razer HyperSense 超感技术
- Xbox One 无线直连
- 清凉的胶凝耳垫
- 带可旋转耳罩的自动调节式头梁
- 游戏/聊天平衡

耳机

- 频响：20 Hz - 20 kHz
- 阻抗：32 Ω 1 kHz
- 灵敏度：108 dB
- 驱动单元：50 毫米，采用钕磁铁
- 耳罩内径：宽 56 毫米/长 67 毫米
- 椭圆形耳罩：采用清凉凝胶的全耳覆盖式设计，长时间佩戴也能保持舒适
- 连接类型：Xbox 直连 / 通过 Xbox 无线适配器
- 无线范围：10 米 / 30 英尺
- 无线频率：2.4 GHz / 5 GHz
- 电池续航时间：如果启用灯光效果和 HyperSense 超感技术，为 6 小时；如果没有 HyperSense，则为 20 小时

麦克风

- 频响：100 Hz - 10 kHz
- 信噪比： ≥ 60 dB
- 灵敏度 (@1 kHz)：-54 $\pm$ 3 dB
- 拾音模式：单向


LOFELT 触觉驱动单元

- 每个耳罩内一个
- 频响范围：20 - 200 Hz
- 最大触发力：4.3 G

兼容性

- 无线：Xbox One 直连，通过 Microsoft 无线适配器连接电脑

4. 了解你的耳麦

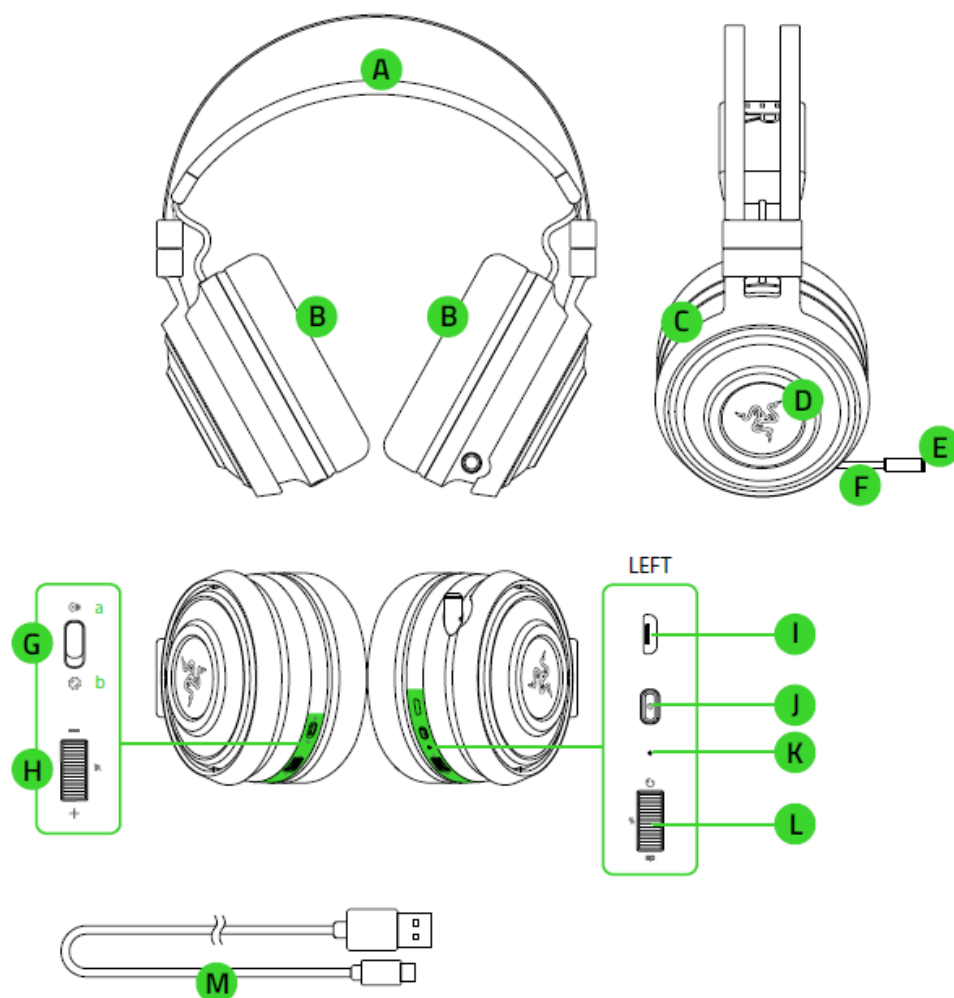

A. 自动调节式头梁

B. 清凉的胶凝耳罩

C. 采用 HyperSense 超感技术的 50 毫米驱动单元

D. Razer 雷蛇徽标背光

E. 麦克风静音指示灯

F. 可伸缩麦克风

G. 切换开关

a. HyperSense 超感技术强度

b. 音量

H. 强度/音量控制

I. 充电端口

J. 电源按钮

K. 状态指示灯


L. 游戏/聊天平衡

M. 充电线缆

5. 设置 XBOX ONE 专用 RAZER NARI ULTIMATE 雷蛇北海影蛟终极版

为耳麦充电


使用充电线缆，将 Xbox One 专用 Razer Nari Ultimate 雷蛇影蛟终极版连接到有源 USB 端口。

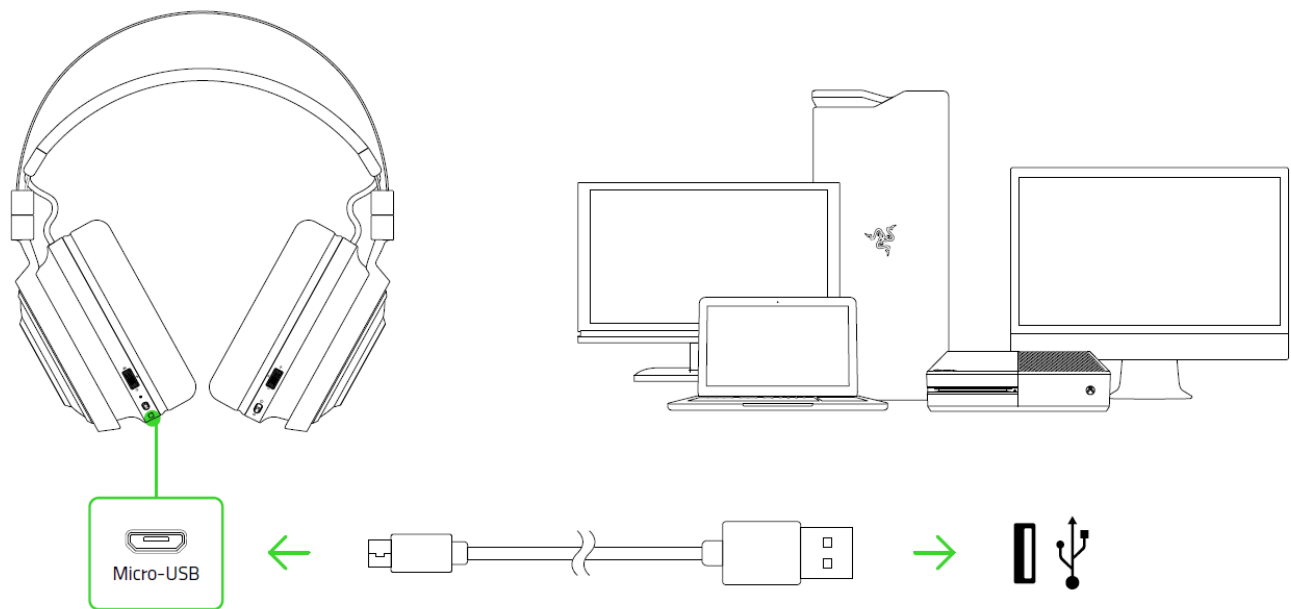

为达到更佳使用效果，请在首次使用耳麦之前，使其完全充满电。电量耗尽的耳麦完全充满电大约需要 4 个小时。

了解状态指示灯

耳麦上的状态指示灯将根据其当前的电量或充电状态发出提示。

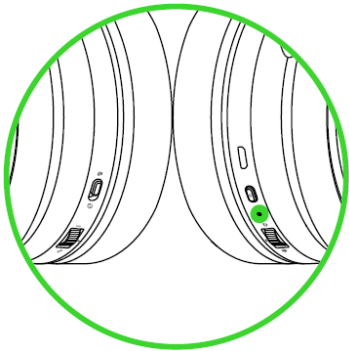


LED 提示	声音	状态
红色常亮	无	正在充电
绿色常亮	无	完成充电
红色慢速闪烁	警告音	电池电量较低 (25%)
红色快速闪烁	警告音	电池电量极低 (10%)


将耳麦与 XBOX ONE 进行配对

i 在连接 Xbox One 专用 Razer Nari Ultimate 雷蛇影鲛终极版之前，请务必开启 Xbox One 电源并登录你的 Xbox Live 账号。


1. 按下游戏主机上的连接按钮。

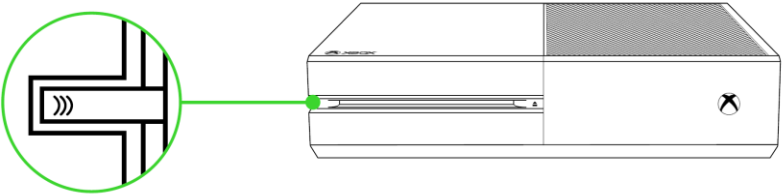

2. 在电源关闭状态下，按住耳麦电源按钮，直到 Razer 雷蛇徽标开始快速闪烁。

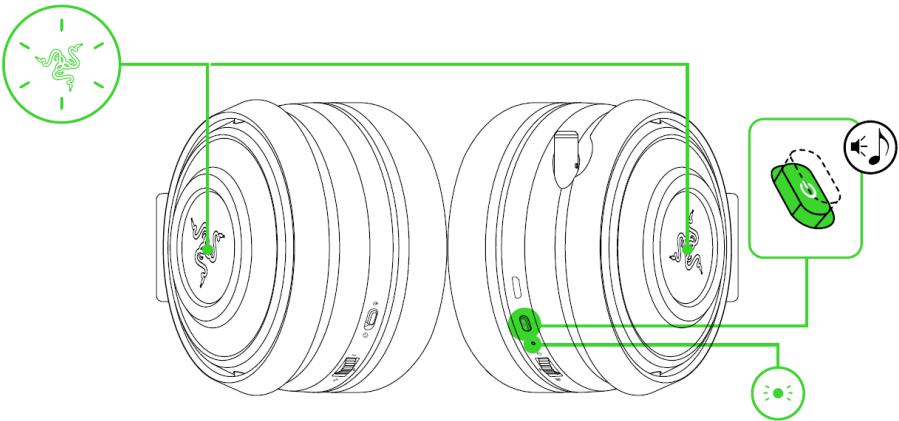

3. 等待 Razer 雷蛇徽标呈绿色常亮，以通知耳麦完成了配对。

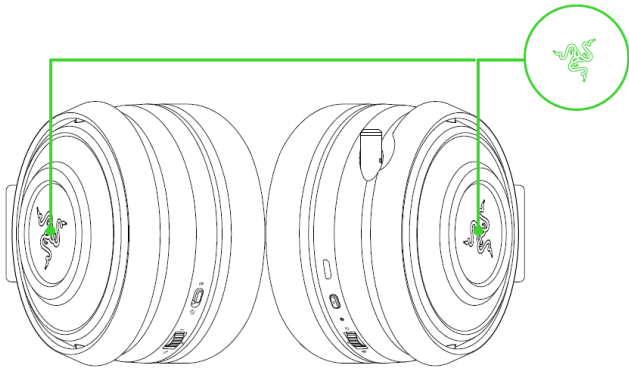


提示	状态
缓慢闪烁 	正在连接
快速闪烁 	正在配对
常亮 	已连接/已配对


将耳麦与 PC 进行配对

i 确保 Windows 专用 Xbox 无线适配器为最新版本。某些系统内置有 Xbox Wireless 模块，让你可以使用设置中的添加设备对耳麦进行配对。


1. 将 Windows 专用 Xbox 无线适配器* 连接至 PC，然后按下连接按钮。

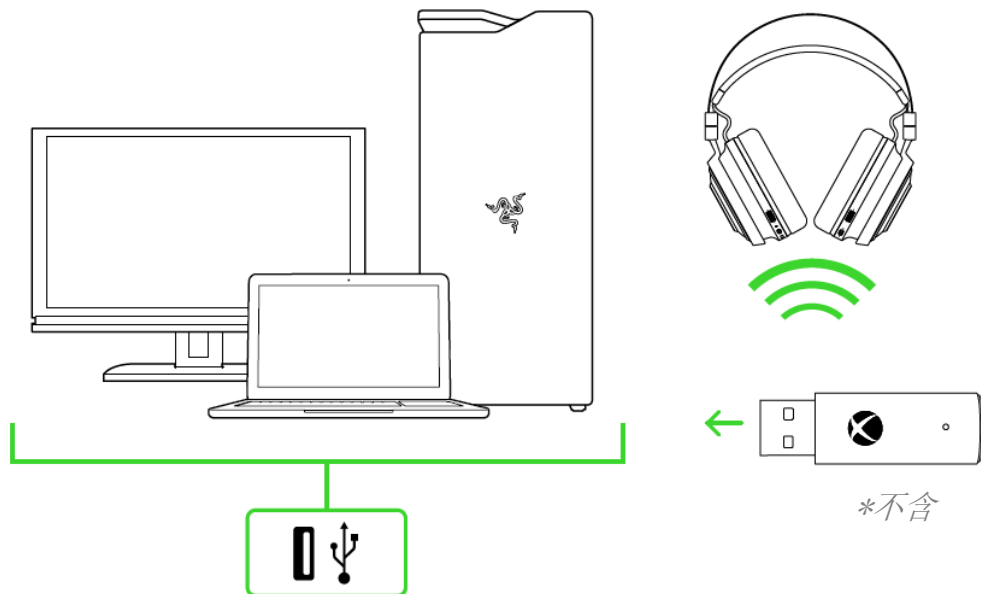

2. 在电源关闭状态下，按住耳麦电源按钮，直到 Razer 雷蛇徽标开始快速闪烁。

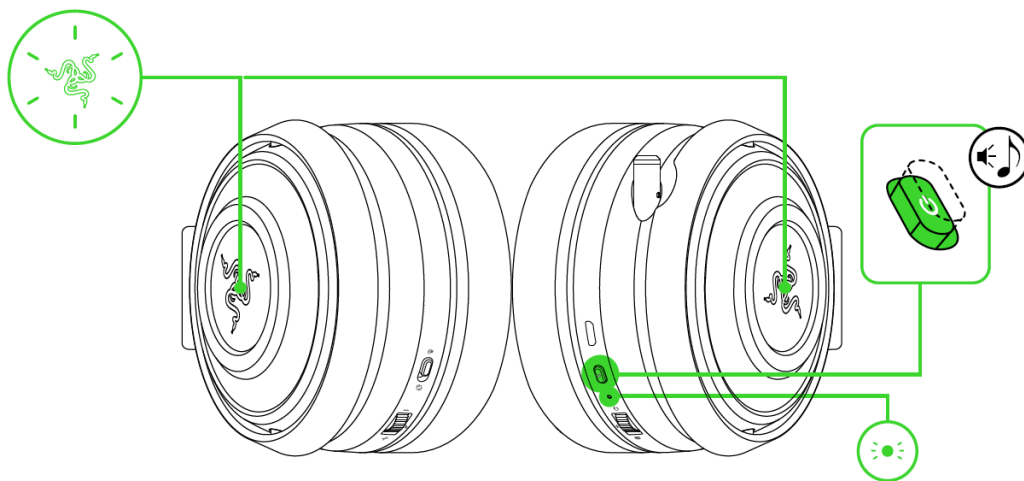

3. 等待 Razer 雷蛇徽标呈绿色常亮，以通知耳麦完成了配对。

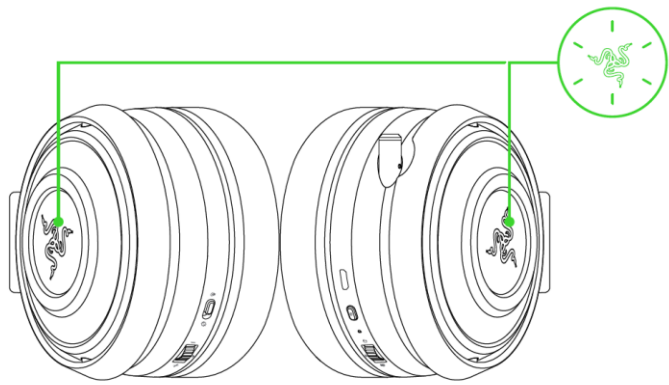


提示		状态
缓慢闪烁		正在连接
快速闪烁		正在配对
常亮		已连接/已配对

6. 使用 XBOX ONE 专用 RAZER NARI ULTIMATE 雷蛇北海影蛟终极版


开启电源

按住耳麦电源按钮，直至听到开机提示音、状态指示灯亮起或 Razer 雷蛇徽标开始缓慢闪烁。

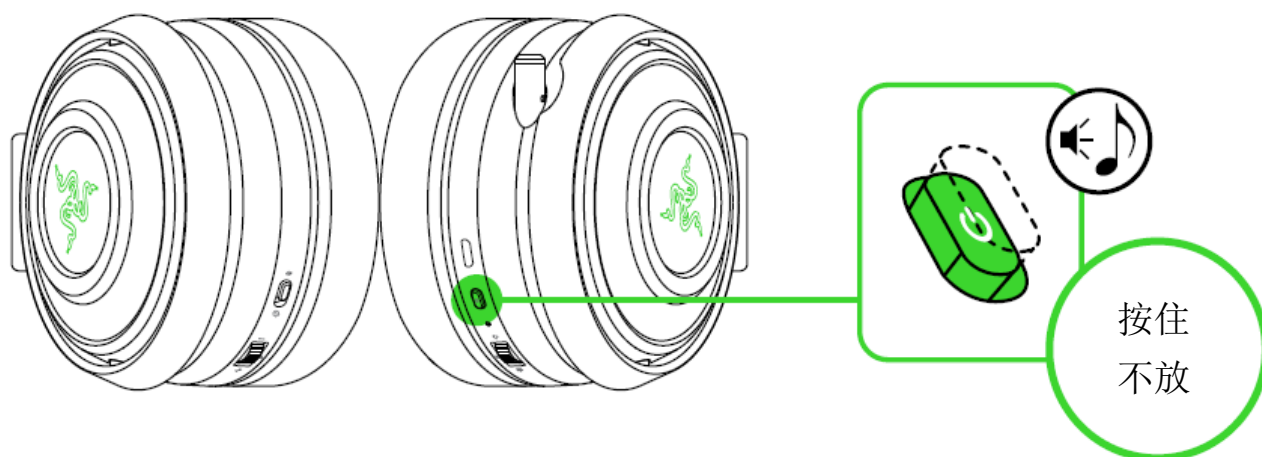


关闭电源

按住耳麦电源按钮，直至听到关机提示音、状态指示灯熄灭或 Razer 雷蛇徽标熄灭。

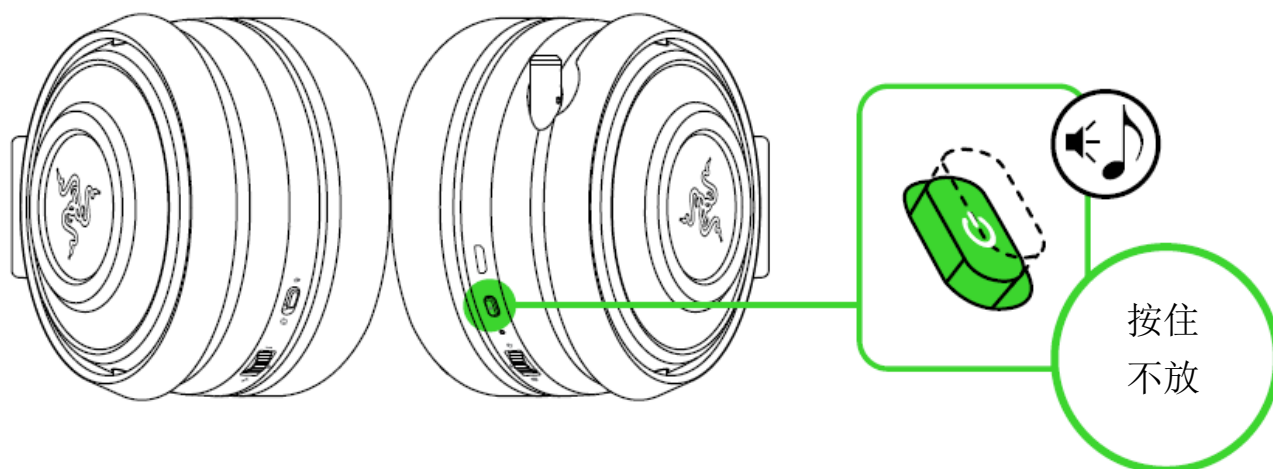


启用/禁用 RAZER 雷蛇徽标灯光效果

按耳麦的电源按钮可启用或禁用 Razer 雷蛇徽标的灯光效果。

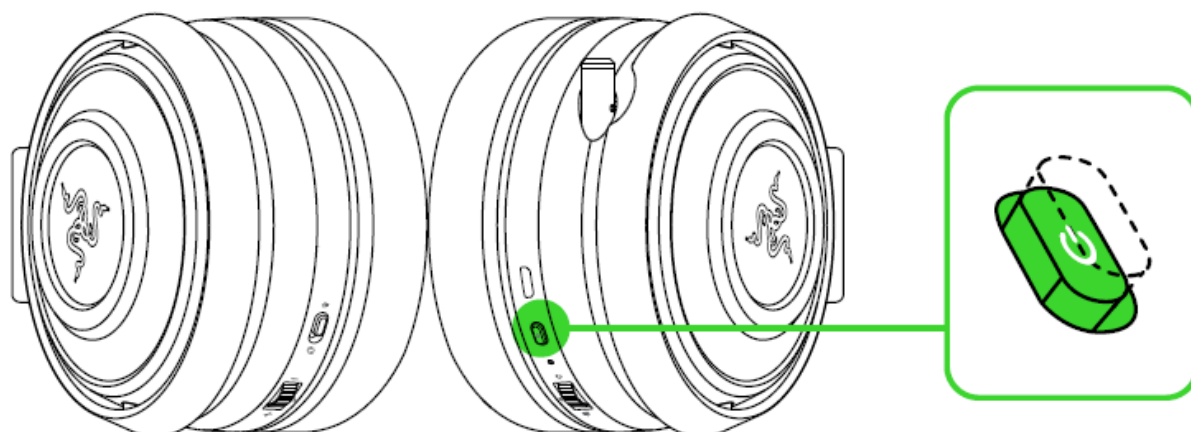


调整 HYPERSENSE 超感技术强度/音量


使用切换开关确定要调整耳麦的 HyperSense 超感技术强度 (⚙️) 还是音量 (🔊) 设置。

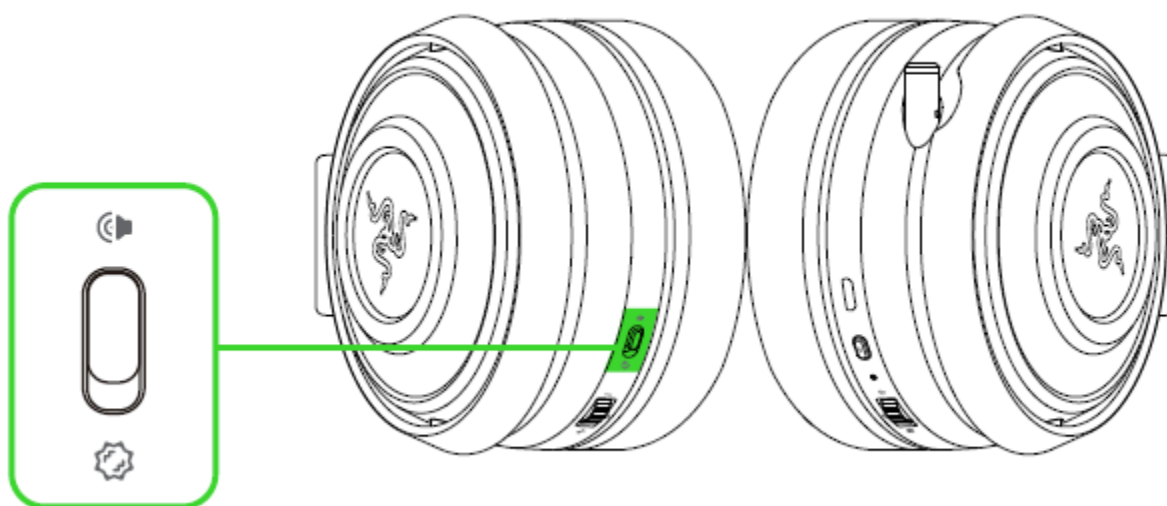

在切换开关中选择要调整的设置后，旋转强度/音量控制旋钮以增大或减小所选设置。

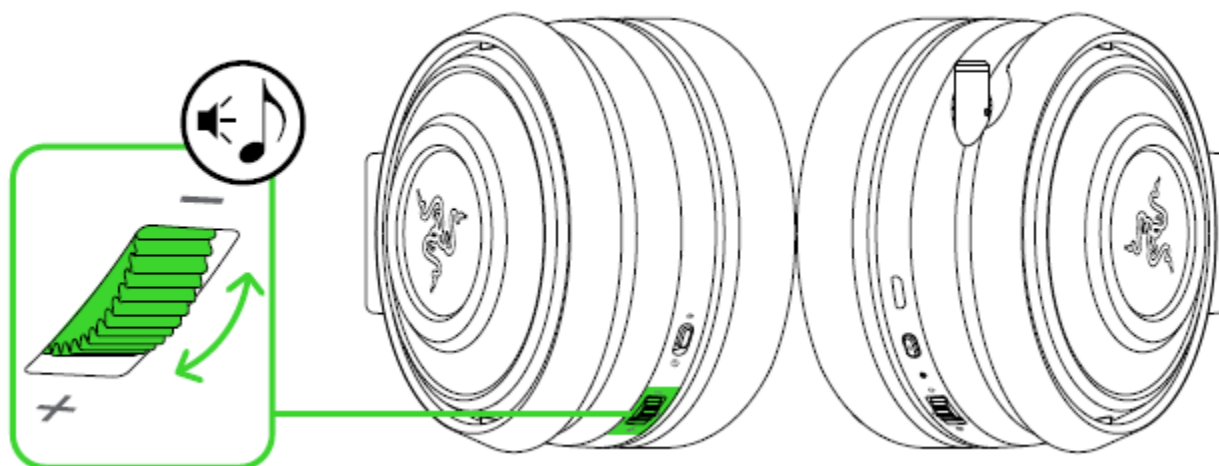


按下强度/音量控制旋钮可禁用或激活 HyperSense 超感技术，或者静音或取消静音（具体取决于当前选择的设置）。

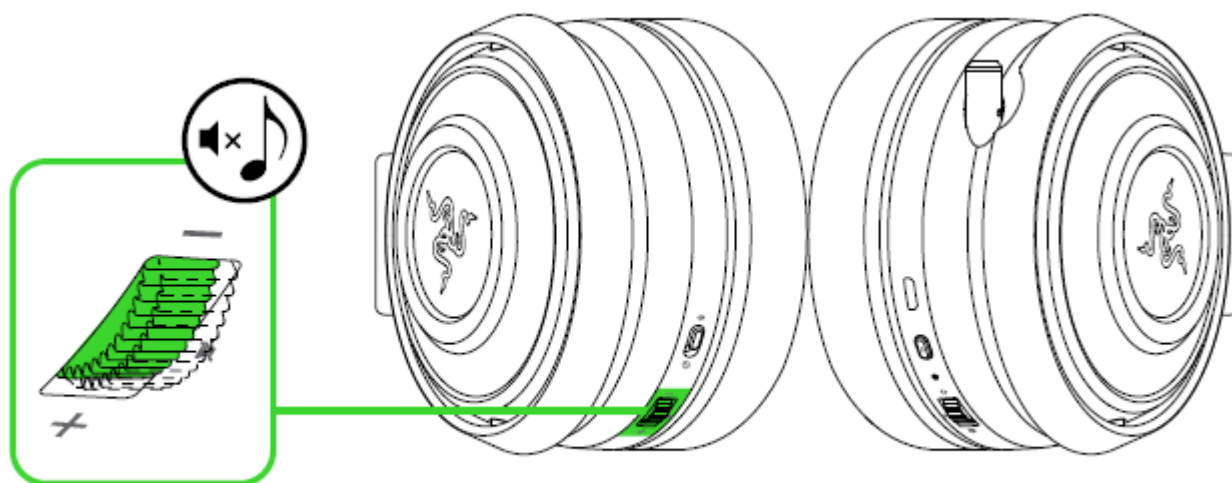


使用游戏/聊天平衡控制按钮

旋转游戏/聊天平衡控制按钮可调高游戏内音量、降低语音聊天音量，或反之。默认情况下，拨轮上的凹口设置位于中间，表示 50% 的聊天音量和 50% 的游戏音量。

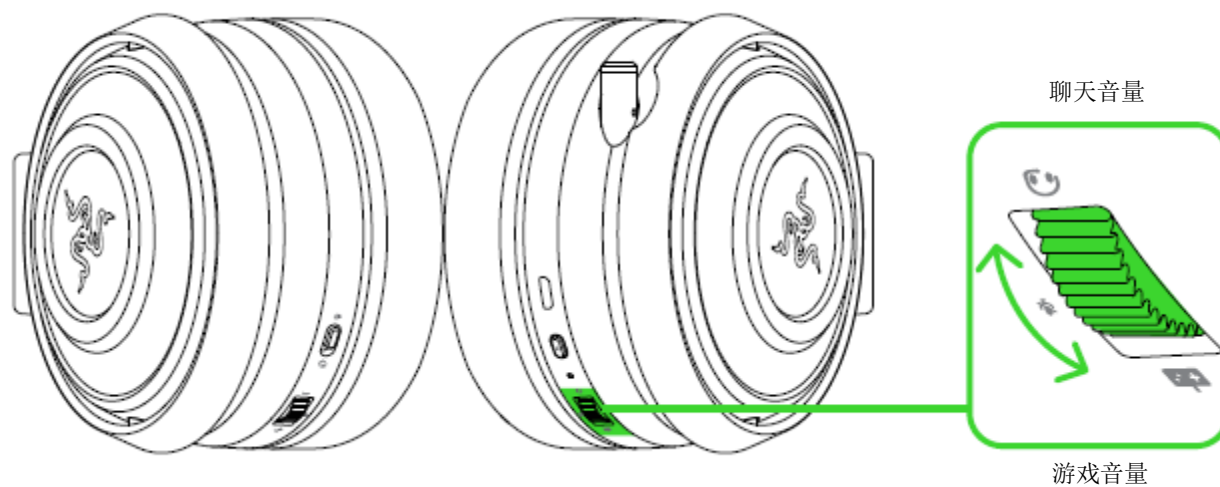


使用可伸缩麦克风


拉麦克风的尖端，直到其完全伸出。

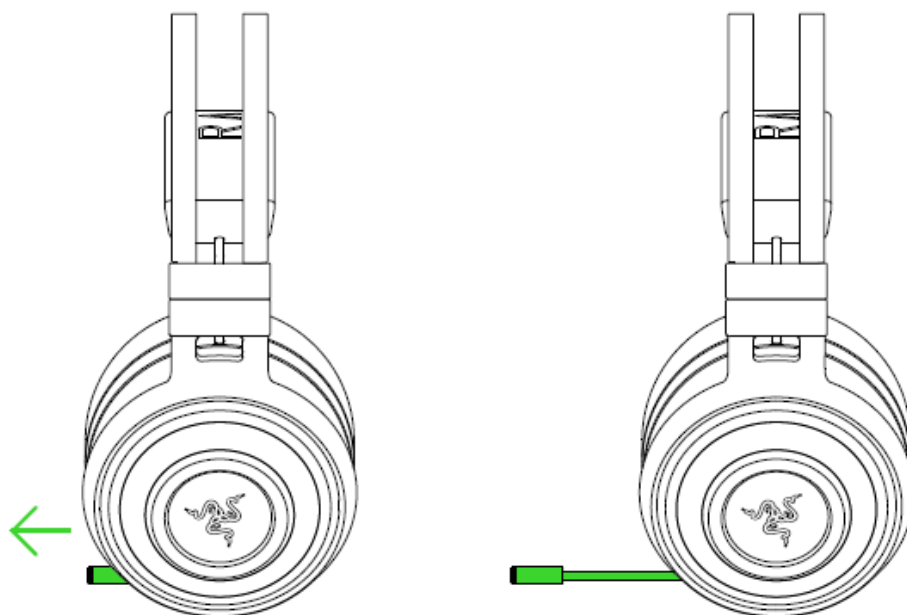


弯曲麦克风，直到它平行于你的嘴巴，然后根据偏好调整长度。确保麦克风膜片位于正前方，且通风孔背对你的嘴巴。

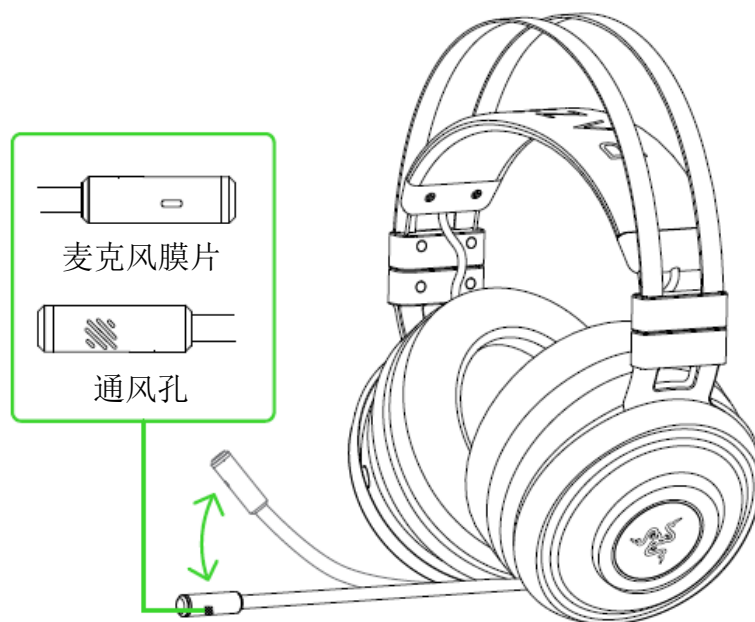

按下游戏/聊天平衡控制按钮可使麦克风静音或取消静音。麦克风静音时，麦克风静音指示灯会亮起。

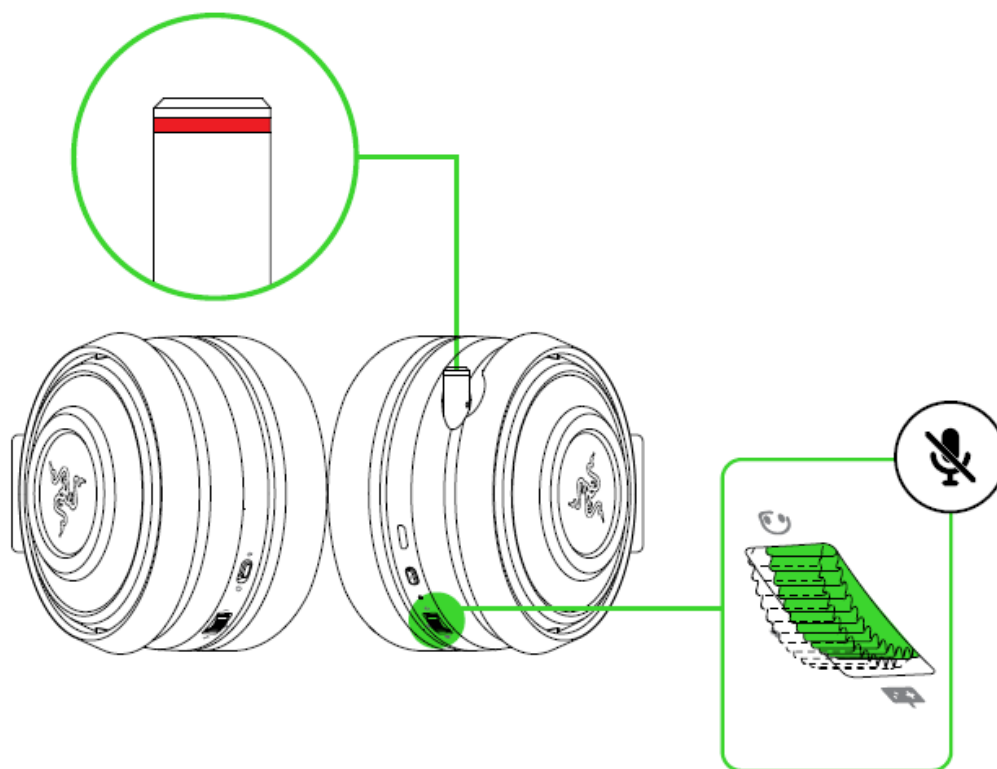


按住游戏/聊天平衡控制按钮，直至听到启用或停用麦克风监听的提示音。

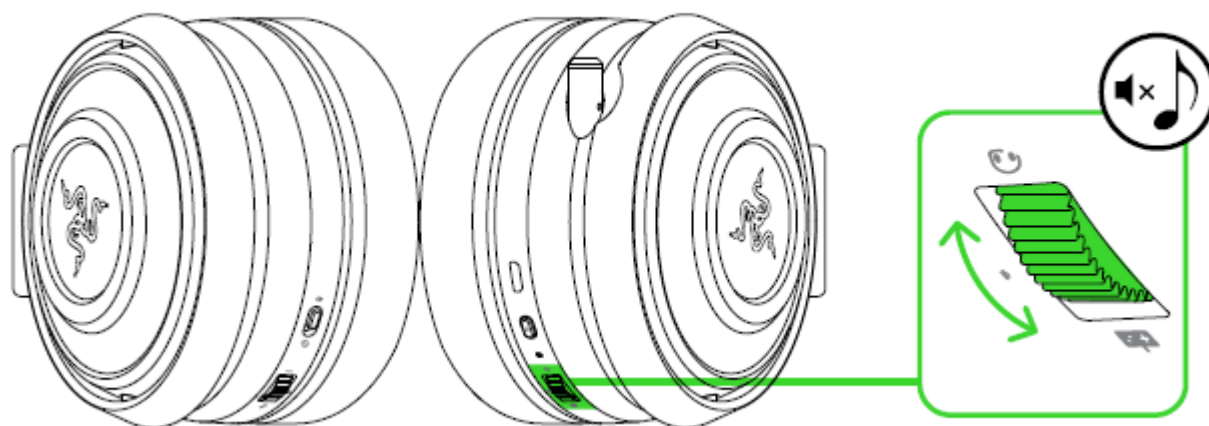

延长耳麦的使用寿命

我们建议佩戴在头上之前，轻轻拉开耳麦，以尽量减少头梁的压力。而且，请不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

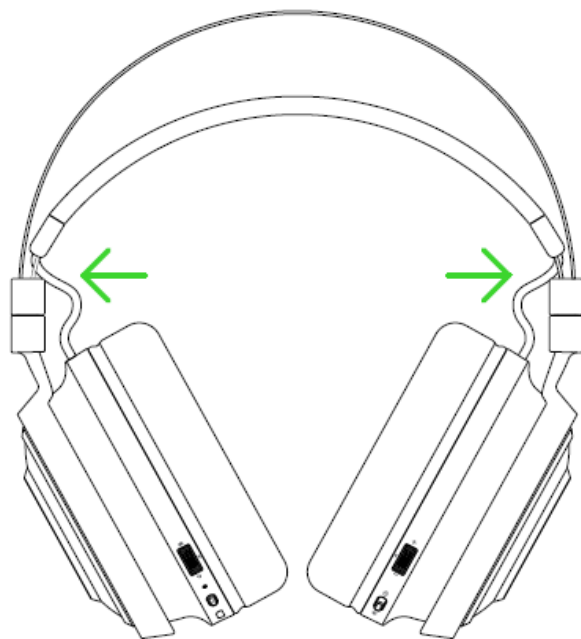

7. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Xbox One 专用 Razer Nari Ultimate 雷蛇北海影鲛终极版 时达到更大程度的安全保障，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

佩戴在头上之前轻轻拉开头梁，以尽量减少头梁的压力。不过，不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

保持设备远离液体和潮湿环境。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你的听力。

维护和使用

Xbox One 专用 Razer Nari Ultimate 雷蛇影鲛终极版只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期关闭设备或将设备从电脑（若有）中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Microsoft, Windows, the Windows logo, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Lofelt is a trademark of Lofelt GmbH.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Xbox One 专用 Razer Nari Ultimate 雷蛇北海影蛟终极版（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。