



RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE

進階指南

透過動態觸感回饋技術強化感知。Razer HyperSense 能隨著不同的音效產生具有方向性的振動，並具有不同的強度，讓你更融入遊戲。再渺小的細節也逃不過你的感知，永遠不會再遭到埋伏了

目錄

1. 內含 / 使用需求	7
2. 註冊即可獲得保固	8
3. 技術規格	9
4. 認識你的耳麥	11
5. 設定你的 RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE	12
6. 使用你的 RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE	16
7. 安全與維護	22
8. 法律條文	23

1. 內含 / 使用需求

內含

- Razer Nari Ultimate for Xbox One 遊戲耳麥
- 充電線
- 重要產品資訊指南

使用需求

硬體需求

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
- PC (Windows 10 或更高版本) *


**可能需要使用 Windows 10 專用 Xbox 無線網路卡 (未隨附)*

安全聲明

重要！ 搭配本產品使用 Xbox One 前，請參閱 Xbox One 說明手冊中與使用 Xbox One 有關的安全、健康和其他資訊。

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 2 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力並享受獨家 Razer 好處

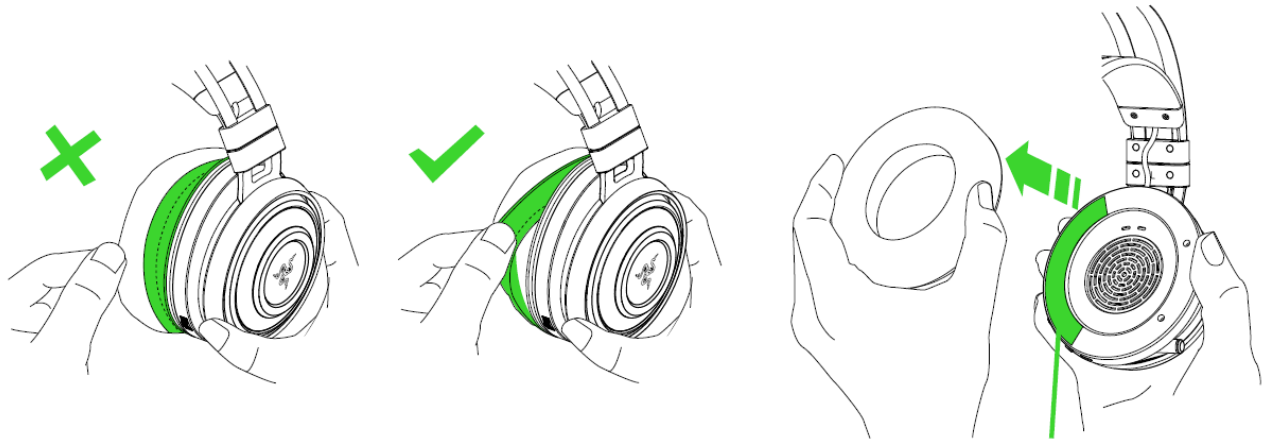

你可以在耳墊內側找到產品序號，
如圖所示。

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

3. 技術規格

概覽

- 附強度調整鈕的 Razer HyperSense
- 直接與 Xbox One 無線連接
- 注入冷卻凝膠的耳墊
- 附旋轉耳罩的自動調整頭帶
- 遊戲 / 聊天音量平衡鈕

耳機

- 反應頻率：20 Hz - 20 kHz
- 阻抗：每一千赫 (1 kHz) 32Ω
- 靈敏度：108 dB
- 驅動單體：50 mm，使用鈦質磁鐵
- 內耳罩直徑：寬 56 公釐 / 長 67 公釐
- 橢圓形耳墊：為注入冷卻凝膠的全耳覆蓋式設計，適合長時間舒適配戴
- 連接類型：直接連接至 Xbox / 透過 Xbox 無線網路卡
- 無線訊號範圍：10 公尺 / 30 呎
- 無線訊號傳輸頻率：2.4 GHz / 5 GHz
- 電池續航力：啟用燈光效果與 HyperSense 時最長 6 小時 / 停用燈光效果時最長 20 小時

麥克風

- 反應頻率：100 Hz - 10 kHz
- 信噪比： ≥ 60 dB
- 靈敏度 (@1 kHz)： -54 ± 3 dB
- 收音模式：單向


LOFELT觸覺反饋驅動單體

- 每邊耳罩各 1 個
- 反應頻率：20 - 200 Hz
- 最大產生力道：4.3 G

相容性

- 無線：直接連接至 Xbox One，透過 Microsoft 無線網路卡連接至電腦

4. 認識你的耳麥

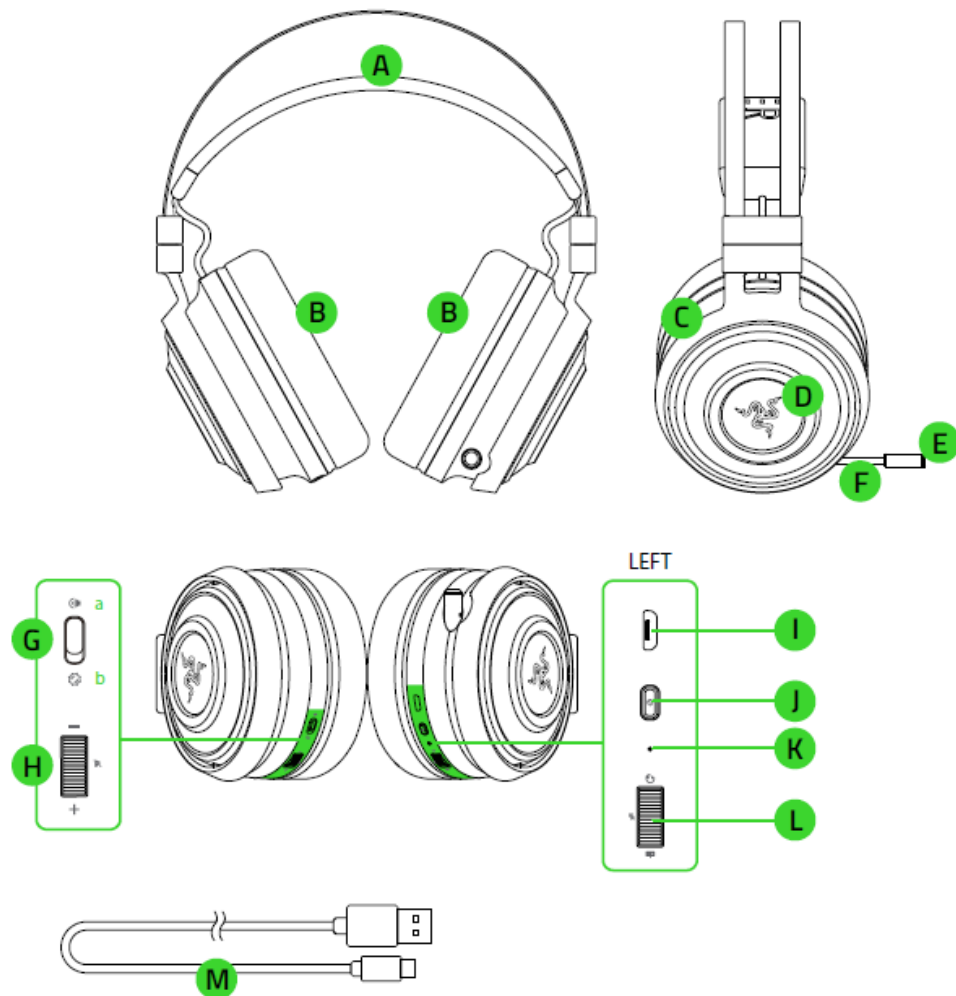

A. 自動調整頭帶

B. 注入冷卻凝膠的
耳墊

C. 搭載 HyperSense 技術的 50mm 驅動
單體

D. 背光 Razer 標誌

E. 麥克風靜音指示燈

F. 伸縮式麥克風

G. 滑桿開關

a. HyperSense 強度

b. 音量

H. 強度 / 音量控制鈕

I. 充電埠

J. 電源鍵

K. 狀態指示燈


L. 遊戲 / 聊天音量平衡鈕

M. 充電線

5. 設定你的 RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE

為耳麥充電


使用充電線將你的 Razer Nari Ultimate for Xbox One 接上可供電的 USB 連接埠。

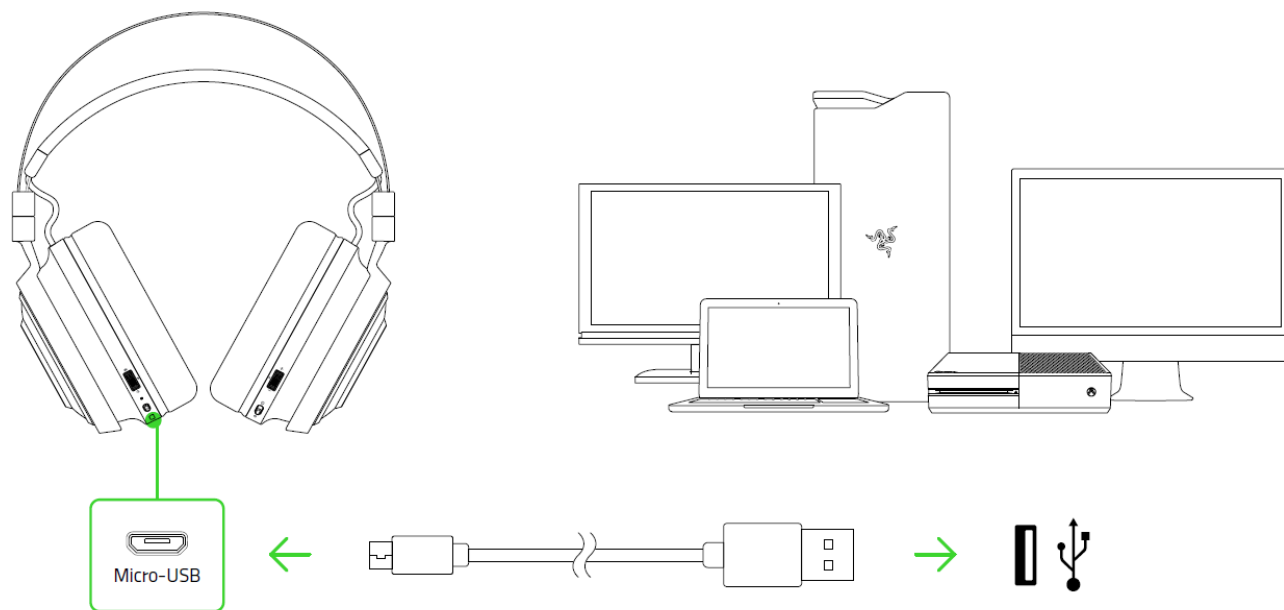


請在第一次使用耳麥前確實充飽電，才可發揮最佳效能。要讓完全沒電的耳麥完全充飽電，約需 4 個小時。

狀態指示燈說明

耳麥上的狀態指示燈會依目前電量或充電狀態發出通知，如下所示：

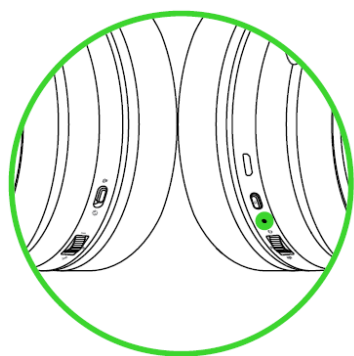


LED 指示燈通知	警示音	狀態
恆亮紅光 	無警示音 	正在充電 
恆亮綠光 	無警示音 	充飽電 
緩慢閃爍紅光 	有警示音 	電池電量 偏低 (25%) 
快速閃爍紅光 	有警示音 	電池電量 將耗盡 (10%) 


將耳麥與 XBOX ONE 配對

i 在連接你的 Razer Nari Ultimate for Xbox One 之前，請確定 Xbox One 已開機，且已登入你的 Xbox Live 帳戶。


1. 按下遊戲主機的連線按鈕。

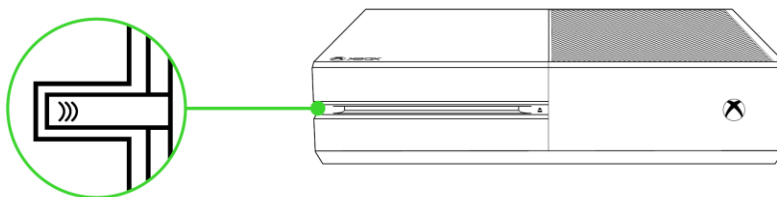

2. 在電源關閉的狀態下，按住耳麥電源鍵，直到 Razer 標誌開始快速閃爍為止。

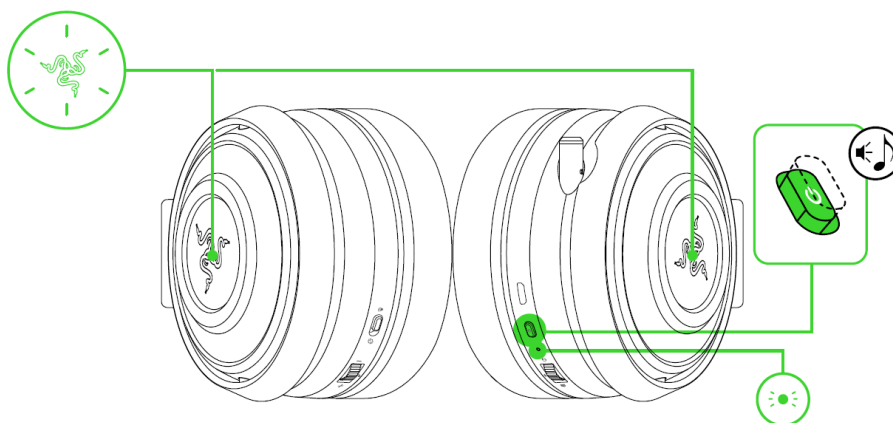

3. 等待 Razer 標誌恆亮綠光，表示耳麥已完成配對。

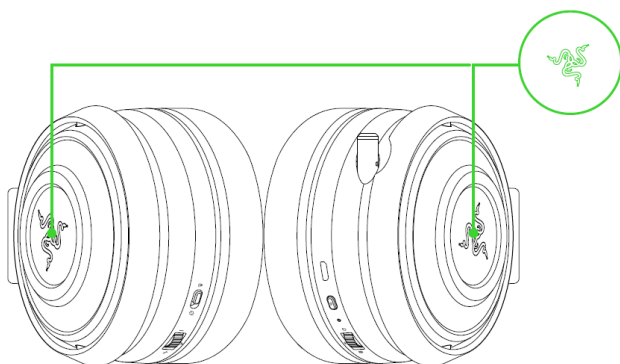


通知訊號	狀態
緩慢閃爍 	正在連線
快速閃爍 	正在配對
恆亮 	已連線 / 已配對


將耳麥與 PC 配對

i 確定 Windows 10 專用 Xbox 無線網路卡為最新版本。某些系統已內建 Xbox Wireless 功能，因此使用設定中的新增裝置即可配對耳麥。


1. 將 Windows 10 專用 Xbox 無線網路卡* 連接到 PC，接著按連線按鈕。

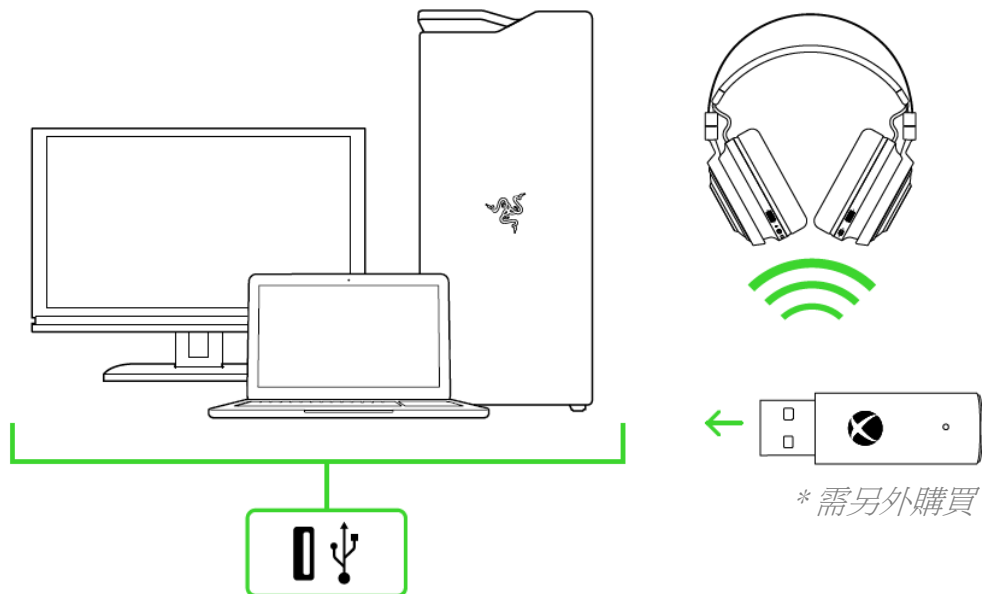

2. 在電源關閉的狀態下，按住耳麥電源鍵，直到 Razer 標誌開始快速閃爍為止。

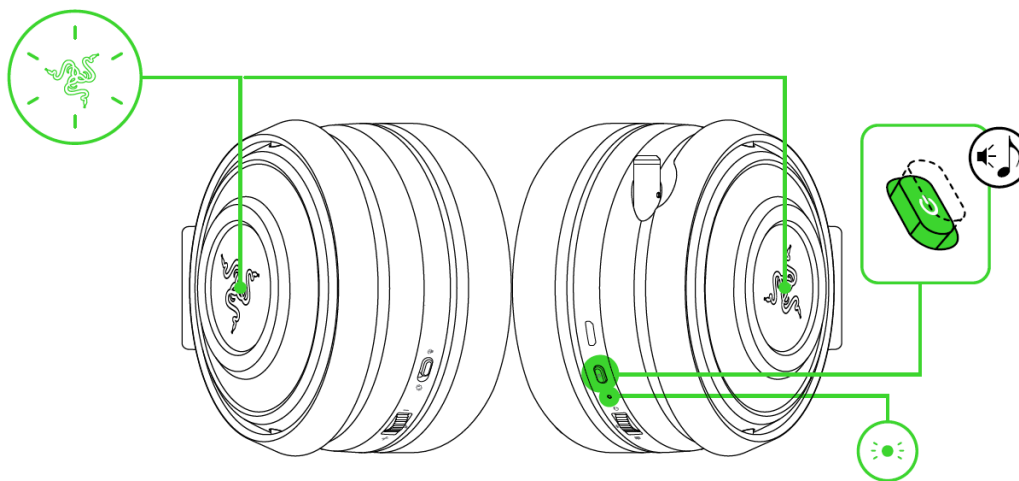


3. 等待 Razer 標誌恆亮綠光，表示耳麥已完成配對。

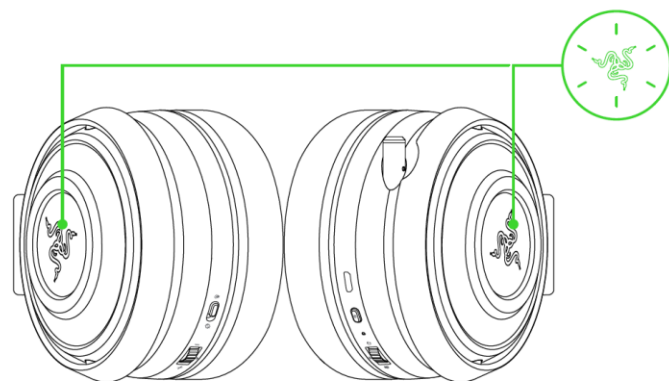	通知訊號	狀態
	緩慢閃爍 	正在連線
	快速閃爍 	正在配對
	恆亮 	已連線 / 已配對

6. 使用你的 RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE


開啟電源

按住耳麥上的電源鍵，直到聽到開機音效、狀態指示燈亮起，或 Razer 標誌開始緩慢閃爍。

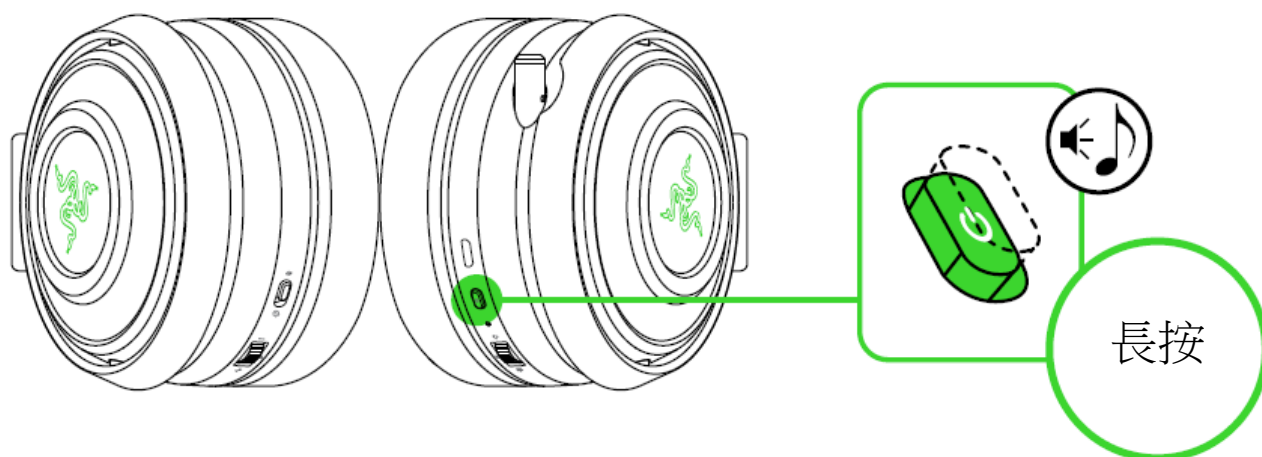


關閉電源

按住耳麥上的電源鍵，直到聽到關機音效、狀態指示燈熄滅，或 Razer 標誌熄滅。

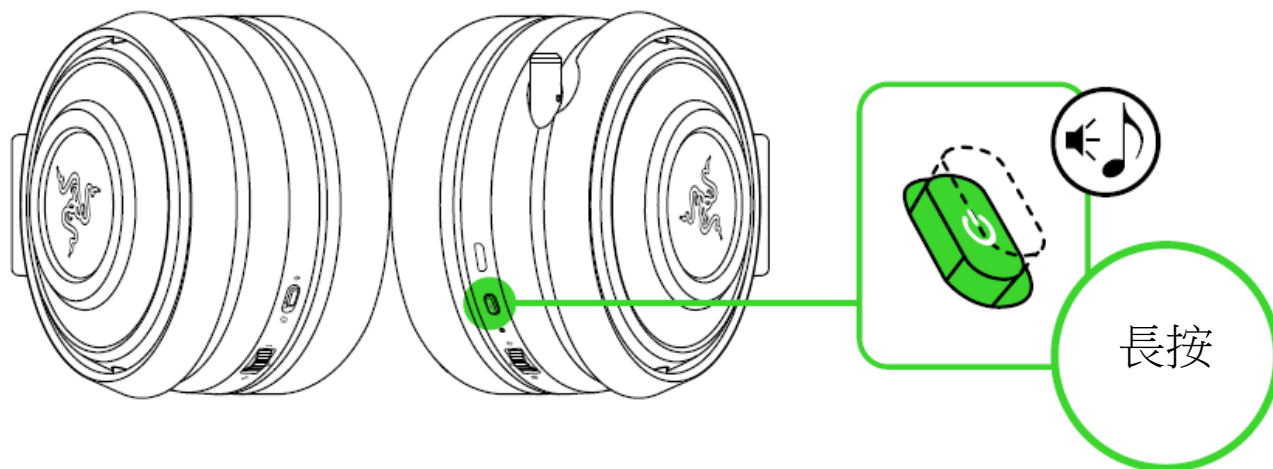


啟用/停用 RAZER 標誌燈光效果

按下耳麥電源按鈕以啟用/停用 Razer 標誌燈光效果。

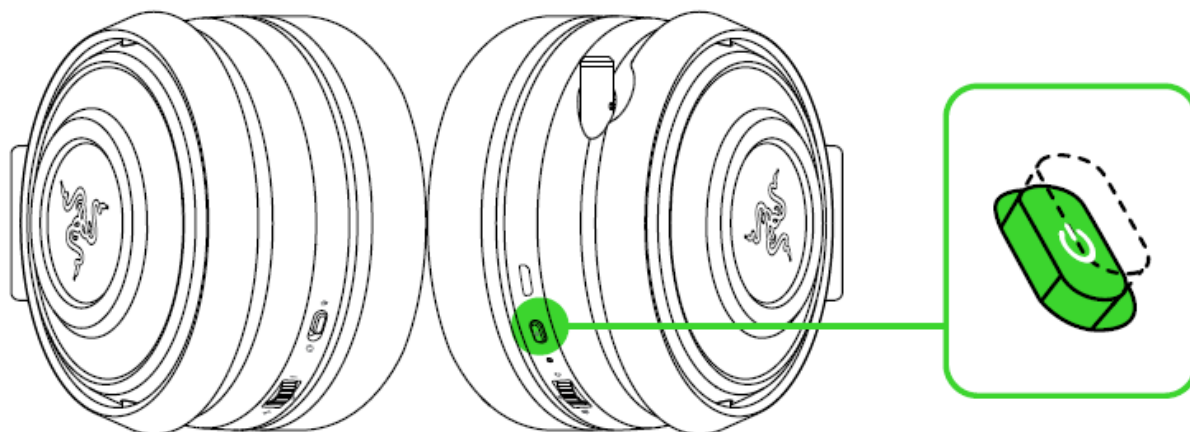


調整 HYPERSENSE 強度 / 音量


使用滑槓開關決定你是要調整耳麥的 HyperSense 強度 (⚙️) 或音量 (🔊) 設定。

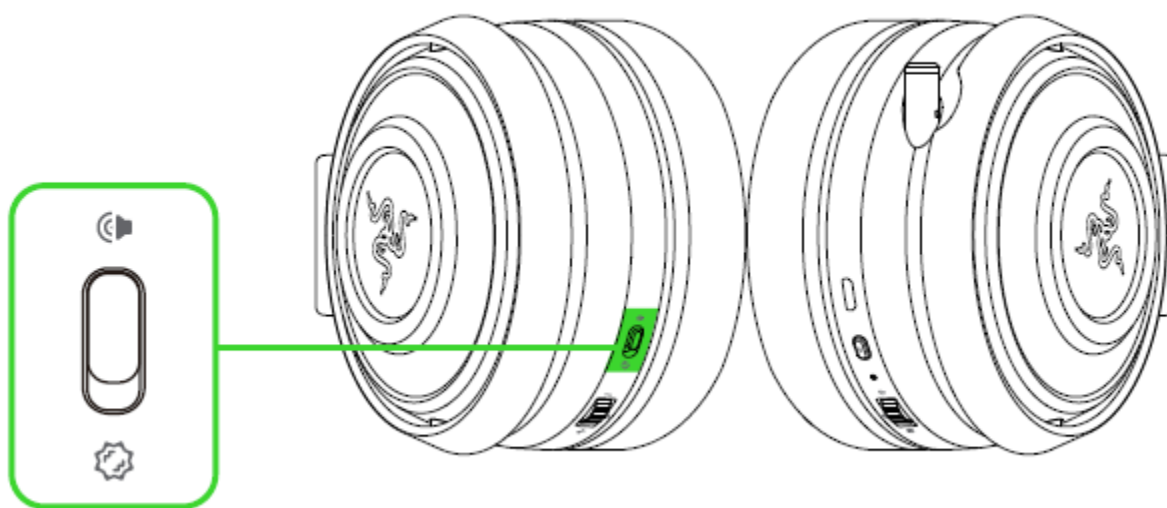

使用滑槓開關選定偏好的設定後，撥轉強度 / 音量控制鈕來增加或減少所選的設定值。

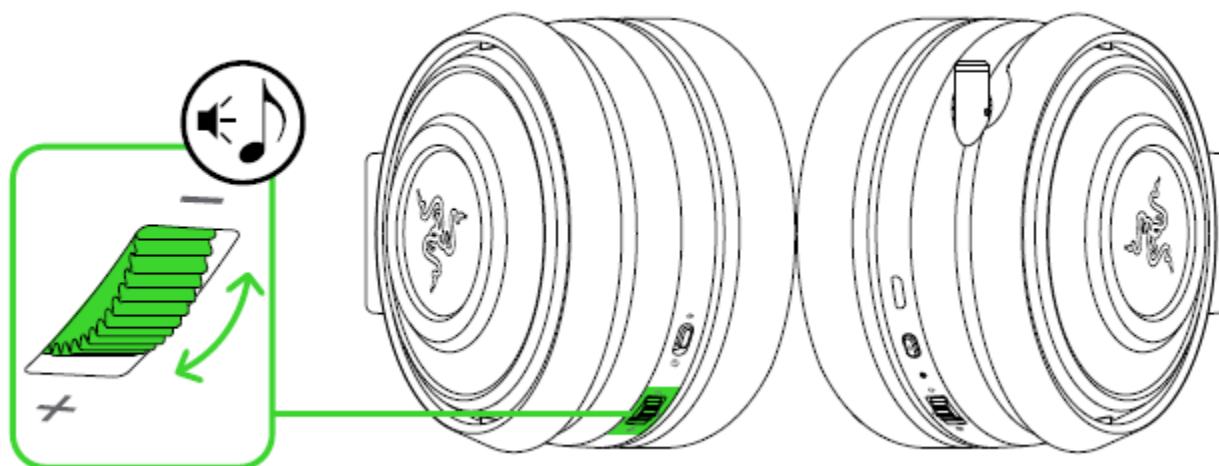


按下強度 / 音量控制鈕，將所選設定調為靜音或取消靜音。

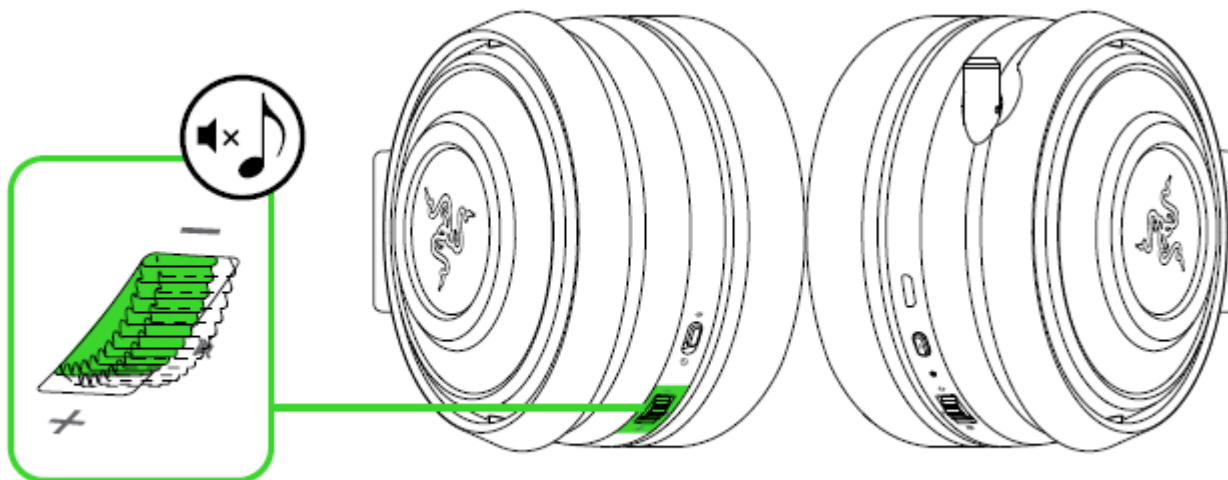


使用遊戲 / 聊天音量平衡控制鈕

撥轉遊戲 / 聊天平衡控制鈕，提高遊戲內音量並降低語音聊天音量，或降低遊戲內音量並提高語音聊天音量。旋鈕上的凹口預設是調在中間位置，表示 50% 是聊天音量、50% 是遊戲音量。

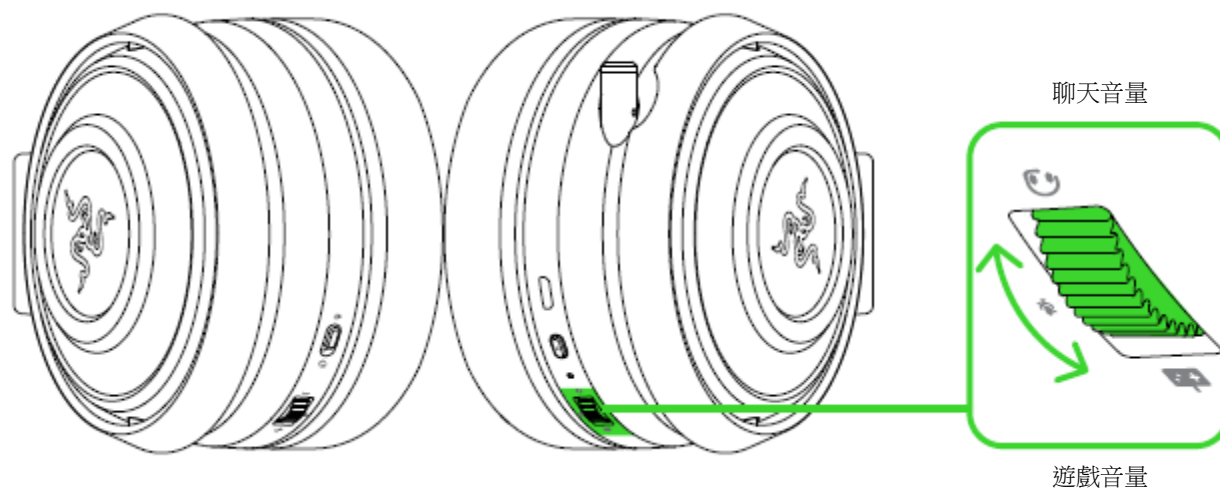


使用伸縮式麥克風


拉出麥克風的頂端，直到完全伸出。

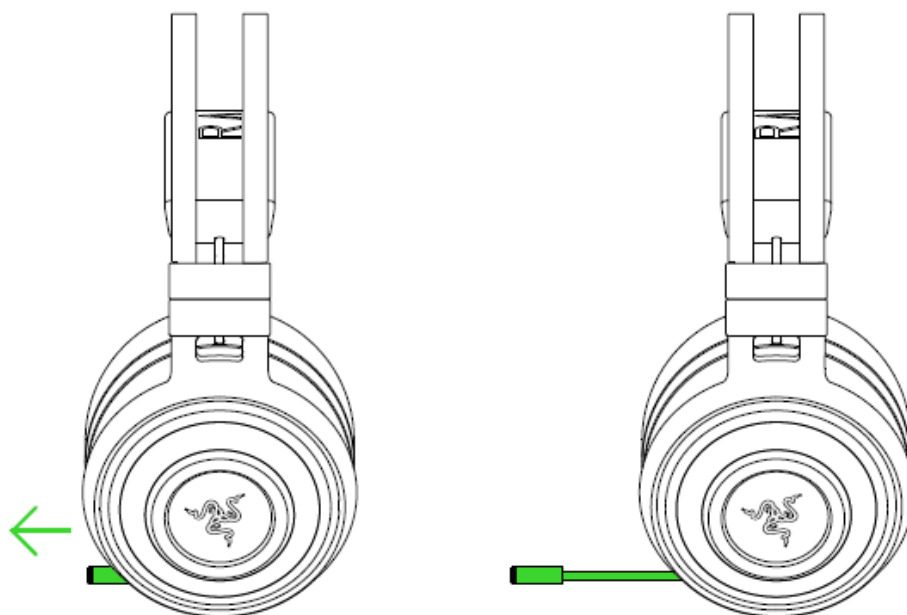


將麥克風彎壓成與你的嘴巴平行，然後依喜好調整長度。請確定麥克風包覆振膜面對你的嘴巴，而通風孔則背離你的嘴巴。

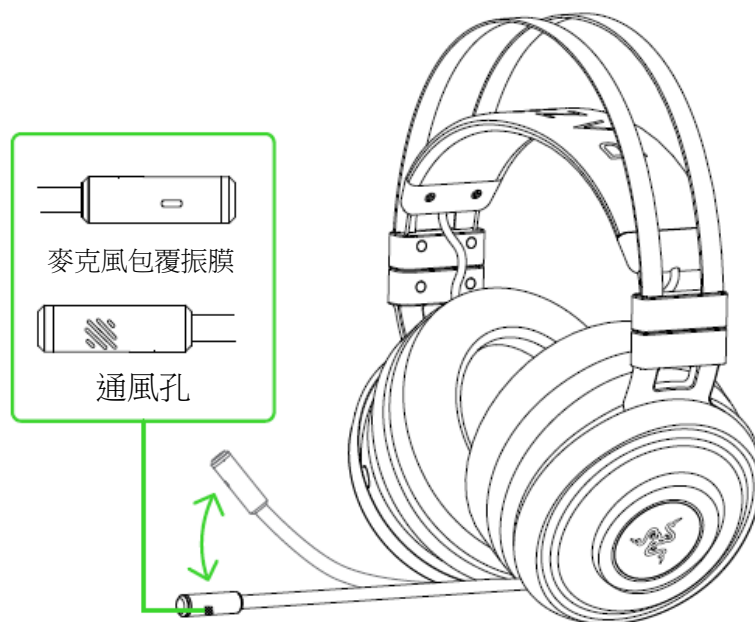

按下遊戲 / 聊天音量平衡鈕，將麥克風調為靜音或取消靜音。調為靜音時，麥克風靜音指示燈會亮起。

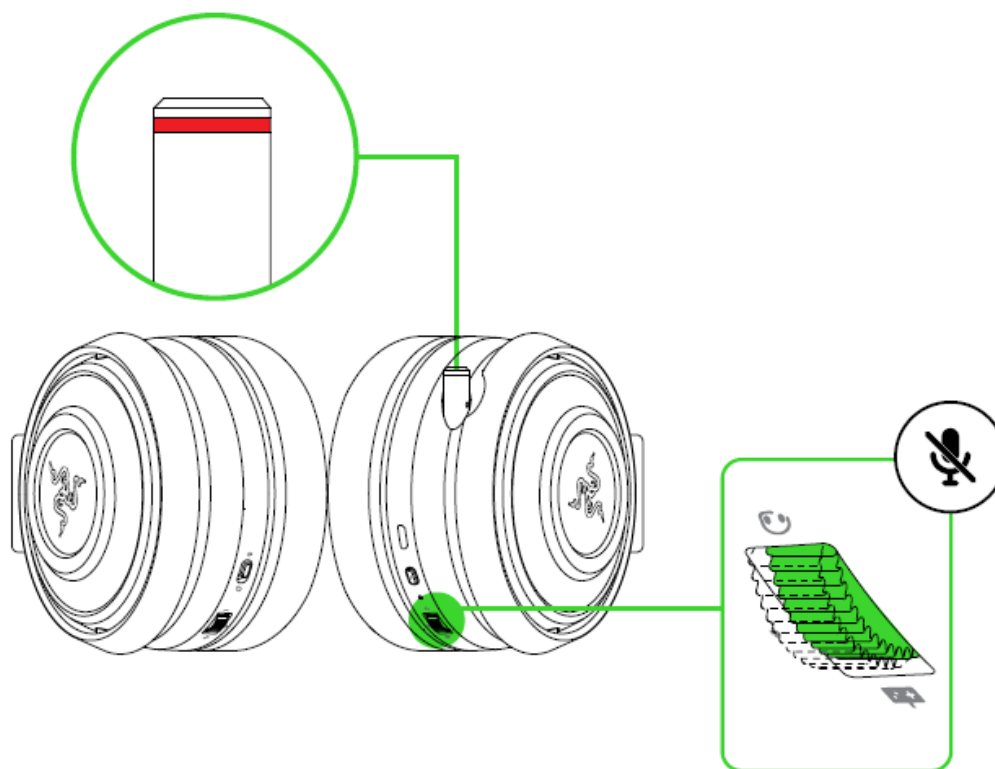


按住遊戲 / 聊天音量平衡鈕，直到聽見音效，即可啟用或停用麥克風監聽功能。

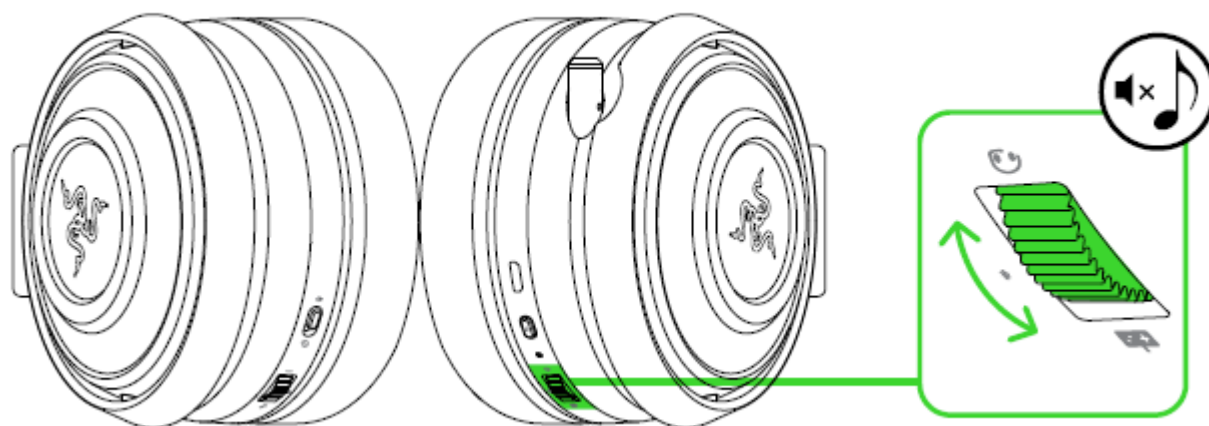

延長耳麥使用壽命

建議你在將耳麥戴到頭上前，手握耳麥兩側輕輕向外拉開，以減少頭帶承受的壓力。但是，請勿過度拉開耳麥，以免傷及頭帶與耳麥。

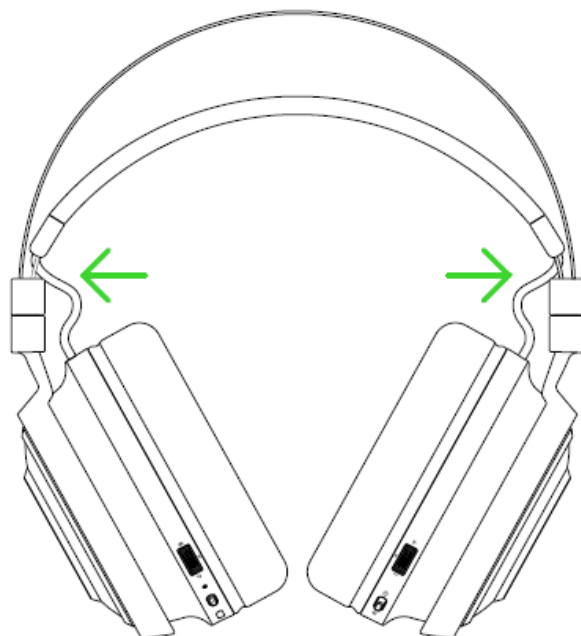

7. 安全與維護

安全注意事項

為確保使用 Razer Nari Ultimate for Xbox One 時無受傷疑慮，使用者應遵守以下操作注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

戴上頭帶前，輕輕手握兩端向外拉開，將頭帶壓力降至最低。但是，請務必避免過度拉開耳麥，否則可能損傷頭帶與耳麥。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置與其元件。如果溫度超出理想範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 小時。因此我們建議你若要長時間收聽音訊，盡可能降至最舒服的音量。請務必維護你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Nari Ultimate for Xbox One 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都關閉裝置電源或將裝置從電腦拔除（如果可行），並使用柔軟的布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2019 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Microsoft, Windows, the Windows logo, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Lofelt is a trademark of Lofelt GmbH.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Nari Ultimate for Xbox One (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。