



RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE

MODE D'EMPLOI

Mettez vos sens en éveil avec la réponse haptique dynamique. Razer HyperSense produit des vibrations qui circulent dans la direction des différents sons, avec des intensités variables, vous rendant hyper conscient dans votre jeu. Les plus petits détails ne vous échapperont jamais, et vous ne tomberez plus jamais dans une embuscade.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	5
4. DÉCOUVRIR VOTRE CASQUE.....	7
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE	8
6. UTILISATION DE VOTRE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE.....	12
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	18
8. MENTIONS LÉGALES.....	19

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND

- Casque de jeu Razer Nari Ultimate for Xbox One
- Câble de chargement
- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
- PC (Windows 10 ou version supérieure)*


**Un adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10 peut être nécessaire (non inclus)*

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT! Avant d'utiliser la Xbox One avec ce produit, lisez le manuel d'instructions de la Xbox One sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de la Xbox One.

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 2 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

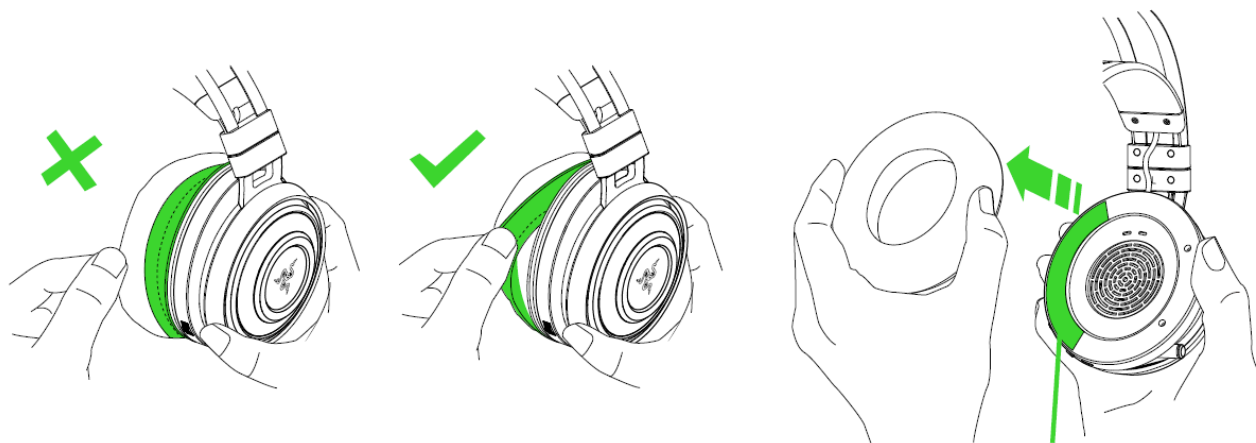

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

Vous avez une question? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VUE D'ENSEMBLE

- Razer HyperSense avec ajusteur d'intensité
- Connectivité sans fil Xbox One directe
- Coussinets à gel refroidissant
- Bandeau à réglage automatique avec oreillettes pivotantes
- Équilibre jeu/chat

ECOUTEURS

- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
- Impédance : 32 Ω à 1 kHz
- Sensibilité : 108 dB
- Haut-parleurs : 50 mm, avec aimants au néodyme
- Diamètre intérieur de l'oreillette : Largeur 56 mm / Longueur 67 mm
- Coussinets d'oreille ovales : conçus pour recouvrir entièrement les oreilles de gel refroidissant, pour un confort prolongé garanti
- Type de connexion : directement à la Xbox / Via l'adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10
- Portée sans fil : 10 m / 30 ft
- Fréquence sans fil : 2,4 GHz / 5 GHz
- Durée de vie de la batterie : 6 heures avec un éclairage Hypersense / 20 heures sans Hypersense

MICRO

- Réponse en fréquence : 100 Hz – 10 kHz
- Rapport signal/bruit : > 60 dB
- Sensibilité (@1 kHz) : -54 dB $\pm$ 3 dB
- Mode de captation : Unidirectionnel


HAUT-PARLEURS LOFELT HAPTIQUE

- 1 dans chaque oreillette
- Réponse en fréquence: 20 – 200 Hz
- Force maximale générée: 4.3 G / 4,3 G

COMPATIBILITE

- Sans fil : directement à la Xbox One, PC avec adaptateur sans fil Microsoft pour Windows 10

4. DÉCOUVRIR VOTRE CASQUE

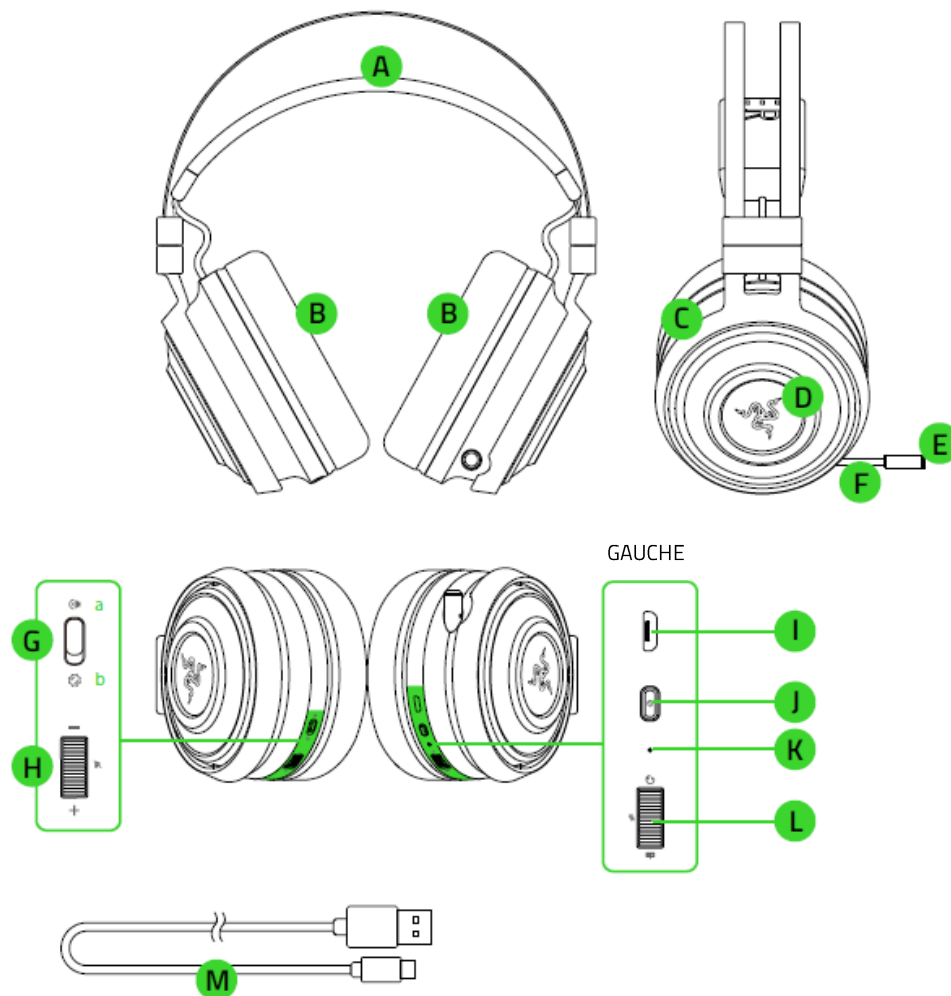


- A. Bandeau à réglage automatique
- B. Coussinets d'oreille à gel refroidissant
- C. Haut-parleurs de 50 mm avec Technologie HyperSense
- D. Rétroéclairage du Razer Logo
- E. Indicateur de désactivation du micro
- F. Micro rétractable
- G. Interrupteur à glissière
 - a. Intensité HyperSense
 - b. Volume audio
- H. Contrôle du volume / intensité
- I. Port de chargement
- J. Bouton marche/arrêt
- K. Indicateur d'état
- L. Équilibre jeu/chat
- M. Câble de chargement

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE

CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE


Branchez votre Razer Nari Ultimate for Xbox One à un port USB sous tension à l'aide du câble de chargement.

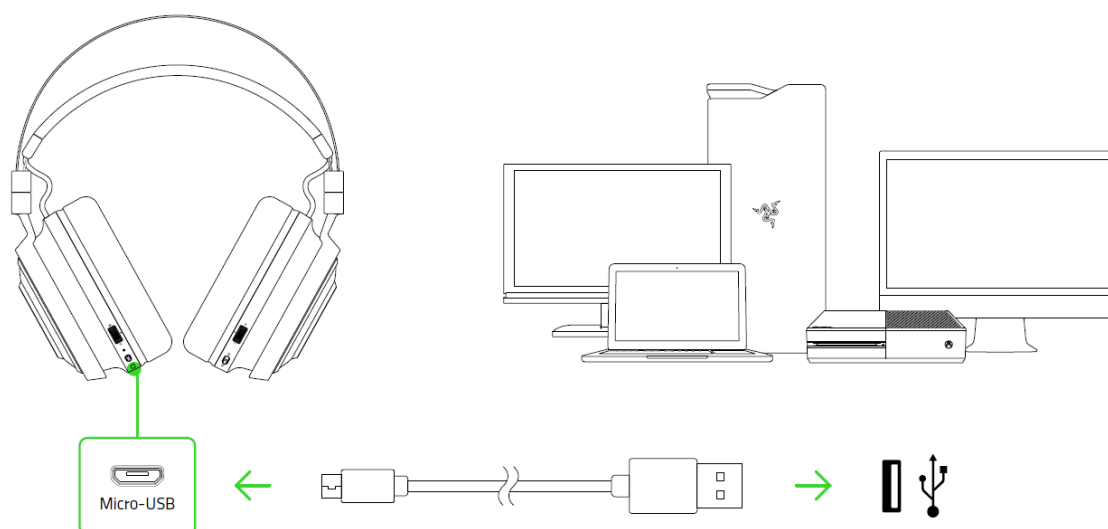

Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement votre casque avant la première utilisation. Un casque vide se charge entièrement en **4 heures** environ.

Comprendre l'indicateur d'état

L'indicateur d'état situé sur le casque enverra des notifications en fonction de l'état actuel de sa batterie ou de sa charge.

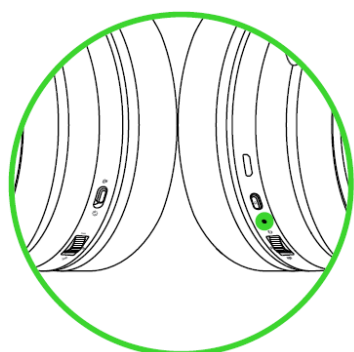


NOTIFICATION PAR LED	SON	ÉTAT
Rouge continu 	Aucun 	Charge en cours 
Vert continu 	Aucun 	Charge terminée 
Rouge clignotant lentement 	Avertissement sonore 	Batterie faible (25 %) 
Rouge clignotant rapidement 	Avertissement sonore 	Batterie très faible (10 %) 


SYNCHRONISATION DE VOTRE CASQUE À VOTRE XBOX ONE

i Assurez-vous de mettre votre Xbox One sous tension et de vous connecter à votre compte Xbox Live avant de connecter votre Razer Nari Ultimate for Xbox One.


1. Appuyez sur le bouton de connexion de votre console.

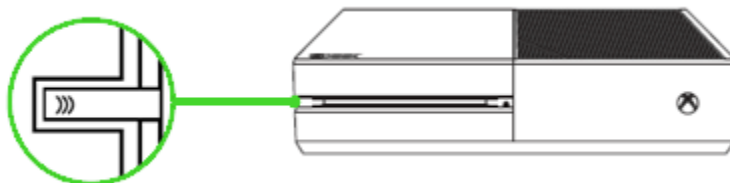

2. En mode hors tension, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation du casque jusqu'à ce que le Razer Logo clignote rapidement.

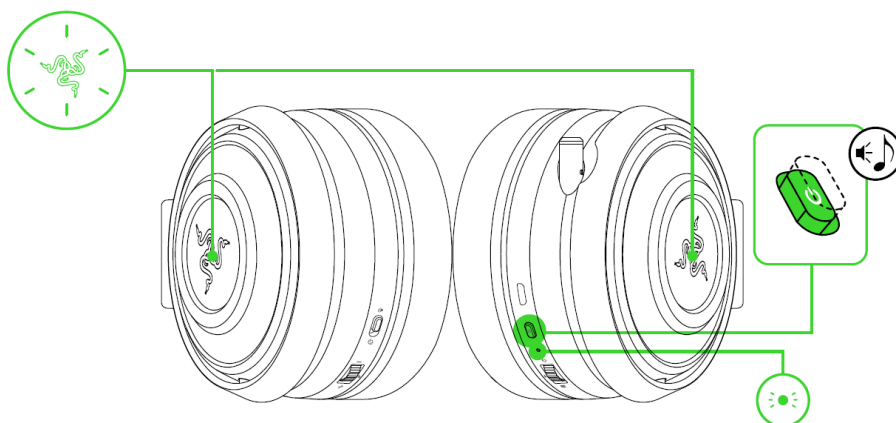

3. Attendez que le Razer Logo soit allumé en vert continu, ce qui notifie que le casque est synchronisé.

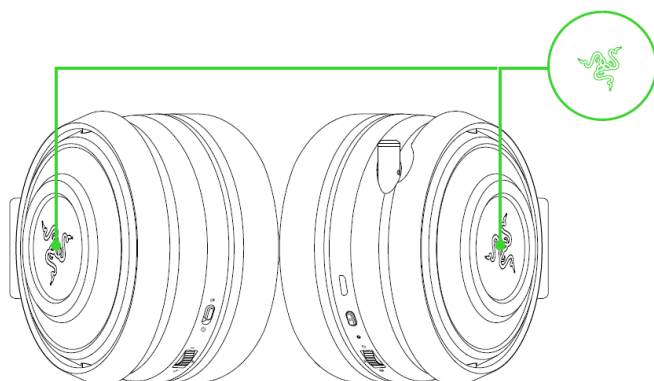


NOTIFICATION	ÉTAT
Clignote lentement 	Connexion...
Clignote rapidement 	Synchronisation
Statique 	Connecté/ Synchronisé


SYNCHRONISATION DE VOTRE CASQUE À VOTRE PC

i Assurez-vous que l'adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10 est mis à jour. Certains systèmes disposent d'une intégration Xbox Wireless qui vous permet de synchroniser votre casque en utilisant Ajouter un appareil dans Paramètres.


1. Connectez votre adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10* à votre PC, puis appuyez sur le bouton de connexion.

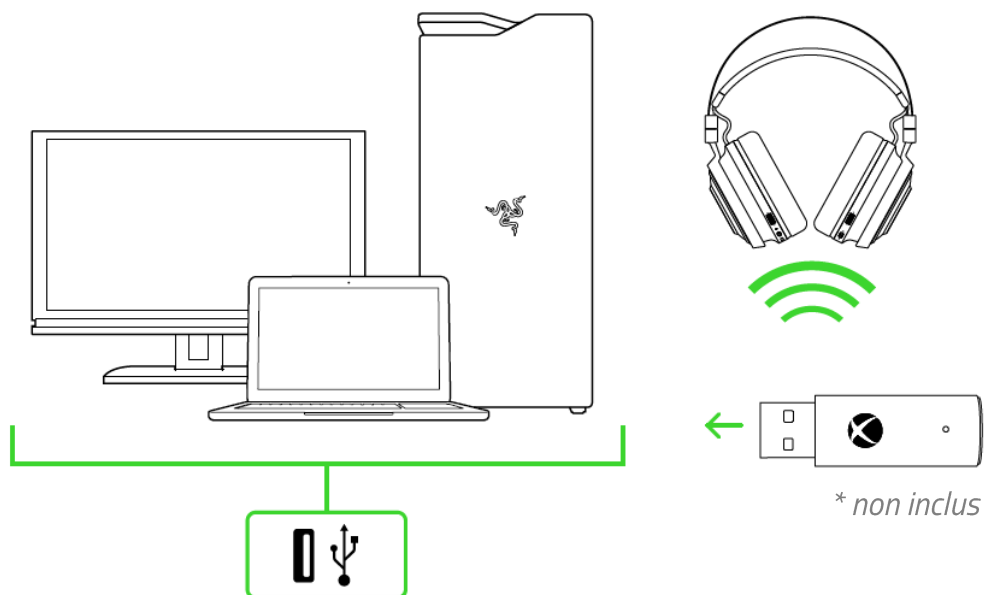

2. En mode hors tension, maintenez le bouton d'alimentation du casque jusqu'à ce que le Razer Logo clignote rapidement.

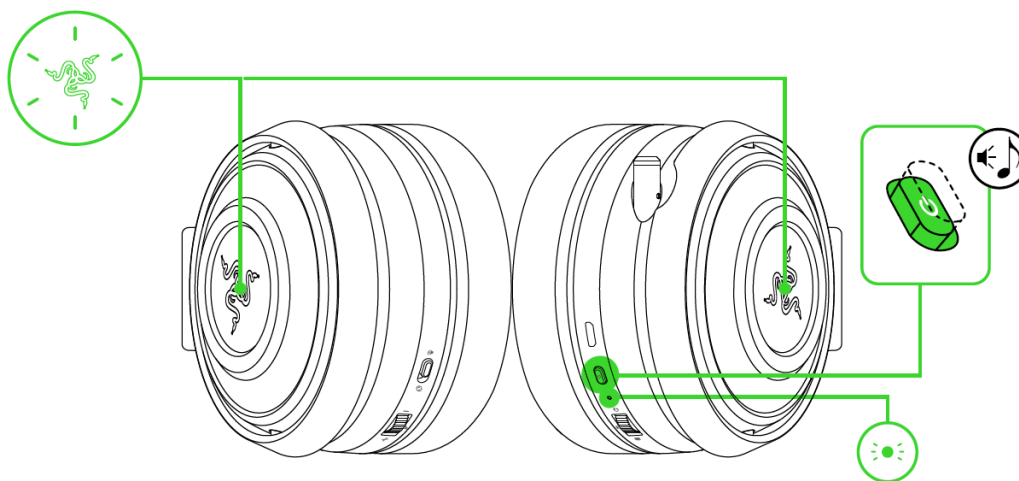

3. Attendez que le Razer Logo soit allumé en vert continu, ce qui notifie que le casque est synchronisé.

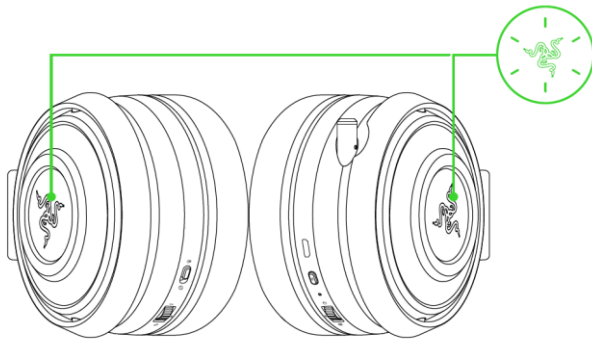


NOTIFICATION		ÉTAT
Clignote lentement		Connexion...
Clignote rapidement		Synchronisation
Statique		Connecté/ Synchronisé

6. UTILISATION DE VOTRE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE


ALLUMAGE

Maintenez le bouton d'alimentation du casque enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le son de mise en marche ou jusqu'à ce que l'indicateur d'état soit allumé ou que le Razer Logo clignote lentement.

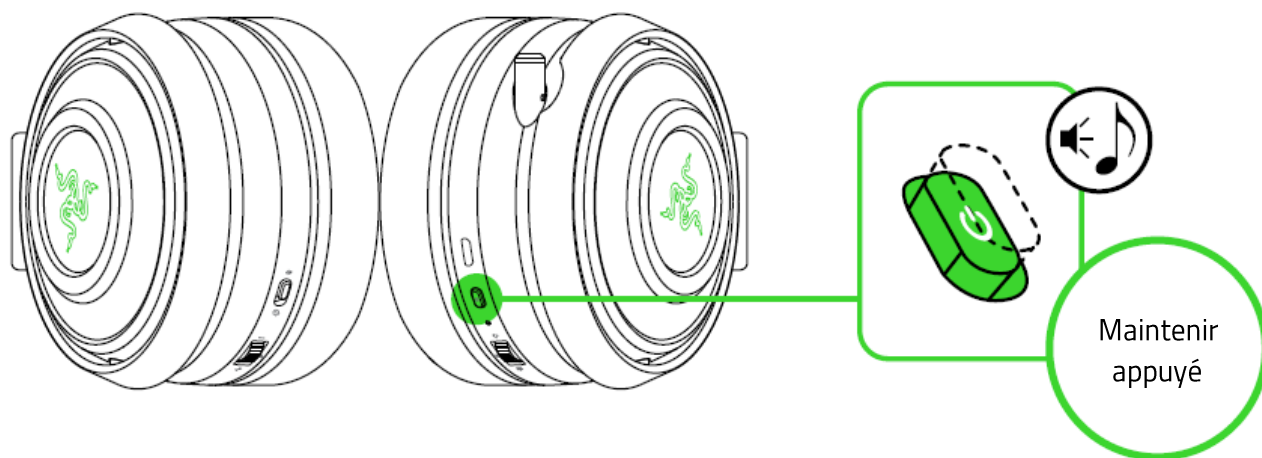


ARRÊT

Maintenez le bouton d'alimentation du casque enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le son d'arrêt ou jusqu'à ce que l'indicateur d'état soit éteint ou que le Razer Logo éteint.

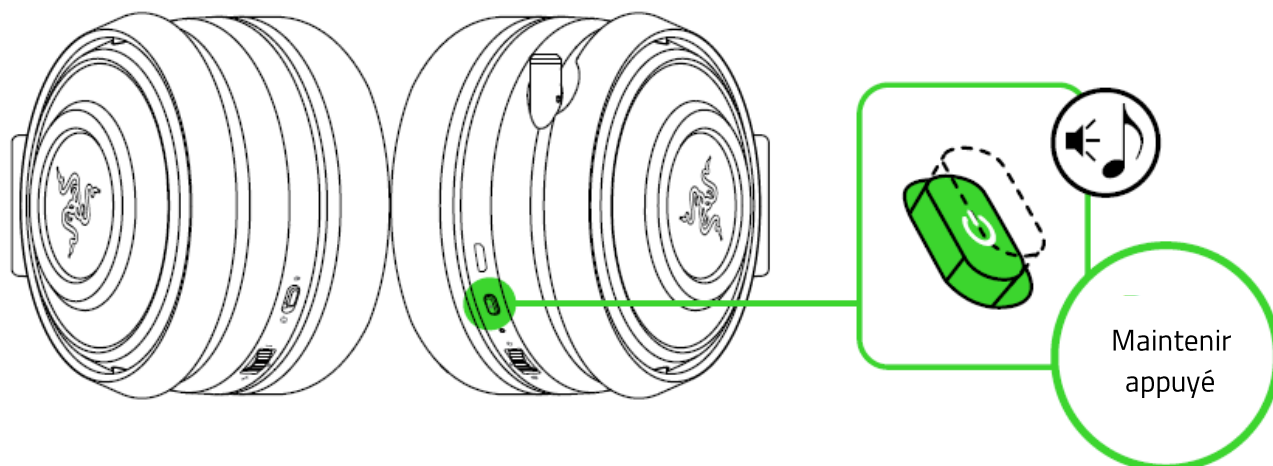


ACTIVER/DESACTIVER L'ECLAIRAGE DU LOGO RAZER

Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque pour activer ou désactiver l'éclairage du logo Razer.

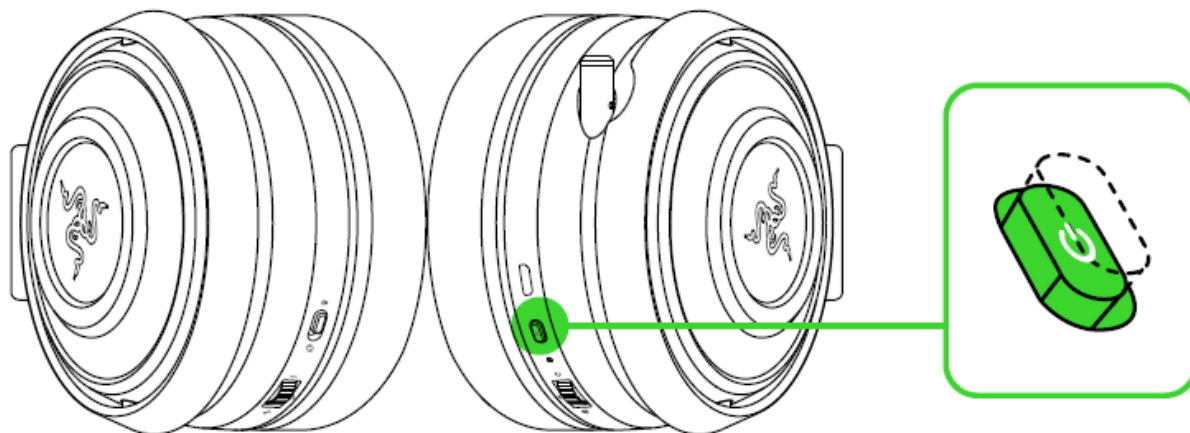


RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ HYPERSENSE / VOLUME AUDIO


Utilisez le l'interrupteur à glissière pour déterminer si vous allez ajuster le paramètre Intensité HyperSense () ou Volume audio () de votre casque.

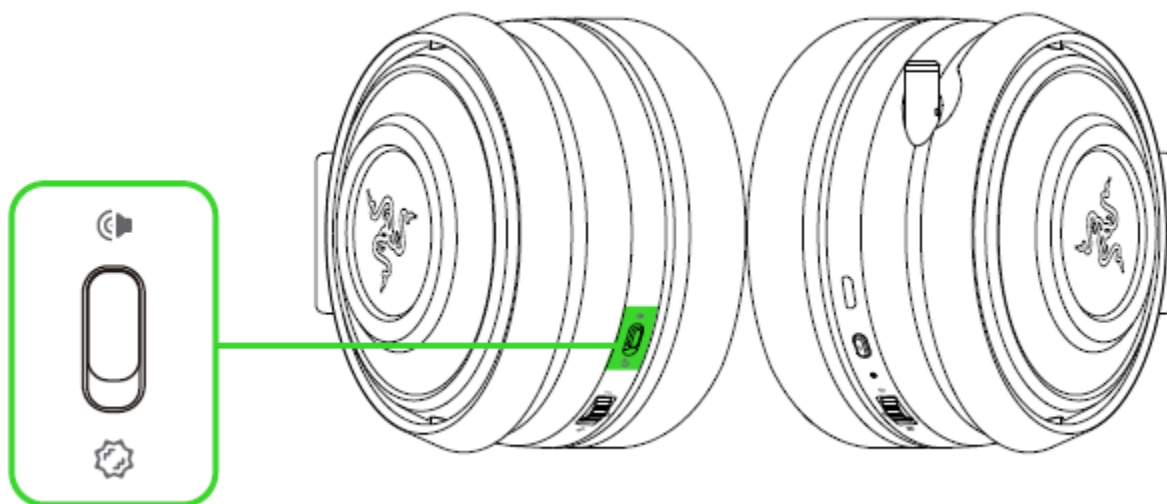

Après avoir sélectionné le paramètre préféré dans l'interrupteur à glissière, tournez le bouton Intensité / Volume pour augmenter ou diminuer le paramètre sélectionné.

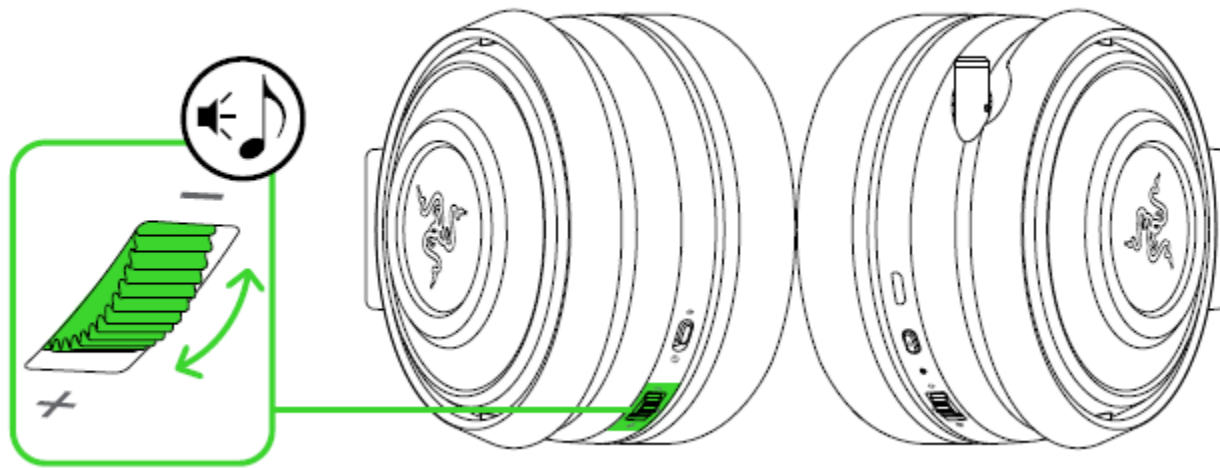


Appuyez sur le bouton Intensité / Volume pour activer ou désactiver le paramètre sélectionné.

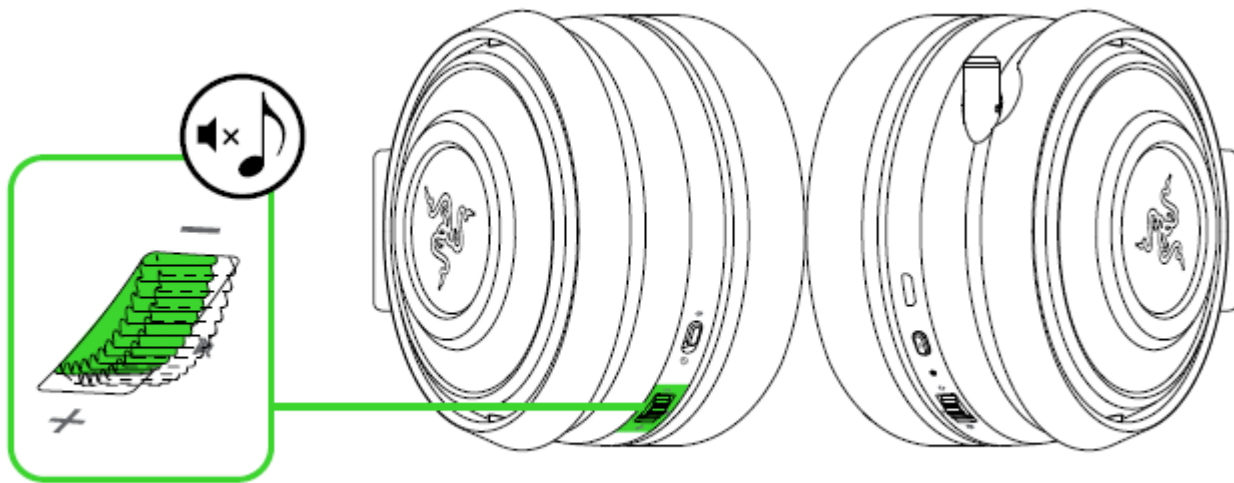


UTILISATION DU CONTRÔLE DE L'ÉQUILIBRE JEU/CHAT

Tournez la molette du contrôle d'équilibre Jeu/Chat pour augmenter le volume du jeu et baisser le volume du chat vocal ou vice-versa. Par défaut, l'encoche sur la molette est située au milieu pour indiquer un volume de chat de 50 % et de jeu de 50 %.

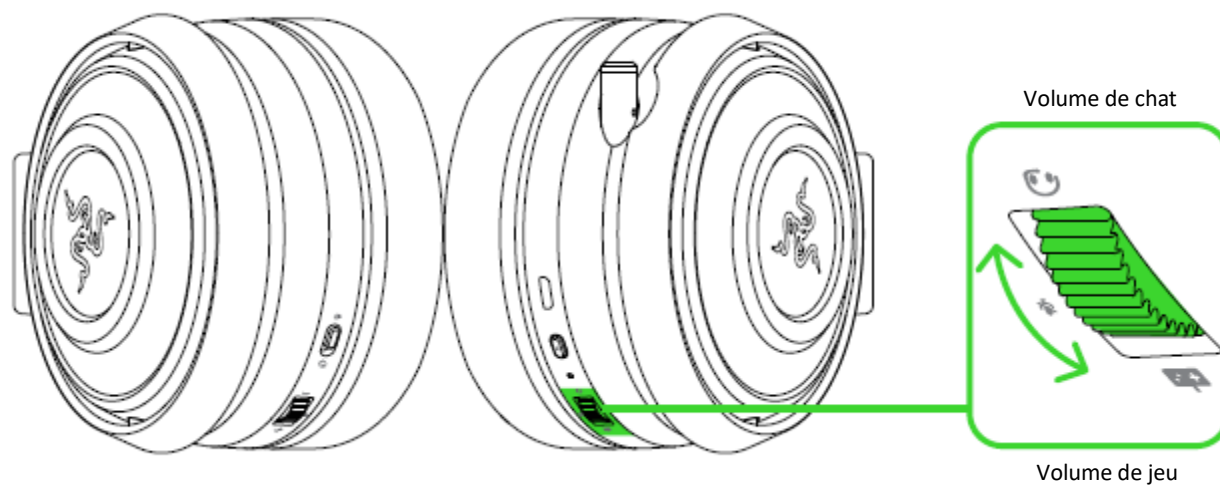


UTILISATION DU MICRO RÉTRACTABLE


Tirez l'extrémité du microphone jusqu'à ce qu'il soit entièrement sorti.

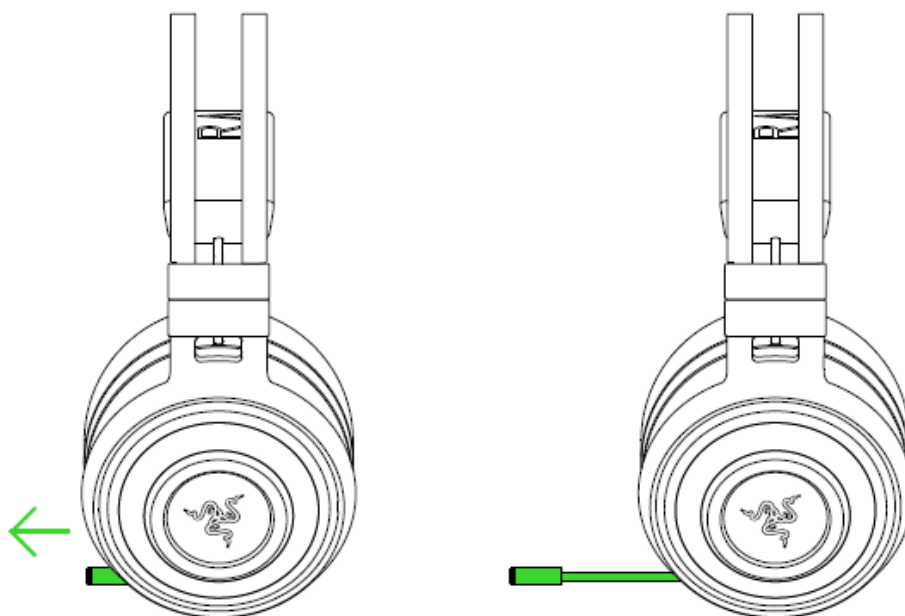


Pliez le microphone jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche, puis ajustez la longueur selon vos besoins. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

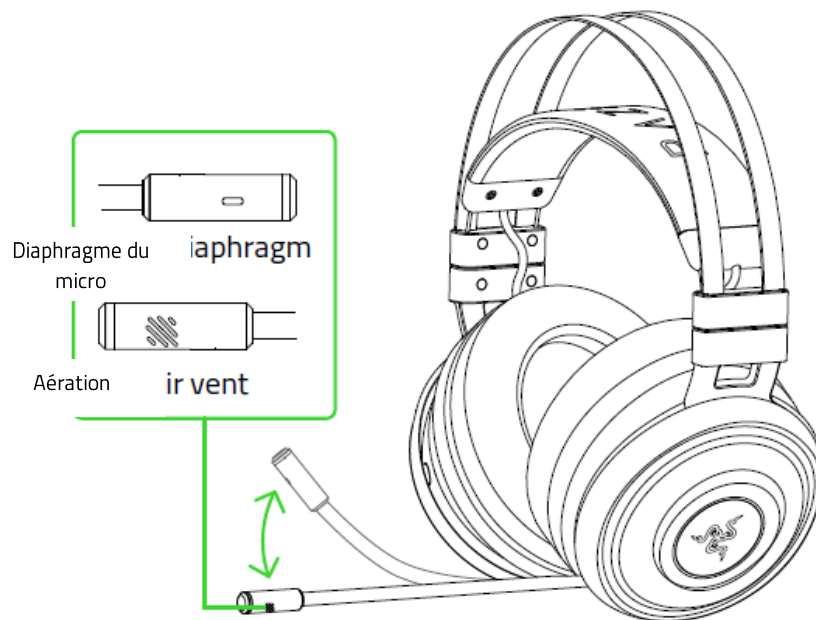

Appuyez sur le bouton de contrôle de l'équilibre Jeu/Chat pour activer ou désactiver le microphone. L'indicateur de coupure du micro s'allume lorsque le son est coupé.

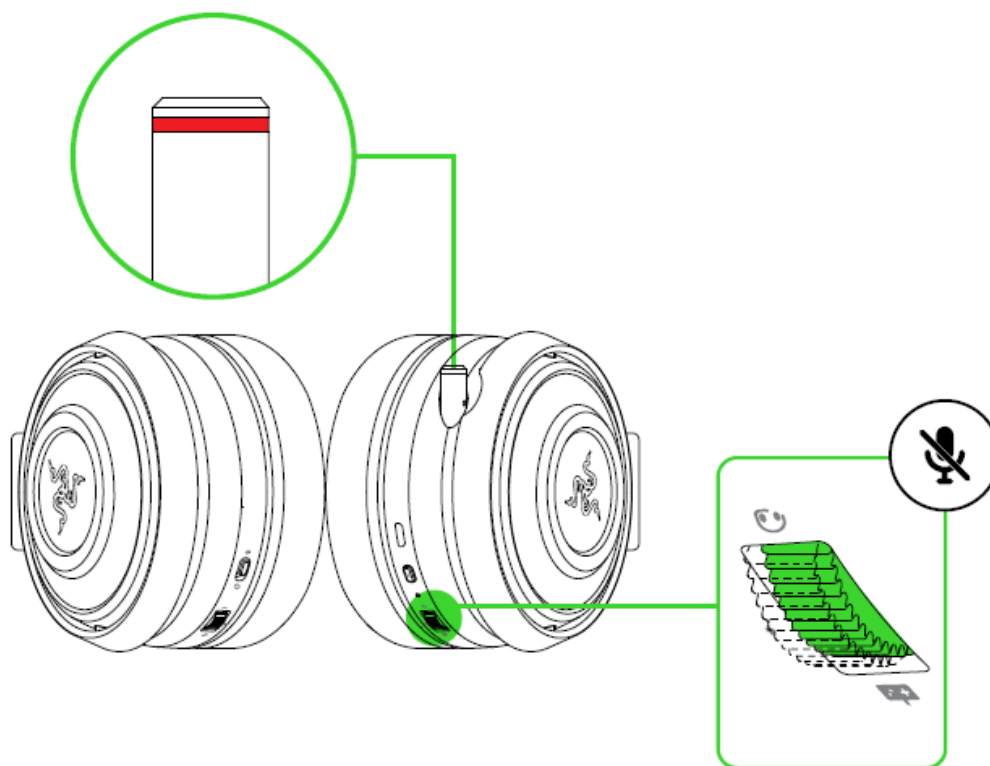


Maintenez le bouton de contrôle de l'équilibre Jeu/Chat enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore pour activer ou désactiver le contrôle du micro.

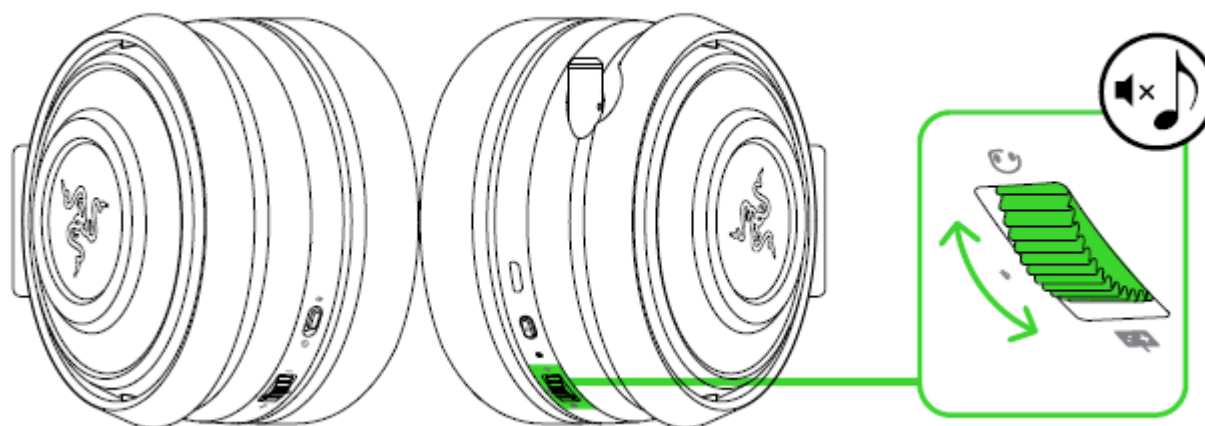

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE CASQUE

Nous vous recommandons d'écarter doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par l'arceau. De même, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.

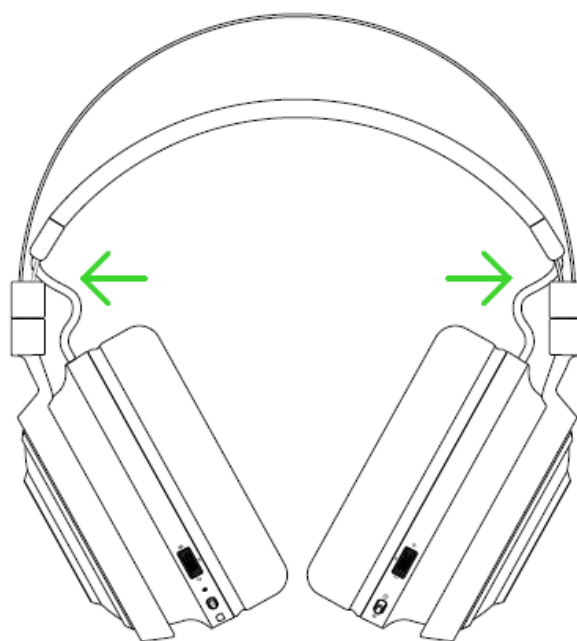

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Nari Ultimate for Xbox One dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Étirez délicatement le bandeau pour le séparer avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension sur le bandeau. De même, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Par ailleurs, la législation de certains pays n'autorise qu'un niveau sonore de 86 dB d'affecter votre écoute pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre ouïe.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Nari Ultimate for Xbox One nécessitent un minimum d'entretien pour les conserver dans un état de fonctionnement optimal. Nous vous recommandons de débrancher l'appareil une fois par mois et de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2019 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Microsoft, Windows, the Windows logo, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Lofelt is a trademark of Lofelt GmbH.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Nari Ultimate for Xbox One (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.