



RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE

マスターガイド

ダイナミックな触覚フィードバックで感覚を研ぎ澄ますことができます。

Razer HyperSense は様々な音に反応して異なる強度で振動するため、ゲーム内の状況を的確に把握することができます。どんな小さな音も聞き逃したり、待ち伏せにかかったりすることはありません。

目次

1. パッケージ内容 / 必要なもの	7
2. どこでも対応します	8
3. 技術仕様	9
4. ヘッドセットの概.....	11
5. RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE のセットアップ.....	12
6. RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE の使用方法	16
7. 使用上の注意とメンテナンス	22
8. 法的権利	23

1. パッケージ内容 / 必要なもの

パッケージ内容

- Razer Nari Ultimate for Xbox One ゲーミングヘッドセット
- 充電ケーブル
- 重要な製品情報ガイド

必要なもの

ハードウェア要件

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
- PC (Windows 10 以降)*


**Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10 が必要となる場合があります(別売)*

安全上のご注意

重要! 本製品を Xbox One で使用する前に、Xbox One 取扱説明書にて Xbox One の使用に関する安全、健康、その他の情報をよくお読みください。

2. どこでも対応します

限定 2 年保証付きの素晴らしいデバイスを手に入れました。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう: razerid.razer.com

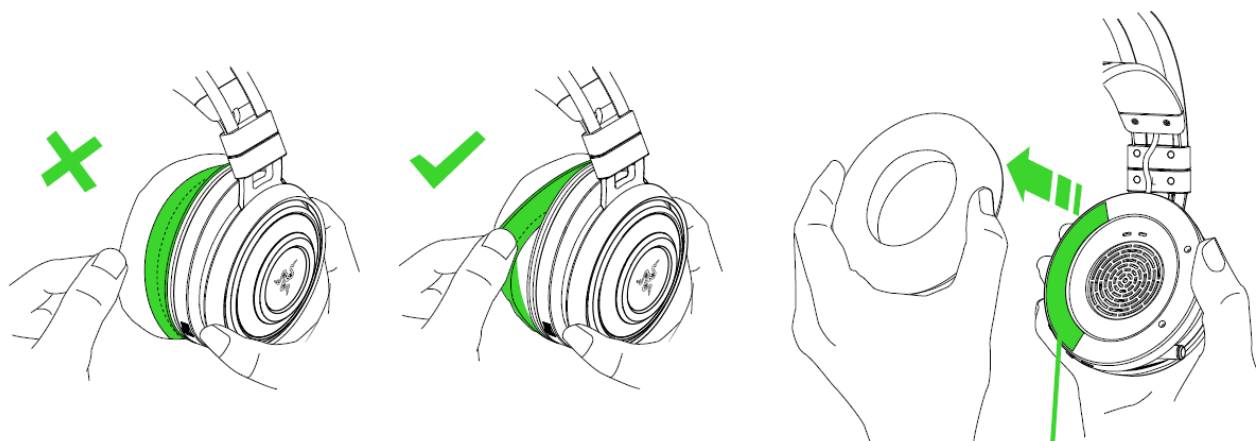

製品のシリアル番号は、図のようにクッションの下側にあります。

質問があれば、Razer サポートチームsupport.razer.com にお問い合わせください

3. 技術仕様

概要

- 強度調整機能付き Razer HyperSense
- Xbox One にワイヤレスで直接接続
- 冷却ジェル注入型クッション
- 回転式イヤークップと自動調整ヘッドバンド
- ゲーム/チャットバランス

ヘッドフォン

- 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz
- インピーダンス 32Ω (1 kHz)
- 感度: 108 dB
- ドライバー: 50 mm、ネオジウム磁性体使用
- イヤークップの内径: 幅: 56mm / 長さ: 67mm
- 楕円形イヤークッション: 冷却ジェル採用の耳全体を包み込む構造で、長時間の使用でも快適
- 接続方法の種類: Xbox に直接接続 / Xbox ワイヤレス アダプター使用
- 無線範囲: 10 m / 30 ft
- ワイヤレス周波数: 2.4 GHz / 5 GHz
- バッテリー持続時間: ライティングと HyperSense 使用時で 6 時間 / HyperSense ングなしで 20 時間

マイク

- 周波数特性: 100 Hz ~ 10 kHz
- S/N 比: ≥ 60 dB
- 感度 (1 kHz): -54 ± 3 dB
- 集音パターン: 単一指向性


LOFELT 触覚ドライバー:

- イヤーカップごとに 1
- 周波数特性: 20 – 200 Hz
- 最大発生力: 4.3 G

互換性

- ワイヤレス: Xbox One に直接接続、Microsoft ワイヤレスアダプターで PC に接続可能

4. ヘッドセットの概

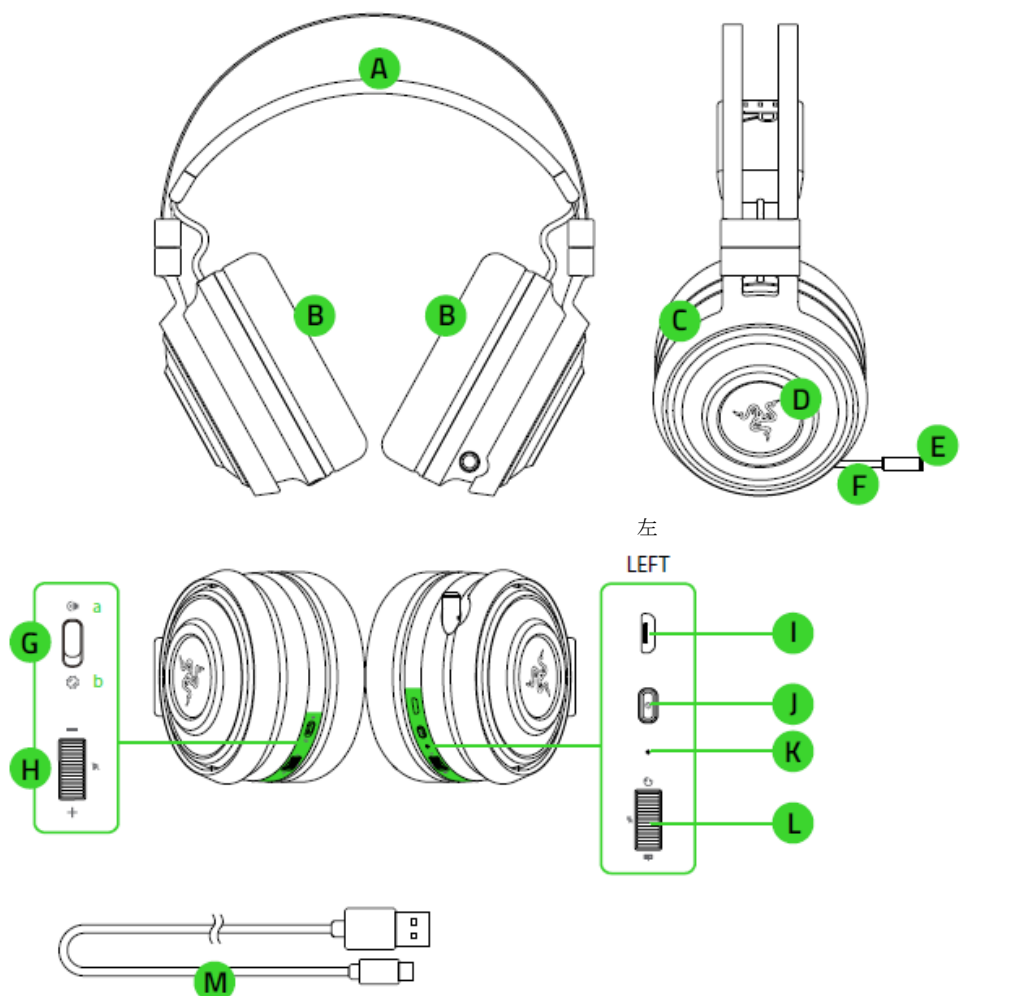

A. 自動調整ヘッドバンド

B. 冷却ジェル注入型イヤークッション

C. HyperSense テクノロジーによる 50mm ドライバー

D. Razer ロゴ バックライト

E. マイクのミュートインジケータ

F. 格納式マイク

G. スライダースイッチ

a. HyperSense の強度

b. 音量

H. 強度/ボリュームコントロール

I. 充電ポート

J. 電源ボタン

K. ステータスインジケータ


L. ゲーム/チャットバランス

M. 充電ケーブル

5. RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE のセットアップ

ヘッドセットの充電方法


電源供給が行われた USB ポートに充電ケーブルで Razer Nari Ultimate for Xbox One を接続します。

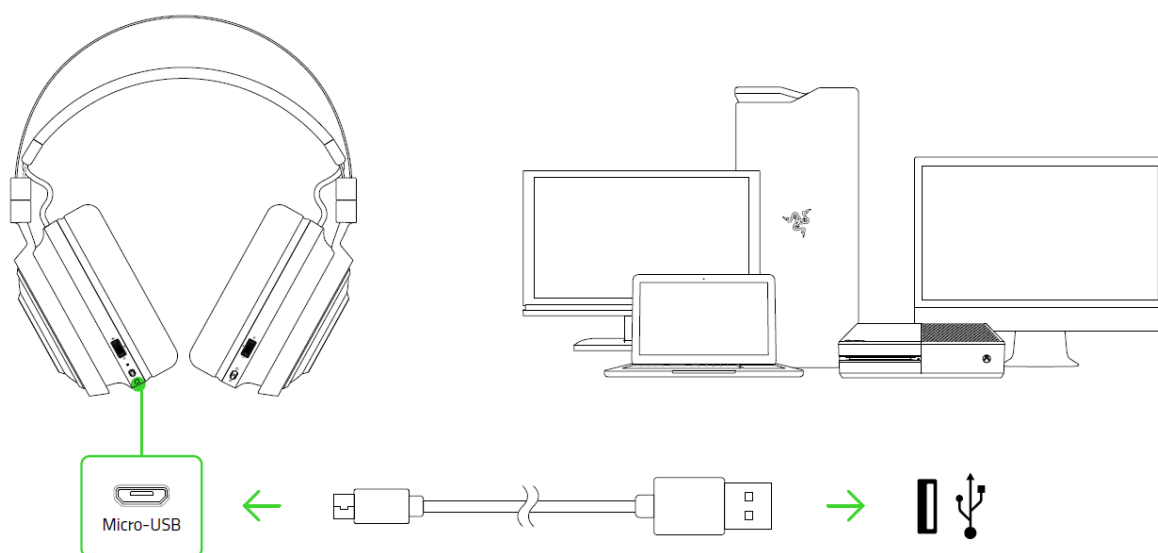

最高のパフォーマンスが発揮できるように、ヘッドセットを最初に使用する前に完全に充電してください。バッテリーが空になった状態から約**4時間**でフル充電されます。

ステータスインジケータについて

ヘッドセットのステータスインジケータは、現在のバッテリーまたは充電ステータスに応じて通知を送信します。

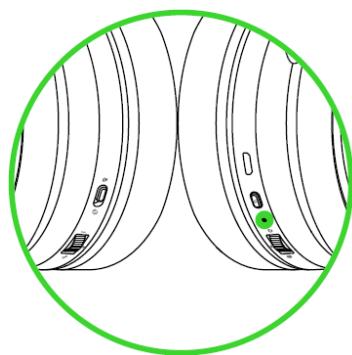


LED 通知	サウンド	ステータス
赤(常時点灯) ●	なし	充電中
緑(常時点灯) ●	なし	フル充電
赤色でゆっくり点滅	警告音	バッテリーが低下しています(25%)
赤色で急速点滅	警告音	バッテリーが非常に低下しています(10%)


XBOX ONE とヘッドセットのペアリング

i Razer Nari Ultimate for Xbox One を接続する前に、Xbox One の電源をオンにしてお使いの Xbox Live アカウントにログインしてください。


1. ゲーム機の接続ボタンを押します。

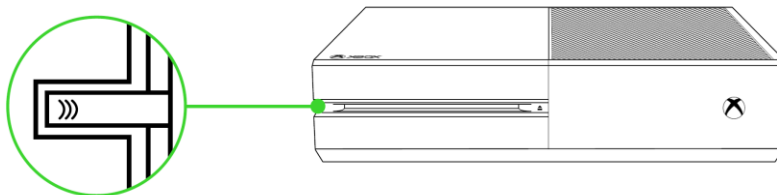

2. 電源がオフの状態ヘッドセットの Razer ロゴが素早く点滅し始めるまでヘッドセットの電源ボタンを長押しします。

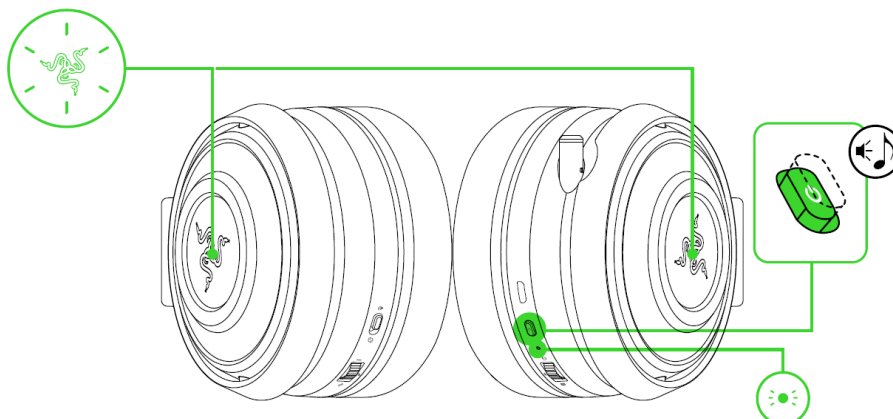


3. Razer ロゴが緑色に常時点灯し、ヘッドセットのペアリングが完了するまで待ちます。

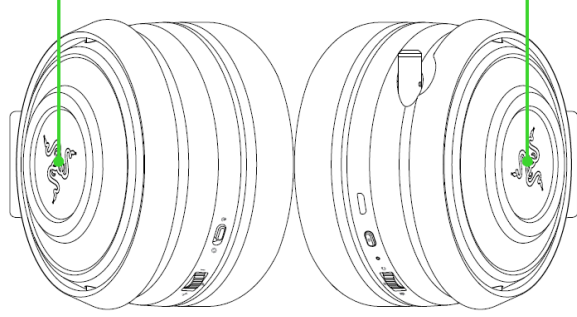	通知	ステータス
	ゆっくり点滅 	接続中
	急速点滅 	ペアリング
	点灯 	接続済み / ペアリング完了


PC とヘッドセットのペアリング

i お使いの Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10 が最新版であることをご確認ください。Xbox Wireless が事前に組み込まれている一部システムでは、設定内のデバイスを追加を使用することでヘッドセットのペアリングを行えます。


1. Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10 * をお使いの PC に接続し、接続ボタンを押します。

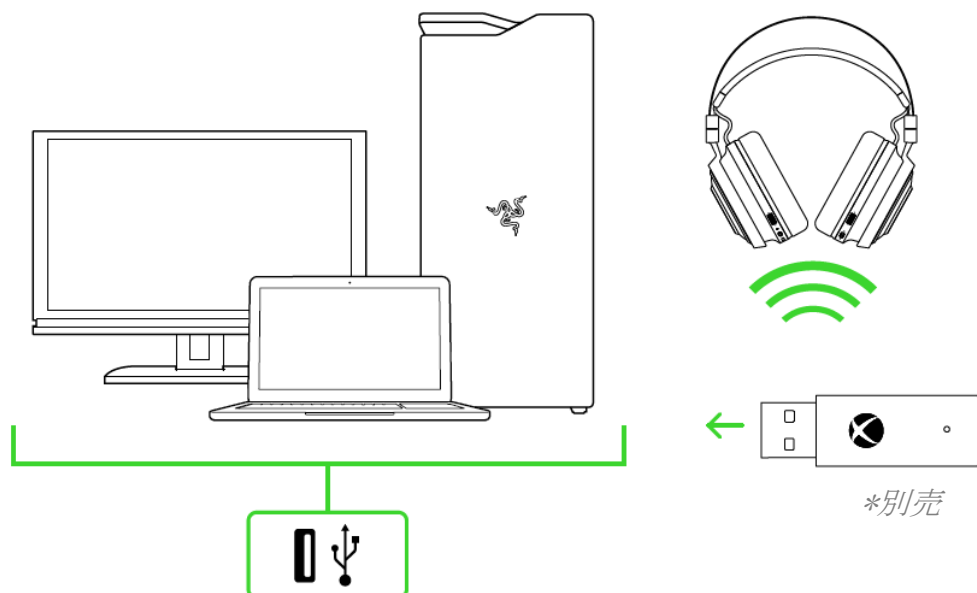

2. 電源がオフの状態ヘッドセットの Razer ロゴが素早く点滅し始めるまでヘッドセットの電源ボタンを長押しします。

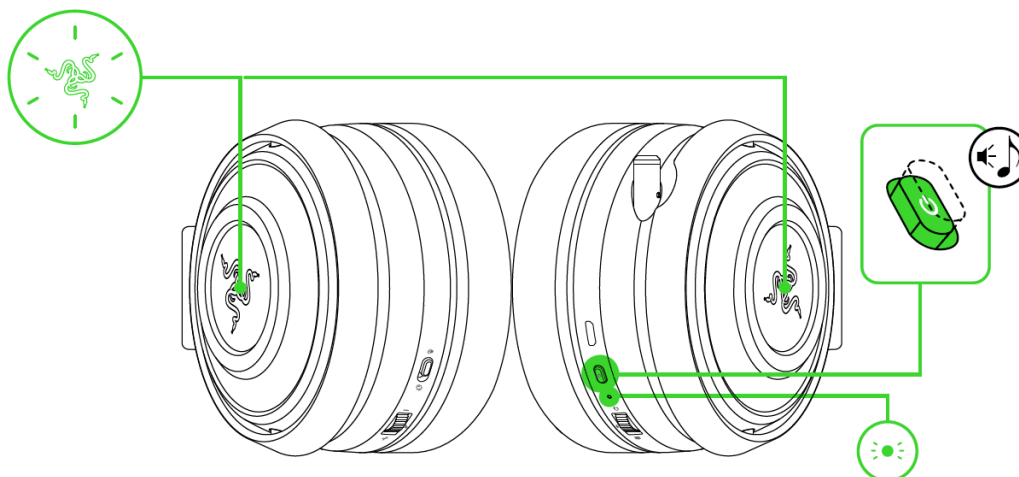

3. Razer ロゴが緑色に常時点灯し、ヘッドセットのペアリングが完了するまで待ちます。

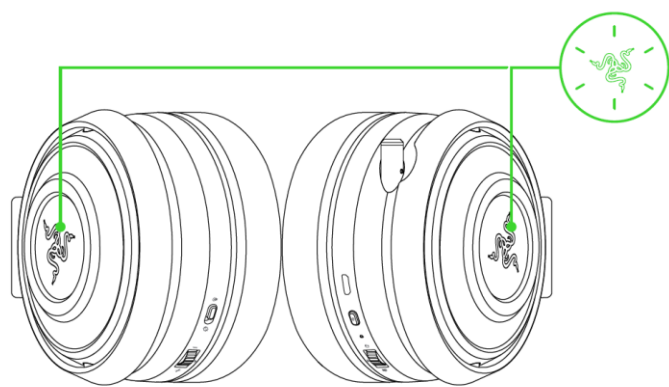


通知	ステータス
ゆっくり点滅 	接続中
急速点滅 	ペアリング
点灯 	接続済み / ペアリング完了

6. RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE の使用方法


電源オン

ON トーンが鳴るかステータスインジケータが点灯するまで、あるいは Razer ロゴがゆっくり点滅し始めるまでヘッドセットの電源ボタンを押し続けます。

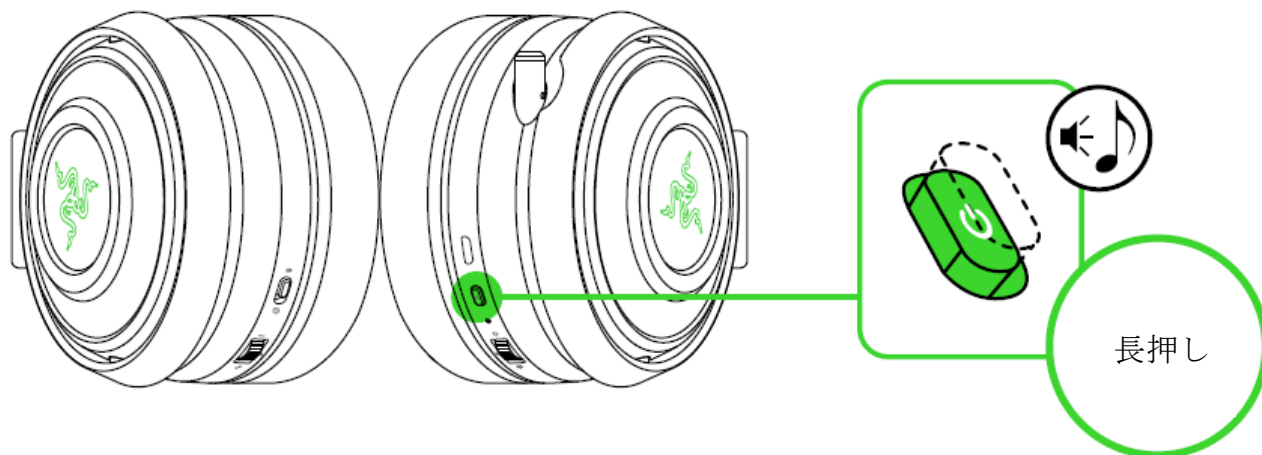


電源オフ

OFF トーンが鳴るかステータスインジケータがオフになるまで、あるいは Razer ロゴが消えるまでヘッドセットの電源ボタンを押し続けます。

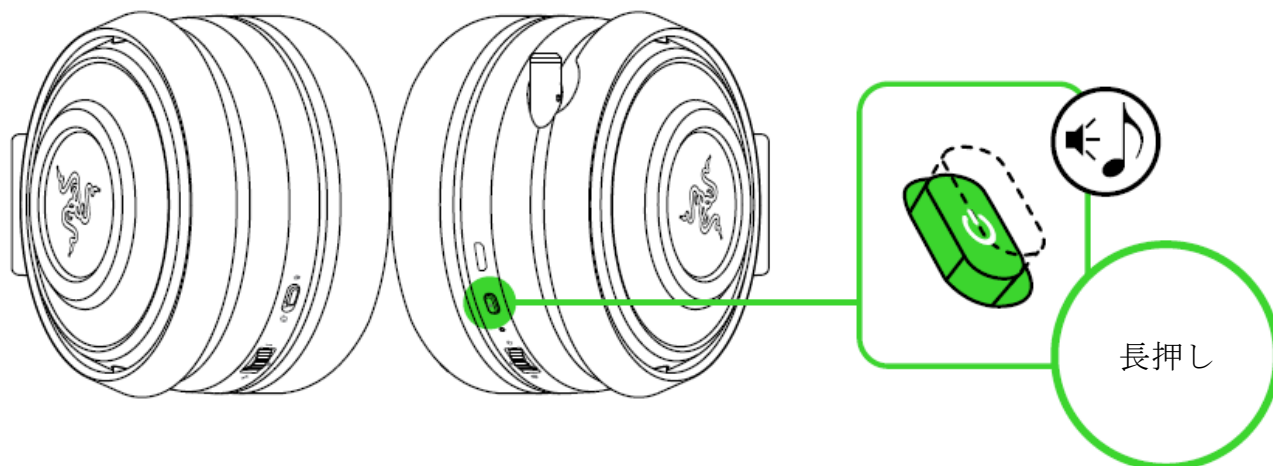


ロゴライティングの有効化/無効化

ロゴライティングを有効化または無効化するにはヘッドセットの電源ボタンを押します。

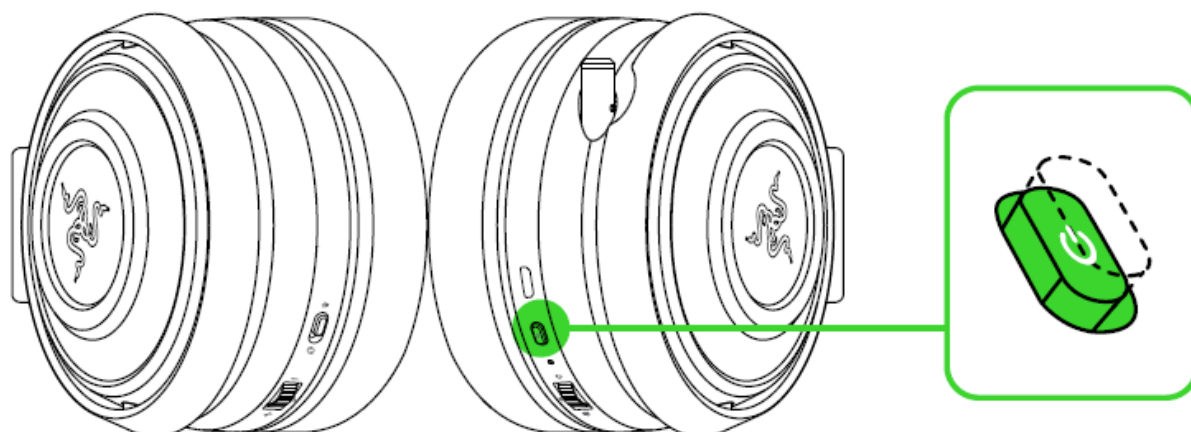


HYPERSENSE の強度/音量の調整


スライダースイッチを使用してヘッドセットの HYPERSENSE の強度(⚙️)または音量(🔊)のどちらを調整するかを選択します。

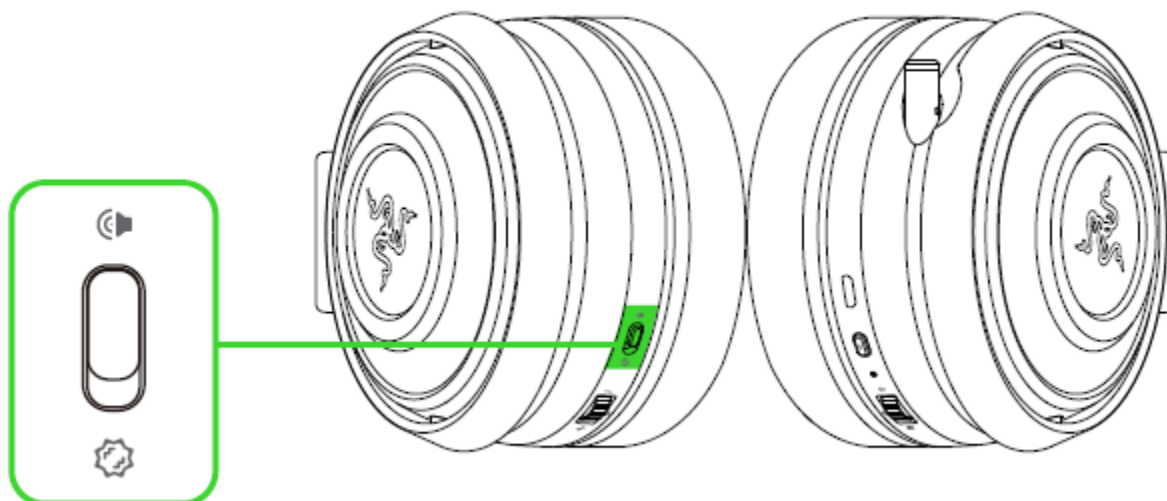

スライダスイッチを希望の設定に切り替えたら、強度/ボリュームコントロールを回転させて選択した設定を上下に調整します。

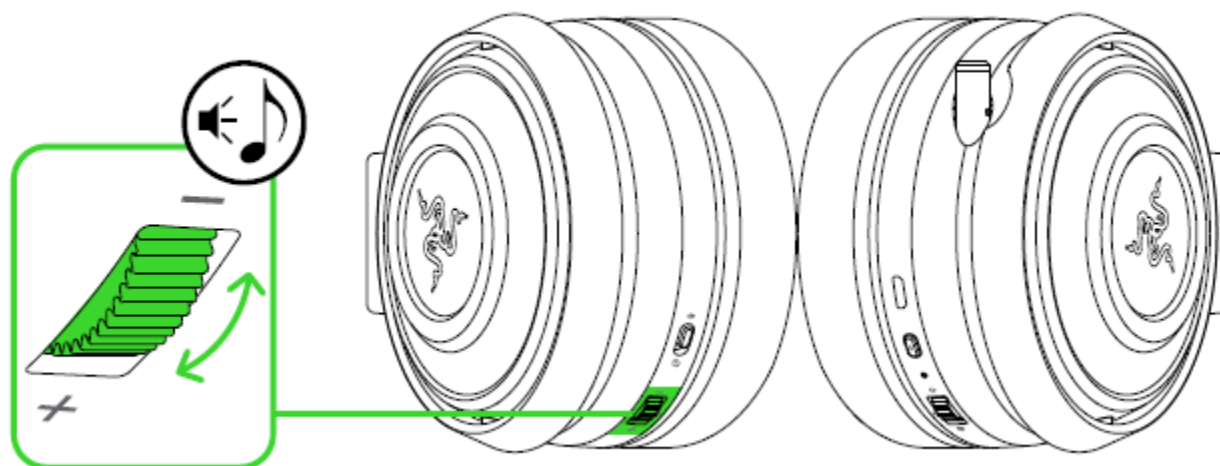


強度/ボリュームコントロールを押すと選択した設定のミュート機能オン/オフが切り替わります。

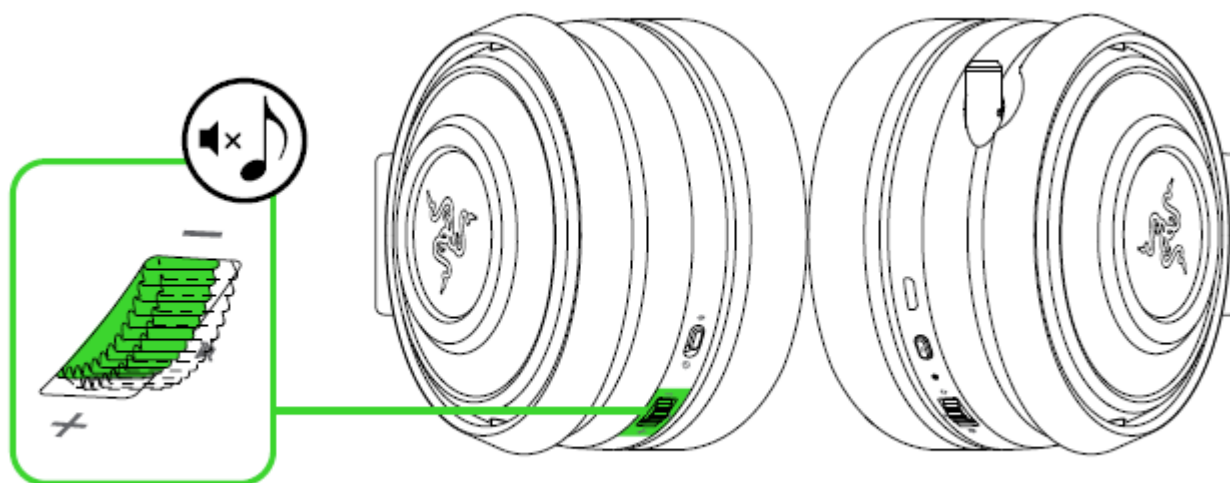


ゲーム/チャット バランスコントロールの使用法

ゲーム/チャット バランスコントロールを回転させることで、ゲーム内の音量を上げてボイスチャットの音量を下げたり、もしくはその逆の操作が可能です。チャット音量とゲーム音量は、デフォルトで、ホイールのノッチが中央に来たときにそれぞれ 50% になるように設定されています。

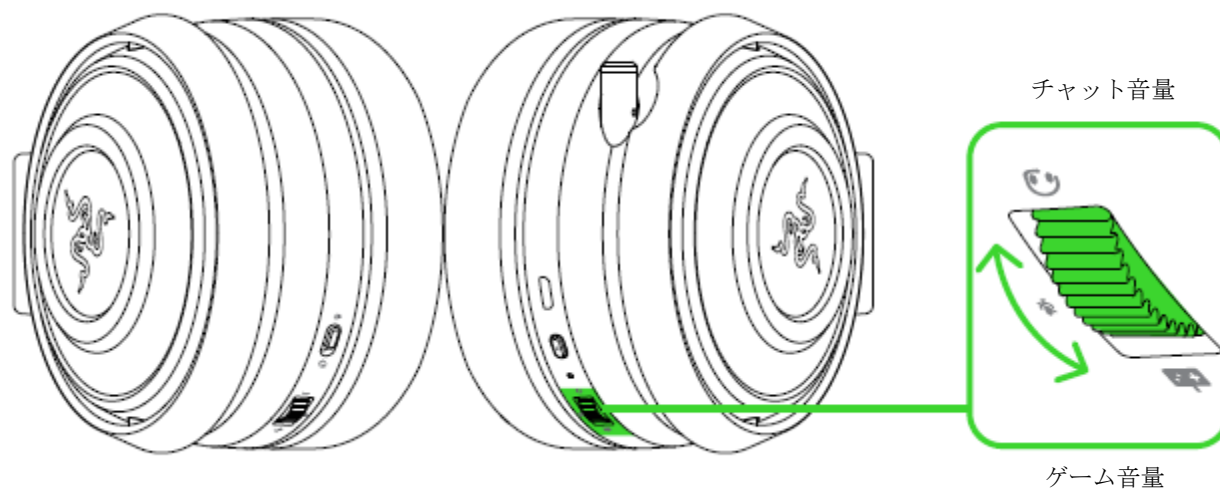


格納式マイクの使用法


マイクの先端を掴んでマイクを完全に引き出します。

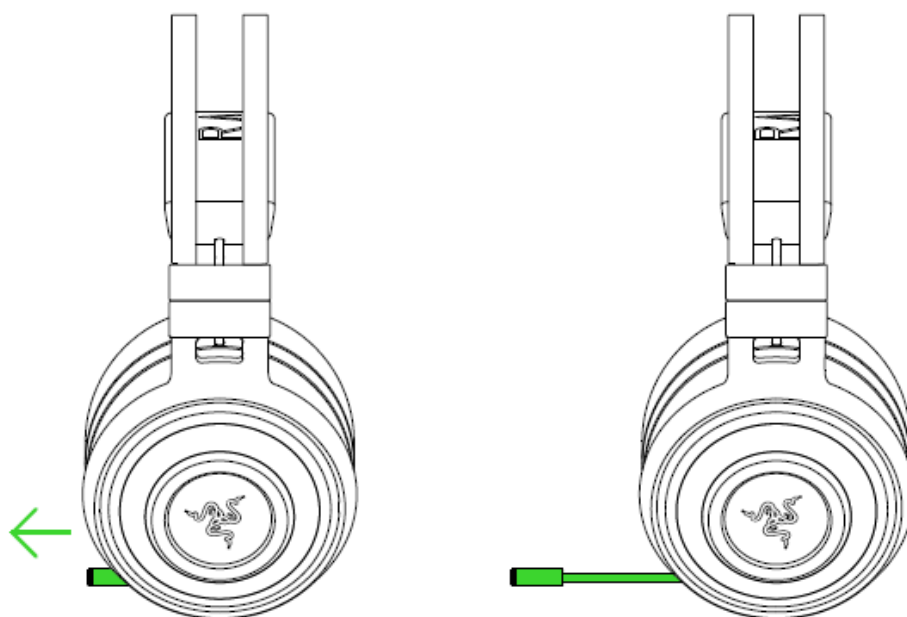


マイクが口元と平行になるように曲げて、必要に応じて長さを調節します。マイクのダイヤフラムが前面で口元を向き、通気孔が口元と反対になるようにセットします。

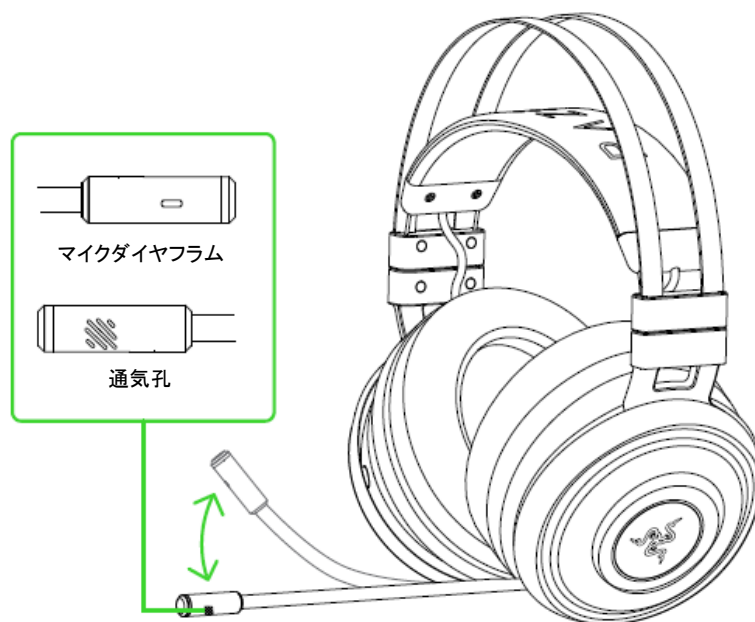

ゲーム/チャット バランスを押すとマイクのミュート機能オン/オフが切り替わります。マイクのミュート機能がオンになると、マイクミュートインジケータが点灯します。

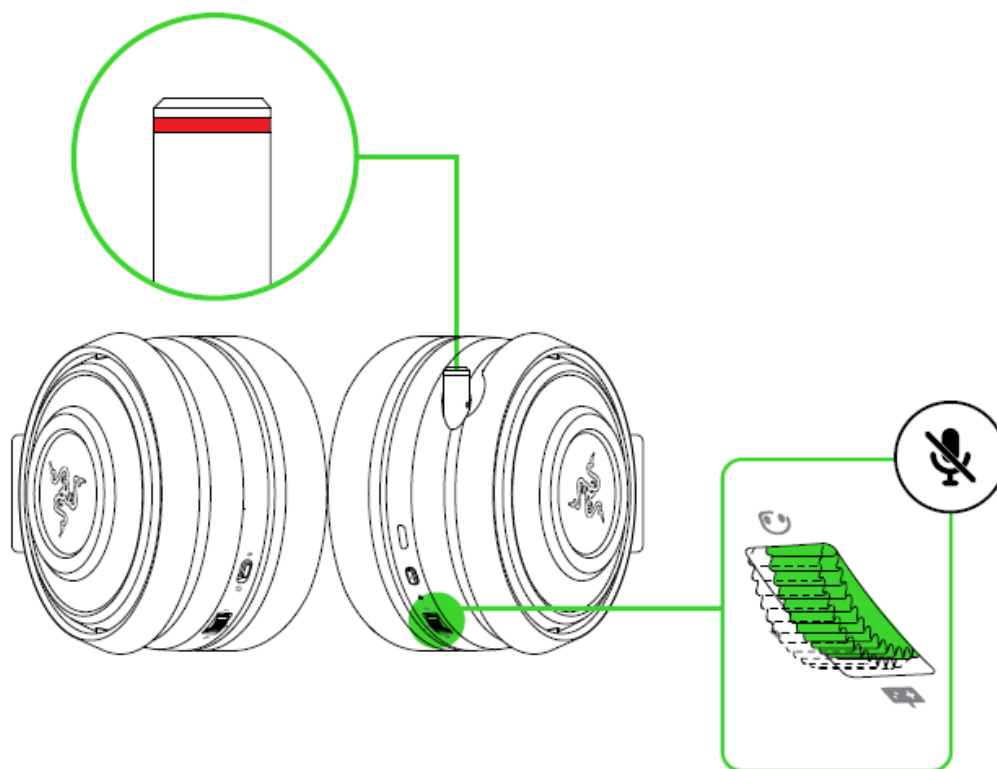


マイク モニタリング機能の有効化または無効化を知らせるトーンが聞こえるまでゲーム/チャットバランスを押し続けます。

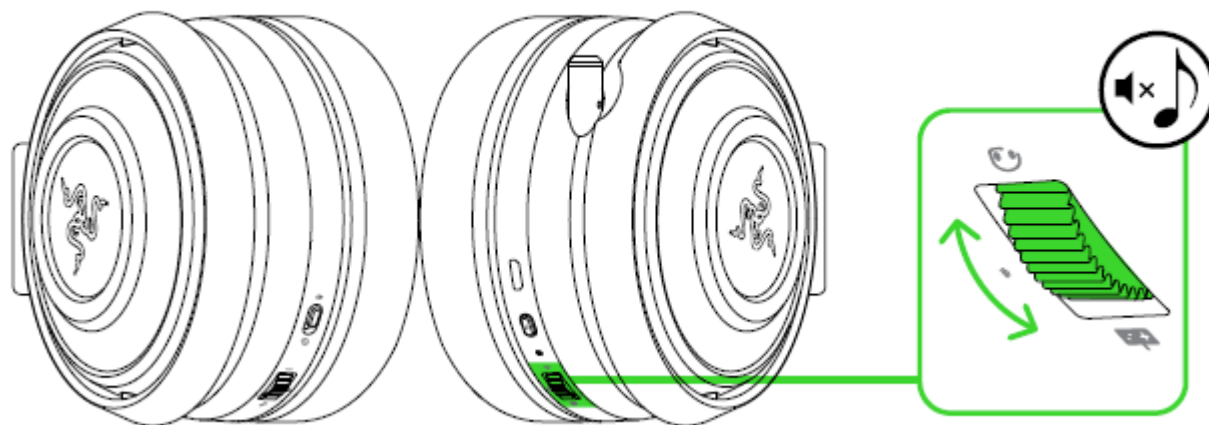

ヘッドセットを末永くご使用いただくために

ヘッドセットを頭の上に置く前に、ヘッドセットを軽く引き伸ばしてヘッドバンドのストレスを最小限に抑えることをお勧めします。ただし、ヘッドセットは仕様限度を超えて伸ばさないでください。

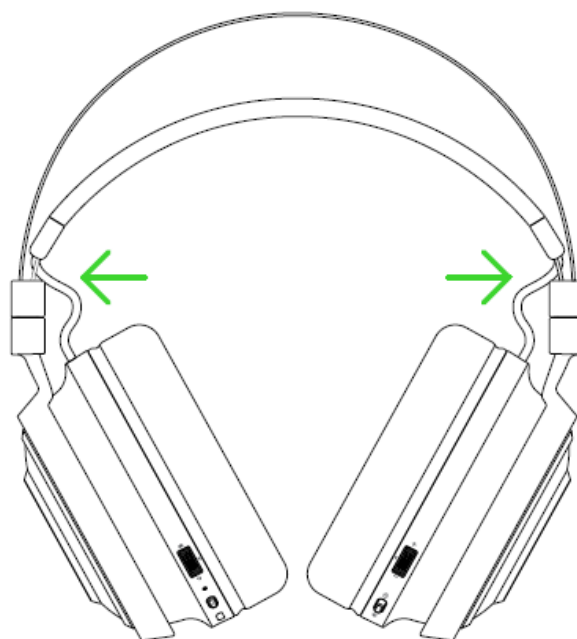

7. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Nari Ultimate for Xbox One の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

デバイスの操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com までサポートをご依頼ください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。

デバイスの分解（保証の適用外になります）、および問題のある状態で操作することは絶対にしないでください。

ヘッドバンドのストレスを最小限に抑えるため、ヘッドバンドを一度軽く左右に引き伸ばしてからヘッドバンドを装着することをお勧めします。ただし、ヘッドセットは仕様限度を超えて伸ばさないでください。

デバイスが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。本デバイスならびに構成部品は、指定の温度範囲である 0°C (32°F) から 40°C (104°F) 以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を起こさない音圧として1日8時間に最大 86 dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Nari Ultimate for Xbox One を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、電源をオフにするかデバイスをコンピューターから取り外して（可能な場合）、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

8. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2019 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標、三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Microsoft, Windows, the Windows logo, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Lofelt is a trademark of Lofelt GmbH.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Nari Ultimate for Xbox One (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。