



# RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE

GUÍA PRINCIPAL

Agudiza tus sentidos con una retroalimentación dinámica con tecnología háptica. Razer HyperSense produce unas vibraciones que fluyen en la dirección de los distintos sonidos y que varían según su intensidad, así podrás estar completamente alerta mientras juegues. No se te escapará ni el más mínimo detalle y no volverán a pillarte en una emboscada.

# ÍNDICE

1. CONTENIDO / REQUISITOS.....	3
2. NO TE PIERDAS NADA.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
4. DESCUBRE TUS AURICULARES.....	7
5. CONFIGURACIÓN DE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE .....	8
6. USO DE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE.....	12
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	18
8. ASPECTOS LEGALES.....	19

---

## 1. CONTENIDO / REQUISITOS

### CONTENIDO

- Auriculares para juegos Razer Nari Ultimate for Xbox One
- Cable de carga
- Guía de información importante del producto

### REQUISITOS

#### REQUISITOS DE HARDWARE

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
- PC (Windows 10 o superior)\*

*\*Puede necesitar un adaptador inalámbrico Xbox para Windows 10 (no incluido)*


### DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE** Antes de usar la consola Xbox One con este producto, lee el manual de instrucciones de Xbox One para obtener información sobre seguridad, salud y otros datos relacionados con el uso de Xbox One.

---

## 2. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble en tus manos; complétalo con una cobertura de garantía limitada de 2 años. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer registrándolo en [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

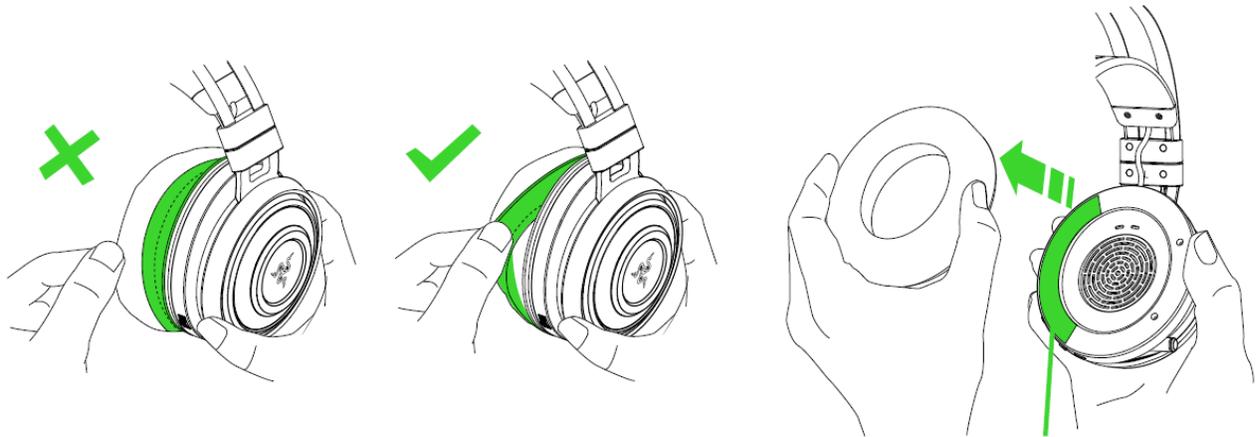

*El número de serie del producto se encuentra debajo de la almohadilla, como se muestra en*

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en [support.razer.com](https://support.razer.com).

---

## 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DE UN VISTAZO

- Razer HyperSense con ajuste de intensidad
- Conectividad inalámbrica directa con tu Xbox One
- Almohadillas de gel refrigerantes
- Diadema autoajustable con auriculares giratorios
- Equilibrio juego-chat

### AURICULARES

- Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 kHz
- Impedancia: 32  $\Omega$  a 1 kHz
- Sensibilidad: 108 dB
- Diafragmas: 50 mm, con imanes de neodimio
- Diámetro interno de la almohadilla: 56 mm (ancho) x 67 mm (largo)
- Almohadillas ovaladas: Diseñadas para cubrir toda la oreja y con gel refrigerante, perfectas para llevar los auriculares mucho tiempo
- Tipo de conexión: Directa a Xbox / Mediante adaptador inalámbrico Xbox para Windows 10
- Rango inalámbrico: 10 m / 30 ft
- Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz / 5 GHz
- Duración de la batería: 6 horas con iluminación e HyperSense / 20 horas sin HyperSense

### MICRÓFONO

- Frecuencia de respuesta: 100 Hz–10 kHz
- Relación señal/ruido:  $\geq 60$  dB
- Sensibilidad (@ 1 kHz):  $-54 \pm 3$  dB
- Patrón de captación: Unidireccional

### DIAFRAGMAS HÁPTICOS LOFELT


- 1 en cada auricular.

- Respuesta de frecuencia: 20 – 200 Hz
- Fuerza máxima generada: 4,3 G

## **COMPATIBILIDAD**

- Inalámbrica: Directa a Xbox One, a PC con adaptador inalámbrico Microsoft

## 4. DESCUBRE TUS AURICULARES

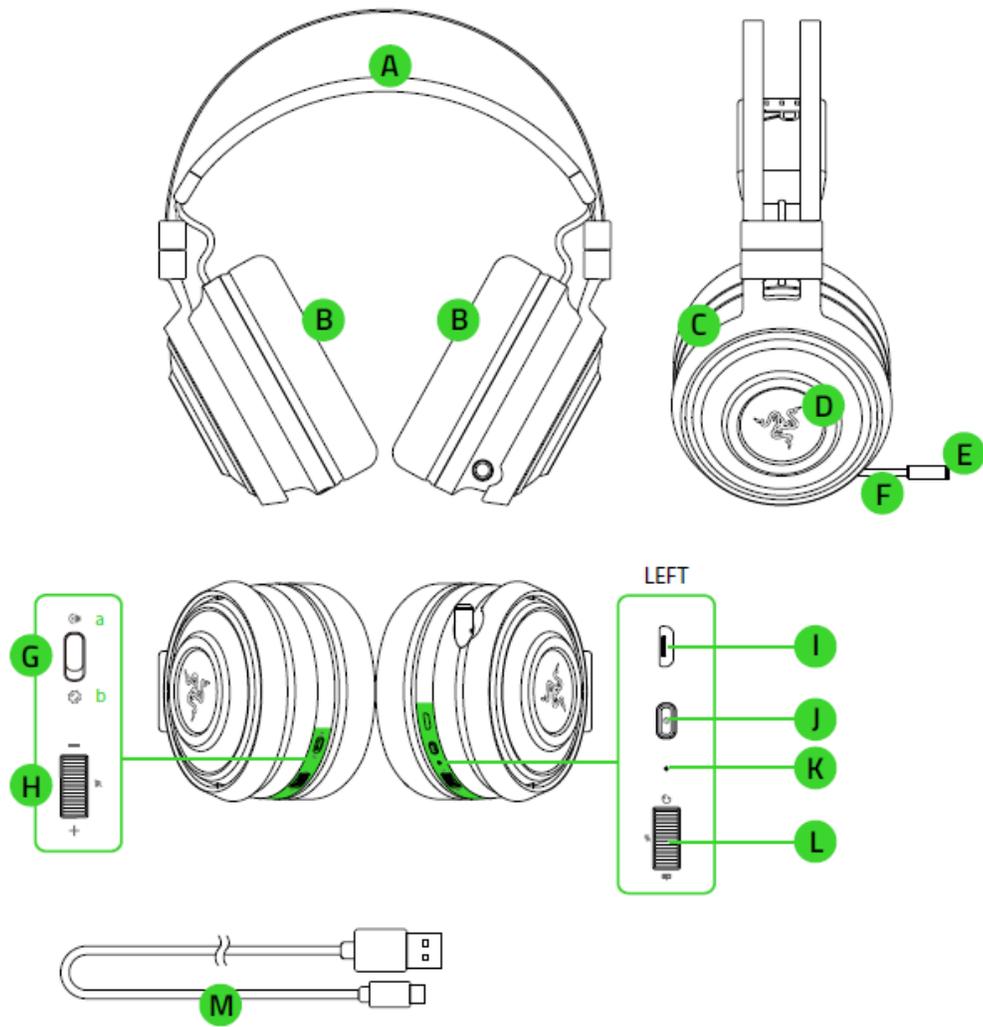


- A. Diadema autoajustable
- B. Almohadillas de gel refrigerantes
- C. Controladores de 50 mm con tecnología HyperSense
- D. Retroiluminación del logotipo Razer
- E. Indicador de desactivación del micrófono
- F. Micrófono retráctil
- G. Conmutador deslizante
  - a. Intensidad HyperSense
  - b. Volumen de audio
- H. Control de intensidad/volumen
- I. Puerto de carga
- J. Botón de encendido
- K. Indicador de estado
- L. Equilibrio juego-chat
- M. Cable de carga

## 5. CONFIGURACIÓN DE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE

### CARGA DE LOS AURICULARES


Conecta tus auriculares Razer Nari Ultimate for Xbox One a un puerto USB con alimentación a través del cable de carga.

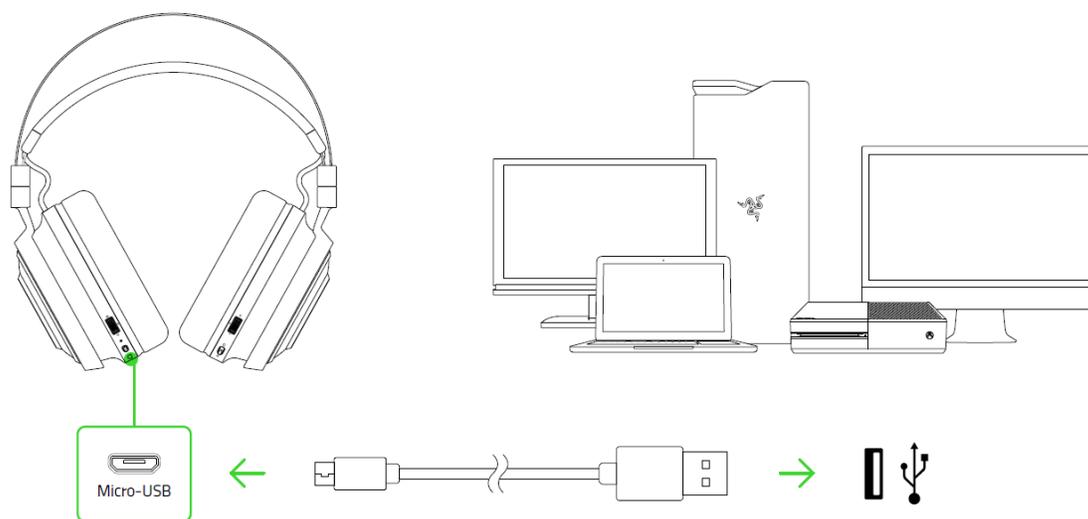

Para obtener los mejores resultados, carga totalmente los auriculares antes de usarlos por primera vez. Una unidad agotada tarda en cargarse **4 horas** aproximadamente.

### Descripción del indicador de estado

El indicador de estado de los auriculares enviará notificaciones en función del estado de la batería o de carga actual.

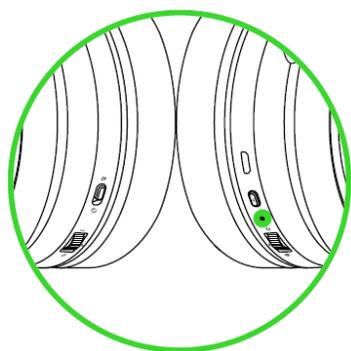


NOTIFICACIÓN POR LED	SONIDO	ESTADO
Rojo fijo 	Ninguno 	Cargando 
Verde fijo 	Ninguno 	Totalmente cargado 
Rojo intermitente lento 	Tono de advertencia 	Batería baja (25 %) 
Rojo intermitente rápido 	Tono de advertencia 	Batería muy baja (10 %) 


## SINCRONIZAR LOS AURICULARES CON TU XBOX ONE

**i** Comprueba que has encendido tu Xbox One y has iniciado sesión en tu cuenta Xbox Live antes de conectar Razer Nari Ultimate for Xbox One.


1. Pulsa el botón de conexión de tu consola.

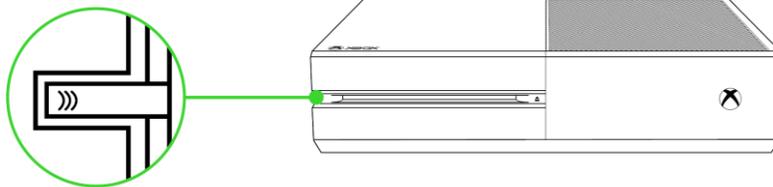

2. Mientras están apagados, mantén pulsado el botón de encendido de los auriculares hasta que el logotipo de Razer empiece a parpadear rápidamente.

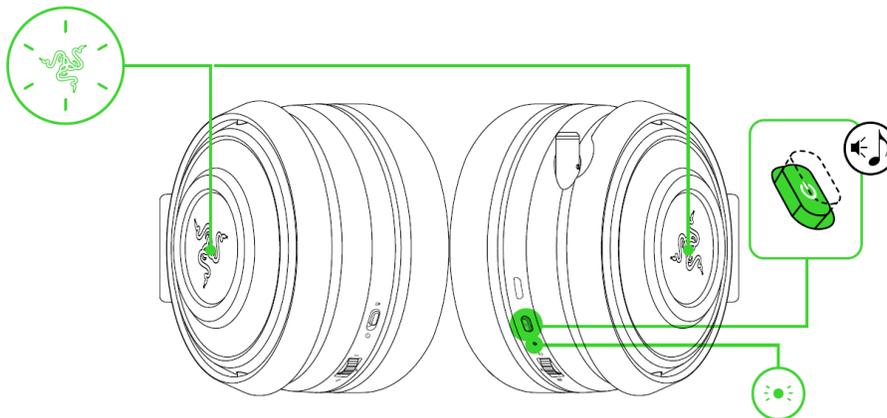

3. Espera hasta que el logo de Razer adquiera un color verde estático para que los auriculares queden sincronizados.

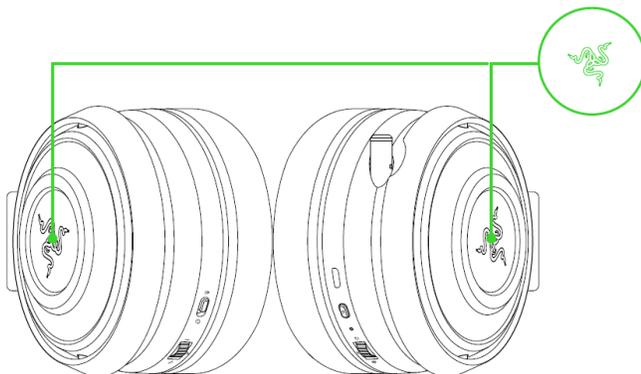


NOTIFICACIÓN	ESTADO
Parpadeo lento 	Conectando
Parpadeo rápido 	Sincronizando
Fijo 	Conectados/ sincronizados


## SINCRONIZAR LOS AURICULARES CON TU PC

**i** Comprueba que el adaptador inalámbrico Xbox para Windows 10 esté actualizado. Algunos sistemas tienen incorporada la conexión Xbox Wireless, la cual permite sincronizar tus auriculares mediante Agregar un dispositivo en Configuración.


1. Conecta el adaptador inalámbrico Xbox para Windows 10\* a tu PC, y después pulsa el botón de conexión.

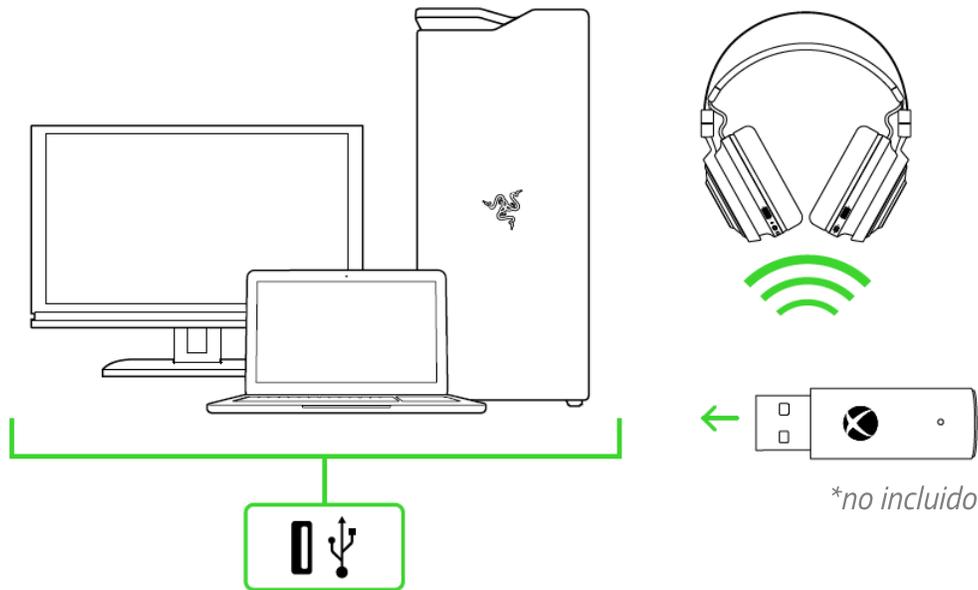

2. Mientras están apagados, mantén pulsado el botón de encendido de los auriculares hasta que el logotipo de Razer empiece a parpadear rápidamente.

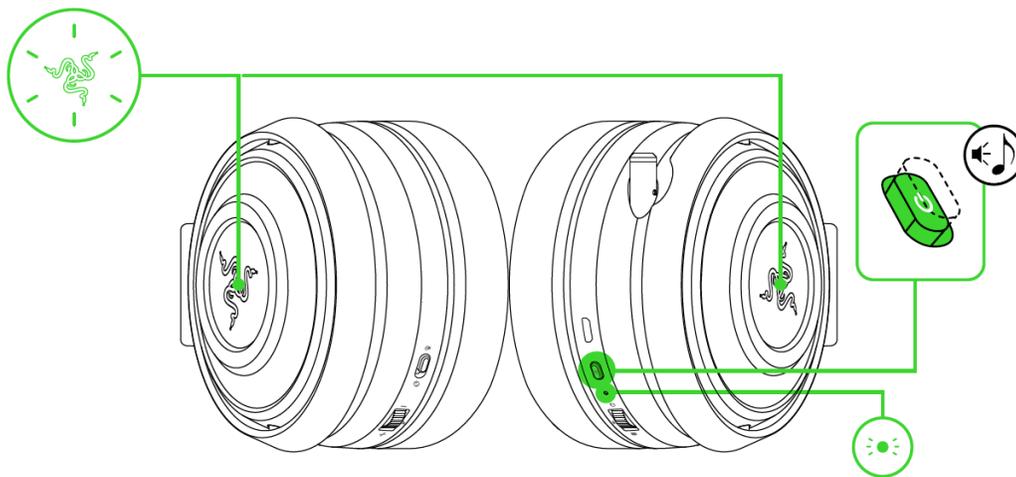

3. Espera hasta que el logo de Razer adquiera un color verde estático para que los auriculares queden sincronizados.

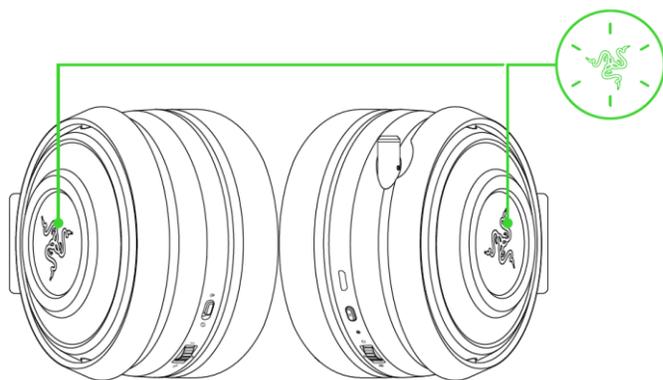


NOTIFICACIÓN	ESTADO
Parpadea despacio 	Conectando
Parpadeo rápido 	Sincronizando
Fijo 	Conectados/ sincronizados

---

## 6. USO DE RAZER NARI ULTIMATE FOR XBOX ONE


### ENCENDIDO

Mantén pulsado el botón de encendido de los auriculares hasta que escuches el tono de ENCENDIDO, hasta que se encienda el indicador de estado o hasta que el logotipo de Razer parpadee lentamente.

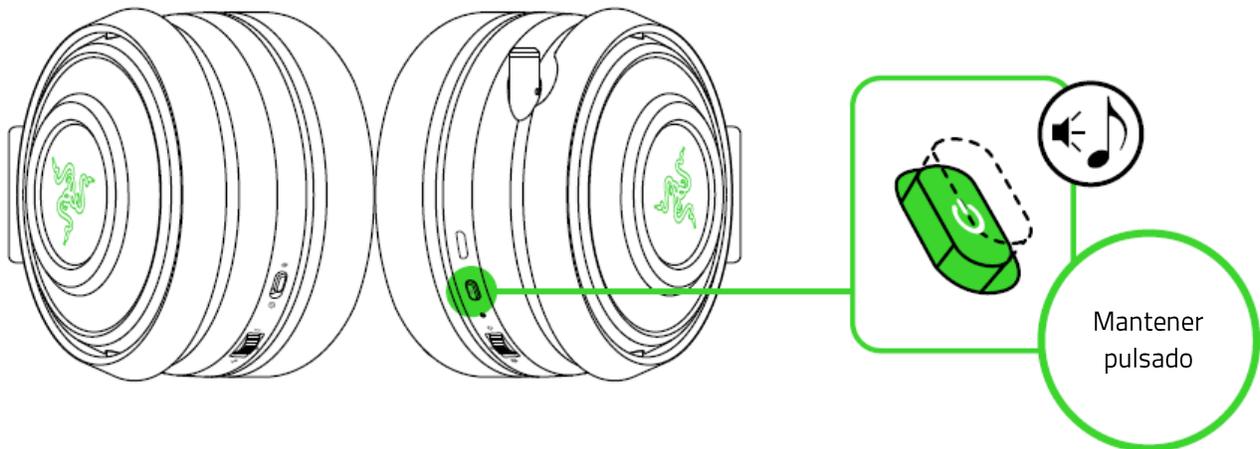


### APAGADO

Mantén pulsado el botón de encendido de los auriculares hasta que escuches el tono de APAGADO, hasta que se apague el indicador de estado o hasta que se apague el logotipo de Razer.

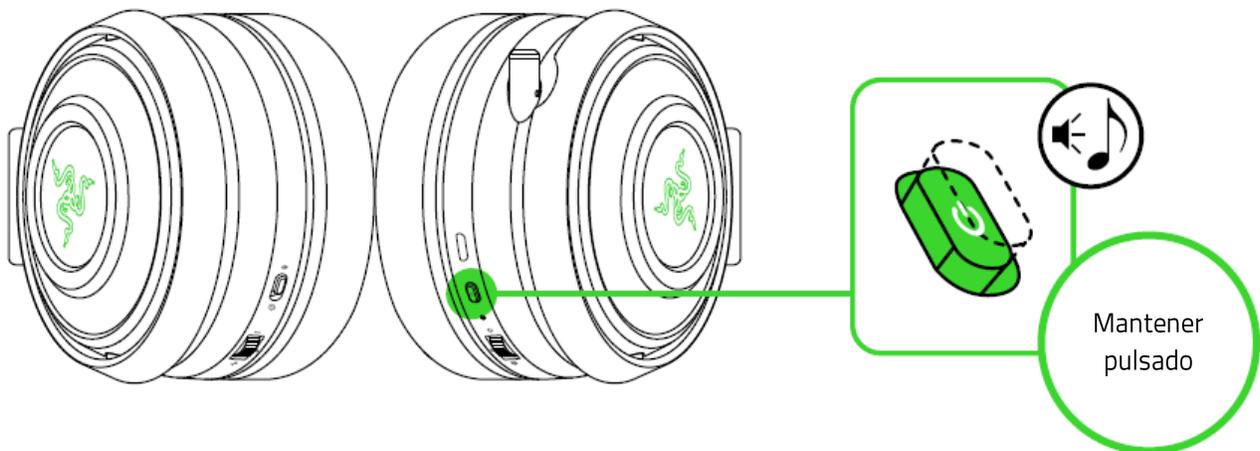


## HABILITAR/DESHABILITAR LA ILUMINACIÓN DEL LOGOTIPO DE RAZER

Pulsa el botón de encendido de los auriculares para habilitar o deshabilitar la iluminación del logotipo de Razer.

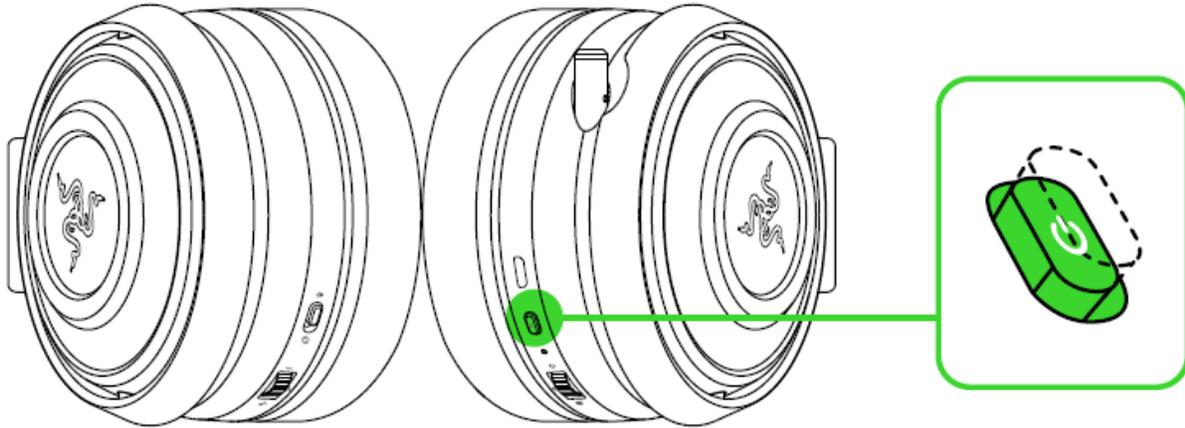


## AJUSTAR LA INTENSIDAD HYPERSENSE Y EL VOLUMEN DEL AUDIO


Usa el conmutador deslizante para saber si vas a ajustar la intensidad Hypersense (🔊) o el volumen del audio (🔊) de los auriculares.

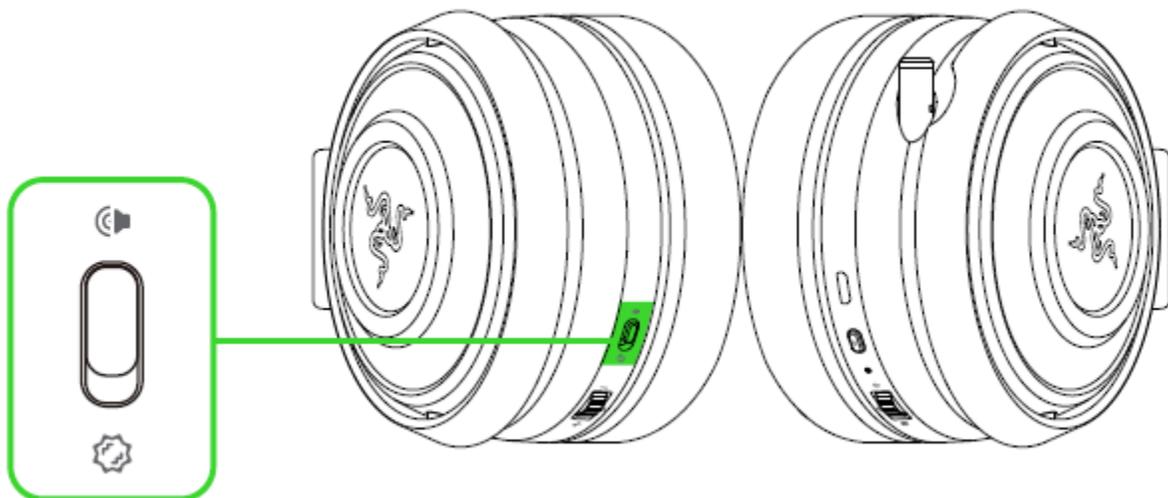

Con la opción que prefieras seleccionada con el conmutador deslizante, rota el control de intensidad/volumen para subir o bajar el ajuste seleccionado.

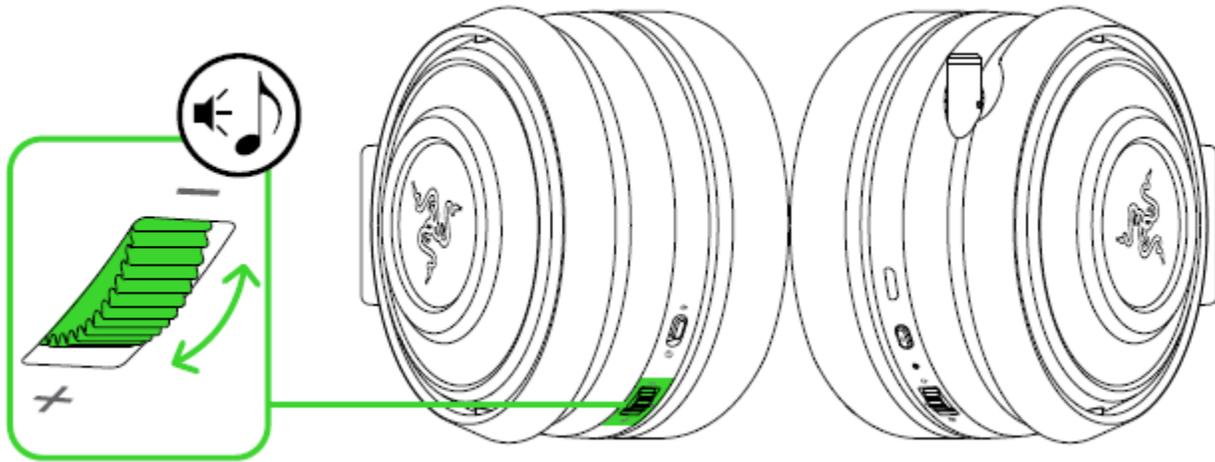


Pulsa el botón de control de intensidad/volumen del micrófono para silenciar o activar el ajuste.

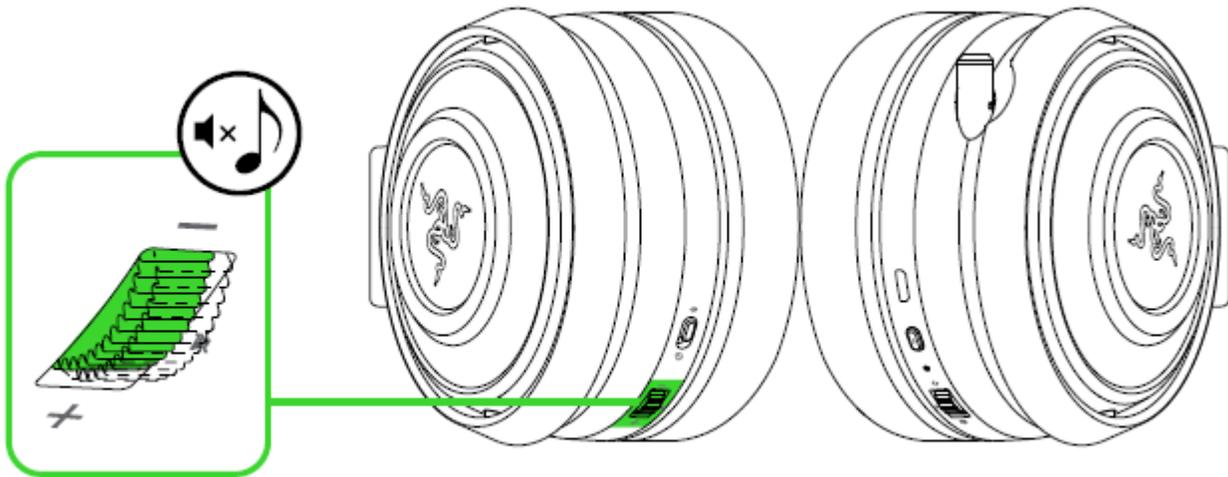


## USO DEL CONTROL DE EQUILIBRIO JUEGO-CHAT

Gira el control de balance de juego/chat para subir el volumen del juego y bajar el de la voz del chat o viceversa. De forma predeterminada, la muesca de la rueda se sitúa en el medio para indicar el 50 % del volumen del chat y el 50 % del volumen del juego.

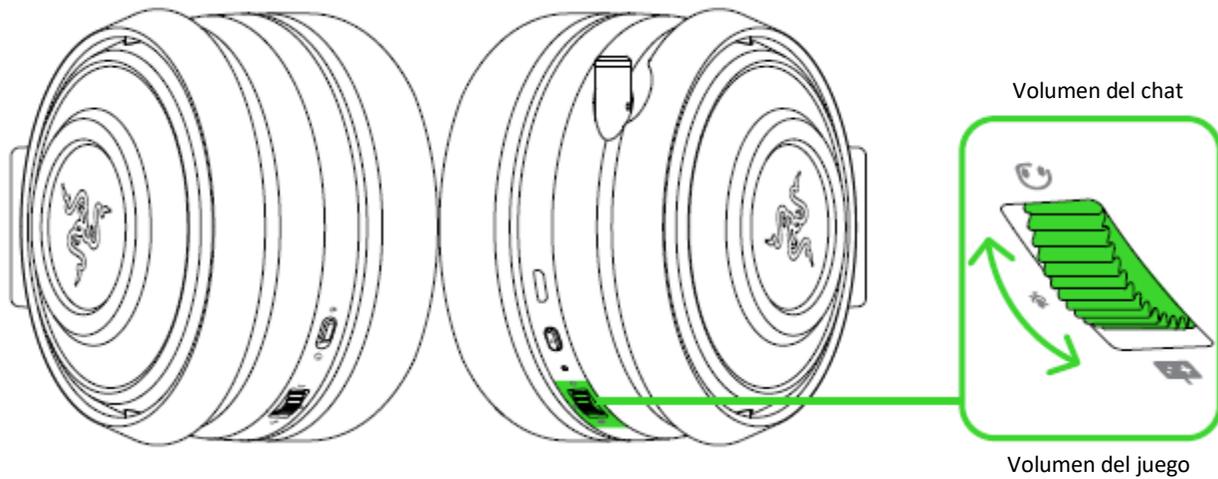


## USO DEL MICRÓFONO RETRÁCTIL


Tira del extremo del micrófono hasta que esté completamente extendido.

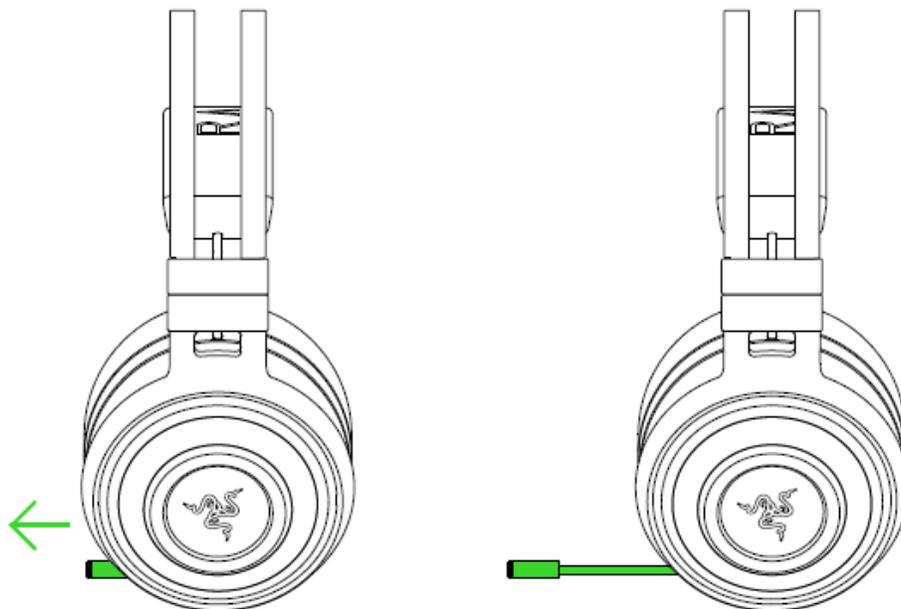


Dobla el micrófono hasta que quede situado frente a la boca y después ajusta la longitud como prefieras. Asegúrate de que el diafragma del micrófono quede situado delante de la boca y de que el orificio de ventilación apunte en dirección opuesta a la boca.

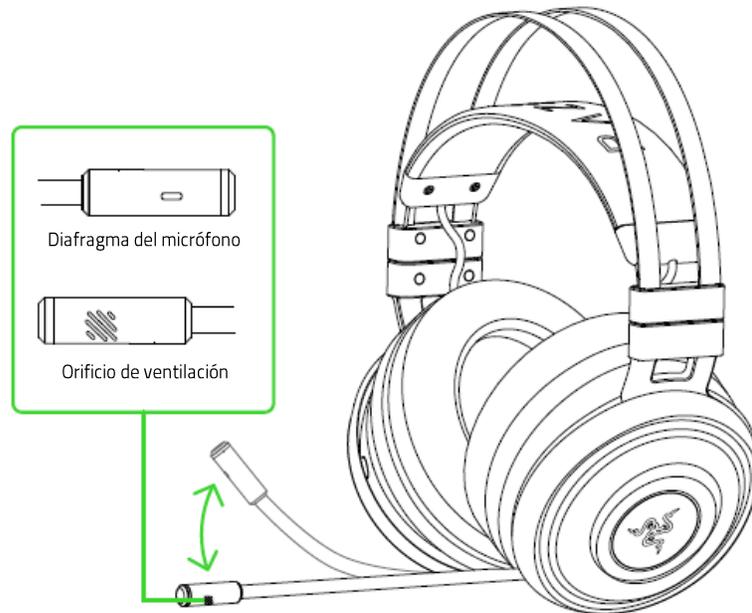

Pulsa el botón de balance de juego/chat para silenciar o activar el micrófono. El LED de desactivación del micrófono se iluminará cuando el micrófono esté en silencio.

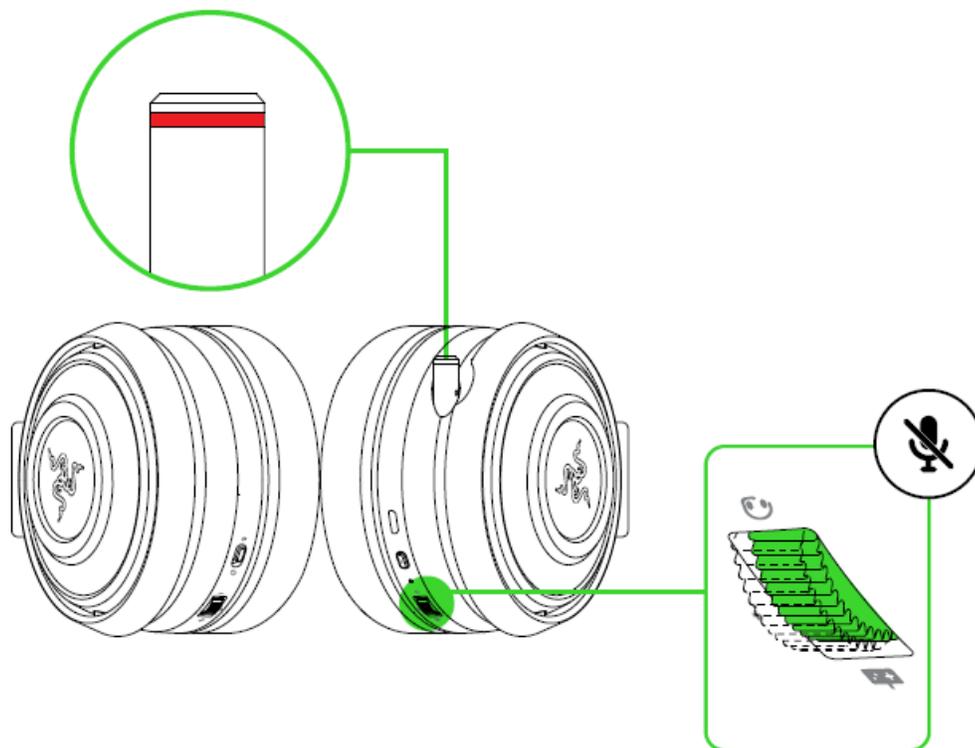


Mantén pulsado el botón de balance de juego/chat hasta que oigas un tono para activar o desactivar el control de micrófono.

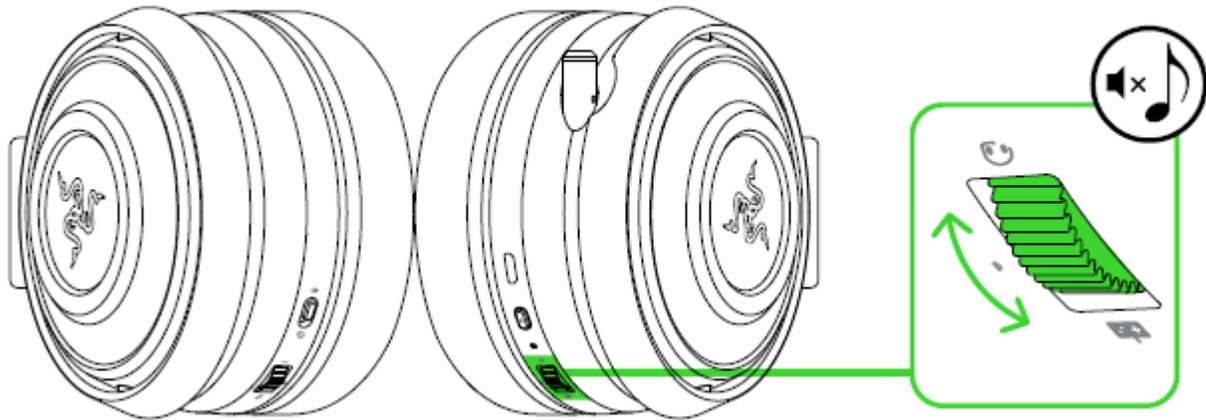

## AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS AURICULARES

Recomendamos abrir y extender suavemente los auriculares antes de colocarlos sobre la cabeza para minimizar la tensión de la diadema. No obstante, evita extender los auriculares más allá de sus límites técnicos.

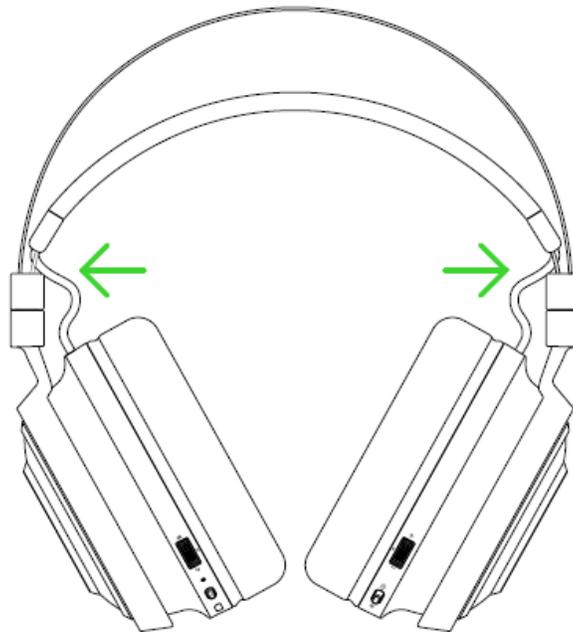

---

## 7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Nari Ultimate for Xbox One, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Extiende suavemente la diadema antes de colocarlos sobre la cabeza para minimizar la tensión de la diadema. No obstante, evita extender los auriculares más allá de sus límites técnicos.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos o humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

La reproducción a un volumen excesivamente alto a lo largo de prolongados periodos de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

### USO Y MANTENIMIENTO

Razer Nari Ultimate for Xbox One requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos apagar o desconectar el dispositivo del ordenador (si es el caso) y limpiarlo con un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 8. ASPECTOS LEGALES

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Microsoft, Windows, the Windows logo, and Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Lofelt is a trademark of Lofelt GmbH.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Nari Ultimate for Xbox One (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no

aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.