



RAZER SEIREN EMOTE

마스터 가이드

이모트 엔진 기반의 디스플레이가 탑재된 세계 최초 스트리밍
마이크로 팔로워와 소통하세요. 상황에 따라 이모티콘이 표시돼
방송의 차원이 달라집니다. 하이퍼카디오이드 픽업 패턴이 탑재된
컨덴서 마이크가 음성을 정확하게 녹음하고 배경 소음을 탁월하게
제거합니다.


목차

1. 구성품 / 필요 항목.....	3
2. 보증 지원.....	5
3. 기술 사양.....	6
4. RAZER SEIREN EMOTE 설정	7
5. RAZER SEIREN EMOTE 사용하기.....	9
6. RAZER SEIREN EMOTE 구성	10
7. 안전 및 유지관리	16
8. 법률 용어.....	17

1. 구성품 / 필요 항목

구성품

- Razer Seiren Emote

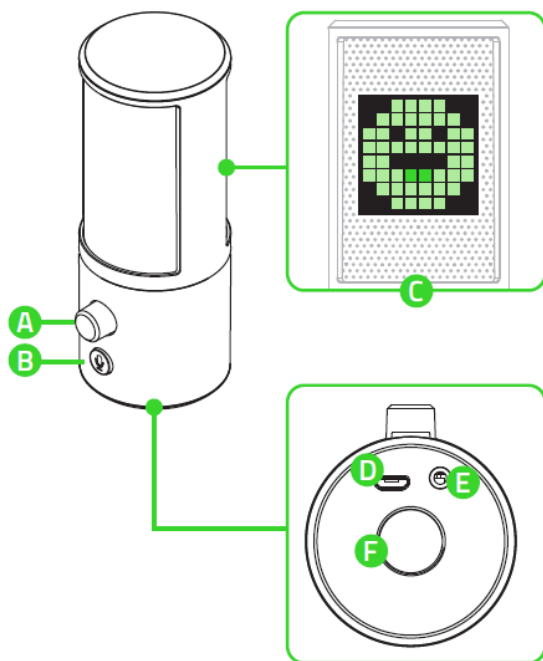


- A. 헤드폰 볼륨 컨트롤
- B. 마이크 음소거 버튼
- C. 스트리밍 반응 조명
- D. Micro-USB 포트
- E. 3.5mm 헤드폰 포트
- F. 스테드 마운트

- 지지대




- 탁상용 스탠드 밀받침

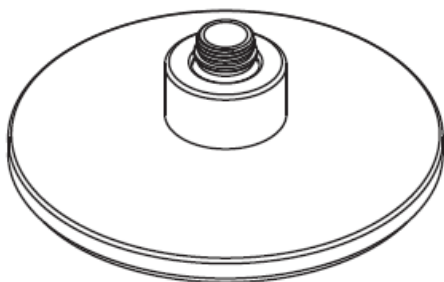


- 중요 제품 정보 안내

- 구즈넥 연장기



- Micro-USB와 USB간 변환 케이블



필요 사양

제품 요구 사항

- USB 포트가 있는 PC

RAZER SYNAPSE 요구 사항


- Windows® 7 64비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위해서는 인터넷 연결 필요

 *Streamlabs, OBS, XSplit와 호환 (소프트웨어 라이선스 비용이 청구될 수 있음).*

2. 보증 지원

1년 제한 보증으로 현재 보유한 훌륭한 장비에 날개를 달아주세요. razerid.razer.com에 등록하여 제품의 잠재력을 극대화하고, Razer 독점 혜택도 받아보세요.

제품 일련 번호는
여기에서 확인할 수
있습니다.

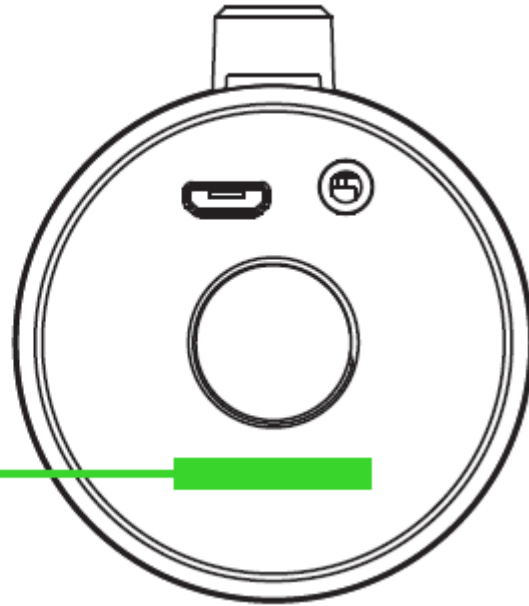

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

3. 기술 사양

마이크 사양

- 필요 전력 / 소비 전력 5V 500 mA
- 샘플 레이트: 최소 44.1 kHz/최대 48 kHz
- 비트 전송률: 16bit
- 캡슐: Ø 25 mm 콘덴서 캡슐
- 폴라 패턴: 하이퍼카디오이드
- 주파수 응답: 100 Hz – 20 kHz
- 감도: 20 mV / Pa (1 kHz에서)
- 최대 SPL: 110 dB (1 kHz에서 THD < 1%)

헤드폰 증폭기


- 임피던스(저항): $\geq 16 \Omega$
- 전원 출력(RMS): 110 mW (16 Ω)
- THD: < 0.1% (1 kHz에서)
- 주파수 응답: 20 Hz ~ 20 kHz
- 신호 대 잡음비: ≥ 100 dB

디스플레이 RGB LED


- 8 x 8 RGB LED 매트릭스

4. RAZER SEIREN EMOTE 설정

1. 지지대 또는 구즈넥 연장기를 데스크탑 베이스에 설치한 후 마이크를 제자리에 단단히 고정합니다.

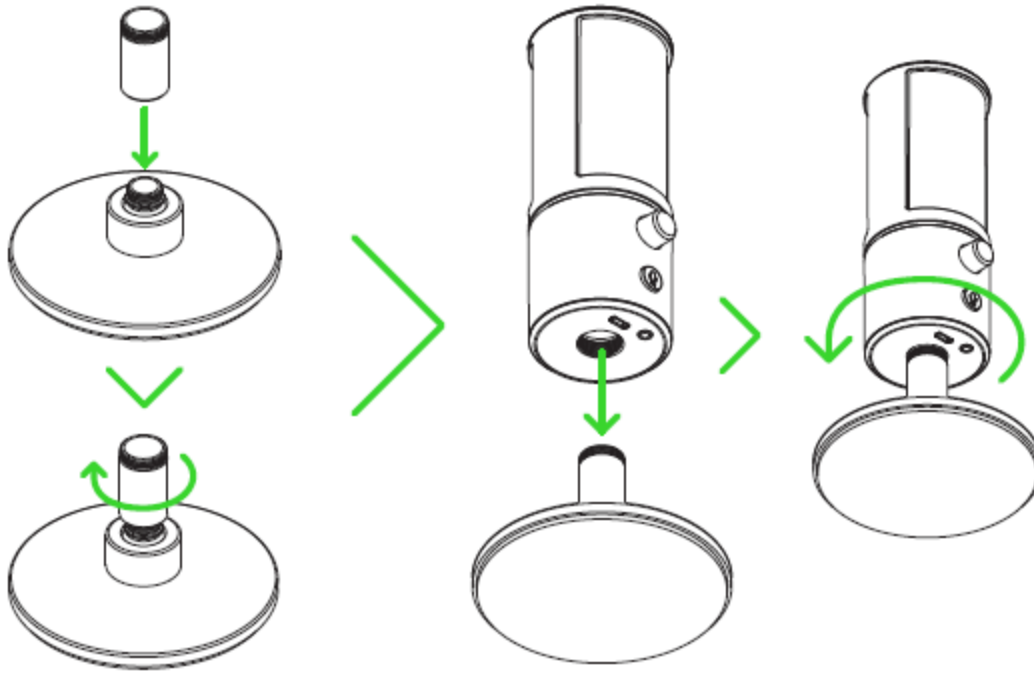


2. Micro-USB와 USB 간 변환 케이블을 사용하여 Razer Seiren Emote를 컴퓨터에 연결합니다.

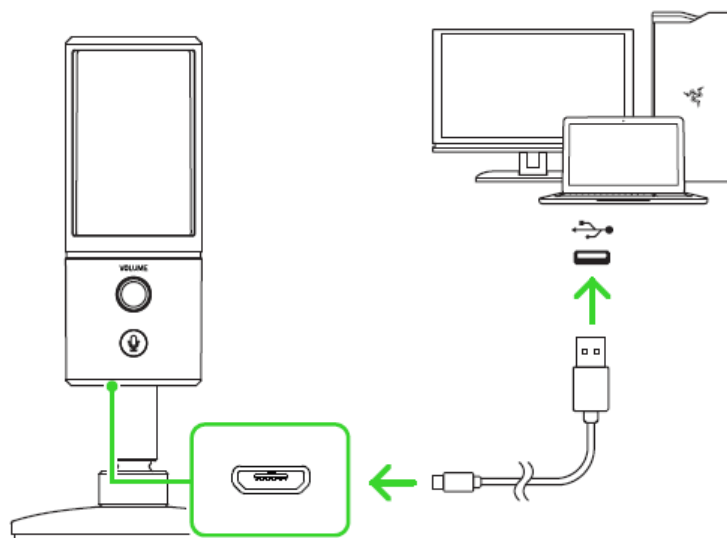



3. 처음 마이크를 사용한다면, Razer Seiren Emote를 기본 재생(출력) 및 녹음(입력) 장치로 설정해야 합니다.

i 마이크를 기본 재생 장치로 설정되어 있으면, 오디오 출력 장치(예: 헤드폰)이 3.5 mm 헤드폰 포트에 연결되어 있어야 합니다. 이렇게 하면 오디오 출력과 오디오 녹음을 동시에 들을 수 있습니다.

1단계: 사운드 설정에서 **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 오디오 장치 관리**를 열거나 시스템 트레이에서 사운드 아이콘을 오른쪽 클릭하여 **재생 장치**를 선택하세요.

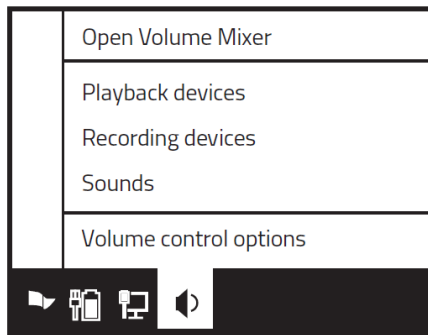

2단계: 오디오 **재생** 및 **기록** 탭 목록에서 Razer Seiren Emote를 선택하고 **기본값 설정** 버튼을 클릭합니다.

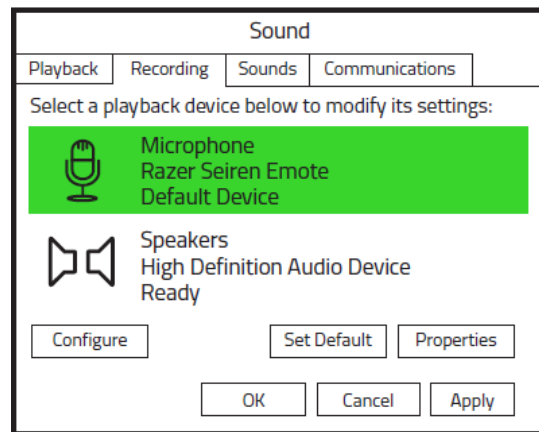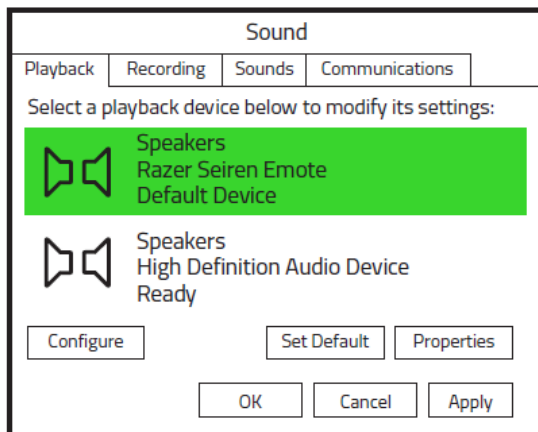


4. Razer Synapse 앱으로 헤드폰 음량을 제어하거나 소리를 포착할 때 마이크 감도를 조절할 수도 있습니다. 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse를 설치하거나 razer.com/synapse에서 설치 프로그램을 다운로드하면 됩니다.

5. RAZER SEIREN EMOTE 사용하기


마이크 음소거

마이크 음소거 버튼을 눌러서 마이크를 음소거 하거나 음소거를 해제합니다. 마이크가 음소거되면 마이크 음소거 LED에 빨간불이 들어옵니다.

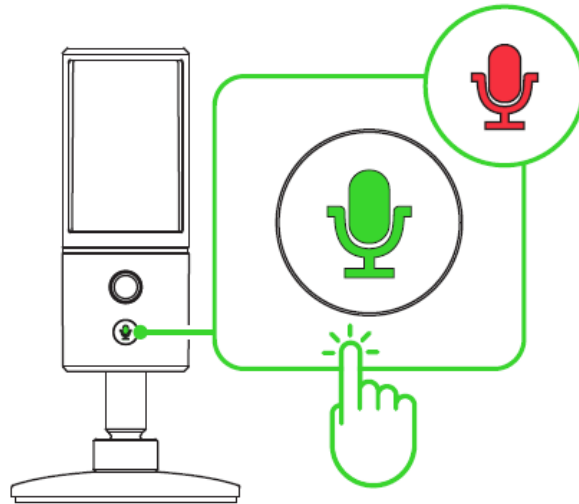

헤드폰 볼륨 조절

헤드폰 볼륨 컨트롤을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전시켜 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

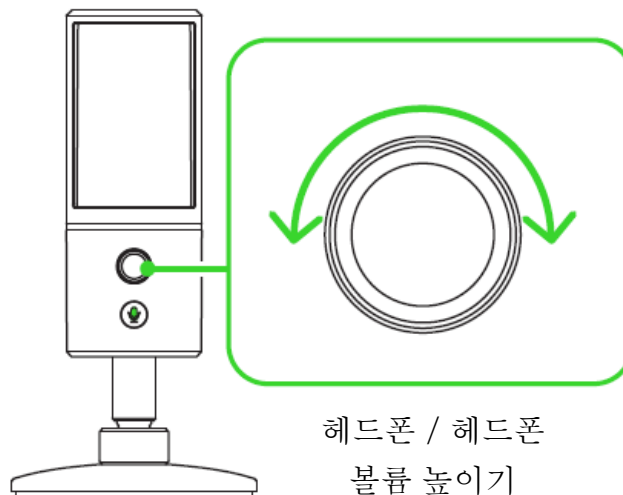

6. RAZER SEIREN EMOTE 구성


- ❗ **면책 조항:** 클라우드를 사용하는 기능이나 업데이트, 소프트웨어 설치의 경우 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 등록을 권장하지만, 선택 사항입니다. 여기 열거된 모든 기능은 소프트웨어 버전과 연결된 장치 그리고 지원되는 앱과 소프트웨어에 따라 달라질 수 있습니다.

SYNAPSE 탭

Razer Synapse 를 처음 실행할 때의 기본 설정 탭은 Synapse 탭입니다.

대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 장치, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

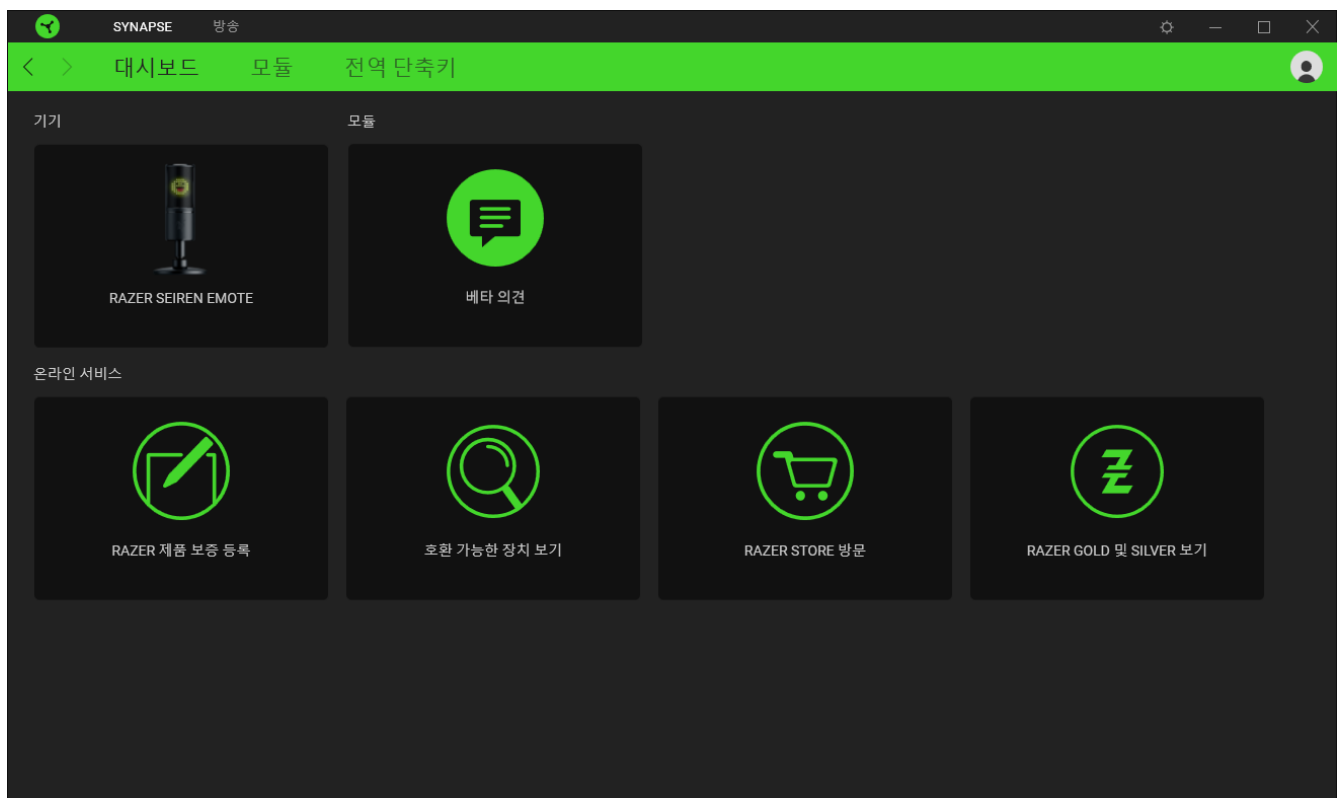

모듈

모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.</p>
</div>
<div data-bbox="90 135 909 511" data-label="Image">

 A screenshot of the Razer Synapse 3 application interface, specifically the 'Modules' (모듈) tab. The interface has a dark theme with a green header bar. The header bar contains the Synapse logo, a 'Broadcast' (방송) button, and navigation icons for 'Dashboard' (대시보드), 'Modules' (모듈), and 'Global Hotkeys' (전역 단축키). Below the header, there's a section titled 'Available Modules' (이용 가능한 모듈). Five module cards are displayed in a grid:
 1. 'CHROMA CONNECT' with a circular rainbow icon, describing its role in connecting Chroma devices to other RGB devices.
 2. 'CHROMA STUDIO' with a circular rainbow icon, describing its role in creating lighting effects for Chroma devices.
 3. 'CHROMA VISUALIZER' with a circular rainbow icon, describing its role in visualizing Chroma lighting effects.
 4. 'HUE' with the Philips Hue logo, describing its role in connecting Razer Chroma devices to Philips Hue lighting.
 5. '매크로' (Macro) with a green circle containing an 'M', describing its role in creating macros for gaming.
 Each card has a green download icon in the top right corner.
</div>
<div data-bbox="89 529 197 549" data-label="Section-Header">
<h2>전역 단축키
</h2>
<div data-bbox="89 556 863 598" data-label="Text">
<p>작업 또는 Razer Synapse 기능을 Razer 주변기기의 사용자 정의 키 조합과 바인드하여 프로파일별 바인드를 다시 정의합니다.</p>
</div>
<div data-bbox="89 615 545 637" data-label="Text">
<p> Razer Synapse 지원 장치 입력만 인식합니다.</p>
</div>
<div data-bbox="90 647 909 878" data-label="Image">


 A screenshot of the Razer Synapse 3 application interface, specifically the 'Global Hotkeys' (전역 단축키) tab. The interface has a dark theme with a green header bar. The header bar contains the Synapse logo, a 'Broadcast' (방송) button, and navigation icons for 'Dashboard' (대시보드), 'Modules' (모듈), and 'Global Hotkeys' (전역 단축키). Below the header, there's a section titled 'Global Hotkeys' (단축키). It contains a single entry with a description: 'Global hotkeys are user-defined key combinations that activate across all devices in the Synapse 3 profile. This feature is only available on Razer Synapse 3 supported devices.' Below the description is a dashed box with a button that says '+ 단축키 추가' (Add Hotkey).
</div>
<div data-bbox="87 930 316 947" data-label="Page-Footer">
<p>FOR GAMERS. BY GAMERS.™</p>
</div>
<div data-bbox="890 930 916 947" data-label="Page-Footer">
<p>11</p>
</div>

브로드캐스터

브로드캐스터 탭은 Razer Seiren Emote의 메인 탭입니다. 이 탭에서 마이크나 재생 볼륨 같은 장치의 설정을 조절할 수 있습니다

소리

하위 탭인 소리 탭에서는 장치의 마이크나 재생 볼륨을 조절할 수 있습니다.

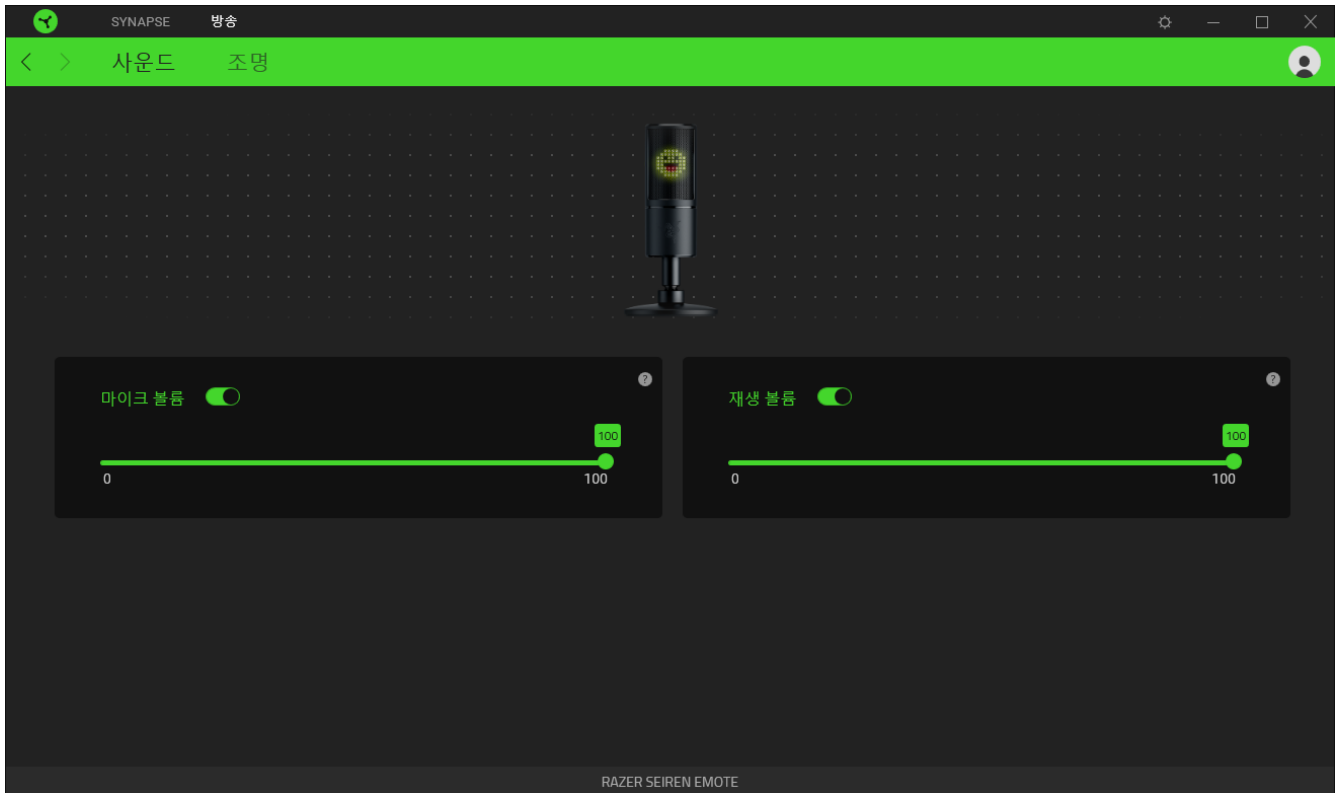

마이크 볼륨


마이크 볼륨 옵션을 토글하여 마이크를 음소거하거나 슬라이더를 사용해 마이크의 감도를 높이거나 낮춥니다.

재생 볼륨

3.5Mm 헤드폰 포트에 연결된 외부 오디오 출력 장치의 볼륨을 높이거나 낮추려면 슬라이더를 조정하거나 재생 볼륨 옵션을 토글하여 음소거합니다.

조명


하위 탭인 조명은 Streamer Companion 앱과의 연결을 지원하여 시청자의 감정, 알림 및 환호에 동기화 할 수 있는 수백 개의 스트리밍 반응형 이모티콘을 사용자가 설정할 수 있습니다. [Streamer Companion 앱에 대해 알아보기](#)

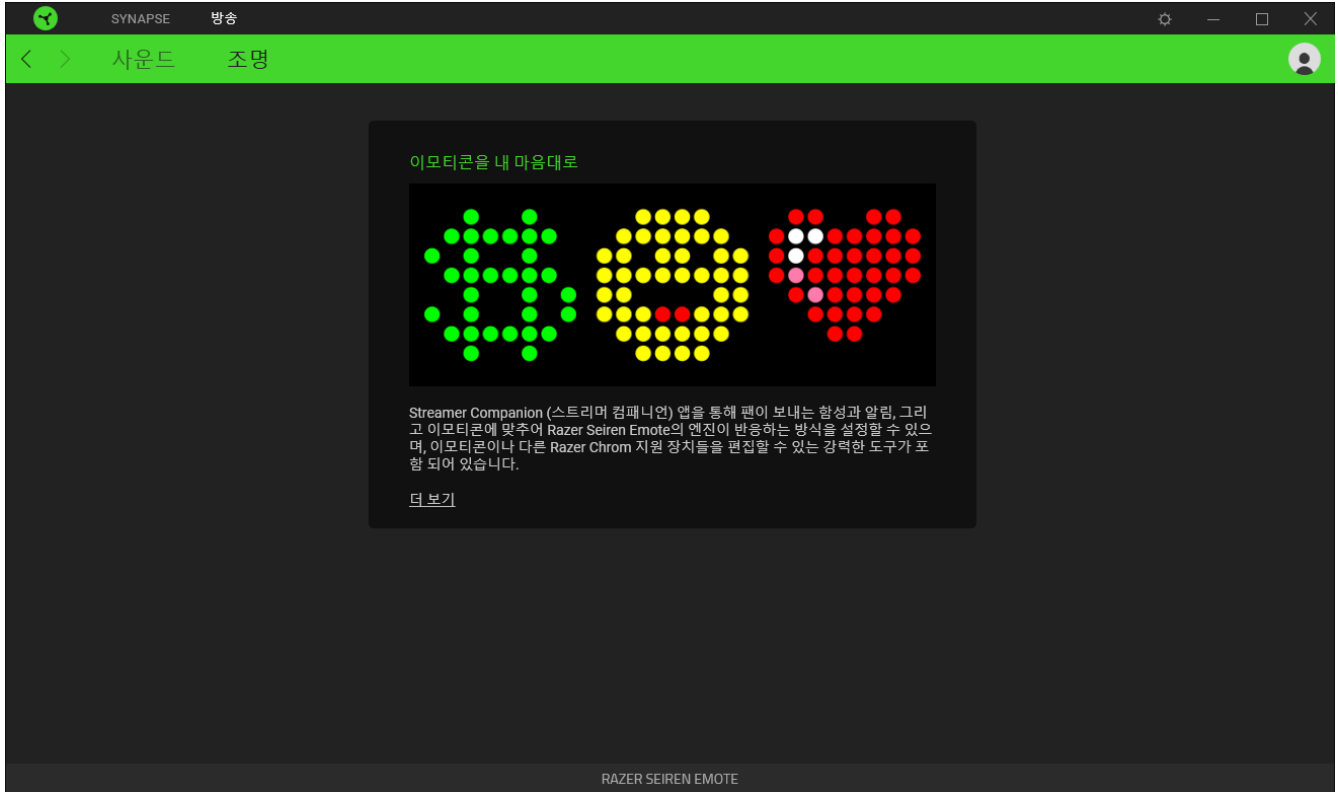

- i** Streamer Companion 앱은 조명 효과를 Razer Synapse를 통해 사용하기 때문에 모듈 하위 탭에서 Chroma Connect 모듈을 다운로드 및 설치하시고 앱 사용 시 Razer Synapse가 실행 중인지 확인해야 합니다.

설정 창

Razer Synapse 에서 (⚙️) 버튼을 클릭하면 나타나는 설정 창에서 Razer Synapse 의 시작 동작 및 표시 언어를 설정하고 연결된 각각의 Razer 장치의 마스터 가이드를 보거나 모든 Razer 장치의 공장 초기화를 수행할 수 있습니다.

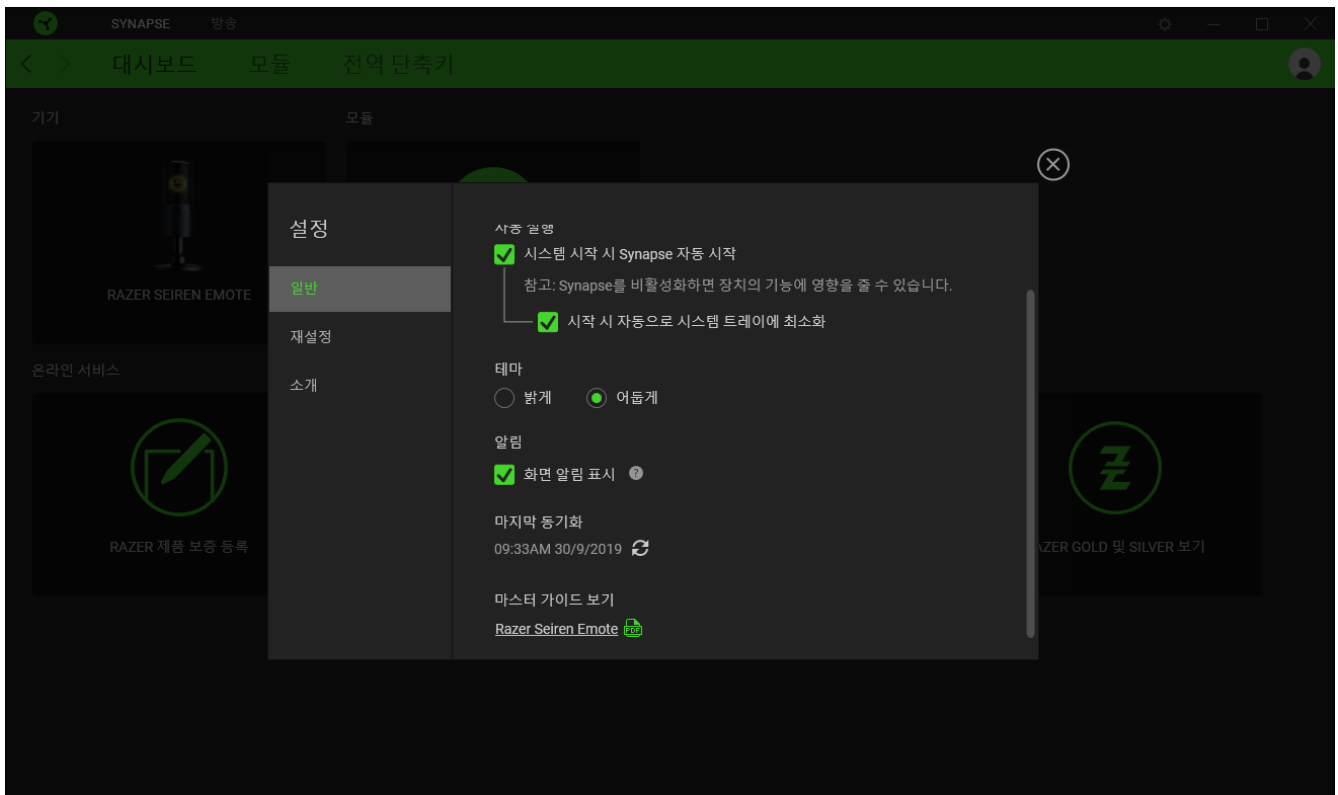

일반 탭

설정 창의 기본 탭입니다. 일반 탭에서 소프트웨어의 표시 언어, 시작시의 동작 및 디스플레이 테마를 변경하거나 연결된 모든 Razer 장치의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다. 또한 프로파일을 클라우드(☁️)에 수동으로 동기화하거나 연결된 모든 Razer 장치 및 설치된 모듈의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다.

재설정 탭

재설정 탭을 사용해 온보드 메모리가 있는 연결된 모든 Razer 장치의 공장 초기화를 수행하거나 또는 Razer Synapse 튜토리얼을 재설정해 다음 출시 시 Razer Synapse 의 새로운 기능을 익힐 수 있습니다.

i Razer 장치를 재설정하면 선택한 장치의 온보드 메모리에 저장된 모든 프로파일이 지워집니다.

소개 탭

소개 탭에서는 간단한 소프트웨어 정보 또는 저작권 고지, 해당 이용 약관 관련 링크를 확인할 수 있습니다. 아울러, 본 탭에서 소프트웨어 업데이트를 확인하거나 Razer 소셜 커뮤니티에 바로 접속할 수 있습니다.

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Seiren Emote 게이밍 키보드를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 노트북을 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결 방법이 통하지 않는 경우, Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 support.razer.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 물, 수분, 용제 또는 다른 젖은 표면 근처에서 장치 및 해당 구성 요소를 사용하거나 설치하지 말고 장치를 장시간 동안 고온이나 직사 광선에 노출하지 마십시오.
4. 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정된 온도 범위 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.
5. 오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8시간 최대 사운드 레벨 86dB로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 부디 청력을 잘 보호하시기 바랍니다.

유지관리 및 사용

Razer Seiren Emote 게이밍 키보드를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 먼지가 끼는 것을 방지하기 위해 한 달에 한 번씩 플러그를 뽑고 부드러운 천으로 닦아주십시오. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

XSplit and XSplit Broadcaster are registered trademarks of Splitmedialabs Limited.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Seiren Emote (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나

강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.