



RAZER SEIREN EMOTE

進階指南

透過這全球第一款具有「表情符號引擎」的直播麥克風，讓你的粉絲驚呼連連。這個功能會在顯示屏上亮起互動表情符號，保證能將你的直播效果提升到另一個新境界。超心型指向收音模式的電容式麥克風可精準錄製你的聲音，同時消除背景噪音。


目錄

1. 內含 / 使用需求	3
2. 註冊即可獲得保固	5
3. 技術規格	6
4. 設定你的 RAZER SEIREN EMOTE	7
5. 使用你的 RAZER SEIREN EMOTE	9
6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER SEIREN EMOTE	10
7. 安全與維護	16
8. 法律條文	17

1. 內含 / 使用需求

內含

- Razer Seiren Emote

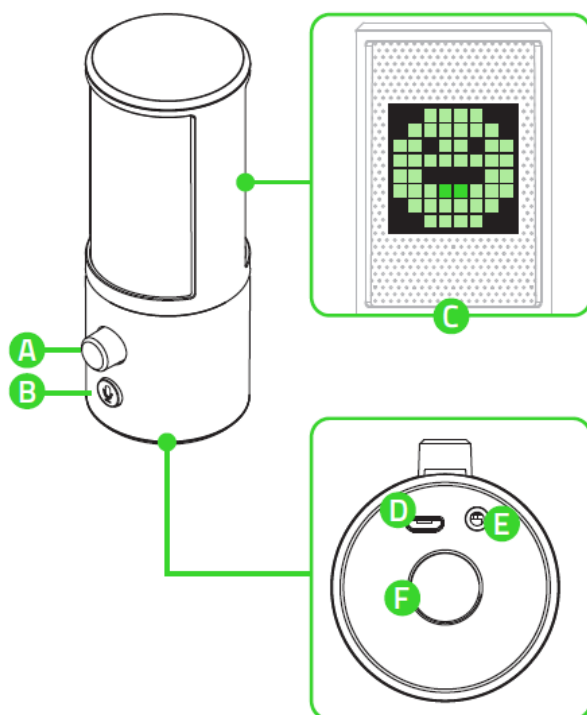


- A. 耳機音量控制鈕
- B. 麥克風靜音鍵
- C. 直播互動燈光效果
- D. Micro-USB 連接埠
- E. 3.5 mm 耳機插孔
- F. 耳機線架

- 支撐桿




- 桌上立架底座

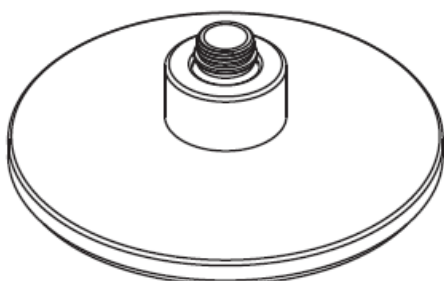


- 重要產品資訊指南

- 麥克風延伸彎管



- Micro-USB 轉 USB 轉接線



使用需求

產品需求

至少有 1 個閒置 USB 連接埠的 PC

RAZER SYNAPSE 需求


- Windows® 7 64 位元（或更新版本）
- 下載安裝軟體的網路連線

 相容 *Streamlabs*、*OBS* 和 *XSplit*（可能需支付軟體授權費用）。

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力並享受獨家 Razer 好處

產品序號標示於此處。

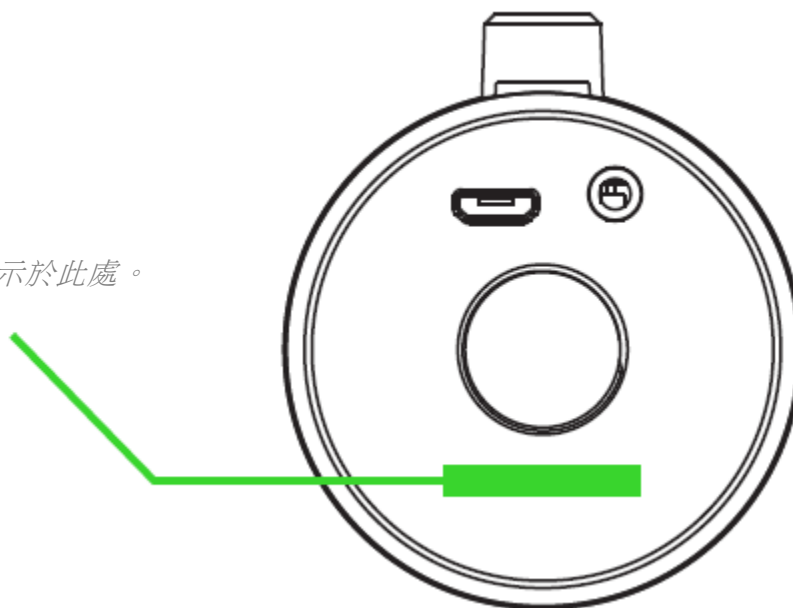

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

3. 技術規格

麥克風規格

- 所需功率 / 耗電量：5 V 500 mA
- 取樣率：最低 44.1 kHz / 最高 48 kHz
- 位元率：16 位元
- 收音頭：Ø 25 mm 電容式收音頭
- 收音模式：超心型指向
- 反應頻率：100 Hz-20 kHz
- 靈敏度：20 mV / Pa（於 1 kHz）
- 最大聲壓級：110 dB（THD < 1% 於 1 kHz）

耳機擴大器


- 阻抗： $\geq 16 \Omega$
- 輸出功率（方均根值）：110 mW（於 16Ω ）
- 總諧波失真率：< 0.1%（於 1 kHz）
- 反應頻率：20 Hz - 20 kHz
- 信噪比： ≥ 100 dB

RGB LED 顯示屏


- 8 x 8 RGB LED 矩陣

4. 設定你的 RAZER SEIREN EMOTE

1. 將支撐桿或麥克風延伸彎管鎖到桌面底座上，接著牢牢固定麥克風。

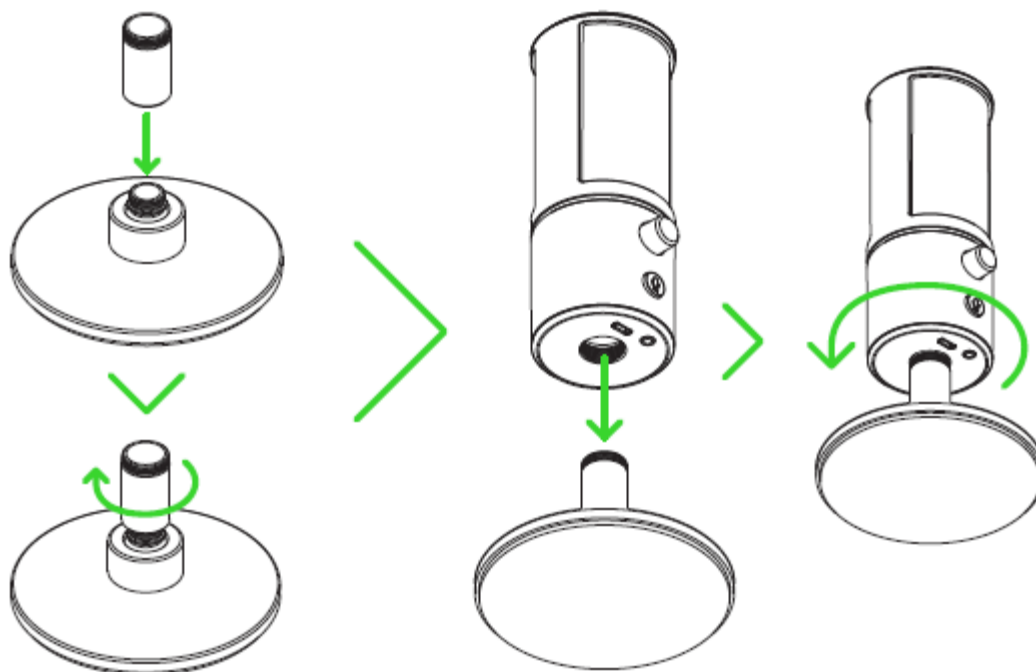


2. 使用 Micro-USB 轉 USB 轉接線，將 Razer Seiren Emote 連接至你的系統。

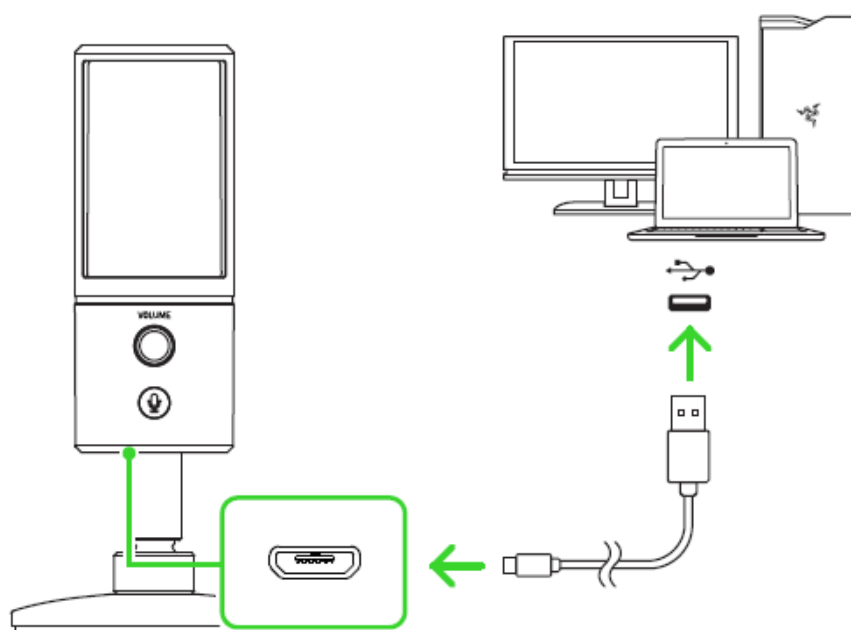



- 如果你是第一次使用麥克風，那麼你必須在系統上將 Razer Seiren Emote 設為預設播放（輸出）與錄音（輸入）裝置。

i 將麥克風設為預設播放裝置時，必須將音訊輸出裝置（例如耳機）接到 3.5 mm 的耳機插孔。這能讓你同時聽到輸出的音訊輸出和錄製的音訊。

步驟 1：從**控制台** > **硬體和音效** > **管理音訊裝置**開啟音效設定，或是在系統匣的聲音圖示上按一下滑鼠右鍵開啟音效設定，接著選取**播放裝置**。

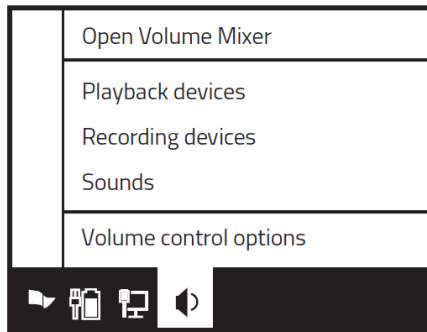

步驟 2：在**播放**和**錄製**分頁中，從對應的清單中選取 Razer Seiren Emote，然後按一下**設為預設值**按鈕。

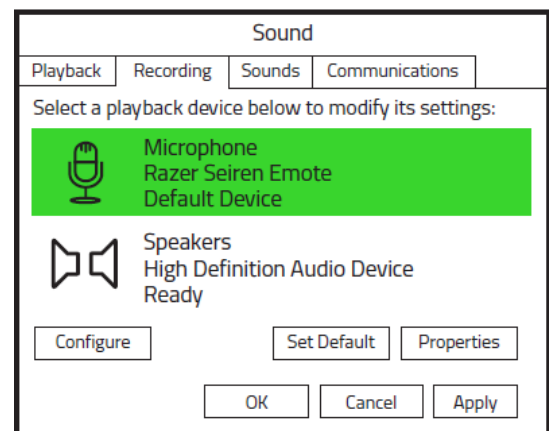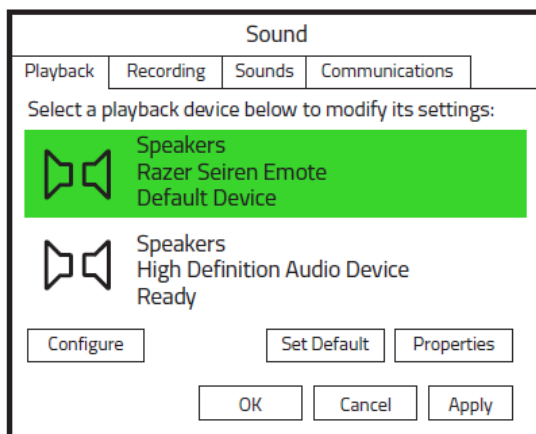


- 你也可以使用 Razer Synapse 應用程式控制耳機音量，甚至是調整麥克風收音時的靈敏度。只要在系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或是從 [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) 下載安裝程式

5. 使用你的 RAZER SEIREN EMOTE


將麥克風調成靜音

按下麥克風靜音按鈕，以將麥克風調為靜音或取消靜音。將麥克風調成靜音時，麥克風靜音 LED 指示燈將會亮起。

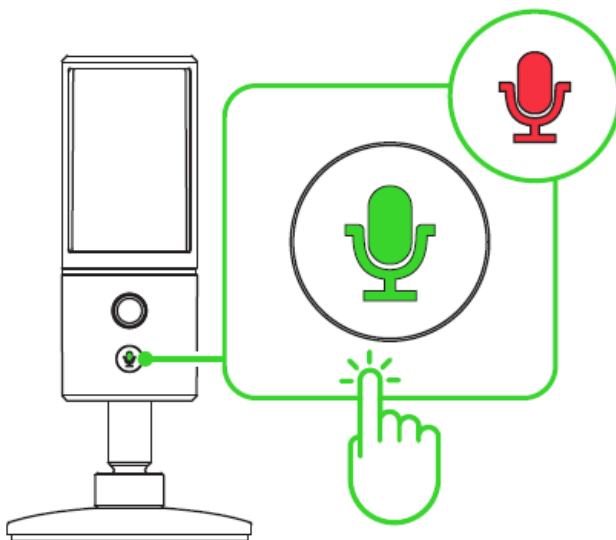

調整耳機音量

以順時鐘或逆時鐘方向轉動耳機音量控制，以提高或降低耳機音量。

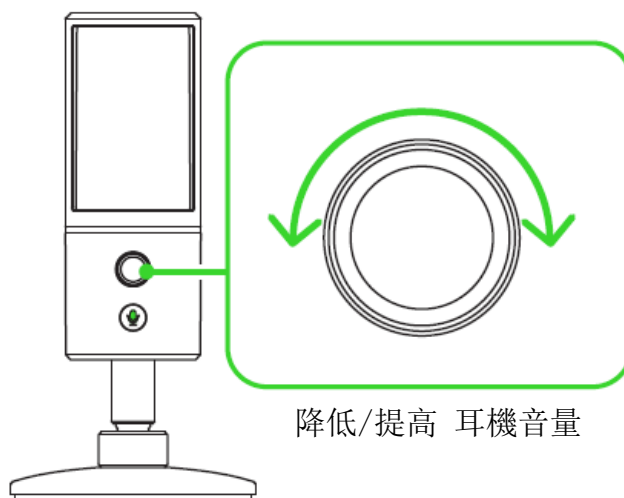

6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER SEIREN EMOTE


❗ **免責聲明：**必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」與「Chroma 應用程式」的子分頁。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

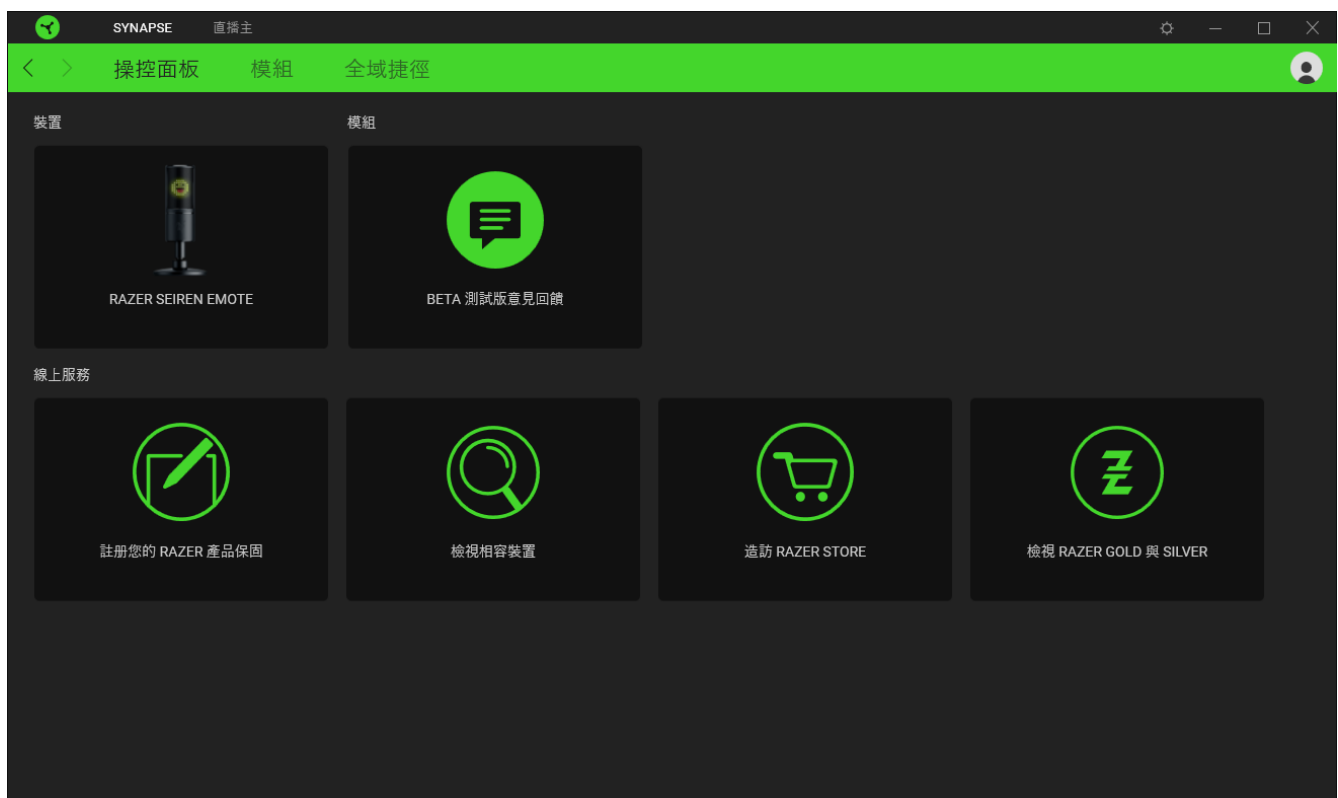

模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

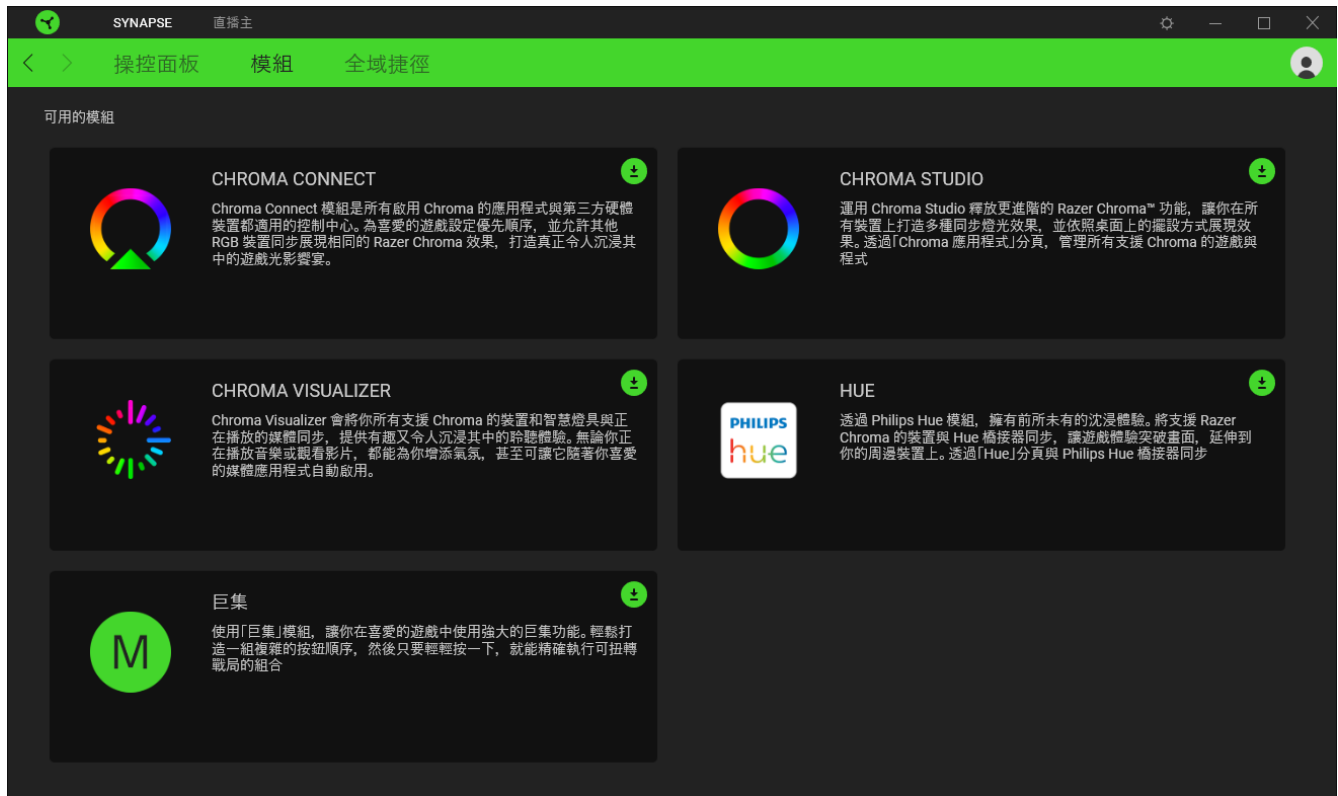

通用捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

! 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

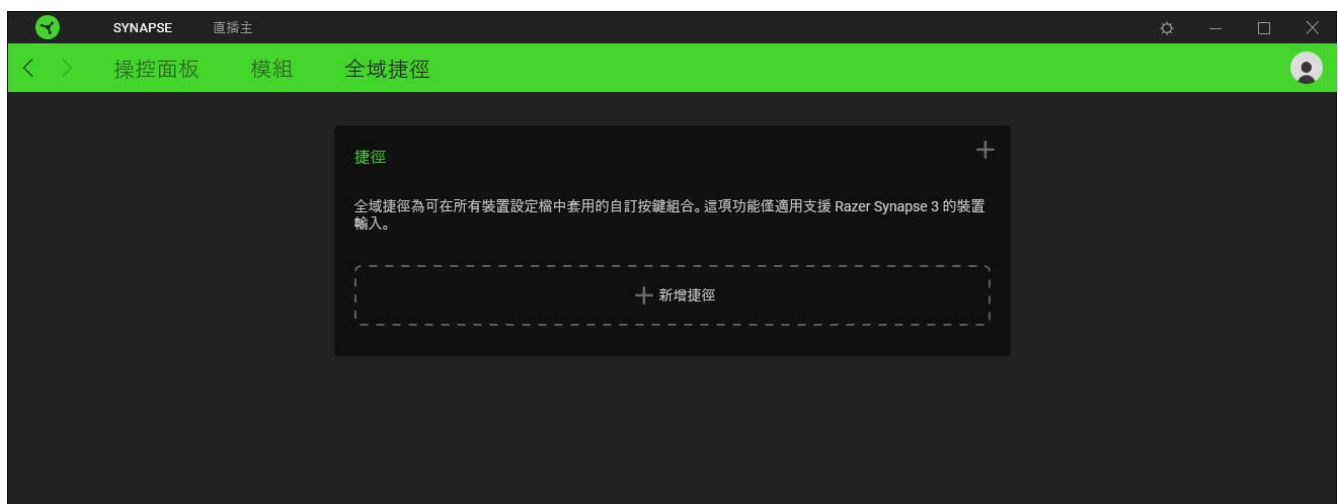


直播設備

「直播設備」分頁是 Razer Seiren Emote 的主要分頁。你可以在這裡調整裝置的設定，例如裝置的麥克風和播放音量。

聲音

「聲音」子分頁用於調整裝置的麥克風和播放音量。

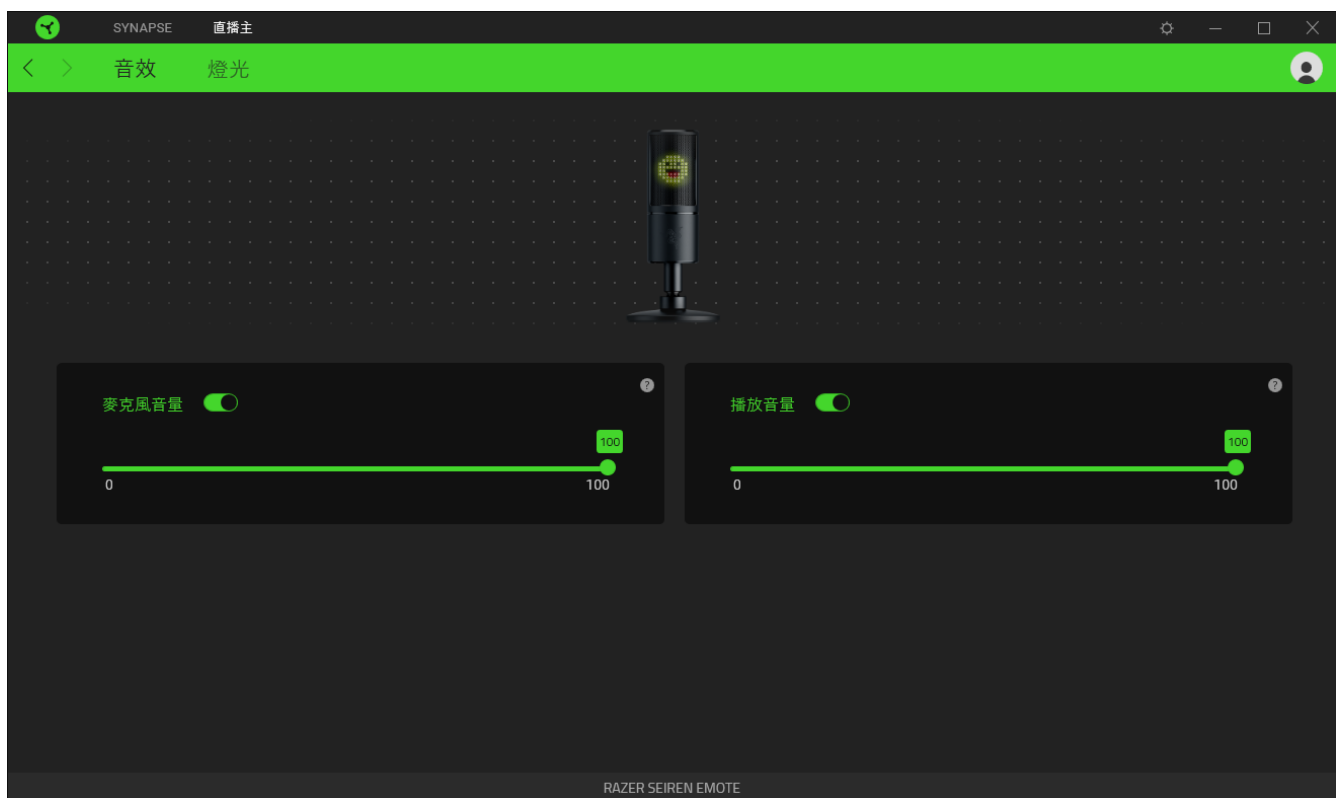

麥克風音量

切換「麥克風音量」選項可將麥克風調為靜音，或者可使用滑桿來提高或降低麥克風的靈敏度。

播放音量

調整滑桿可提高或降低連接 3.5 mm 耳機連接埠之音訊輸出裝置的音量，或者可透過切換「播放音量」選項以將該裝置調為靜音。

燈光


你可以從「燈光」子分頁存取 Streamer Companion 應用程式。這個應用程式可讓你自訂並展示數百種直播互動表情符號，且這些表情符號可與觀眾的表情符號、通知和歡呼同步。[進一步瞭解 Streamer Companion 應用程式](#)



i 因為 *Streamer Companion* 應用程式會使用 *Razer Synapse* 的燈光效果，所以請確定已從「模組」子分頁下載並安裝 *Chroma Connect* 模組，且在使用此應用程式時，*Razer Synapse* 為執行狀態。

「設定」視窗

「設定」視窗（按一下 Razer Synapse 的（）按鈕即會顯示）可讓你設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言，查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。

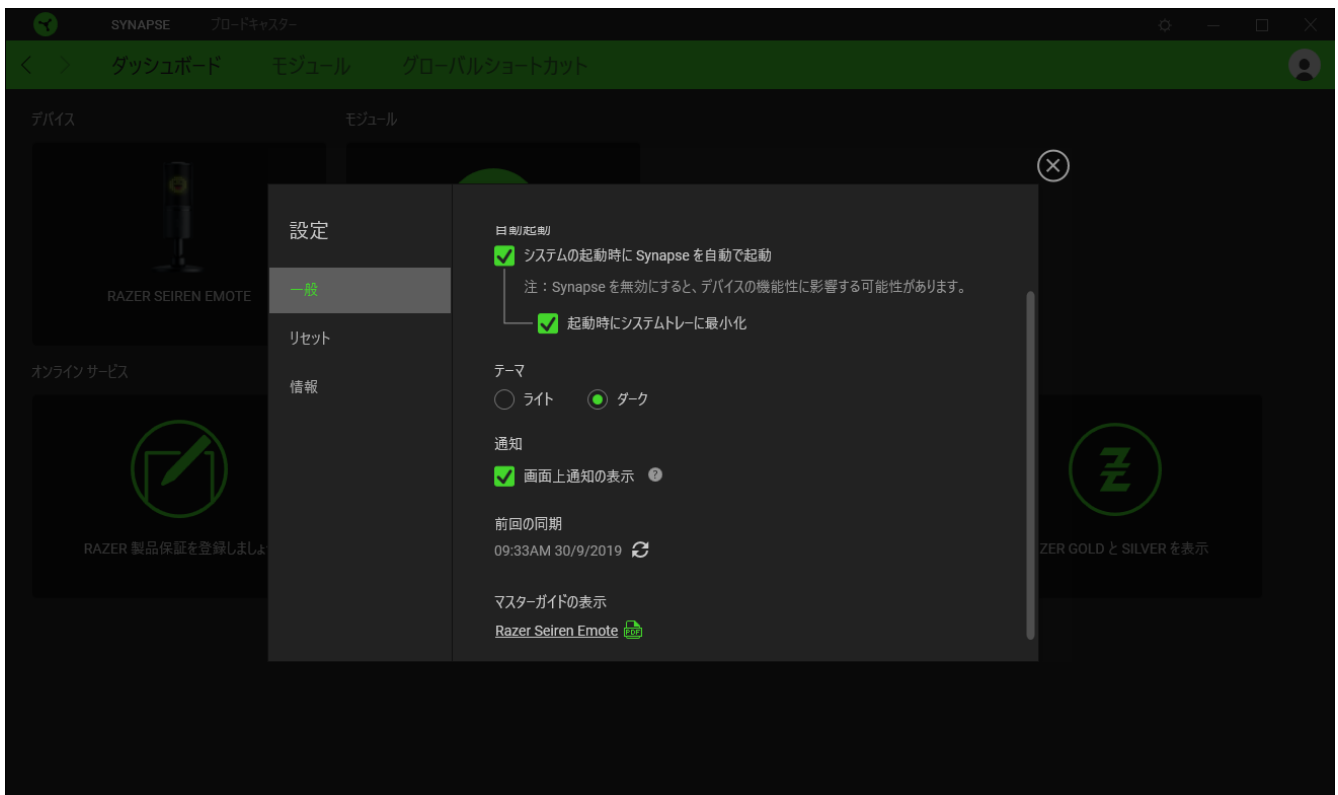

「一般」分頁

「設定」視窗的預設分頁為「一般」分頁，你可以在此變更軟體的顯示語言與啟動動作，或檢視所有相連 Razer 裝置的主要指南。你也可以手動將設定檔同步到雲端（），或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「重設」分頁

「重設」分頁可讓你將所有配有內建記憶體의相連 Razer 裝置還原為出廠設定。將清除所有儲存在選定裝置內建記憶體中設定檔

 在未配有內建記憶體的裝置上還原為出廠設定時，則只會在 Razer Synapse 上使用預設值，為你的裝置建立一個新的設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡要的軟體資訊、版權聲明，並提供使用條款的相關連結。 您可使用此分頁查看軟體更新，或快速進入 Razer 的社群。

7. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 Razer Seiren Emote 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

1. 如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打Razer服務電話，或瀏覽 support.razer.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。
3. 請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏0度（華氏32度）到攝氏40度（華氏104度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。
4. 請勿在靠近水、濕氣、溶劑或其他潮濕表面的位置使用或安裝本裝置及其元件，也不要將裝置長時間暴露在高溫或陽光直射下。
5. 切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 小時。因此我們建議你若要長時間收聽音訊，盡可能降至最舒服的音量。請務必維護你的聽覺健康。

維護及使用

您只需對 Razer Seiren Emote 進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用柔軟的布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2019 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

XSplit and XSplit Broadcaster are registered trademarks of Splitmedialabs Limited.

其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Seiren Emote（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。