



RAZER RAION

GUÍA PRINCIPAL

Atención, aficionados de los juegos de lucha: llega un nuevo rival. Con una cruceta direccional con gran capacidad de respuesta, seis botones frontales con switches mecánicos Razer™ y un puerto de audio analógico de 3,5 mm, el **Razer Raion** es una elección superior que une lo que más te gusta de los juegos arcade y del juego competitivo en un mando formidable.


ÍNDICE

1. CONTENIDO/ REQUISITOS.....	3
2. NO TE PIERDAS NADA.....	5
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	6
4. CONFIGURACIÓN DE TU MANDO	7
5. USAR RAZER RAION.....	8
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	10
7. INFORMACIÓN LEGAL.....	11

1. CONTENIDO/ REQUISITOS

CONTENIDO

- Razer Raion

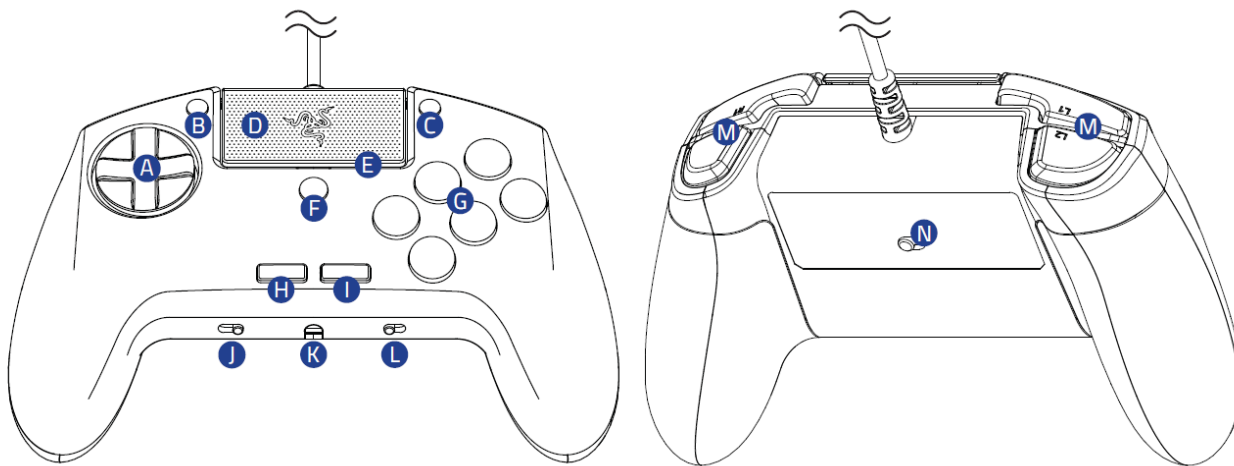

- A. Cruceta direccional táctil mecanizada Razer™
- B. Botón SHARE (Compartir)
- C. Panel táctil/botón del panel táctil
- D. Botón OPTIONS (Opciones)
- E. Indicador de estado
- F. Botón PS
- G. Botón de desactivación de micrófono
- H. Botón de control de volumen
- I. Botones con switches mecánicos Razer™
- J. Interruptor del modo de cruceta direccional (Cruceta direccional, stick analógico izquierdo, stick analógico derecho)
- K. Puerto de audio y micrófono de 3,5 mm*
- L. Interruptor de botones superiores
- M. Botones superiores (L1/L2/R1/R2)
- N. Interruptor de modos

**La función de audio solo está disponible en el modo PS4™.*

- Guía de información importante del producto

i El cable fijo exclusivo de 3 m/9,8 pies con alivio de tensión es un cable propietario para este mando


REQUISITOS

- PlayStation®4 o PC (Windows 7 o superior)
- Un puerto USB libre

 *La compatibilidad con PC no está probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Inc.*

2. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble en tus manos; complétalo con cobertura de garantía limitada de 1 año. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com

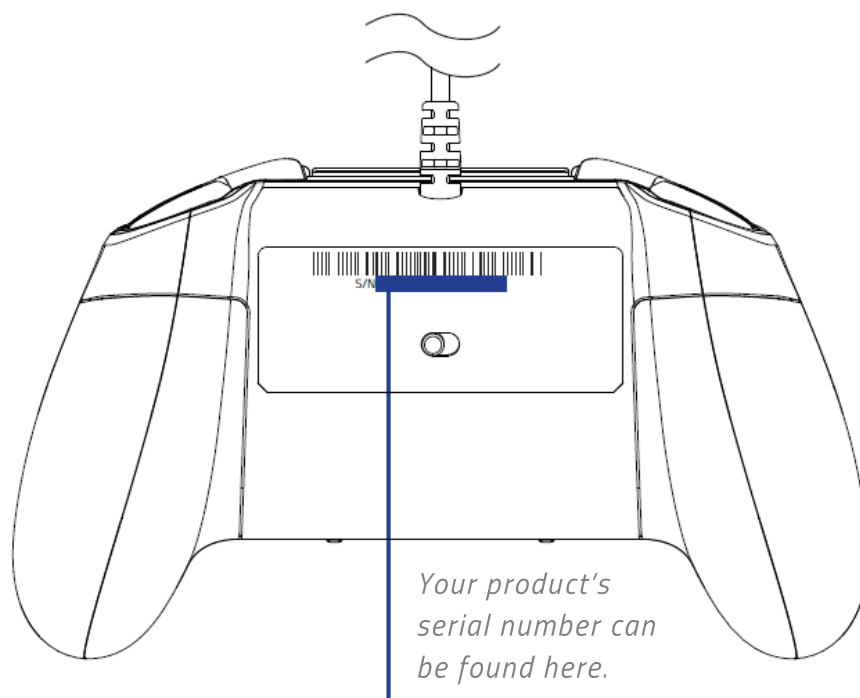

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DE UN VISTAZO

- Cruceta direccional táctil mecanizada Razer
- Botones con switches mecánicos Razer
- Compatible con puerto de audio analógico de 3,5 mm para PS4™
- Cable de 9,8 pies/3 m con alivio de tensión
- Conexión por cable


TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS

- Largo: 173 mm / 6.8 pulgadas
- Ancho: 103 mm / 4.0 pulgadas
- Alto: 58 mm / 2.3 pulgadas
- Peso: 275 g / 0.6 lbs

4. CONFIGURACIÓN DE TU MANDO


Antes de conectar el Razer Raion a tu PC o PS4™, ajusta el interruptor de modo al sistema correspondiente (PC o PS4) en el que lo usarás. Una vez conectado, el indicador de estado cambiará a verde fijo.

i Como medida de seguridad durante tus partidas, los modos solo se aplicarán al desconectar y volver a conectar el mando.

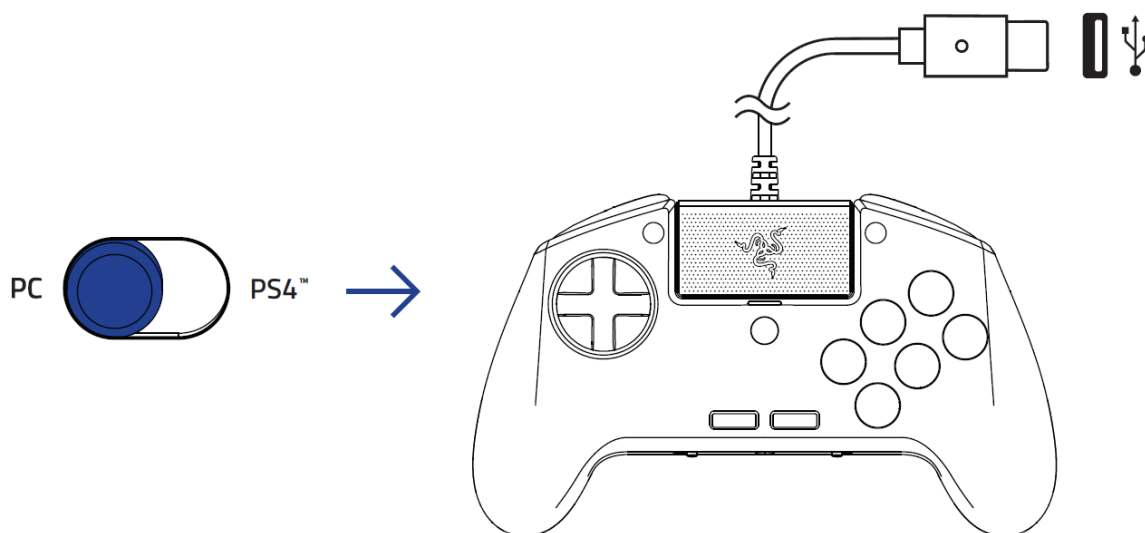

En PS4™

Pulsa el botón PS para comenzar a usar el mando.

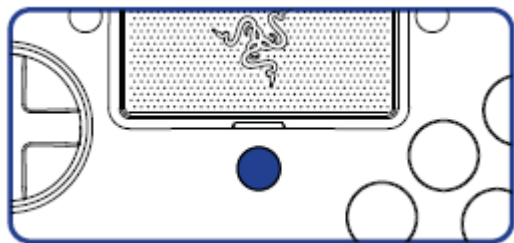

En PC

Espera a que los controladores se instalen automáticamente o actualízalos manualmente mediante el Administrador de dispositivos.




i La compatibilidad con PC no está probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Inc.

5. USAR RAZER RAION


SILENCIAR ENTRADA DE MICRÓFONO

Pulsa el botón de silencio del micrófono para activar o desactivar la entrada de micrófono de los auriculares conectados.

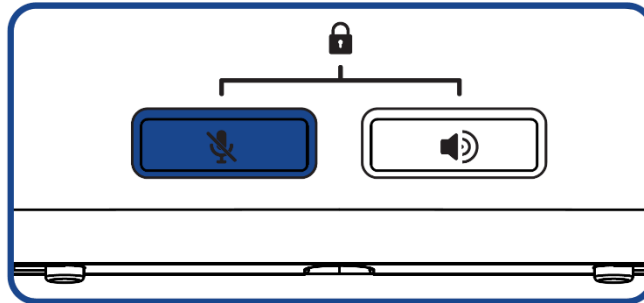

AJUSTAR EL VOLUMEN

Pulsa el botón de control de volumen para cambiar el nivel de volumen del puerto de auriculares estéreo. También puedes mantener pulsado el botón de control de volumen y presionar hacia arriba o hacia abajo los botones de la cruceta direccional para aumentar o disminuir respectivamente el volumen de los auriculares estéreo. Oirás un tono de notificación cuando el volumen de los auriculares estéreo alcance el nivel máximo o mínimo.

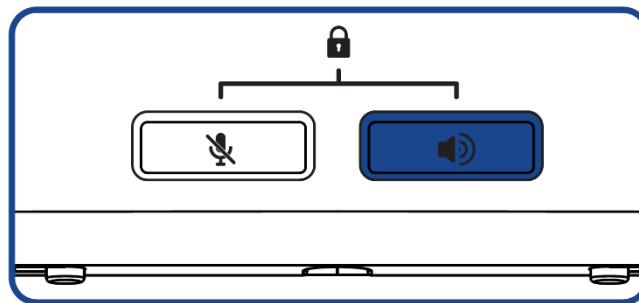


USAR EL INTERRUPTOR DEL MODO DE CRUCETA DIRECCIONAL

Usa el interruptor del modo de cruceta direccional para cambiar la función del mando a la cruceta direccional (DP), al joystick analógico izquierdo (LS) o al joystick analógico derecho (RS).




ACTIVAR EL MODO COMPETICIÓN

Durante el juego, pulsa simultáneamente los botones de control de volumen y de silencio del micrófono para activar el Modo Competición. El indicador de estado cambiará a blanco fijo, lo que indica que el modo está activo. En este modo están deshabilitados los botones PS, SHARE (Compartir) y OPTIONS (Opciones).

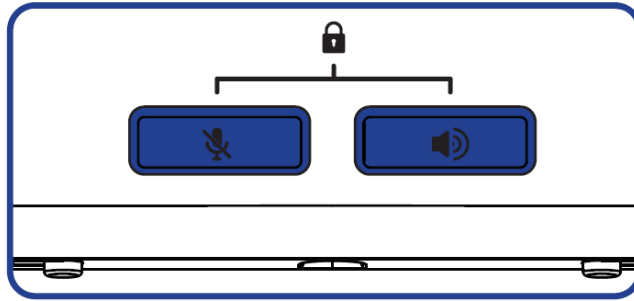


CAMBIAR LOS BOTONES FRONTALES

Por defecto, los botones frontales izquierdos corresponden a los botones L1/L2 y los botones derechos a R1/R2.

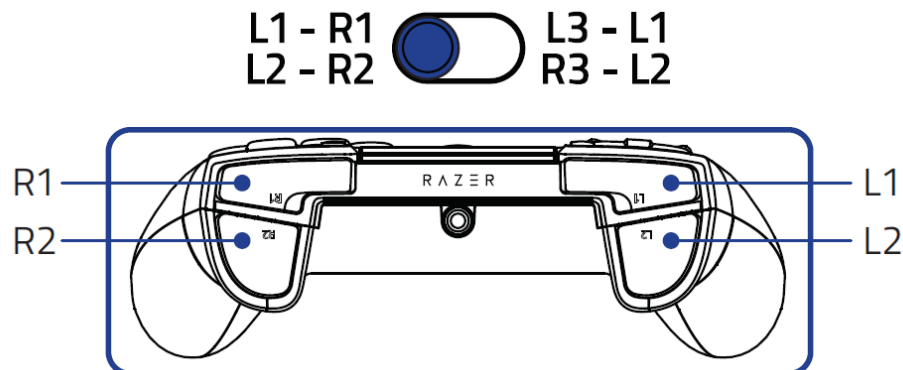

Si tu juego requiere los botones L3 y R3 del joystick analógico, coloca el interruptor de los botones frontales en **L3-L1/R3-L2**. Esto establecerá los botones frontales izquierdos en L3/R3, y L1/L2 reemplazarán a los botones frontales derechos.

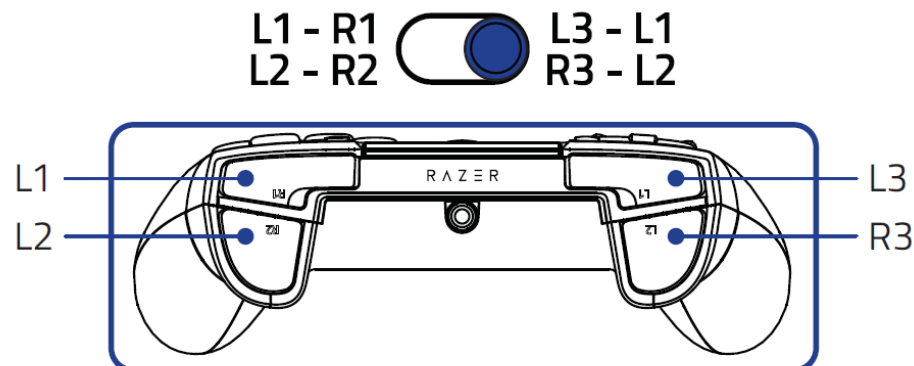

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses tu Razer Raion te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Razer Raion requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

No limpies el Razer Raion con soluciones de base alcohólica u otros disolventes. De lo contrario, se puede deteriorar la superficie exterior del mando.

7. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

, "PlayStation", "△○×□", and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Razer Raion (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.