



RAZER RAION

MODE D'EMPLOI

Attention aux fans de jeux de combat : voici un nouveau challenger. Dotée d'une croix directionnelle très réactive, de six boutons frontaux avec touches mécaniques Razer™ et d'un port audio de 3,5 mm, la **Razer Raion** est un choix de premier ordre qui vous offre le meilleur du jeu d'arcade et du jeu compétitif dans une seule incroyable manette.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	6
4. CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE	7
5. UTILISATION DE LA RAZER RAION.....	8
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	10
7. MENTIONS LÉGALES.....	11

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Raion

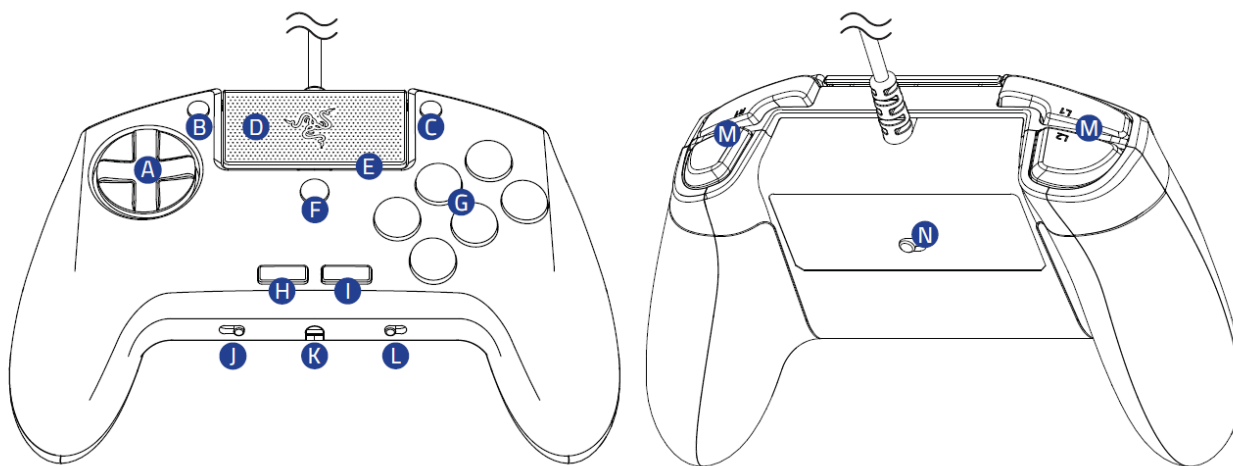

A. Croix directionnelle méca-tactile Razer™

B. Bouton SHARE (PARTAGER)

C. Bouton OPTIONS

D. Bouton du pavé tactile

E. Indicateur d'état

F. Bouton PS

G. Boutons-poussoirs à touches mécaniques Razer™

H. Bouton Désactiver le micro

I. Bouton de contrôle du volume

J. Bouton du mode croix directionnelle
(Pavé directionnel, stick analogique gauche, stick analogique droit)

K. Connecteur audio 3,5 mm/port micro*

L. Bouton du mode gâchette

M. Gâchettes (L1/L2/R1/R2)

N. Changement de mode

* La fonction audio n'est disponible qu'en mode PS4™.

- Informations importantes sur le produit

i Le câble non démontable dédié de 3 m/9,8 pieds avec décompression est un câble exclusif pour cette manette câblée.


CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- PlayStation®4 ou PC (Windows 7 ou version supérieure)
- Un port USB disponible

 *Compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment Inc.*

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

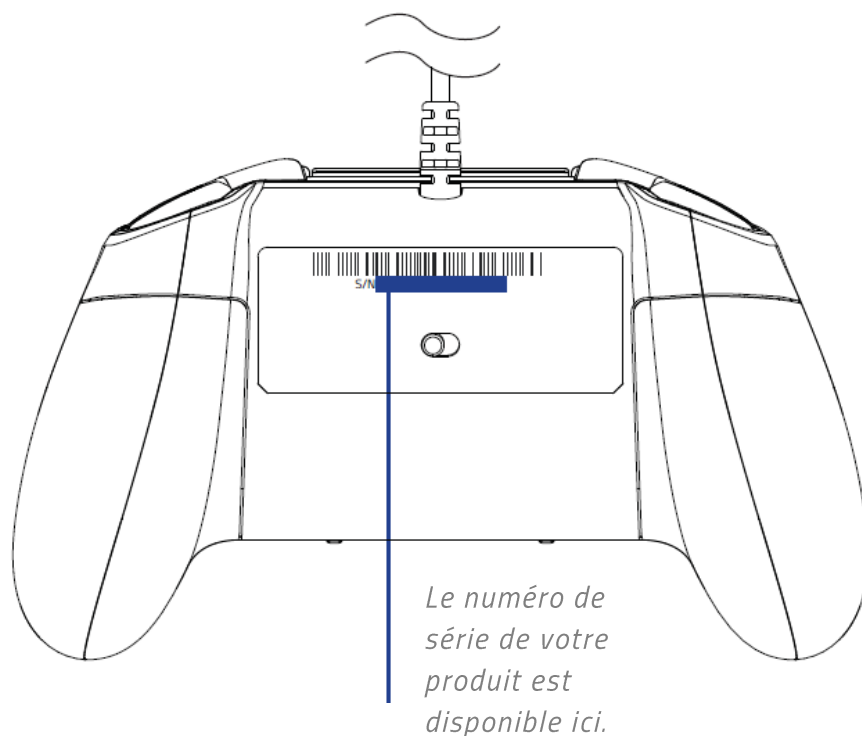

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VUE D'ENSEMBLE

- Croix directionnelle méca-tactile Razer
- Boutons-poussoirs à touches mécaniques Razer
- Port audio analogique de 3,5 mm compatible avec la PS4™
- Câble blindé de 3 m/9,8 pieds avec détendeur de tension
- Connexion filaire


TAILLE ET POIDS APPROXIMATIFS

- Longueur: 173 mm / 6,8 pouces
- Largeur: 103 mm / 4,0 pouces
- Hauteur: 58 mm / 2,3 pouces
- Poids: 275 g / 0,6 lbs

4. CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE

Avant de connecter la Razer Raion à votre PC ou PS4™, réglez le bouton de mode sur le système (PC ou PS4) avec lequel vous l'utiliserez. Une fois connecté, l'indicateur de statut devient vert fixe.

i En tant que fonction de sécurité pour votre jeu, un mode ne sera appliqué que lorsque vous débranchez et rebranchez la manette.

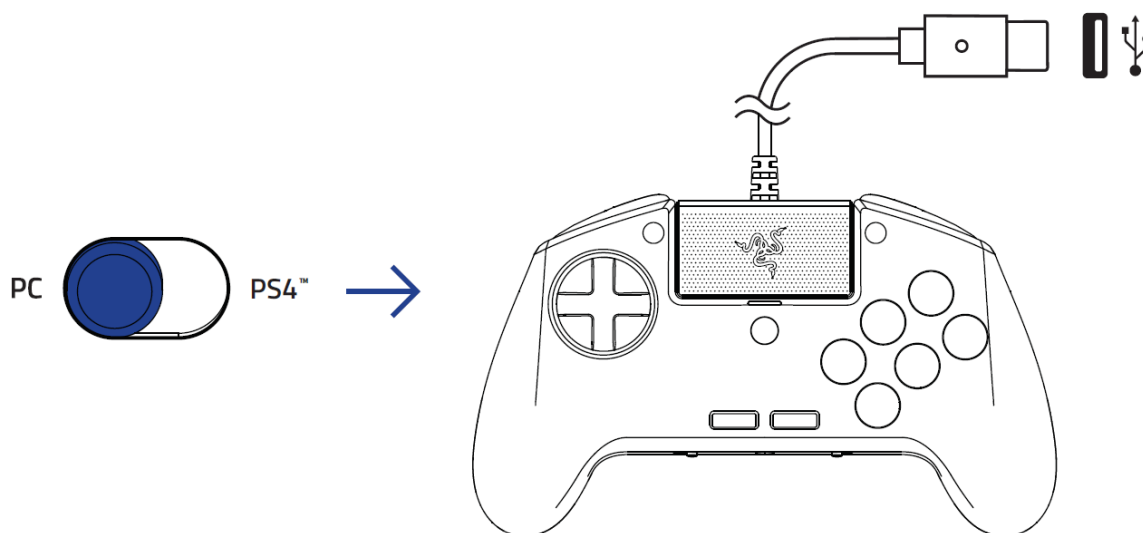

Sur PS4™

Appuyez sur le bouton PS pour commencer à utiliser la manette.



Sur PC

Attendez que les pilotes soient automatiquement installés ou mettez manuellement à jour les pilotes via le gestionnaire de périphériques.




i Compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment Inc.

5. UTILISATION DE LA RAZER RAION


DÉSACTIVER L'ENTRÉE DU MICRO

Appuyez sur le bouton de désactivation du microphone pour activer ou désactiver l'entrée du microphone du casque connecté.

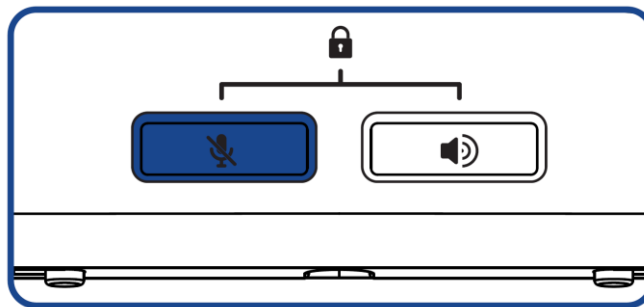

RÉGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur le bouton de contrôle du volume audio pour faire défiler les niveaux de volume du port stéréo du casque. Vous pouvez également maintenir appuyé le bouton de contrôle du volume, puis appuyer vers le haut ou vers le bas sur les boutons du pavé directionnel pour augmenter ou diminuer le volume audio du port stéréo du casque. Un signal sonore sera émis lorsque le volume du port stéréo du casque atteint son niveau le plus bas ou le plus élevé.

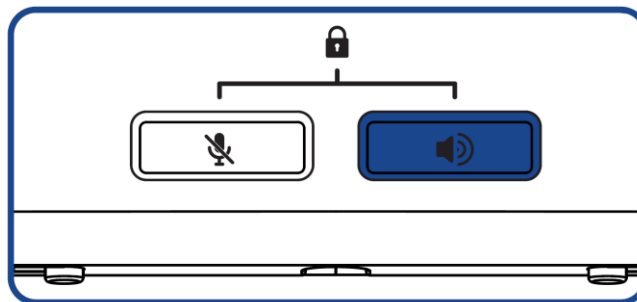


UTILISER LE COMMUTATEUR DE MODE DU PAVÉ DIRECTIONNEL

Utilisez le commutateur de mode du pavé directionnel pour changer la fonction de la manette en pavé directionnel (DP), joystick analogique gauche (LS) ou joystick analogique droit (RS).




ACTIVER LE MODE COMPÉTITION

Appuyez sur les boutons de contrôle du volume et de désactivation du micro en même temps en cours de jeu pour activer le mode compétition. L'indicateur d'état deviendra blanc fixe, indiquant que le mode est actif. Dans ce mode, les boutons PS, SHARE (PARTAGER) ET OPTIONS sont désactivés.

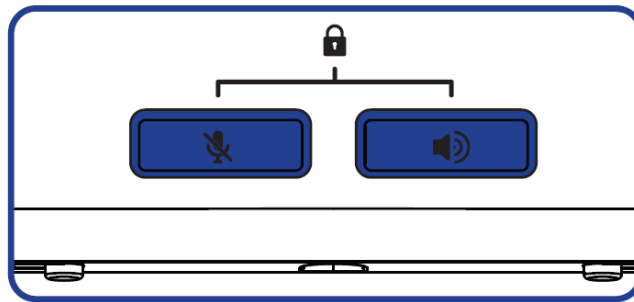


CHANGER LES MODES DES GÂCHETTES

Par défaut, les gâchettes gauches sont configurées sur L1/L2 et les gâchettes droites sont configurées sur R1/R2.

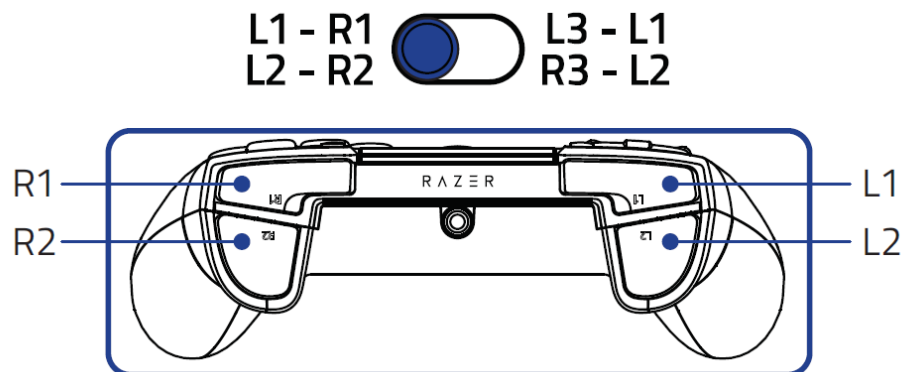

Si votre jeu nécessite les joysticks analogiques L3 et R3, réglez le bouton de mode gâchette sur **L3-L1/R3-L2**. Ceci réglera les gâchettes gauches sur L3/R3, et les gâchettes L1/L2 remplacent les gâchettes droites.

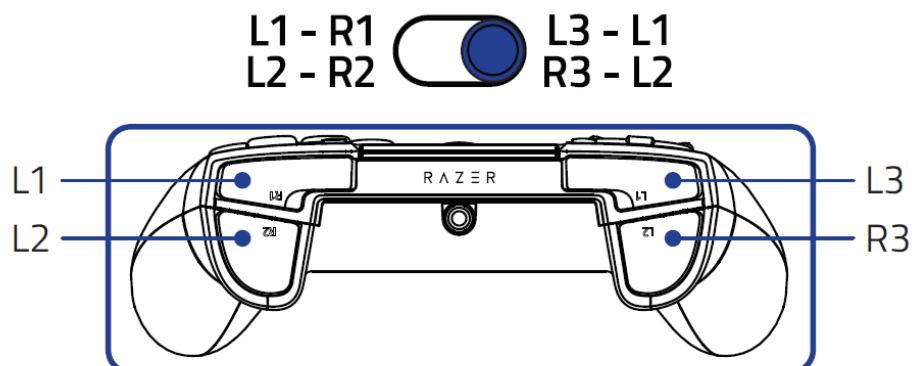

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'atteindre un maximum de sécurité lors de l'utilisation de votre Razer Raion, nous vous suggérons d'adopter les directives suivantes :

Si vous avez de la difficulté à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et communiquez avec la ligne d'assistance Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Raion nécessite un entretien minimal pour le maintenir dans un état optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Ne nettoyez pas la Razer Raion avec des solutions à base d'alcool ou d'autres solvants. Cela peut ternir la surface extérieure de la manette.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2019 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres sociétés et noms de produit mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

"", "PlayStation", "ΔΟΧΩ", and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») dispose des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (déposés ou non déposés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. La Razer Raion (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux différences ou aux erreurs pouvant survenir. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.