



RAZER RAION

GUIA MESTRE

Fãs de jogos de luta, atenção: está chegando um novo desafiante. Com um D-pad hiper-responsivo, seis botões frontais com Switches Mecânicos Razer™ e uma porta de áudio de 3,5 mm, o **Razer Raion** é uma opção de alto nível que reúne tudo o que você mais ama no fliperama e em jogos competitivos em um só fightpad para nocautear todos os outros.


CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
4. CONFIGURANDO O SEU CONTROLE.....	7
5. USANDO O RAZER RAION	8
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	10
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	11

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Raion

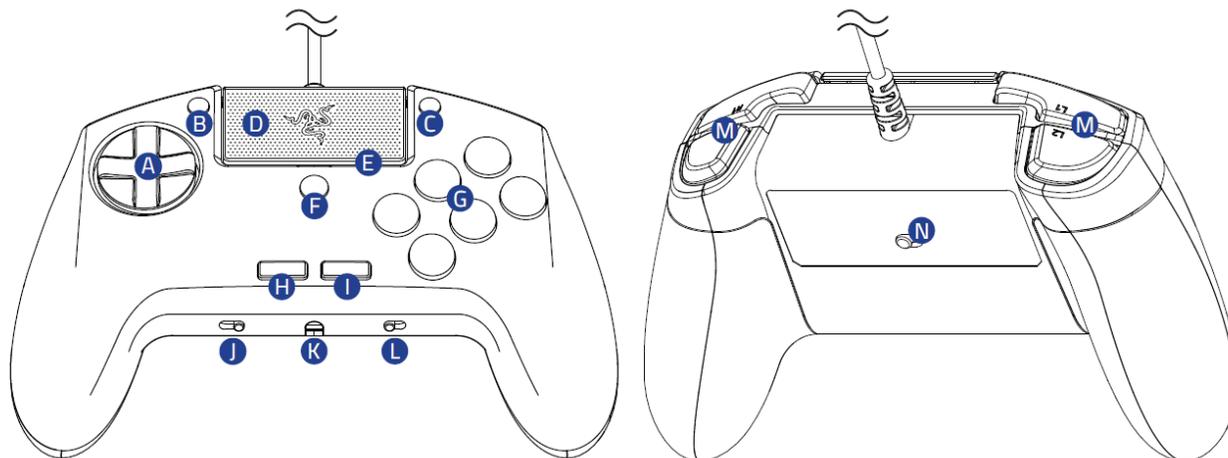

- A.** D-pad Tátil e Mecânico Razer™
- B.** Botão SHARE (Compartilhar)
- C.** Botão OPTIONS (Opções)
- D.** Botão do Touchpad
- E.** Indicador de status
- F.** Botão PS
- G.** Botões com Switch Mecânico Razer™
- H.** Botão de silenciamento do microfone
- I.** Botão de controle de volume
- J.** Chave de modo do D-pad (Pad direcional, Stick analógico esquerdo, Stick analógico direito)
- K.** Porta de áudio / microfone de 3,5 mm*
- L.** Chave de modo dos Bumpers
- M.** Bumpers (L1/L2/R1/R2)
- N.** Chave de modo

*Função de áudio disponível apenas no modo PS4™.

- Guia de informações importantes sobre o produto

i O cabo não destacável exclusivo de 3 m / 9,8 pés com alívio de tensão é um cabo proprietário para este controle com fio.


DO QUE VOCÊ PRECISA

- PlayStation®4 ou PC (Windows 7 ou superior)
- Uma porta USB livre

 *A compatibilidade com PC não foi testada nem aprovada pela Sony Interactive Entertainment Inc.*

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, que inclui garantia limitada com cobertura de 1 ano. Agora, maximize o seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com

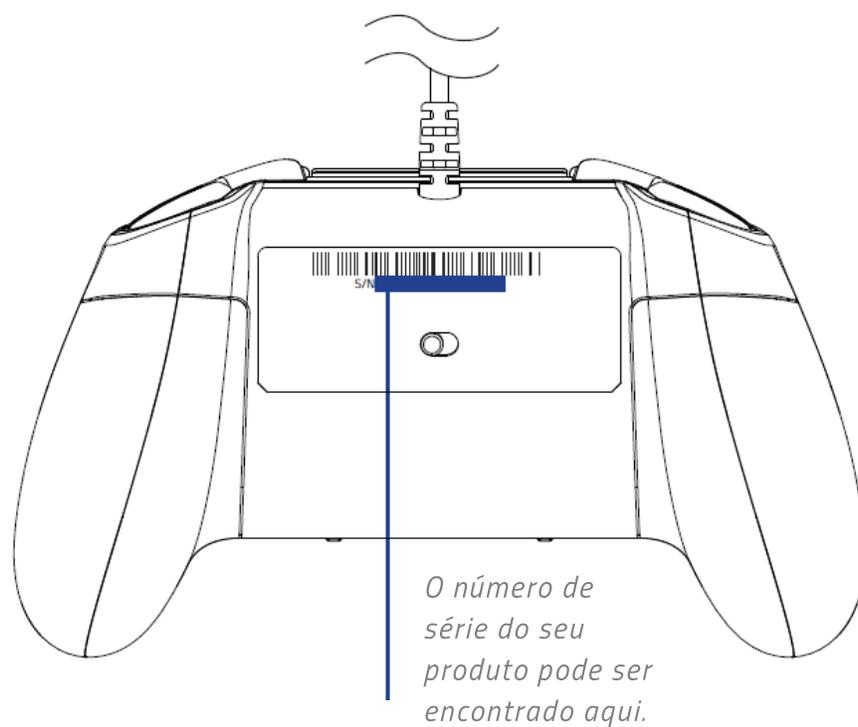

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte da Razer em support.razer.com

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VISÃO RÁPIDA

- D-pad tátil e mecânico Razer
- Botões com Switches Mecânicos Razer
- Porta de áudio analógico de 3,5 mm compatível com PS4™
- Cabo com fio de 3 m / 9,8 pés com alívio de tensão
- Conexão com fio


DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS

- Comprimento: 173 mm / 6,8 pol.
- Largura: 103 mm / 4,0 pol.
- Altura: 58 mm / 2,3 pol.
- Peso: 275 g / 0,6 lbs

4. CONFIGURANDO O SEU CONTROLE

Antes de conectar o Razer Raion ao seu PC ou PS4™, vire a Chave de modo para o sistema correspondente (PC ou PS4) com o qual você o utilizará. Assim que for conectado, o indicador de status se acenderá em verde fixo.

i Como recurso de segurança para seu jogo, qualquer modo só será aplicado quando você desconectar e reconectar o controle.

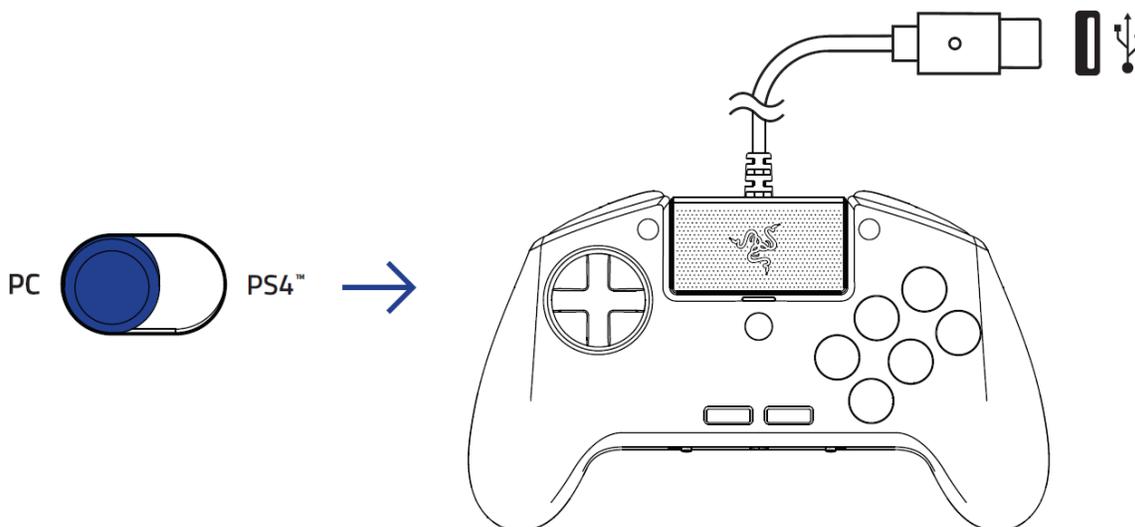

No PS4™

Pressione o botão PS para começar a usar o controle.



No PC

Aguarde até que seus drivers sejam instalados automaticamente ou atualize-os manualmente com o Gerenciador de Dispositivos.




i A compatibilidade com PC não foi testada nem aprovada pela Sony Interactive Entertainment Inc.

5. USANDO O RAZER RAION


SILENCIANDO ENTRADA DO MICROFONE

Pressione o botão de silenciamento do Mic para silenciar ou ativar a entrada do headset conectado.

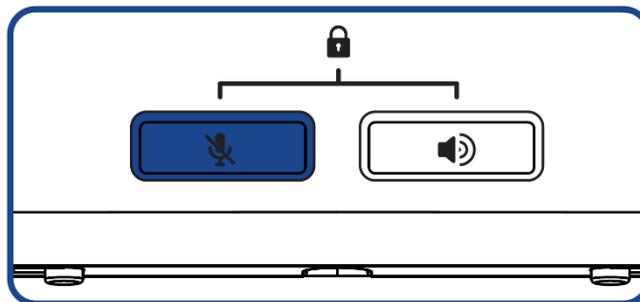


AJUSTANDO O VOLUME

Pressione o botão de Controle de Volume para alterar os níveis de volume da porta para headset estéreo. Você também pode pressionar e segurar o botão de Controle de Volume e, depois, pressionar os botões direcionais para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume da porta do headset estéreo, respectivamente. Quando o volume da porta para headset estéreo atingir suas configurações mais baixa ou mais alta, você ouvirá um som de notificação.

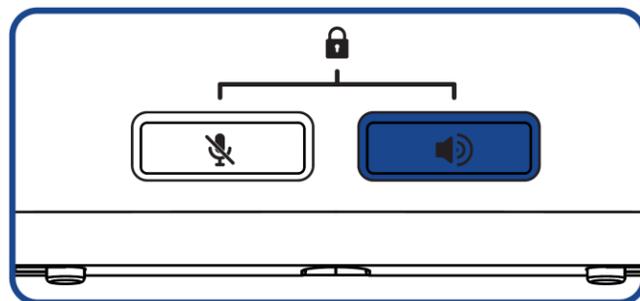


USANDO A ALTERNÂNCIA DE MODOS DOS BOTÕES DIRECIONAIS

Use a alternância de modos dos botões direcionais para alternar a função do controle para botão direcional (DP), direcional analógico esquerdo (LS) ou direcional analógico direito (RS).

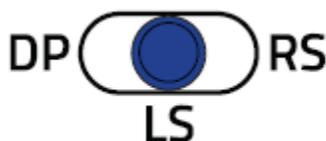


ATIVANDO O MODO DE COMPETIÇÃO

Pressione o botão de silenciar do Mic e os botões de controle de volume simultaneamente dentro do jogo para ativar o modo de competição. O indicador de status se acenderá em branco fixo, indicando que o modo está ativo. Neste modo, os botões PS, SHARE (COMPARTILHAR) e OPTIONS (OPÇÕES) são desativados.

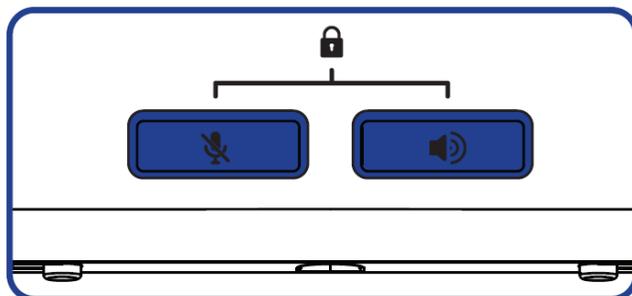


MUDANDO OS MODOS DO BUMPER

Por padrão, os bumpers da esquerda são configurados como L1/L2 e os da direita como R1/R2.

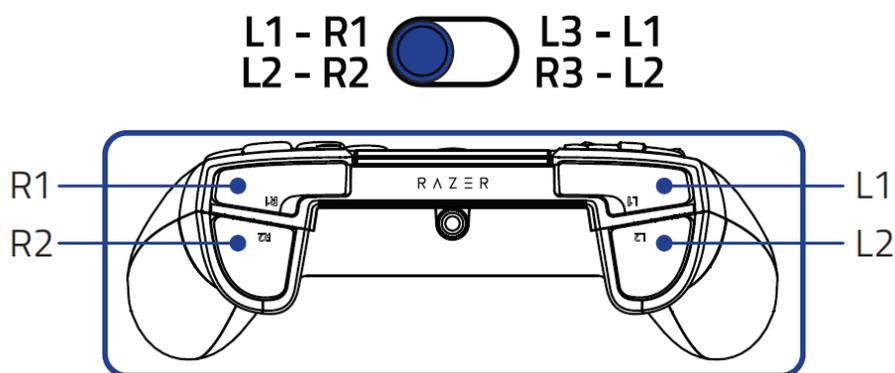

Se seu jogo exigir os botões dos direcionais analógicos L3 e R3, defina a Chave de modo dos Bumpers para **L3-L1/R3-L2**. Isso configurará os bumpers esquerdos para L3/R3 e L1/L2 em substituição dos bumpers direitos.

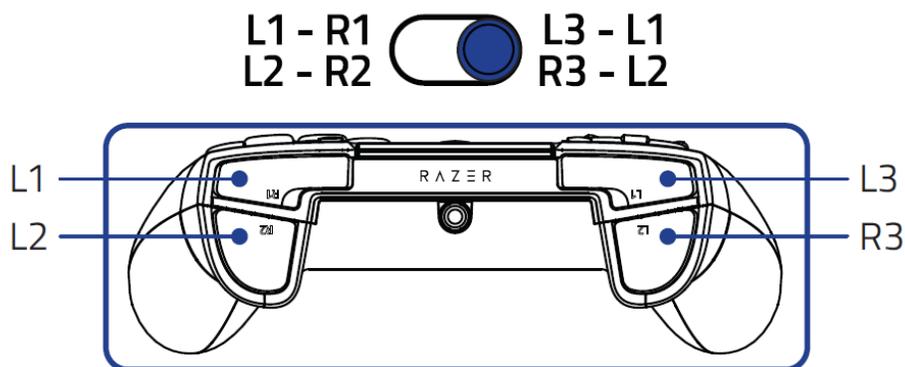

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Raion, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problemas ao operar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não seja suficiente, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (se o fizer, você anulará a garantia) nem tente operá-lo sob condições anormais de tensão.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Raion requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais.

Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Não limpe o Razer Raion com soluções à base de álcool ou outros solventes. Isso pode manchar a superfície exterior do controle.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Powered by Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e produtos mencionados neste guia podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

"", "PlayStation", "ΔΟΧΩ", and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Raion (o "Produto") pode diferir das imagens da embalagem ou de outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.