



RAZER RAION 雷蛇锐齿狮

高级用户指南

格斗类游戏的广大爱好者敬请注意：一个新的挑战者出现了。

Razer Raion 雷蛇锐齿狮配备高速响应的方向键、六个采用 Razer™ 机械轴的正面按键 (○ □ × △, R1, R2)，和一个 3.5 毫米音频端口，是一款顶配的游戏手柄，将街机游戏和竞技型游戏中最吸引人的元素融合为一体。

目录

1. 内含物品/要求 3

2. 简要介绍 5

3. 技术规格 6

4. 设置你的手柄 7

5. 使用 RAZER RAION 雷蛇锐齿狮 8


6. 安全与维护 10

7. 法律声明 11

1. 内含物品/要求

内含物品

- Razer Raion 雷蛇锐齿狮

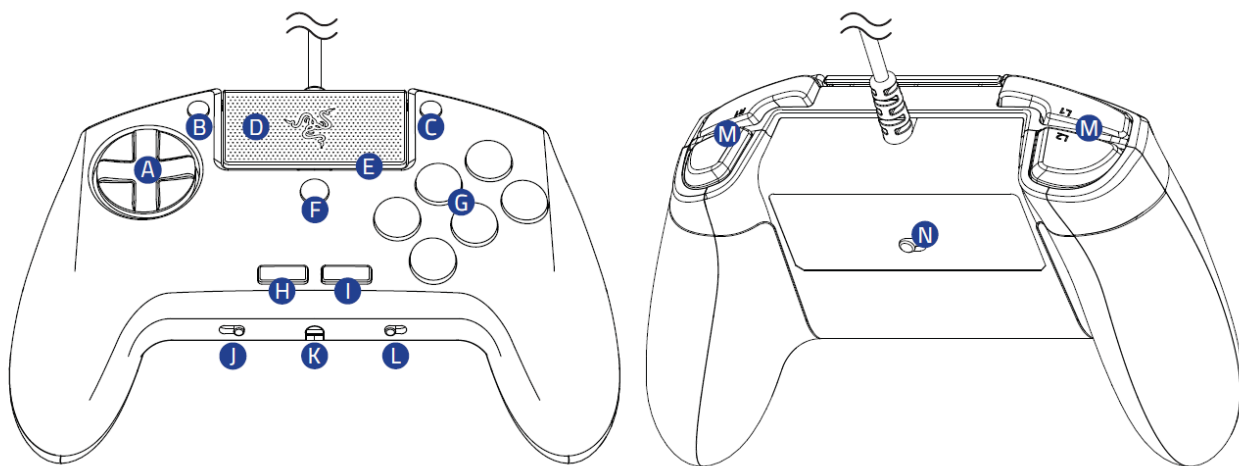

- A. Razer™ 雷蛇机械触感方向键
- B. SHARE（共享）键
- C. OPTIONS（选项）键
- D. 触摸板键
- E. 状态指示灯
- F. PS 键
- G. 采用了 Razer™ 雷蛇机械轴的按键
- H. 麦克风静音键

- I. 音量控制键
- J. 方向键模式切换开关
（左模拟式摇杆、方向键、右模拟式摇杆）
- K. 3.5 毫米音频/麦克风端口*
- L. 肩键模式切换开关
- M. 肩键（L1/L2/R1/R2）
- N. 模式切换开关

*音频功能仅在 PS4™ 模式下可用。

- 重要产品信息指南

i 不可拆卸的 3 米/9.8 英尺线缆带有张力释放套，是这种有线手柄的专用线缆。

要求


- PlayStation®4 或电脑（Windows 7 或更高版本）
- 一个可用 USB 端口



电脑的兼容性未经 *Sony Interactive Entertainment Inc.* 测试或验证

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

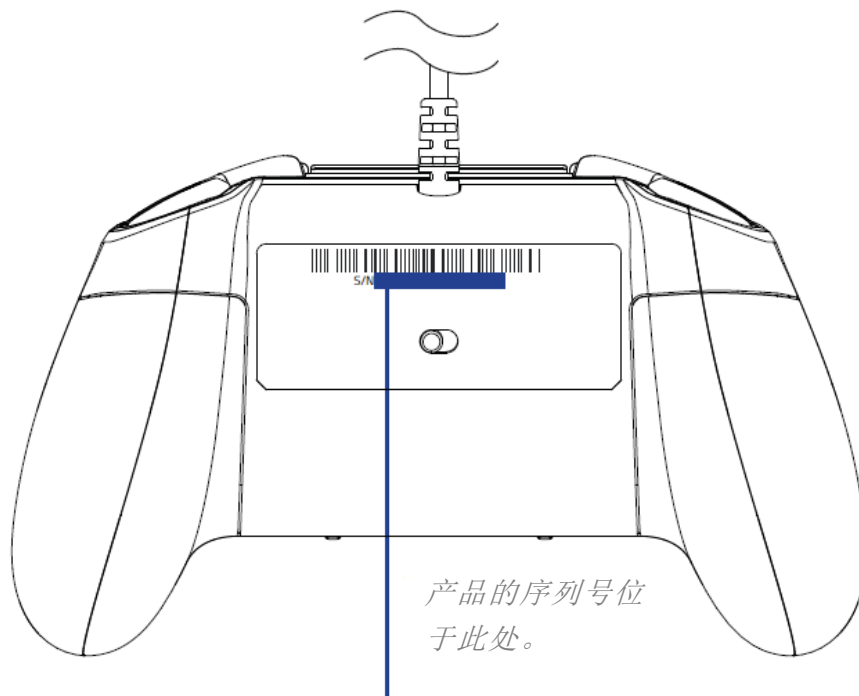

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

耳机

- Razer 雷蛇机械触感方向键
- 采用了 Razer 机械轴的按键
- 兼容 PS4™ 的 3.5 毫米模拟音频端口
- 约9.8 英尺/3 米长线缆，带有张力释放套
- 有线连接


大致尺寸和重量

- 长：173 毫米
- 宽：103 毫米
- 高：58 毫米
- 重量：275 克

4. 设置你的手柄


在将 Razer Raion 雷蛇锐齿狮连接到电脑或 PS4™ 之前，请将模式开关设置为你将要搭配使用的系统（电脑或 PS4）。成功连接后，状态指示灯会变为绿色常亮。

i 作为保证游戏体验的一种安全机制，不管是哪种模式，只有在拔下并重新连接手柄时才会加以应用。

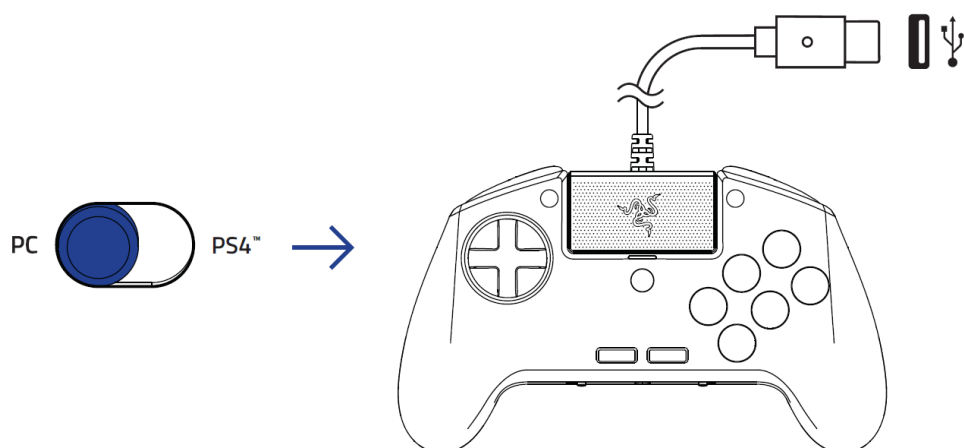

在 PS4™ 上

按 PS 键开始使用手柄。

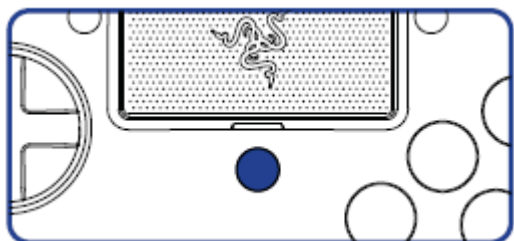

在电脑上

等待驱动程序自动安装，或者通过设备管理器手动更新驱动程序。




i 电脑的兼容性未经 Sony Interactive Entertainment Inc. 测试或验证

5. 使用 RAZER RAION 雷蛇锐齿狮


将麦克风输入静音

按下麦克风静音按键以使所连接之耳麦的麦克风输入静音或取消静音。

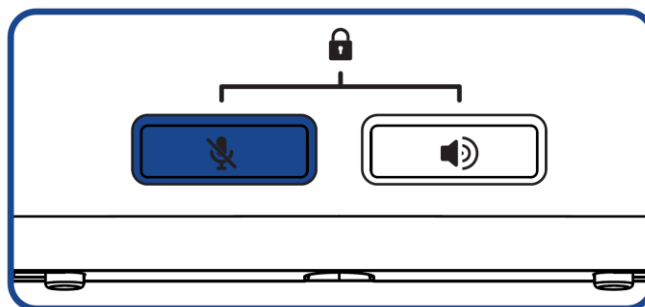

调节音量

按下音量控制键即可在立体声耳麦端口的不同音量水平之间循环切换。你也可以按住音量控制键，然后按方向键的向上或向下键即可提高或降低立体声耳麦端口的音量。当立体声耳麦端口的音量达到最低或最高设置时，你会听到一声提示音。

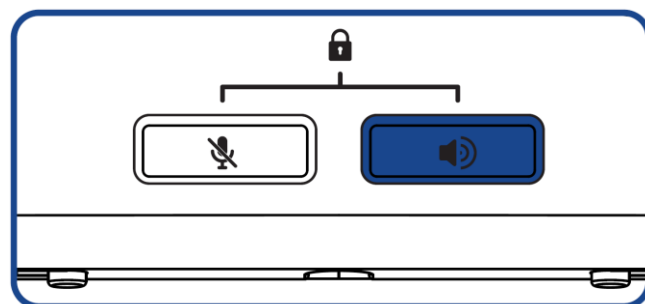


使用方向键模式切换开关

使用方向键模式切换开关可将手柄功能切换为方向键（DP）、左模拟摇杆（LS）或右模拟摇杆（RS）。




激活竞技模式

在游戏时同时按下麦克风静音键和音量控制键即可激活竞技模式。此时，状态指示灯会变为白色常亮，表示此模式已激活。在此模式下，PS 键、SHARE（共享）键和 OPTIONS（选项）键会被禁用。

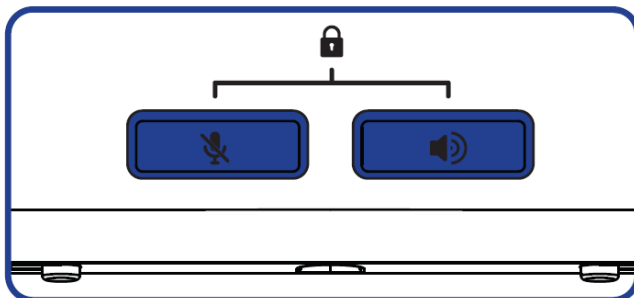


更改肩键模式

默认情况下，左侧肩键设置为 L1/L2，右侧肩键设置为 R1/R2。

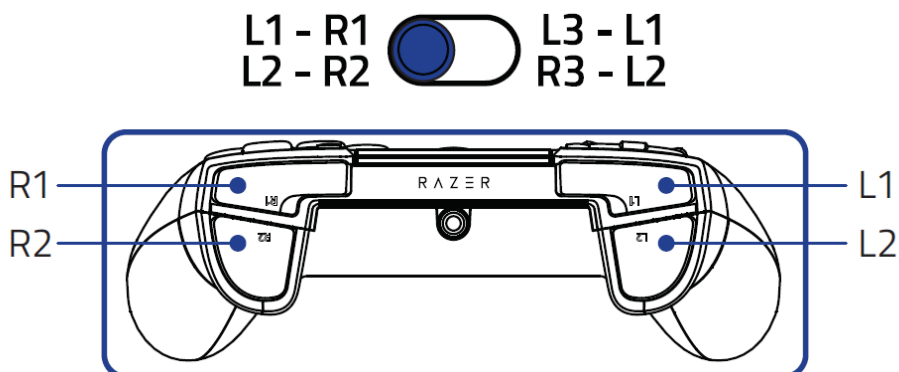

如果你的游戏需要使用 L3 和 R3 模拟摇杆按键，请将肩键模式切换开关设置为 L3-L1/R3-L2。这种模式会将左侧肩键设置为 L3/R3，并用 L1/L2 代替右侧肩键。

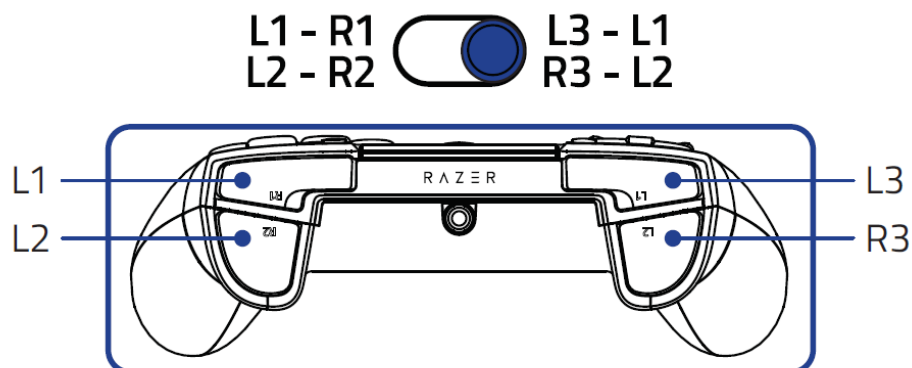

6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Raion 雷蛇锐齿狮时确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Raion 雷蛇锐齿狮只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

请勿使用含酒精的溶液或其他溶剂清洁 Razer Raion 雷蛇锐齿狮，否则可能会损坏手柄的外表面。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Powered by Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

“, “PlayStation”, “△○×□”, and “PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Raion 雷蛇锐齿狮（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。