



RAZER RAION 雷蛇锐齿狮

進階指南

注意了，熱愛格鬥遊戲的玩家們，新的挑戰者登場了！**Razer Raion** 搭載反應超敏捷的方向健、六個採用 Razer™ 機械軸的動作按鍵，以及與 3.5mm 音訊連接埠，這套格鬥搖桿結合你最喜愛的接機遊戲與競技樂趣，絕對是最佳首選。


目錄

1. 內含物品/要求	3
2. 簡要介紹	5
3. 技術規格	6
4. 設置你的手柄	7
5. 使用 RAZER RAION	8
6. 安全與維護	10
7. 法律條文	11

1. 内含物品/要求

内含物品

- Razer Raion 雷蛇锐齿狮

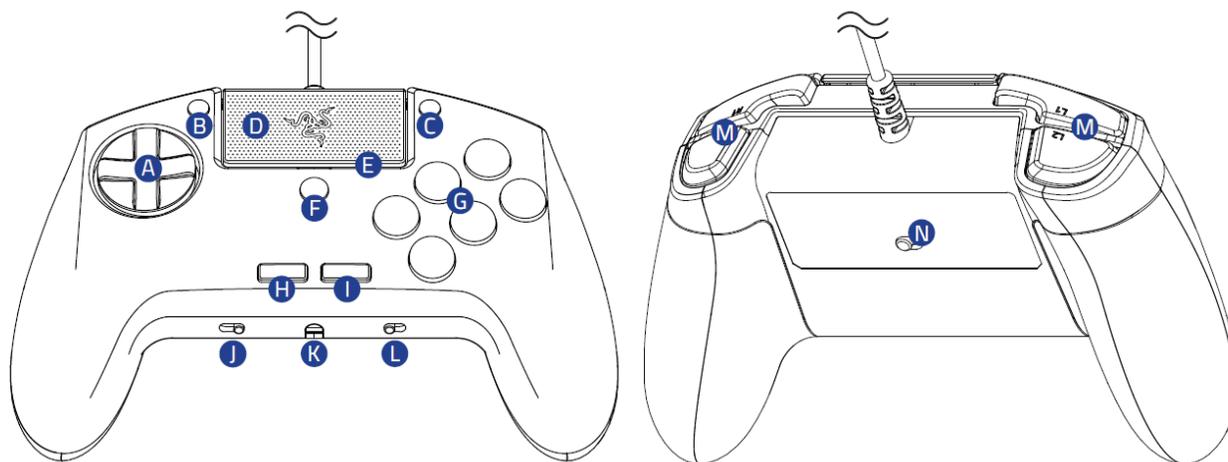

- A. Razer™ 雷蛇机械触感方向键
 - B. SHARE（共享）键
 - C. OPTIONS（选项）键
 - D. 触摸板键
 - E. 状态指示灯
 - F. PS 键
 - G. 采用了 Razer™ 雷蛇机械轴的按键
 - H. 麦克风静音键
 - I. 音量控制键
 - J. 方向键模式切换开关
（方向键、左模拟式摇杆、右模拟式摇杆）
 - K. 立體聲耳麥連接埠*
 - L. 肩键模式切换开关
 - M. 肩键（L1/L2/R1/R2）
 - N. 模式切换开关
- *音频功能仅在 PS4™ 模式下可用。

- 重要产品信息指南

i 不可拆卸的 3 米/9.8 英尺线缆带有张力释放套，是这种有线手柄的专用线缆。


要求

- PlayStation®4 或电脑（Windows 7 或更高版本）
- 一个可用 USB 端口

 电脑的兼容性未经 *Sony Interactive Entertainment Inc.* 测试或验证

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

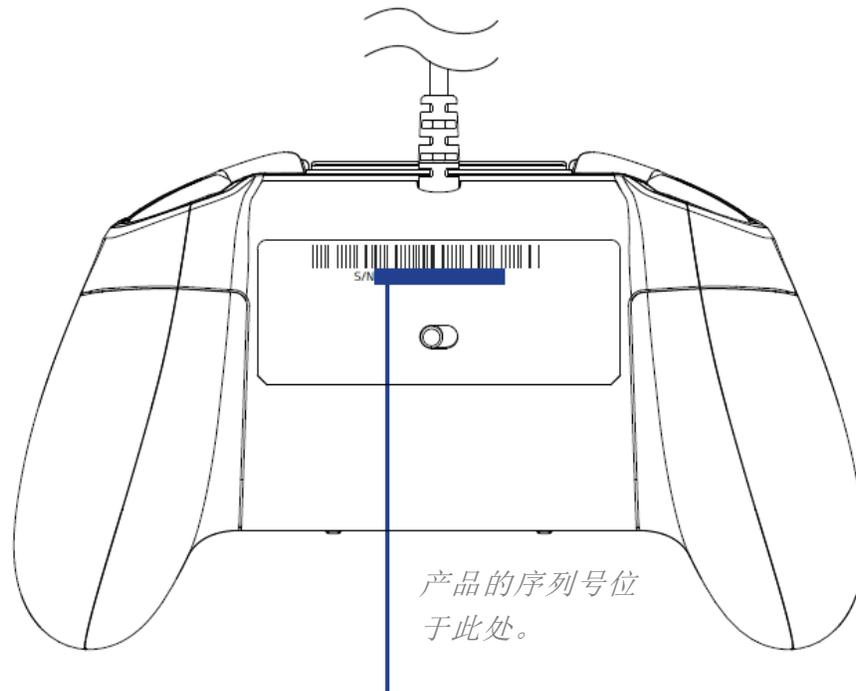

如果遇到问题，请通过 support.razer.com 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技術規格

概覽

- Razer 機械觸感方向鍵
- Razer 機械軸按鍵
- 與 PS4™ 相容的 3.5mm 類比音訊連接埠
- 全長 9.8 英尺 / 3 公尺有線連接線
- 有線連接


概略尺寸與重量

- 長: 173 公釐 / 6.8 吋
- 寬: 103 公釐 / 4.0 吋
- 高: 58 公釐 / 2.3 吋
- 高: 275 公克 / 0.6 磅

4. 设置你的手柄


在将 Razer Raion 雷蛇锐齿狮连接到电脑或 PS4™ 之前，请将模式开关设置为你将要搭配使用的系统（电脑或 PS4）。成功连接后，状态指示灯会变为绿色常亮。

i 作为保证游戏体验的一种安全机制，不管是哪种模式，只有在拔下并重新连接手柄时才会加以应用。

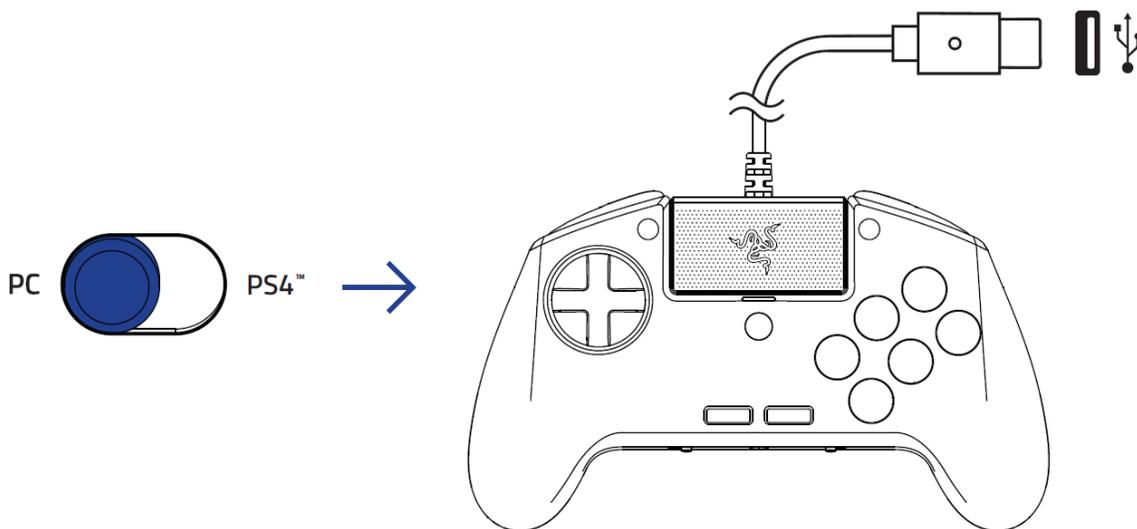

在 PS4™ 上

按 PS 键开始使用手柄。

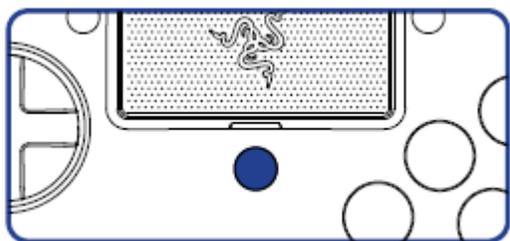

在电脑上

等待驱动程序自动安装，或者通过设备管理器手动更新驱动程序。




i 电脑的兼容性未经 Sony Interactive Entertainment Inc. 测试或验证

5. 使用 RAZER RAION


將麥克風靜音

按下麥克風靜音鍵，將已連接耳麥的麥克風輸入調為靜音或取消靜音。

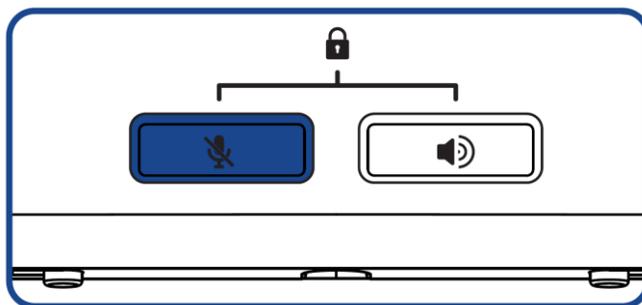

調整音量

按下音量控制鍵，即可循環切換立體聲耳麥插孔的音量等級。你也可以按住音量控制鍵，然後按向上或向下方向鍵來提高 / 降低立體聲耳麥插孔的音量。當你將立體聲耳麥插孔的音量調到最小或最大時，會聽到一聲通知音效。

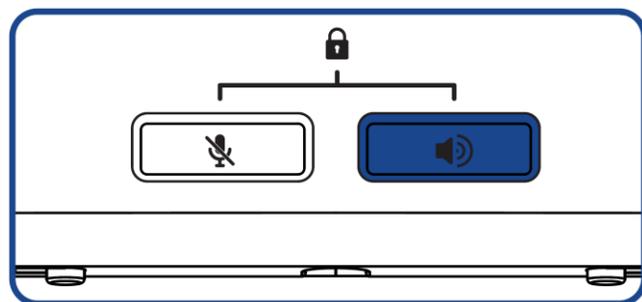


使用方向鍵模式切換鍵

使用方向鍵模式切換鍵，可將控制器功能切換為方向鍵（DP）、左類比搖桿（LS）或右類比搖桿（RS）功能。




啟動競賽模式

在玩遊戲時同時按下麥克風靜音鍵和音量控制鍵，可啟動「競賽模式」。狀態指示燈將會恆亮白色，表示已啟用該模式。在此模式中，會停用 PS、SHARE（分享）和 OPTIONS（選項）鍵。

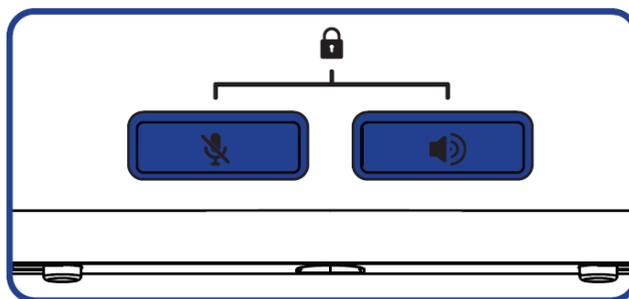


變更緩衝鍵模式

根據預設，會將左緩衝鍵設為 L1 / L2，並將右緩衝鍵設為 R1 / R2。

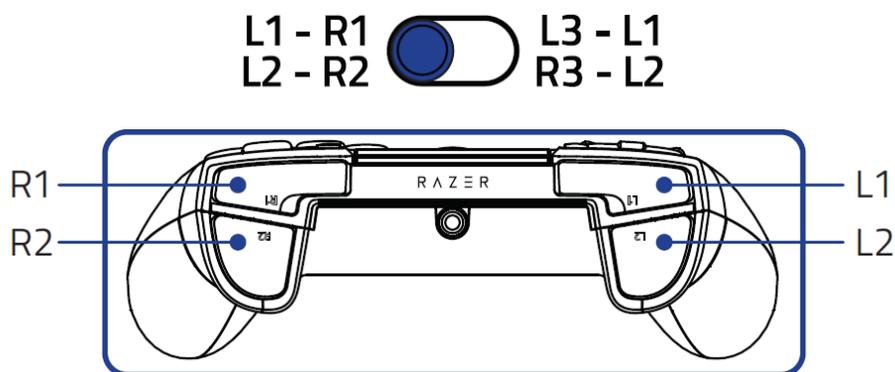

如果你的遊戲需要用到 L3 和 R3 類比搖桿，可將「緩衝鍵模式」切換到 L3-L1/R3-L2。這會取代右緩衝鍵，將左緩衝鍵設為 L3/R3 和 L1/L2。

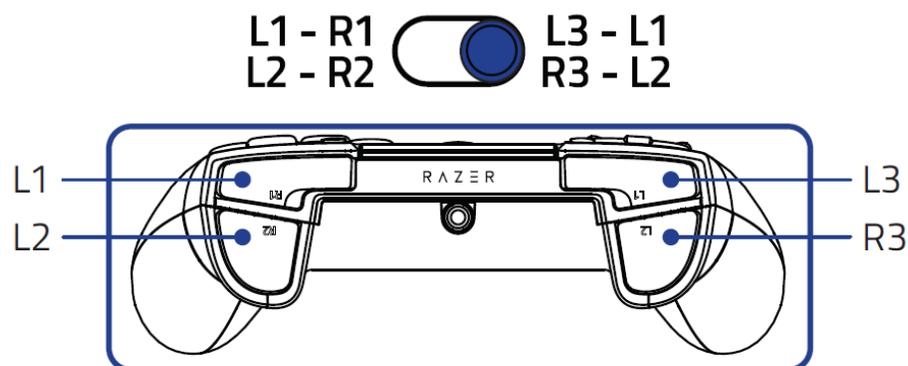

6. 安全與維護

安全注意事項

為盡可能確保使用 Razer Raion 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在特定溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Raion 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置，並使用柔軟的布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

請勿使用含酒精溶液或其他溶劑清潔 Razer Raion，否則可能會使控制器表面退色。

7. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2019 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Powered by Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

“”, “PlayStation”, “”, and “” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

對本手冊涉及的產品，Razer Inc.（後稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此手冊作出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Raion（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留得隨時逕行修改任何條款的權利。