



APPLICATION STREAMER COMPANION

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	2
2. L'APPLICATION STREAMER COMPANION	3
3. MENTIONS LÉGALES.....	18

1. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Windows® 7 64 bits (ou supérieur)
- Razer Synapse avec module Chroma Connect
- Connexion avec le Razer ID
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel



Comme l'application Streamer Companion utilise des effets d'éclairage de Razer Synapse, téléchargez et installez le module Chroma Connect depuis Razer Synapse.

2. L'APPLICATION STREAMER COMPANION

i *Avertissement : Les fonctionnalités mentionnées ici nécessitent que vous vous connectiez avec votre Razer ID. Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.*

L'application Streamer Companion vous permettra de devenir un maître de la mise en scène grâce à des émoticônes réagissant à la diffusion qui se synchronisent avec les émotions, les alertes et les réactions de votre public. Personnalisez plusieurs alertes d'éclairage sur vos appareils compatibles avec Razer Chroma pour les dons, les messages du Chat, les abonnements et plus encore.

LIER DES COMPTES

Lorsque vous lancerez l'application Streamer Companion pour la première fois, l'onglet Tableau de bord vous demandera de lier l'une de vos plateformes de diffusion à l'application. Cette opération permettra à l'application de contrôler la façon dont réagissent vos appareils en fonction de l'activité de vos diffusions.


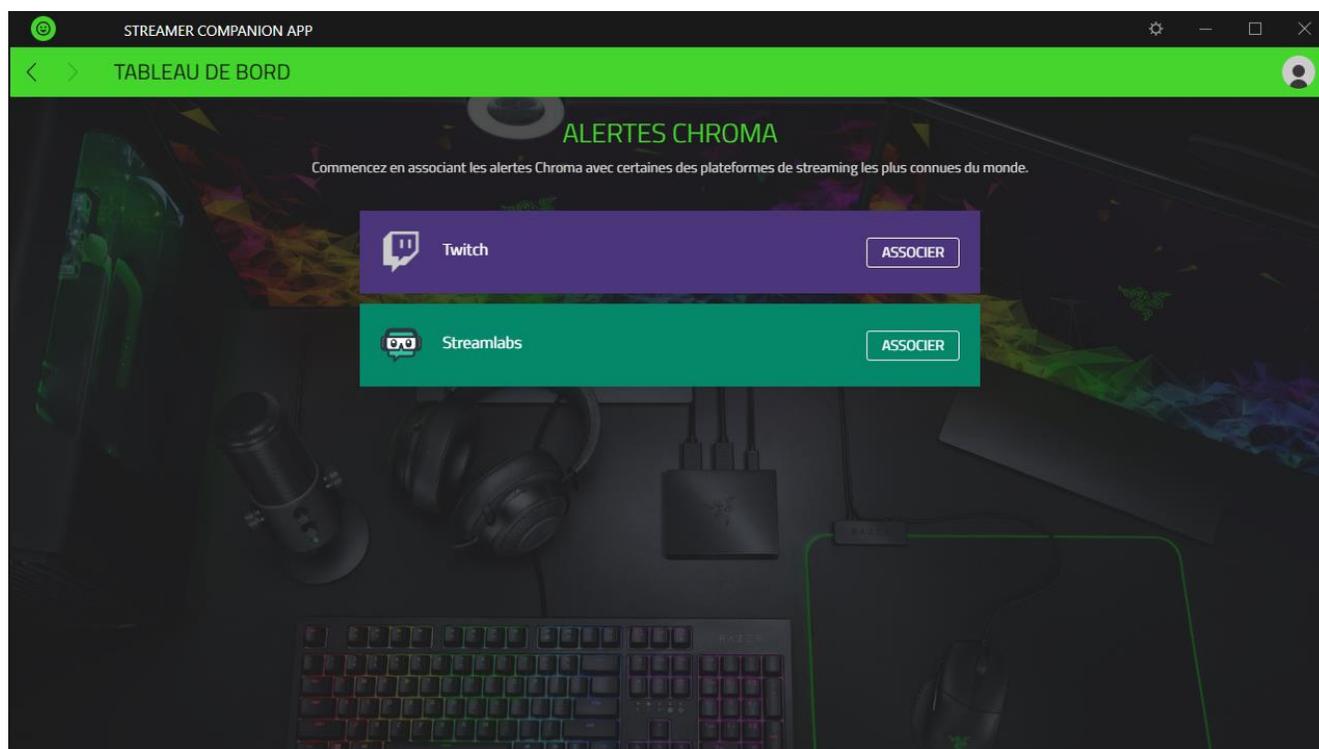


TABLEAU DE BORD


L'onglet Tableau de bord fournit un aperçu de toutes les activités de votre diffusion, comme de nouveaux abonnements, dons, messages du Chat et plus encore. Vous pouvez aussi utiliser cet onglet pour tester la façon dont vos appareils afficheront une alerte pour chaque événement. [En savoir plus sur les Alertes](#)

i *Les alertes s'afficheront sur vos appareils uniquement si vous avez activé et configuré chaque événement depuis l'onglet Alertes.*

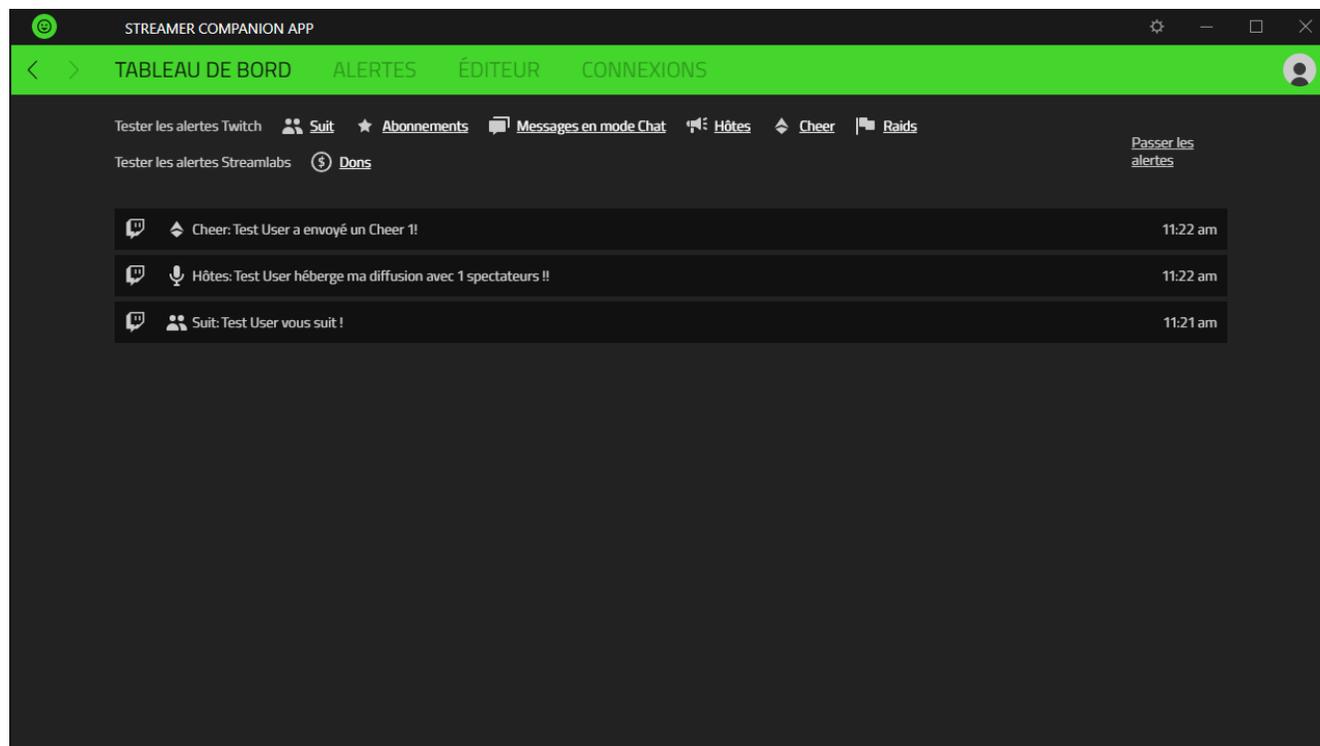


ALERTES

L'onglet Alertes vous permet d'activer/désactiver chaque événement et de configurer la façon dont vos appareils réagiront aux activités de votre diffusion. Par défaut, tous les événements sont activés.

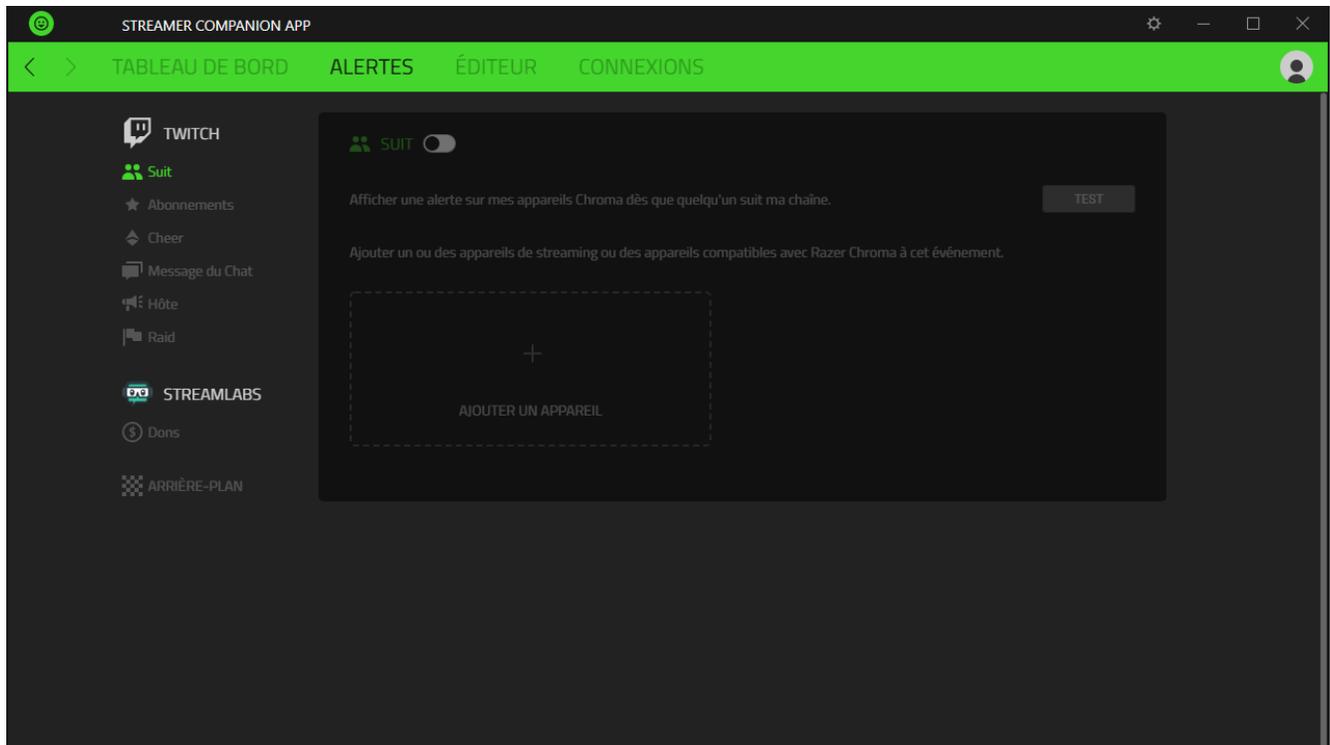

Configuration des événements

Chaque événement représente une activité de diffusion et peut être configuré pour afficher des alertes sur les appareils sélectionnés en utilisant vos paramètres préférés comme les alertes utilisateur et/ou abonnements offerts, ou même le paramètre du nombre de bits par Cheer de votre choix pour déclencher une alerte.

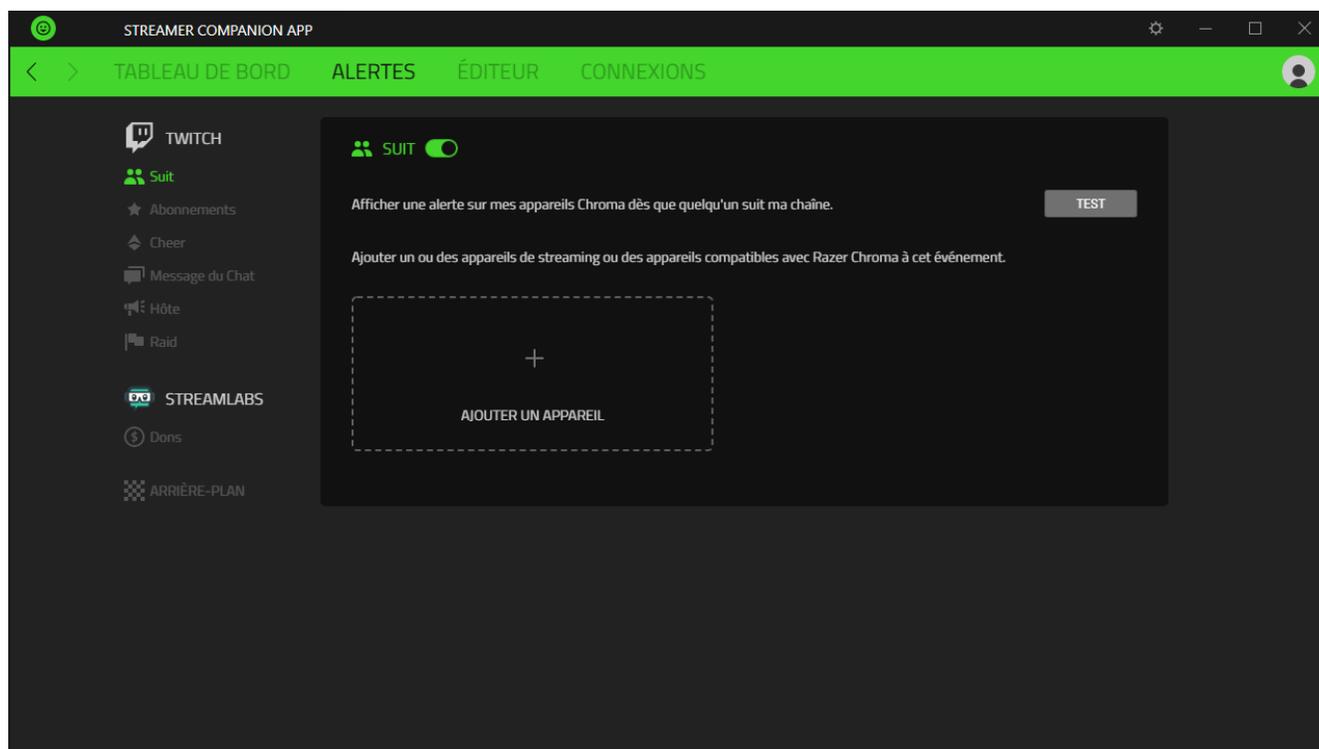


Liste des événements pouvant être configurés pour que des alertes s'affichent sur vos appareils :

Nom	Description	Configuration
Messages en mode Chat	Affichez une alerte lorsque vous recevez un message du Chat avec le nombre de lignes du Chat ou avec le contenu du message du Chat de votre choix	Ajoutez et activez un événement du Chat et indiquez s'il se déclenche en fonction du nombre de lignes du Chat ou du contenu du message du Chat de votre choix
Cheer	Affichez une alerte lorsqu'un utilisateur envoie un Cheer avec le nombre de bits requis	<ul style="list-style-type: none">Activez Cheer minimum (1) et configurez le nombre de bits de votre choix pour déclencher cet événementActivez l'un des nombres de bits (200, 500, 1 000, 5 000) pour déclencher cet

		événement lorsque vous recevez le nombre correspondant de bits
Suit	Une alerte s'affichera lorsque quelqu'un suit votre chaîne	Aucune autre configuration n'est requise
Abonnements	Affichez une alerte lorsqu'un utilisateur s'abonne ou vous envoie des abonnements en cadeau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans Général, activez Alertes d'abonnement pour déclencher cet événement lorsque quelqu'un s'abonne ▪ Dans Offert, activez Alertes de cadeaux pour déclencher cet événement lorsque quelqu'un s'abonne
Hôtes	Affichez une alerte lorsqu'un hôte diffuse votre chaîne avec le nombre choisi de spectateurs	Configurez le nombre requis de spectateurs pour déclencher cet événement
Raids	Affichez une alerte lorsqu'un utilisateur raide sur votre chaîne avec le nombre de raiders de votre choix	Configurez le nombre de raiders de votre choix pour déclencher cet événement
Dons	Affichez une alerte lorsque vous recevez le nombre de dons de votre choix	Sélectionnez la monnaie de la région et configurez le nombre de dons de votre choix pour déclencher cet événement
Chuchoter	Une alerte s'affichera lorsque vous recevez un chuchotement avec le nombre de lignes du Chat ou avec le contenu du message du Chat de votre choix	Ajoutez et activez un événement Chuchoter et indiquez si vous recevrez une alerte lorsqu'une ligne du Chat est atteinte ou contient l'un des messages de votre choix
Arrière-plan	Configurez un effet par défaut sur vos appareils lorsqu'aucun événement n'est présent	Aucune autre configuration n'est requise


Ajouter des appareils

Sur l'événement que vous voulez personnaliser, cliquez sur **Ajouter un appareil** pour assigner les appareils compatibles avec Razer Chroma ou les appareils spécifiques pour la diffusion qui afficheront une alerte lorsque l'événement est déclenché.

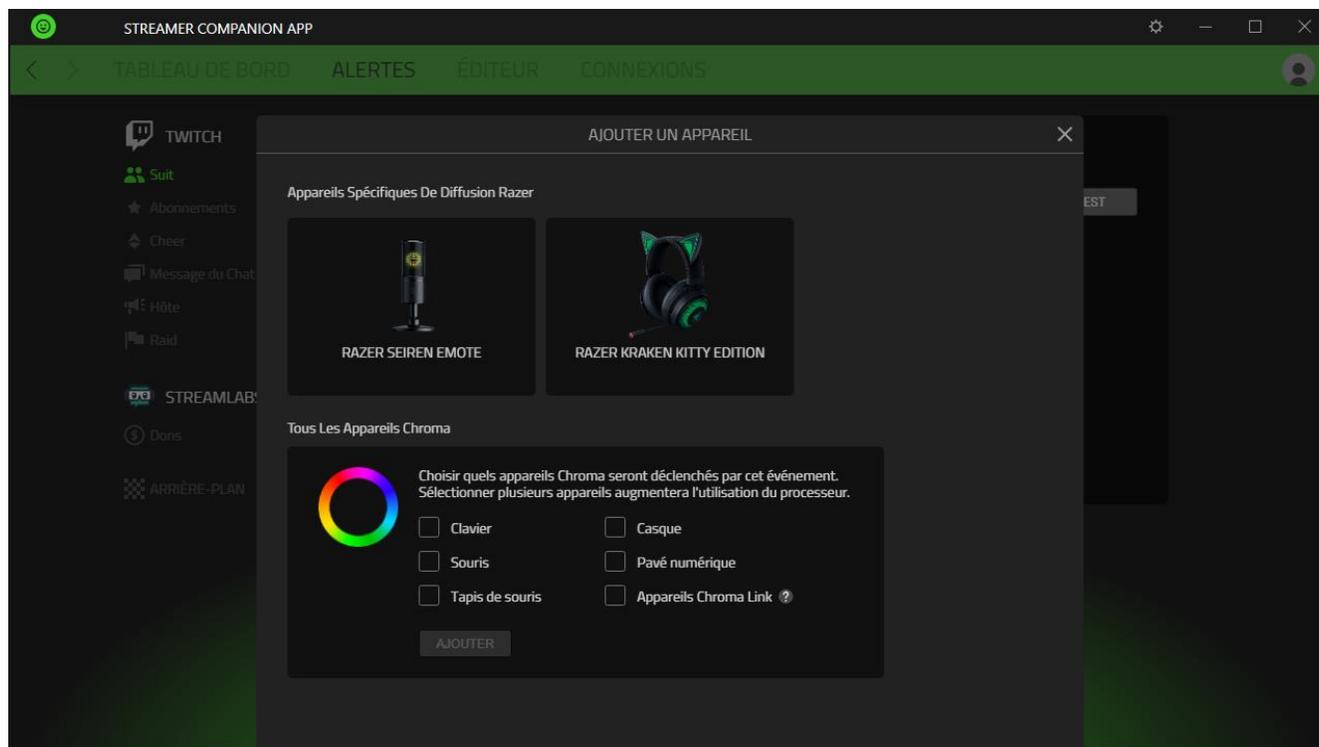


i Si vous sélectionnez plusieurs appareils compatibles avec Razer Chroma, vous utiliserez plus de ressources du processeur.

Certains appareils disposent de leur propre bouton Paramètres (⚙️), qui permet un accès rapide à des paramètres comme changer l'orientation des appareils ou même changer les appareils inclus dans les appareils Chroma. Cependant, tout appareil ajouté peut être retiré de n'importe quel événement en cliquant sur le lien **Supprimer** lui correspondant.

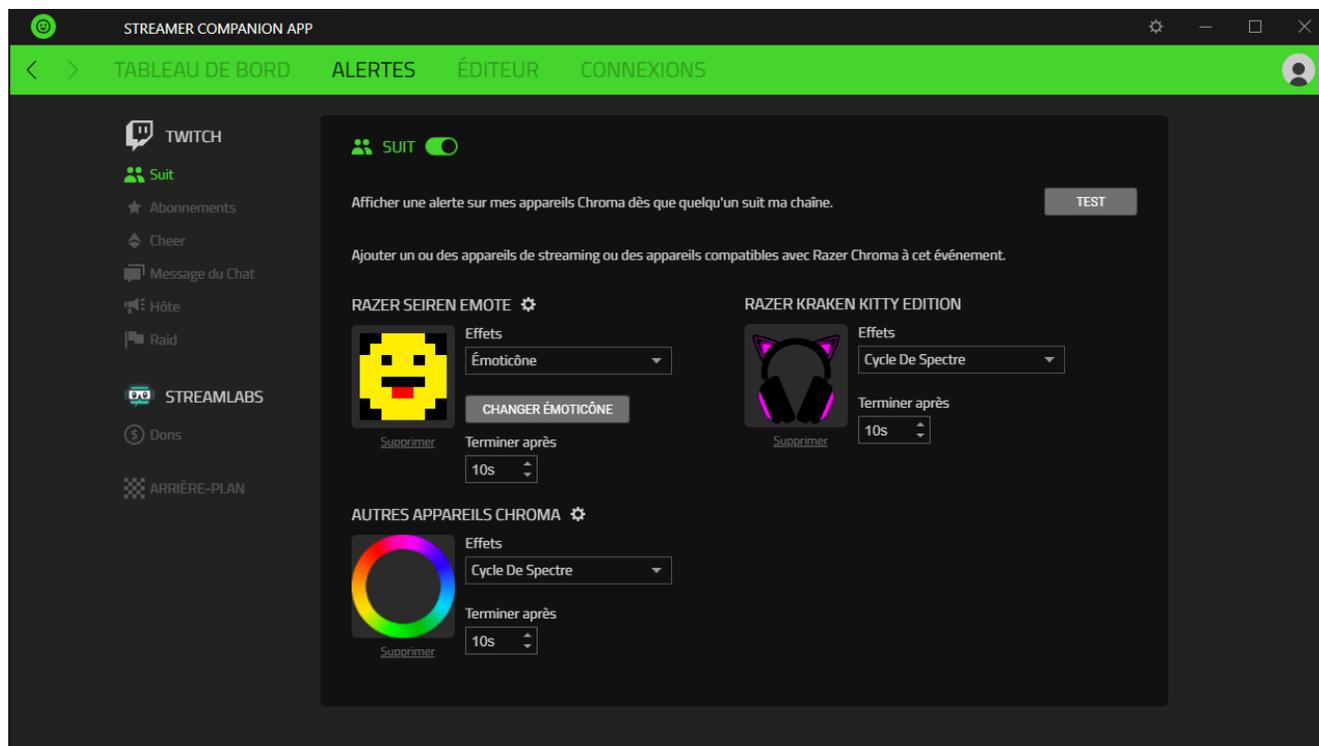

Personnaliser les effets d'éclairage

Une fois que vous aurez ajouté vos appareils à un événement, vous pourrez configurer un effet d'éclairage qui s'affichera sur chaque appareil ajouté lorsque l'événement se déclenchera et indiquer combien de temps l'effet s'affichera sur chaque appareil.

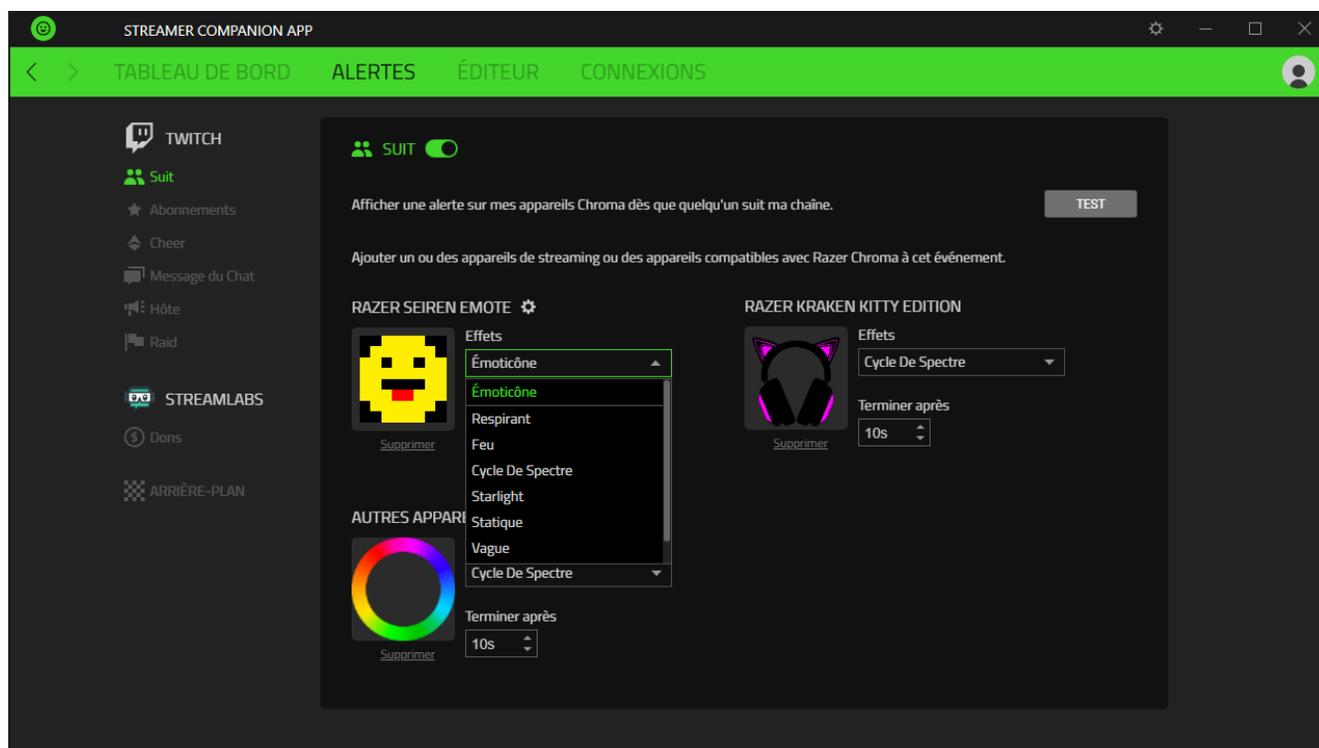

Liste des effets d'éclairage que vous pouvez sélectionner et appliquer comme alerte :

Nom	Description	Configuration
Respiration	Les couleurs sélectionnées des LED s'intensifient et s'estompent progressivement.	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les
Émoticône	Une émoticône s'affichera sur les LED des appareils compatibles	Sélectionnez une émoticône dans les préréglages d'émoticônes
Feu	Les LED s'éclaireront dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise.


Cycle de spectre	L'éclairage fait défiler les 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
Starlight	L'éclairage de chaque LED s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée.	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche
Circulaire	L'éclairage du clavier tourne dans la direction sélectionnée.	Sélectionnez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la direction de la molette

 *Les effets d'éclairage disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil.*

Pour configurer la durée d'affichage de l'effet sélectionné sur votre appareil, indiquez votre durée préférée (en secondes) dans le champ **Terminer après**. Vous pouvez aussi utiliser le bouton **Test** pour voir de quelle façon l'alerte s'affichera sur vos appareils lorsque l'événement est déclenché.

ÉDITEUR


Utilisez l'onglet Éditeur pour créer votre propre effet pour vos appareils spécifiques de diffusion Razer ou importez un effet d'éclairage statique ou animé* en tant qu'alerte pour les événements de diffusion.

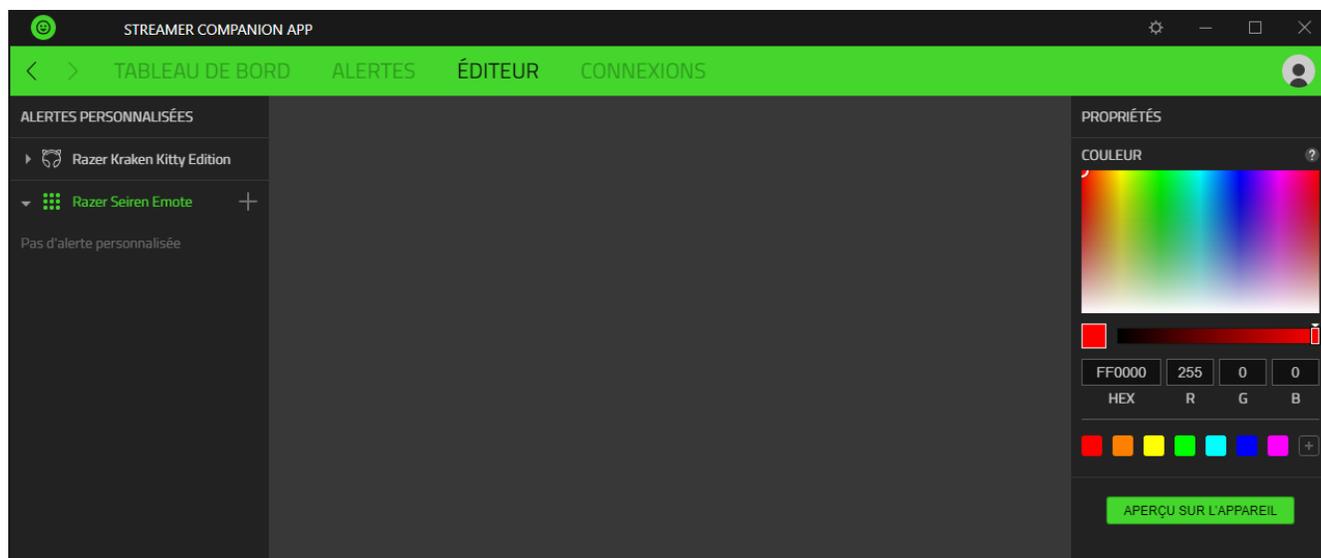

**Disponible uniquement pour des appareils sélectionnés.*


Créer des alertes personnalisées

Dans la section Alertes personnalisées, cliquer sur le bouton Ajouter d'un appareil (+) vous permet d'ajouter une alerte personnalisée sur l'appareil correspondant. Vous pouvez renommer, dupliquer ou supprimer une alerte personnalisée en cliquant sur le bouton Divers (•••).

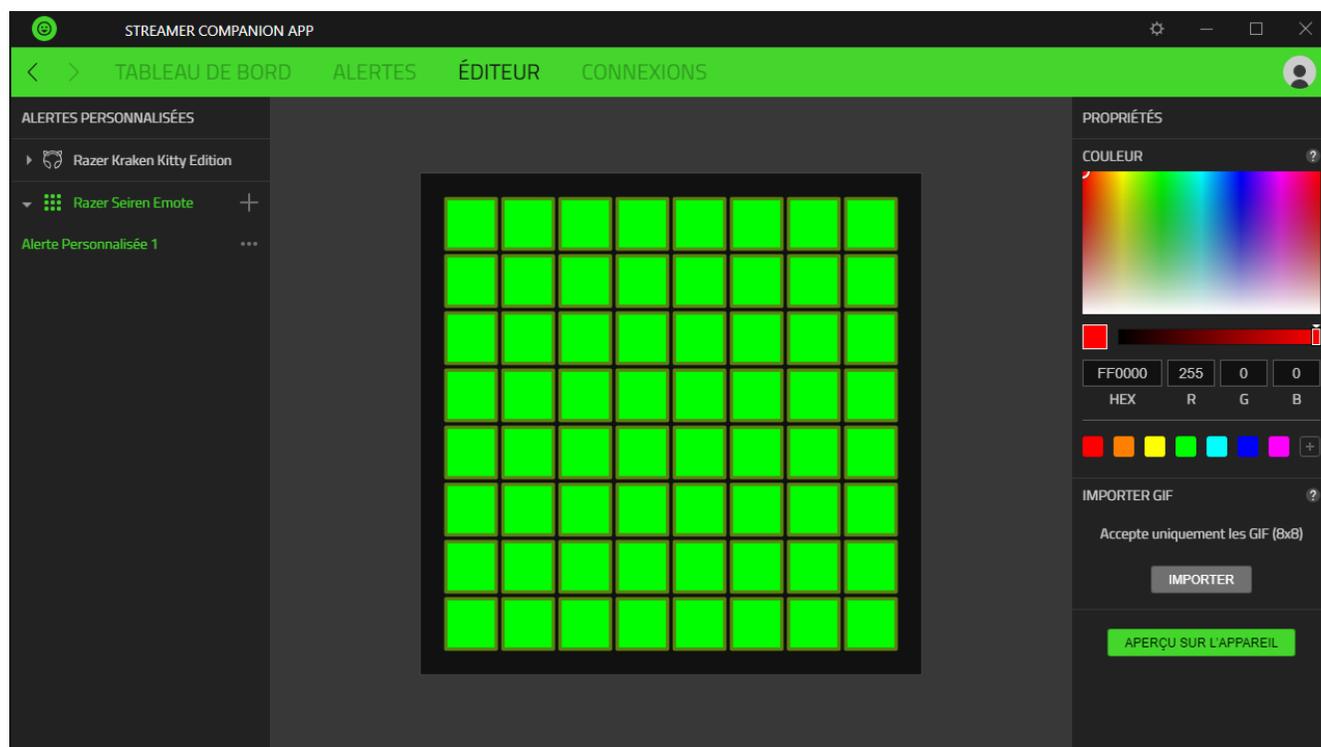


Personnaliser la couleur d'une LED

Pour changer la couleur d'une LED, vous devez d'abord sélectionner la LED à personnaliser. Pour sélectionner des LED, cliquez sur une LED, sélectionnez plusieurs LED individuellement en utilisant Ctrl + Clic, ou cliquez et faites glisser pour sélectionner plusieurs LED.

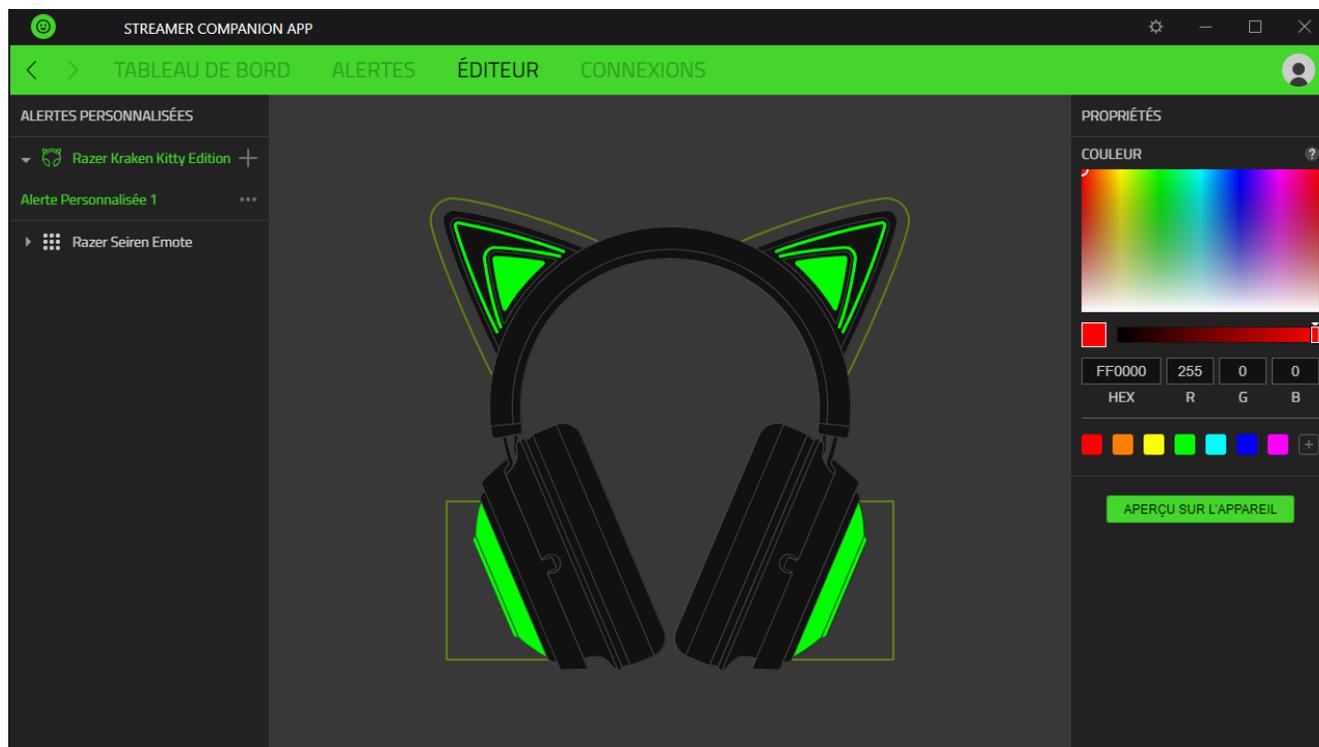

Une fois que vous avez sélectionné des LED, vous pouvez utiliser les Propriétés situées du côté droit de l'onglet Éditeur.

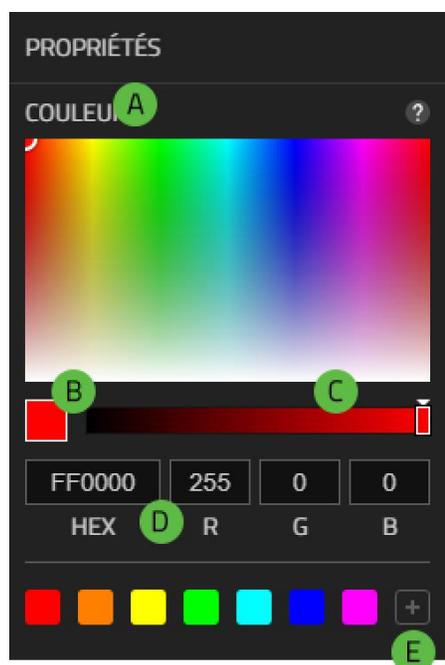

- A. **Champ de couleur.** Cliquez sur la couleur de votre choix pour modifier la couleur des LED sélectionnées.
- B. **Couleur active.** Affiche la couleur sélectionnée.
- C. **Curseur pour les ombres.** Réglez les ombres de la couleur sélectionnée.
- D. **Valeurs des couleurs.** Entrez la valeur Hex ou les valeurs RGB de la couleur que vous souhaitez utiliser.
- E. **Échantillons de couleur.** Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour définir la couleur active en tant que préréglage.

Importation de GIF 8 x 8 (disponible uniquement pour certains appareils)


Utilisez vos GIF statiques ou animés sur les appareils compatibles en important un fichier GIF 8 x 8 en tant qu'effet.

Aperçu sur l'appareil

Permet de voir comment l'effet personnalisé s'affichera sur un appareil connecté.


Utilisation d'Alertes personnalisées

Pour utiliser une alerte personnalisée, sélectionnez-la dans la liste d'Effets de l'appareil correspondant dans le sous-onglet Alertes.

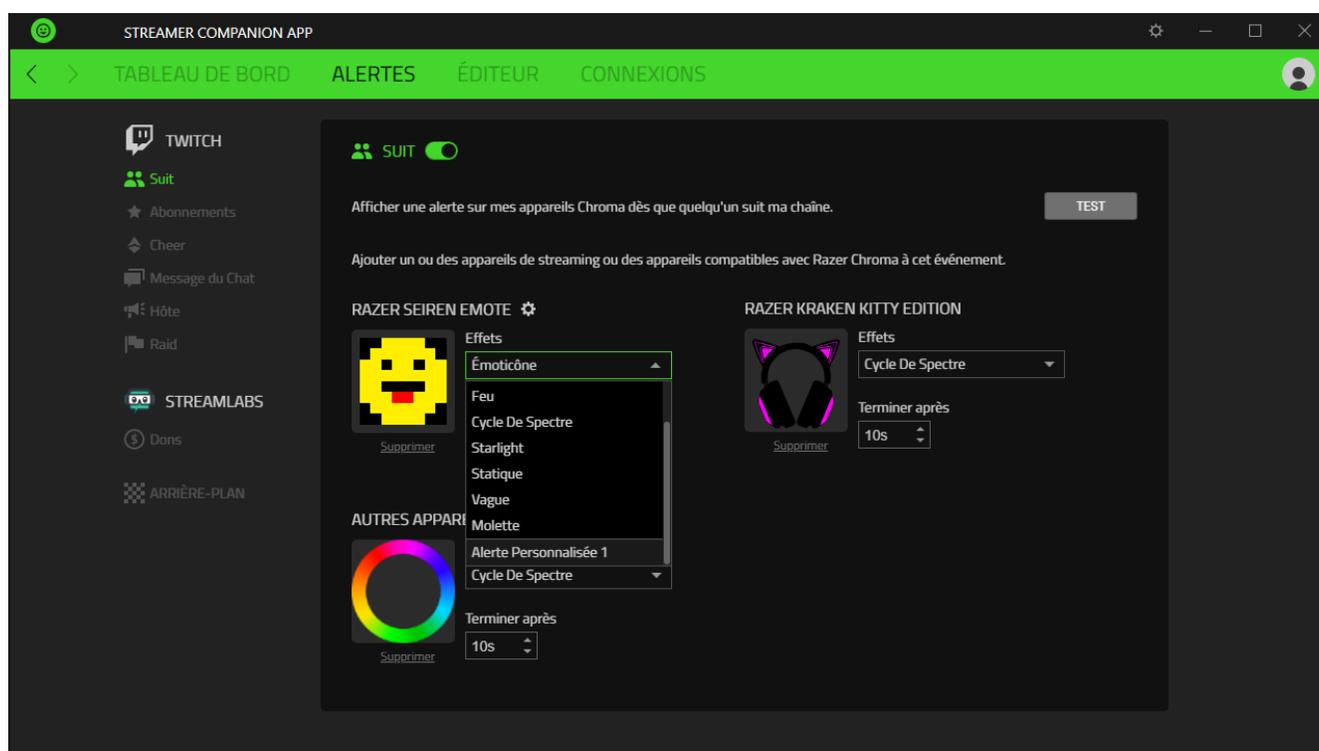


CONNEXIONS

L'onglet Connexions vous permet de lier ou de dissocier toutes les plateformes de diffusion disponibles prises en charge par l'application Streamer Companion.

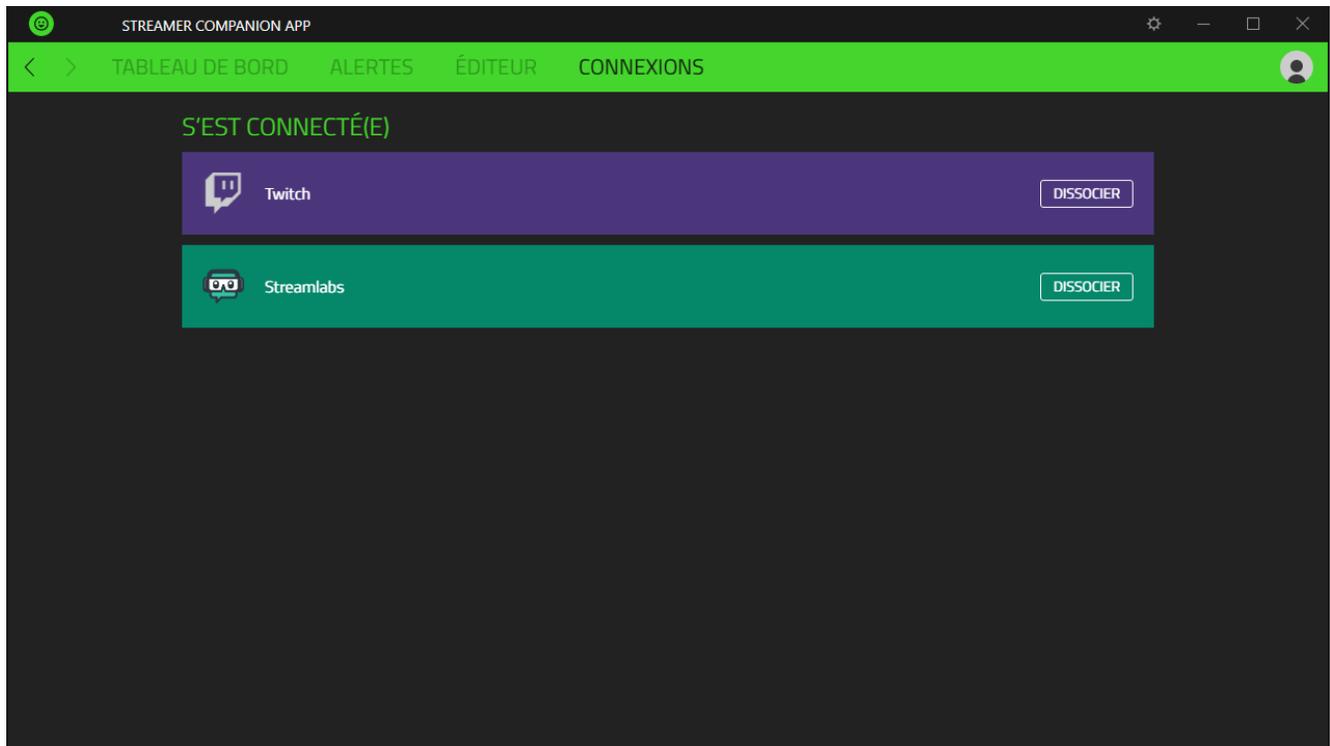

PARAMÈTRES & AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️), vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de l'application Streamer Companion, changer l'orientation des appareils de diffusion Razer pris en charge, ou afficher les modes d'emploi de tous les appareils Razer connectés.

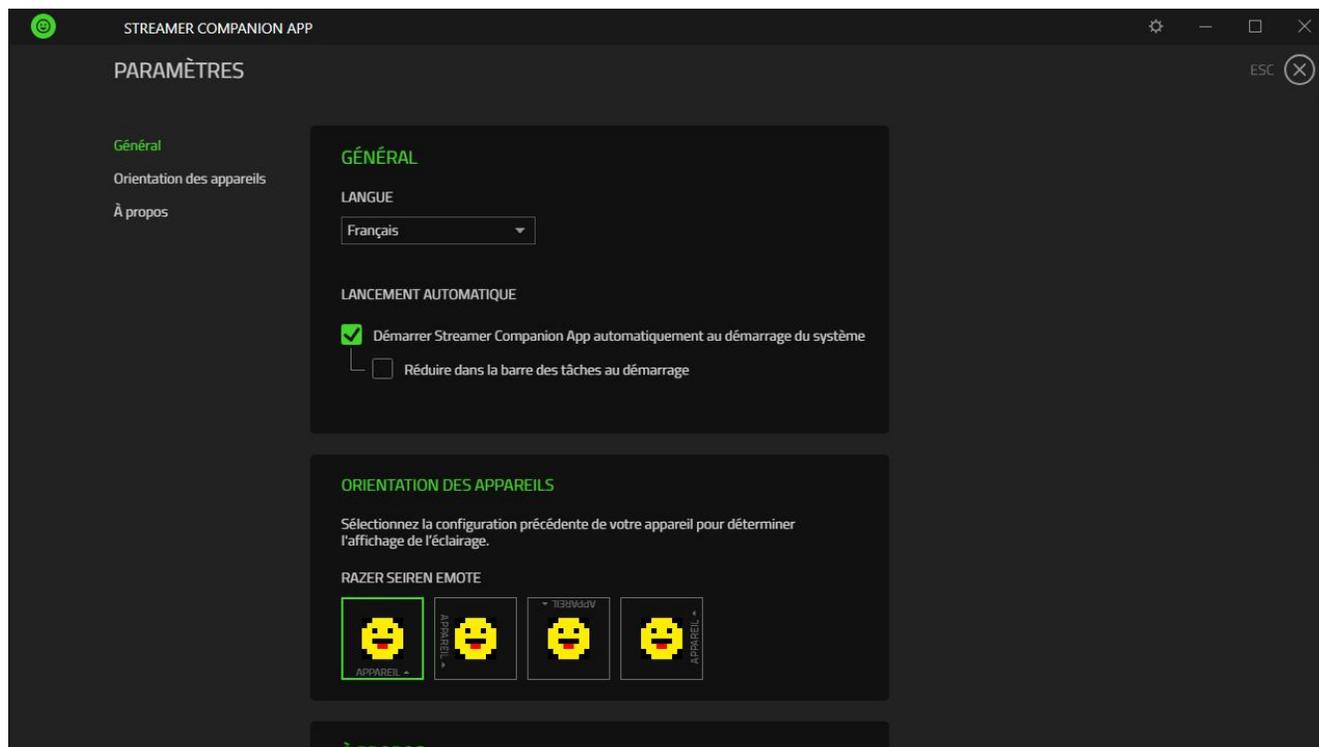

Général

L'onglet par défaut de la fenêtre Paramètres. L'onglet Général vous permet de changer la langue d'affichage du logiciel et le comportement au démarrage.

Orientation de l'appareil

Identifiez comment les appareils de diffusion Razer pris en charge ont été configurés pour contrôler l'orientation des alertes sur l'appareil correspondant.

Onglet À propos

Affiche quelques informations sur le logiciel, ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour vérifier si des mises à jour logicielles sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

Mises à jour

L'application Streamer Companion dispose d'un bouton Mise à niveau accessible (), situé juste en dessous de votre avatar et qui s'affiche automatiquement dès qu'une mise à niveau est disponible.

3. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2019 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

TWITCH and the TWITCH Logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. L'application Streamer Companion (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux différences ou aux erreurs pouvant survenir. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.