



RAZER TETRA

GUÍA PRINCIPAL

El **Razer Tetra** es un auricular para chat de un solo oído diseñado para que disfrutes de escuchar tu televisión mientras hablas con tus compañeros de equipo. Con un peso ligero de lo más cómodo, solo 70 g, cuenta con un micrófono cardioide giratorio y una recogida de voz óptima. Que te oigan alto y claro en el fragor de la batalla.

# ÍNDICE



1. CONTENIDO / REQUISITOS.....	3
2. NO TE PIERDAS NADA.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
4. USO DEL AURICULARES.....	6
5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.....	7
6. ASPECTOS LEGALES.....	8

---

## 1. CONTENIDO / REQUISITOS

### CONTENIDO

- Auriculares Razer Tetra para chats de juegos

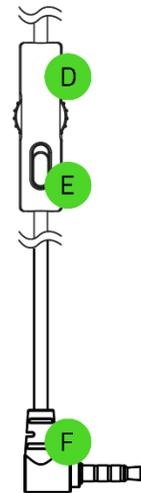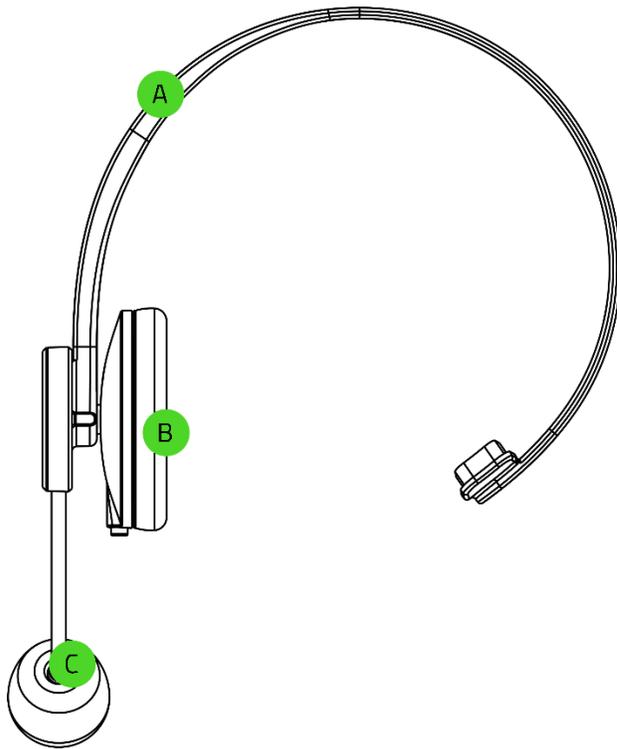

- A. Diadema ajustable
- B. Almohadilla de piel sintética
- C. Micrófono plegable unidireccional con espuma del micrófono
- D. Rueda de control de volumen
- E. Conmutador de silencio del micrófono
- F. Conector de audio y micrófono de 3,5 mm

- Guía de información importante del producto

### REQUISITOS

Uso de audio y micrófono


- Dispositivos con conector combinado audio + micrófono de 3,5 mm\*

*\*Es posible que se necesite un divisor de audio (no incluido) para PC con conectores separados de salida de audio y entrada de micrófono.*

---

## 2. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble en tus manos; complétalo con una cobertura de garantía limitada de 2 años. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer registrándolo en [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

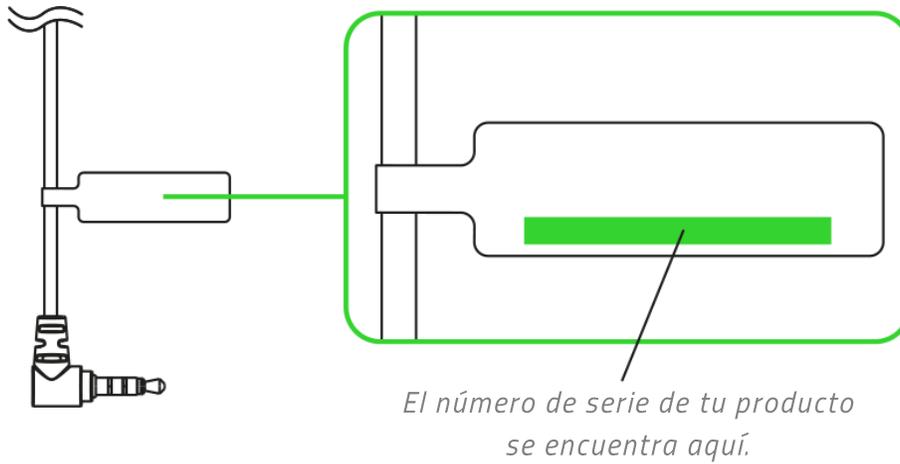

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en [support.razer.com](https://support.razer.com).

---

## 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### AURICULARES

- Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 kHz
- Impedancia: 32  $\Omega$  a 1 kHz
- Sensibilidad a 1 kHz: 107 dB
- Controladores: 32 mm, con imanes de neodimio
- Tipo de conexión: analógica de 3,5 mm
- Longitud del cable: 1,3 m/4,27 ft
- Peso aproximado: 70 g/0,15 lb
- Almohadillas: de cuero con espuma suave

### MICRÓFONO

- Frecuencia de respuesta: 100 Hz - 10 kHz
- Relación señal/ruido:  $\geq 55$  dB
- Sensibilidad a 1 kHz:  $-41 \pm 3$  dB
- Patrón de captación: brazo de micrófono ECM unidireccional

### CONTROLES INTEGRADOS


- Rueda de control analógico de volumen
- Conmutador de silencio del micrófono

---

## 4. USO DEL AURICULARES

### SILENCIAR EL MICRÓFONO

Desliza el conmutador de silencio del micrófono para desactivar o activar el micrófono.

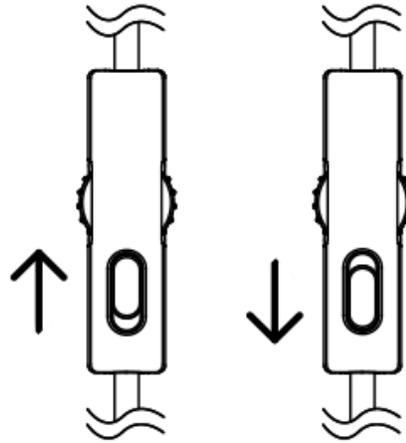


Cancelar silencio

Silencio

### AJUSTE DEL VOLUMEN

Gira la rueda de control del volumen en sentido horario o antihorario para subir o bajar el volumen de salida del audio.

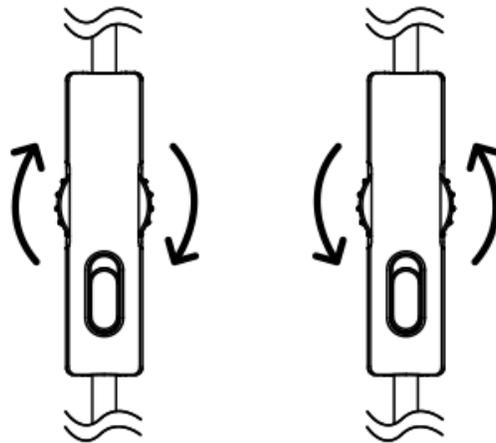

Subir el volumen

Bajar el volumen

---

## 5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Tetra, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Extiende suavemente la diadema antes de colocarlos sobre la cabeza para minimizar la tensión de la diadema. No obstante, evita extender los auriculares más allá de sus límites técnicos.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos o humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

La reproducción a un volumen excesivamente alto a lo largo de prolongados periodos de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

### USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Tetra requieren un mantenimiento mínimo. Te recomendamos que una vez al mes desenchufes el dispositivo y lo limpies con un paño suave para impedir que se acumule la suciedad. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 6. ASPECTOS LEGALES

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Tetra (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.