



RAZER TARTARUS PRO

마스터 가이드

Razer Tartarus Pro 로 게임의 주도권을 잡고, 승리를 절대 놓치지 마세요. 32개의 프로그래밍 가능한 키를 통해 치명적인 명령과 매크로로 무장하고, 조절 가능한 액츄에이터가 탑재된 Razer 옵티컬 아날로그 스위치로 정교하고 미세한 컨트롤을 체험해보세요

목차

1. 구성품 / 필요 항목	3
2. 보증 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 게임용 키패드 사용	6
5. RAZER TARTARUS PRO 구성	8
6. 안전 및 유지관리	23
7. 법률 용어	25

1. 구성품 / 필요 항목

구성품

- Razer Tartarus Pro



- A. 조절 가능한 손목 받침대
- B. 스크롤 휠
- C. 키맵 표시장치
- D. Hyperresponse 엄지 버튼
- E. 8웨이 방향 엄지패드
- F. 스페이스바 작동기

- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구 사항

하드웨어 요구사항


- 여유 USB 포트가 있는 PC

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 7 64-bit (이상)
- 소프트웨어 설치를 위해서는 인터넷 연결 필요

2. 보증 지원

2년 제한 보증으로 현재 보유한 훌륭한 장비에 날개를 달아주세요. razerid.razer.com 에 등록하여 제품의 잠재력을 극대화하고, Razer 독점 혜택도 받아보세요.

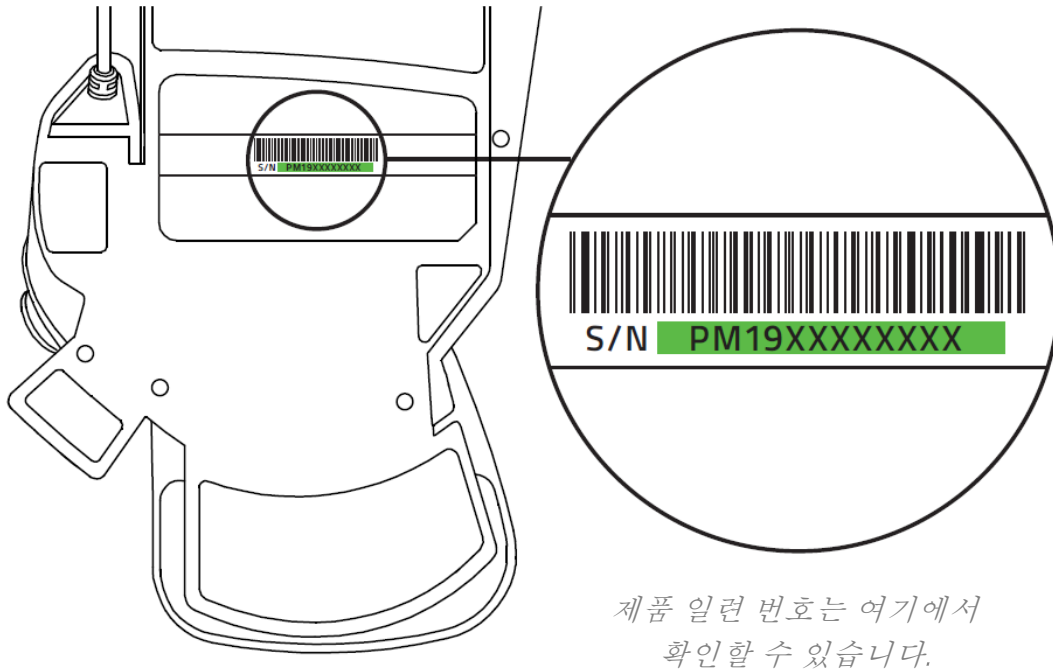

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

3. 기술 사양


제품 기능

- Razer 아날로그 옵티컬 스위치
- 조절 가능한 액츄에이터
- 이중 기능 키
- 8방향 썸패드 포함 32개의 프로그래밍 가능 키
- 1,680만 개 컬러 옵션으로 커스터마이징할 수 있는 Chroma 백라이트
- 8개의 키 맵 사이를 자유롭게 전환
- 매크로 길이 제한 없음
- Razer Synapse 지원
- 편조 섬유 케이블

4. 게임용 키패드 사용


손목 받침대 조정하기

손목 받침대를 조정하여 게임시에 전체적인 편안함을 향상시킬 수 있습니다.

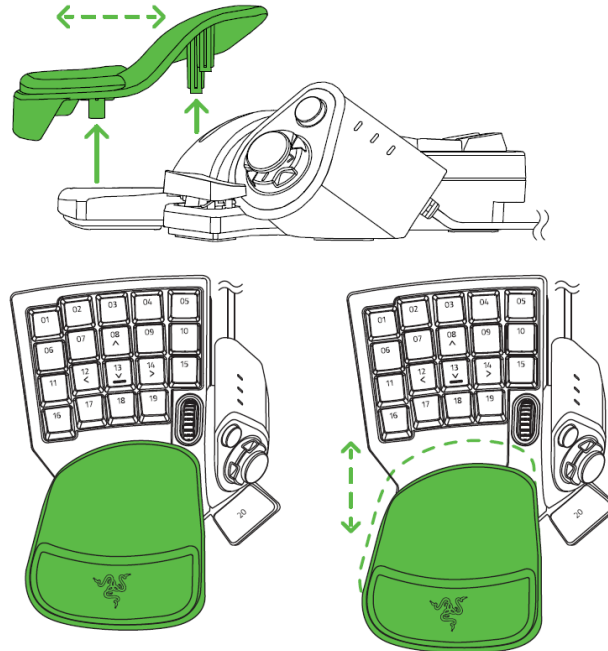


썸패드 교체하기

엄지 스틱보다 방향 버튼이 더 좋다면 엄지 패드에서 엄지 스틱을 제거하면 됩니다.

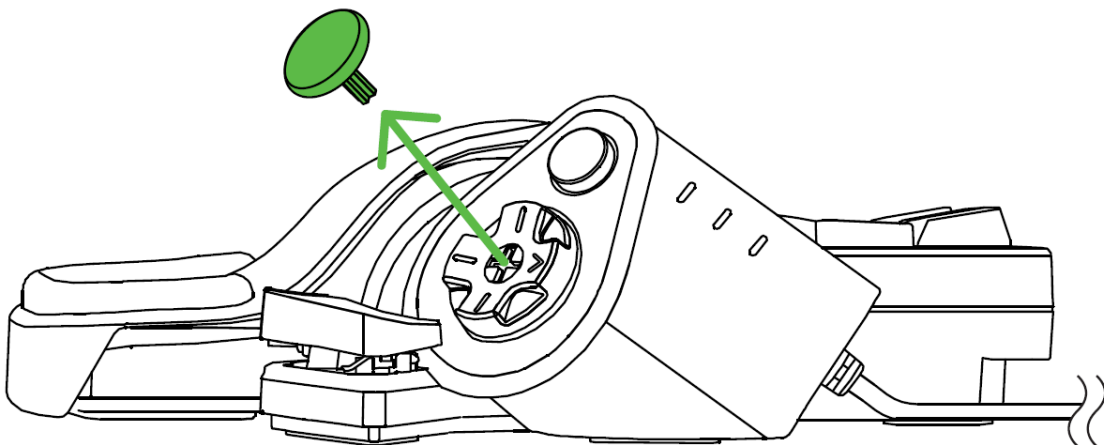

RAZER SYNAPSE 설치하기

Razer Synapse*앱으로 새 키맵을 만들어 현재 플레이 스타일에 맞는 키맵으로 전환할 수 있습니다. 기기 조명도 원하는대로 설정할 수 있습니다. 기기 기본 매핑은 아래에서 볼 수 있습니다.

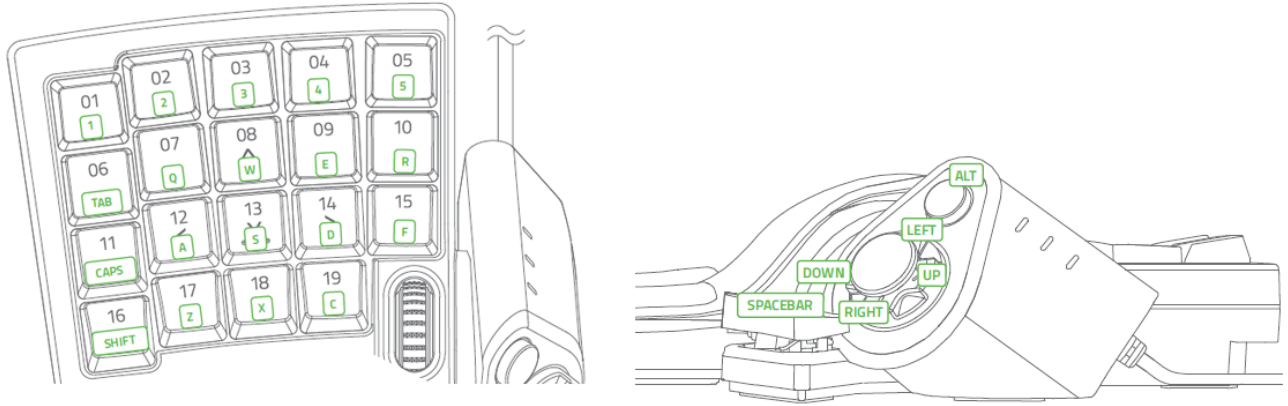

*안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse를 설치하거나 razer.com/synapse에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

5. RAZER TARTARUS PRO 구성


! **먼저 조항:** 클라우드를 사용하는 기능이나 업데이트, 소프트웨어 설치의 경우 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 등록을 권장하지만, 선택 사항입니다. 여기 열거된 모든 기능은 소프트웨어 버전과 연결된 장치 그리고 지원되는 앱과 소프트웨어에 따라 달라질 수 있습니다.

SYNAPSE 탭

Razer Synapse 를 처음 실행할 때의 기본 설정 탭은 Synapse 탭입니다.

대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 장치, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

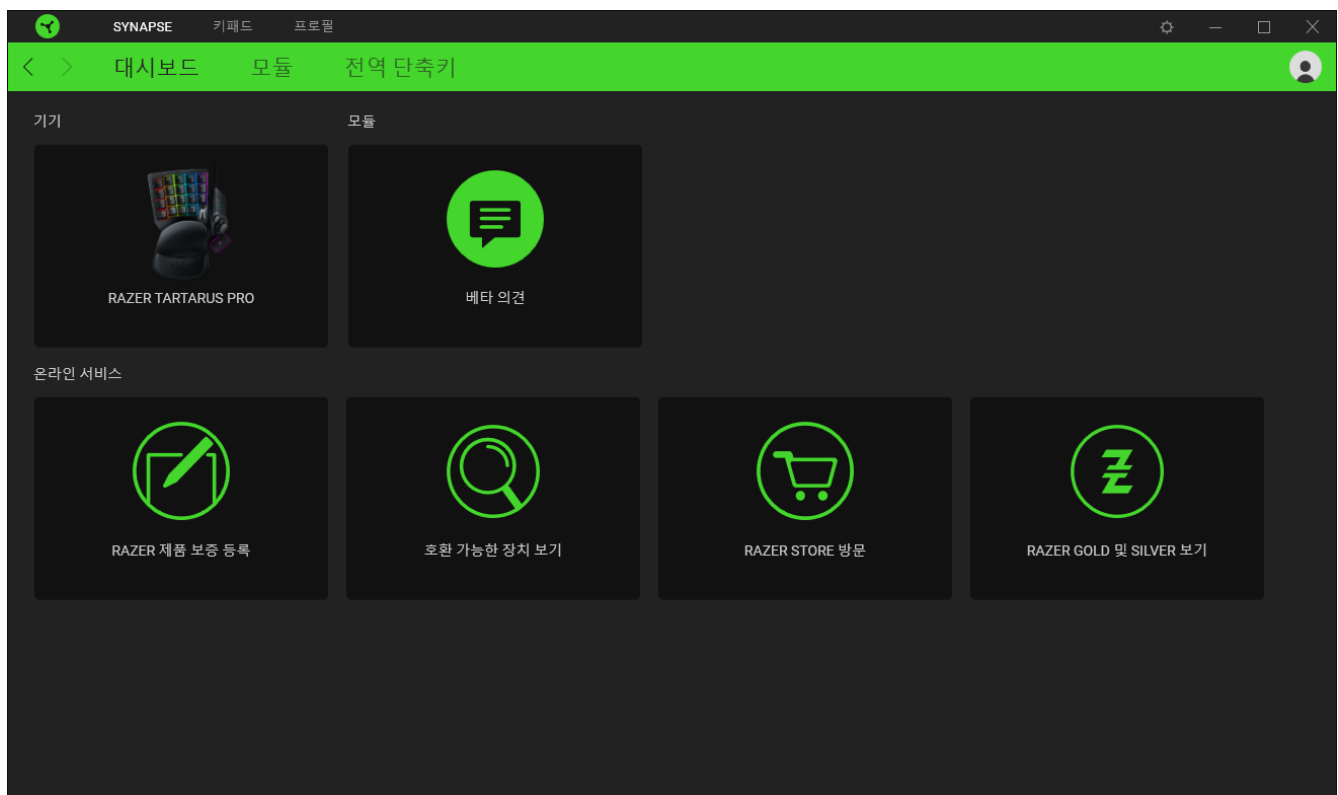

모듈

모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.</p>
</div>

A screenshot of the Razer Synapse 3 application window. The top bar is green with the Synapse logo and navigation tabs: '대시보드' (Dashboard), '모듈' (Modules), and '전역 단축키' (Global Shortcuts). The 'Modules' tab is selected. Below the tab, there's a section titled '이용 가능한 모듈' (Available Modules). It displays six modules in a grid:
 1. CHROMA CONNECT: A circular rainbow icon. Description: 'Chroma Connect 모듈은 모든 Chroma 활성화 앱 및 타사 하드웨어 장치를 위한 제어 센터입니다. 좋아하는 게임에 대해 우선순위를 정하고 다른 RGB 장치를 활성화해 Razer Chroma와 동기화하면 진정으로 몰입감 있는 게이밍 체험을 즐길 수 있습니다.'
 2. CHROMA STUDIO: A circular rainbow icon. Description: '장치들을 탁상 위에 정확히 배치하는 방식을 따르면서 모든 기기들을 통틀어 동기화되는 여러 가지 조명 효과를 생성할 수 있게 해주는 Chroma Studio로 고급 Razer Chroma™ 기능들을 최대한 활용해 보십시오. Chroma 앱 탭을 통해 Chroma 지원 게임 및 프로그램들을 관리하십시오.'
 3. CHROMA VISUALIZER: A circular rainbow icon. Description: 'Chroma Visualizer는 모든 Chroma 지원 장치와 스마트 조명에 동기화되어 재생되는 미디어 청취 시에 몰입감 넘치는 사운드 경험을 선사합니다. 음악을 감상하거나 동영상 볼 때마다 방의 분위기를 설정하고, 좋아하는 미디어 애플리케이션이 동작할 때마다 자동으로 활성화되도록 할 수도 있습니다.'
 4. HUE: Philips Hue logo. Description: 'Philips Hue Module로 새로운 차원의 몰입감을 느껴 보십시오. Razer Chroma 지원 기기들이 Hue Bridge와 동기화되는 것을 지켜보고, 화면을 넘어 주변기기로 여러분의 게이밍 경험을 확장시켜 보십시오. Hue 탭을 통해 Philips Hue Bridge와 동기화.'
 5. NANOLEAF: Nanoleaf logo. Description: 'Nanoleaf 모듈을 사용하면 Razer Synapse를 통해 조명 패널을 설정할 수 있습니다. Chroma 지원 장치들을 Nanoleaf와 동기화하여 책상을 넘어 방 전체에 색다른 조명 쇼를 만들어 보세요. 터치 패널을 통해 키바인드, 매크로 등의 추가 기능들을 사용해 보세요.'
 6. 매크로 (Macro): A green circle with a white 'M'. Description: '매크로 모듈을 통해 가장 좋아하는 게임들에서 강력한 매크로들을 활용해 보십시오. 복잡한 버튼 누름 문자열을 손쉽게 생성하여 단 한 번의 누름으로 게임에서 이길 수 있는 키 조합을 정확하게 실행하십시오.'

전역 단축키

작업 또는 Razer Synapse 기능을 Razer 주변기기의 사용자 정의 키 조합과 바인드하여 프로파일별 바인드를 다시 정의합니다. [프로파일에 대해 자세히 알아보기](#)

i Razer Synapse 지원 장치 입력만 인식합니다.

A screenshot of the Razer Synapse 3 application window, showing the 'Global Shortcuts' (전역 단축키) tab. The top bar is green with the Synapse logo and navigation tabs: '대시보드' (Dashboard), '모듈' (Modules), and '전역 단축키' (Global Shortcuts). The 'Global Shortcuts' tab is selected. Below the tab, there's a section titled '단축키' (Shortcuts) with a '+' icon in the top right corner. The text reads: '글로벌 단축키는 모든 장치의 프로파일에서 동작하는 사용자 지정 키 조합입니다. 이 기능은 Razer Synapse 3 지원 기기에서만 작동합니다.' Below this text is a dashed rectangular box containing a '+' icon and the text '단축키 추가' (Add Shortcut).

FOR GAMERS. BY GAMERS.™


9

키패드

키패드 탭은 Razer Tartarus Pro의 메인 탭입니다. 이 탭에서 장치 조명, 각 키맵의 키 할당, 스크롤 휠과 현재 썸패드의 기능 등 다양한 설정을 변경할 수 있습니다. 이 탭에서 이루어진 변경은 자동으로 시스템 및 클라우드 스토리지에 저장됩니다.

사용자 지정

사용자 지정 하위 탭은 장치에 있는 각 키맵의 키 할당을 수정하기 위한 것입니다.

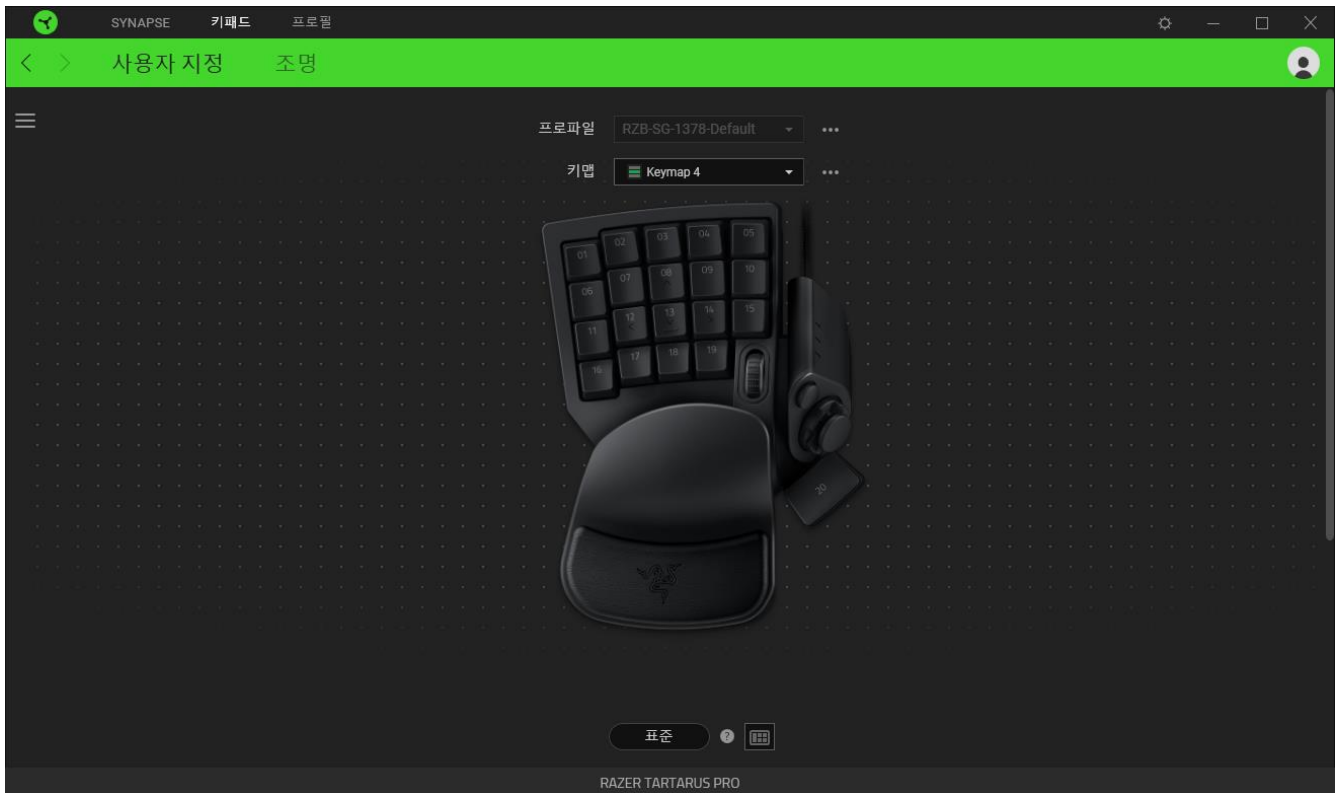

프로파일

프로파일은 여러분의 모든 Razer 장치 설정을 저장해 두는 데이터 스토리지입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름을 따릅니다. 프로파일을 추가, 가져오기, 이름 변경, 복제, 내보내기 또는 삭제하려면 키맵의 해당 기타 버튼(●●●)을 누르기만 하면 됩니다.

키맵

키맵은 특히 다양한 캐릭터 수준에 걸맞은 각기 다른 플레이 스타일이 요구되는 게임에 유용합니다. 키맵을 통해 하나의 프로파일당 최대 8개 세트의 키 할당이 가능하며, 할당된 키맵은 키맵 표시기에서 색상별로 표시되어 현재 어떤 키맵이 활성화된 상태인지 쉽게

알아볼 수 있습니다. 키맵의 추가, 이름 변경, 복제, 삭제는 키맵의 기타 버튼(●●●)을 누르기만 하면 됩니다.

Hypershift

Hypershift 모드는 Hypershift 키를 누르고 있을 때 활성화되는 보조적인 키 설정 모음입니다. 기본적으로 Hypershift 키는 Razer Synapse 지원 키보드의 Fn 키로 설정되어 있지만, 어떤 키든 Hypershift 키로 지정할 수 있습니다.

콘솔 보기 토글

콘솔 보기 토글()은 사이드 바()를 표시하거나 숨길 수 있으며, 사이드 바에서는 다른 키패드의 스크롤 휠이나 썸패드의 기능을 수정할 수 있습니다. [사이드 바에 대해서 자세히 알아보기](#)

키보드 속성

Windows 키보드 속성에서는 재입력 시간, 재입력 속도 및 커서 깜박임 속도와 같은 기타 키보드 설정을 수정할 수 있고, PC에 설치한 모든 키보드 드라이버를 볼 수도 있습니다.

게임 컨트롤러 속성

Windows 게임 컨트롤러 속성에서는 장치 아날로그 스틱의 입력을 보정하고, 얼마나 빨리 반응하고 움직임 인식하는지 볼 수 있습니다.

작동 포인트


대략적인 키 이동거리(밀리미터 단위)를 입력해, 키의 주요 그리고 보조 작동 포인트를 실제로 적용하기 전에 미리 감도가 어떤지 확인하고 조정할 수 있습니다. 원하는 키 이동거리를 사용해 모든 키에서 보조 기능을 활성화하고 싶은 경우, 보조 작동 포인트가 유용할 것입니다. [보조 기능에 대해 자세히 알아보기](#)



보조 작동 포인트는 주요 작동 포인트보다 더 낮은 지점으로 설정되어야 하며, 키 이동거리가 같거나 더 길어야 합니다.

사이드바

사이드바 버튼(≡)을 클릭하면 Razer Tartarus Pro 에 대한 현재의 모든 키 설정이 나타납니다.

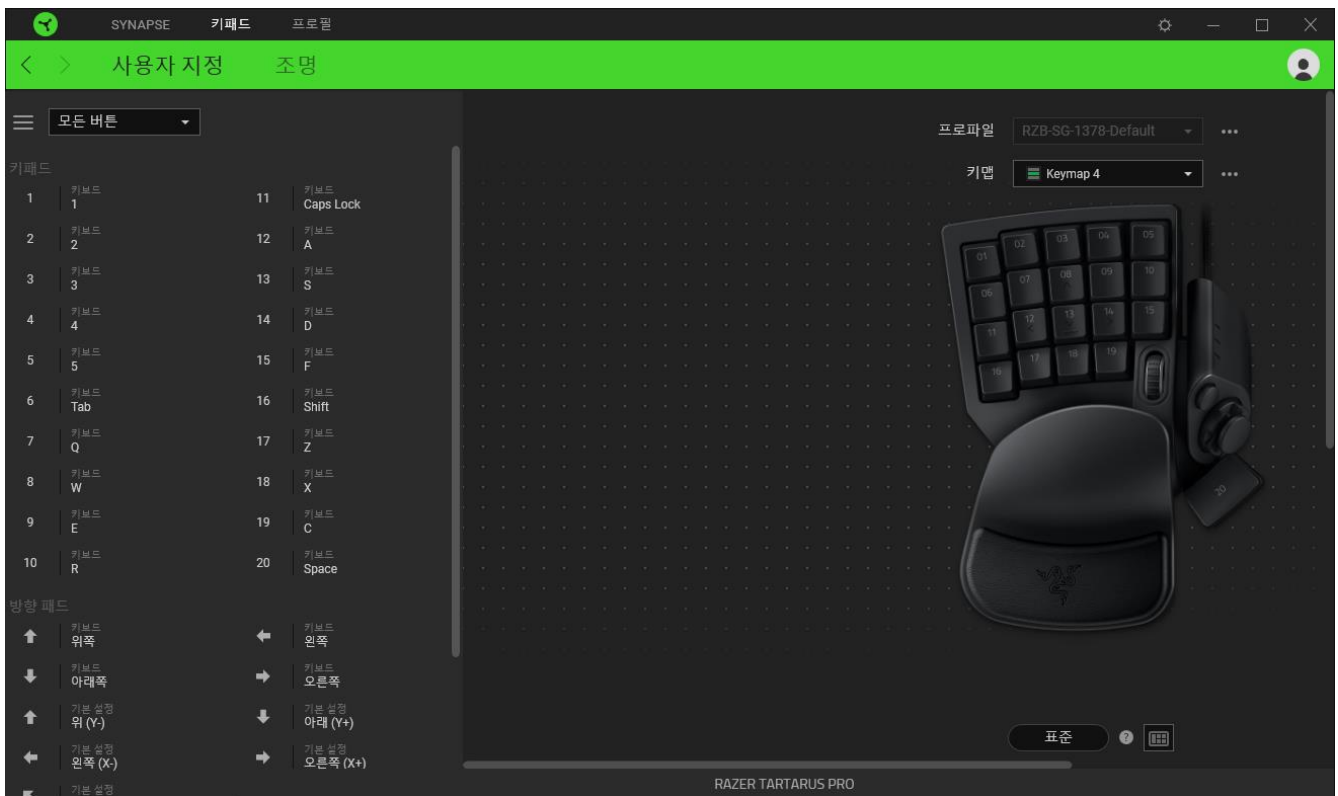

아니면 사용자 지정 탭에서 해당 버튼을 선택하여 특정 버튼 지정으로 건너뛸 수 있습니다.



키 설정을 선택하면 바로 다음과 같은 기능 중 하나로 변경할 수 있습니다:

기본

옵션으로 선택한 키를 원래 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

컨트롤러

선택된 키의 기능을 컨트롤러 기능으로 변경합니다. 범퍼/트리거 및 조이스틱의 움직임 같은 컨트롤러의 일부 기능은 프리셋 설정을 사용하거나, 아날로그 커브를 조절하여 사용자에게 맞는 감도로 설정할 수 있도록 아날로그 감도 설정이 포함되어 있을 수 있습니다. 또한, 이를 통해 컨트롤러의 움직임을 세밀하게 조절할 수 있습니다. 키를 눌러 보거나, 누른 키의 동작을 실시간 미리 보기를 통해 참고하여 선택된 키의 감도를 테스트할 수 있습니다.

 이 기능은 게임 패드를 사용하는 모든 게임에 추천합니다.

조이스틱

이 옵션으로 모든 키의 기능을 조이스틱 버튼 또는 아날로그 스틱의 방향으로 변경할 수 있습니다.

키보드 기능

이 옵션으로 키에 할당된 기능을 어떤 키보드 기능으로든 변경할 수 있으며, 선택된 키를 더 깊게 누를 때 작동하는 보조 기능도 활성화시킬 수 있습니다. 일부 키보드의 기능 프리셋은 선택한 키에 키보드 단축키를 할당하려는 경우, 키보드 수정 키(Shift, Control 및 Alt)를 포함시킬 수 있습니다.

또한 키를 누른 상태에서 주요 기능(또는 보조 기능, 있는 경우)의 누름 및 해제를 반복적으로 모방하도록 해 터보(Turbo) 모드를 활성화할 수도 있습니다.

마우스 기능

이 옵션으로 모든 키를 마우스 기능으로 변경할 수 있습니다. 일부 마우스 기능에서 터보 모드를 작동시켜 키를 누르고 있는 상태에서 기능이 몇 번이나 동작하게 할지 제어할 수 있습니다.

⌚ 기기 간 기능 변경

기기 간 기능 변경을 이용해서 Razer Synapse가 활성화된 다른 장치의 기능을 변경할 수 있습니다. 이들 기능 중 일부는 Razer 게이밍 키보드를 사용해서 Razer 게이밍 마우스의 감도 단계를 변경하는 등의 기기의 스펙과 관련된 기능입니다.

M 매크로

매크로는 사전 기록된 정밀한 타이밍으로 실행되는 일련의 키스트로크 및 버튼 누름입니다. 키 기능을 매크로로 설정하면 편리하게 일련의 명령을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 매크로 모듈이 설치된 경우에만 보입니다.

📖 키맵 전환

키맵 전환을 사용해 키 하나만 누르면 키 설정을 손쉽게 전환할 수 있습니다. 키맵을 전환함에 따라 자동으로 키맵 표시기 색상이 바뀌어 어떤 키맵을 사용하고 있는지 알 수 있습니다.

↔ 프로파일 전환

프로파일 전환으로 프로파일을 신속하게 변경하여 새로운 키 할당 설정을 불러올 수 있습니다. 프로파일을 전환할 때마다 화면에 알림이 나타납니다. 선택할 수 있는 기능은 아래 목록을 참고하십시오.

⚙ 조명 전환

조명 전환으로 모든 고급 조명 효과를 손쉽게 전환할 수 있습니다. 이 기능은 Chroma Studio 모듈이 설치된 경우에만 보입니다.

↗ Razer Hypershift

키를 Razer Hypershift로 설정하면 키를 누르고 있는 동안 Hypershift 모드를 활성화할 수 있습니다.

🖱 프로그램 시작

프로그램 실행으로 지정된 버튼을 사용하여 앱이나 웹사이트를 열 수 있습니다. 프로그램 실행을 선택하면 열고 싶은 특정 앱을 검색하거나 방문하고 싶은 웹사이트의 주소를 입력할 것을 요구하는 두 가지 선택 항목이 나타납니다.

▶ 멀티미디어

이 옵션으로 사용자의 Razer 장치에 멀티미디어 컨트롤을 지정할 수 있습니다.

↗ Windows 바로 가기

이 옵션으로 마우스 버튼을 Windows 운영 체제 바로 가기 명령에 할당할 수 있습니다.

자세한 정보 링크: support.microsoft.com/kb/126449

≡ 텍스트 기능


텍스트 기능을 사용하여 한 번의 터치만으로 사전 작성된 텍스트를 입력할 수 있습니다. 원하는 텍스트를 주어진 필드에 입력하기만 하면 지정된 키를 누를 때마다 해당 텍스트가 입력됩니다. 이 기능은 전체 유니코드를 지원하며 문자표에서 특수 기호를 삽입할 수도 있습니다.

⊘ 사용 안 함

이 옵션으로 지정된 키가 작동되지 않게 할 수 있습니다. 이 키를 사용하고 싶지 않거나 이 키가 게임 도중 방해가 된다면 비활성화를 이용하십시오.

테스트

조명 하위 탭으로 Razer 장치의 조명 설정을 수정할 수 있습니다.

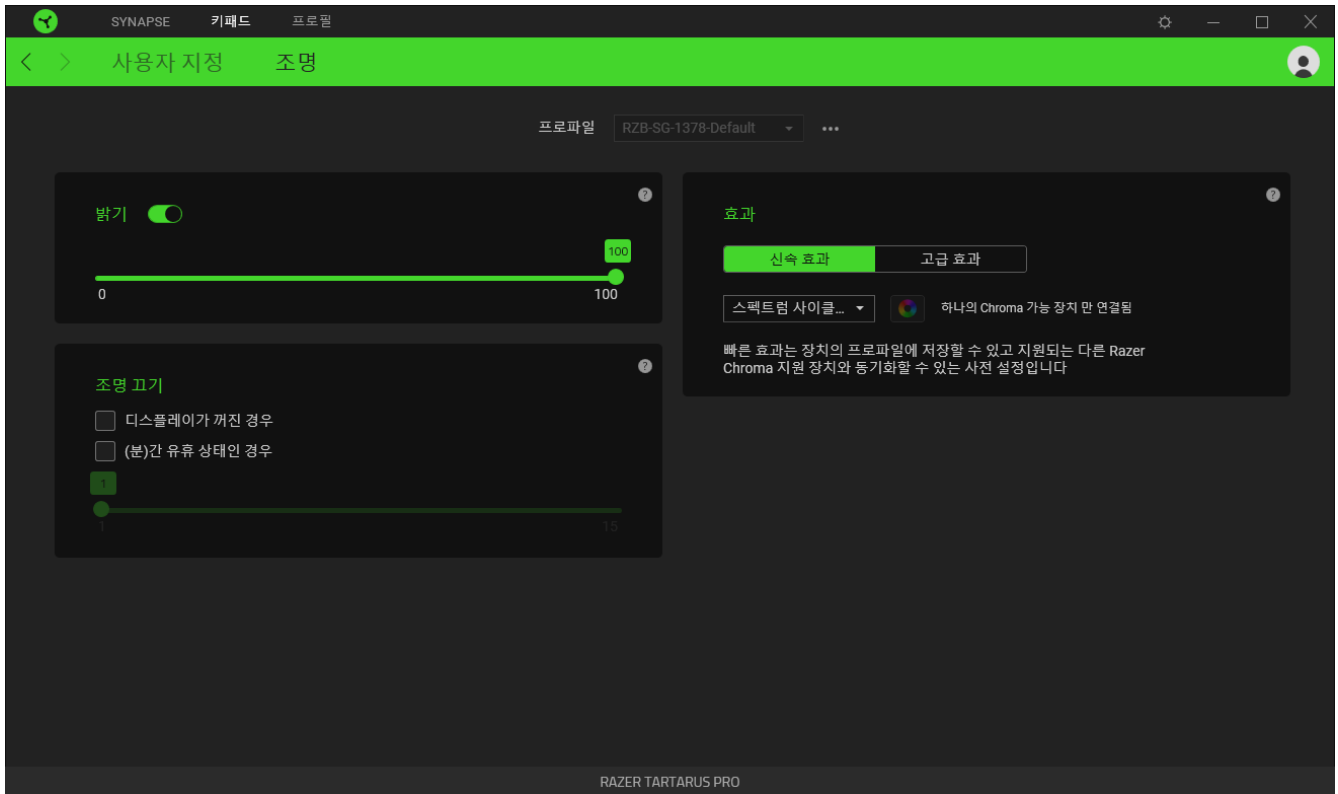

밝기

밝기 옵션을 토글하여 Razer 장치의 조명을 끄거나 슬라이더를 사용하여 조도를 높이거나 낮출 수 있습니다.

조명 끄기

조명 끄기는 시스템의 디스플레이가 꺼지거나 자동으로 전원이 꺼지는 것에 대응하여 Razer Tartarus Pro 가 설정된 시간 동안 유휴 상태에 있을 때 장치의 조명을 비활성화할 수 있도록 하는 절전 도구입니다.

효과

아래 중에서 장치 조명에 적용할 효과를 선택하십시오.

	이름	설명	설정 방법
	주변 인식	조명이 스크린에서 선택된 구역의 평균적인 색상을 반영합니다.	화면 영역에서 선택 또는 사용자 지정

	오디오 미터	기본 스펙트럼 컬러로 오디오의 레벨에 따라 LED 조명을 켵니다.	컬러 부스트 수준 선택
	브리딩	키보드가 선택한 색상으로 점점 밝아졌다 희미해지기를 반복합니다.	최대 2개의 색상 또는 임의의 색상을 선택합니다
	발사	키보드는 불꽃이 움직이는 것과 같은 따뜻한 색상의 조명 효과가 적용됩니다	추가적인 사용자 설정이 필요 없습니다
	리액티브	키를 누르면 LED가 켵집니다. 일정 시간이 지나면 조명이 점점 희미해집니다	색상과 지속 시간을 선택하십시오
	리플	키를 누르면 그 키를 중심으로 조명이 물결처럼 퍼집니다.	색상을 선택합니다
	스펙트럼 사이클링	조명이 1,680만 개의 컬러로 무한 변화합니다.	추가적인 사용자 설정이 필요 없습니다
	스타라이트	정해진 간격 및 유지 시간 없이 각 LED가 무작위로 서서히 켜졌다 꺼지기를 반복합니다.	최대 2개의 색상 또는 임의의 색상을 선택하고 지속 시간을 선택합니다
	고정	LED 조명이 선택한 색상으로 유지됩니다	색상을 선택합니다
	웨이브	조명이 선택된 방향으로 스크롤됩니다	왼쪽에서 오른쪽으로 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 웨이브 방향을 선택할 수 있습니다

지원되는 다른 Razer Chroma 활성화 장치가 있는 경우에는 Chroma Sync 버튼()을
클릭하여 해당 장치의 빠른 효과를 Razer 장치와 동기화할 수 있습니다.

 선택된 조명 효과를 지원하는 장치만 동기화됩니다.

고급 효과


고급 효과에서는 호환되는 기기에서 사용하고자 하는 Chroma 효과를 선택할 수 있습니다.
나만의 Chroma 효과를 설정하려면 Chroma Studio 버튼을 누르기만 하면 됩니다
().

프로파일 탭

프로파일 탭은 모든 프로파일을 관리하고 해당 프로파일을 게임 및 응용프로그램에 연결하기 위한 편리한 방법입니다.

주변기기


장치 하위 탭을 사용하여 어느 Razer 장치가 특정 프로파일을 사용하고 있는지 확인하십시오.

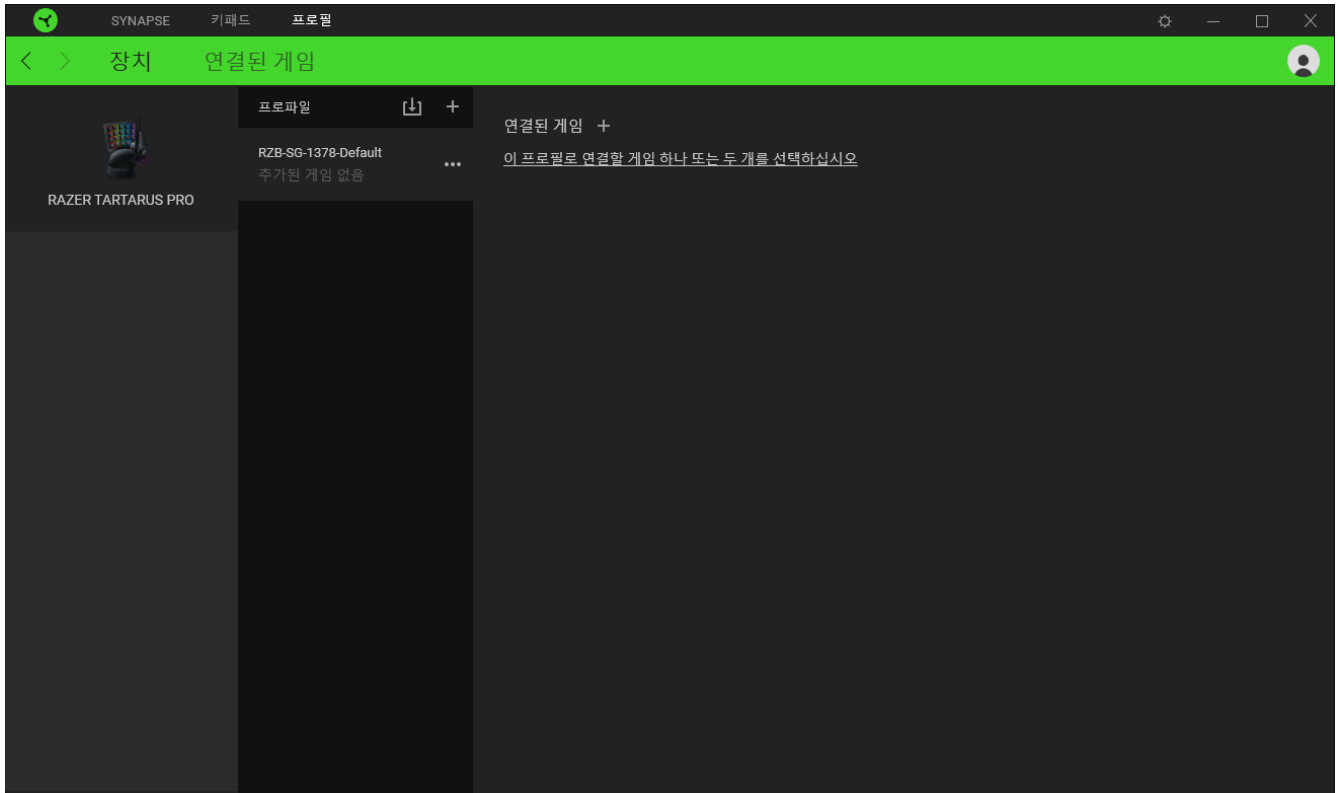

가져오기 버튼()을 통해 컴퓨터 또는 클라우드에서 프로파일을 가져오거나 추가 버튼()을 사용해 선택한 장치 내에서 새로운 프로파일을 만들 수 있습니다. 프로파일을 추가하거나 이름을 변경하거나 복제하거나 삭제하려면 기타 버튼 만() 누르면 됩니다. 게임 연결 옵션을 이용하여 응용프로그램이 실행될 때 각 프로파일을 자동으로 활성화하도록 설정할 수 있습니다.

연결된 게임


연결된 게임 하위 탭은 게임을 추가하거나 게임에 연결된 주변기기를 확인하거나 추가된 게임을 검색할 수 있는 유연성을 제공합니다. 게임들을 알파벳 순서, 마지막 플레이한 순서, 또는 가장 많이 플레이한 순서를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 추가된 게임은 Razer 장치에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 여전히 나열됩니다.

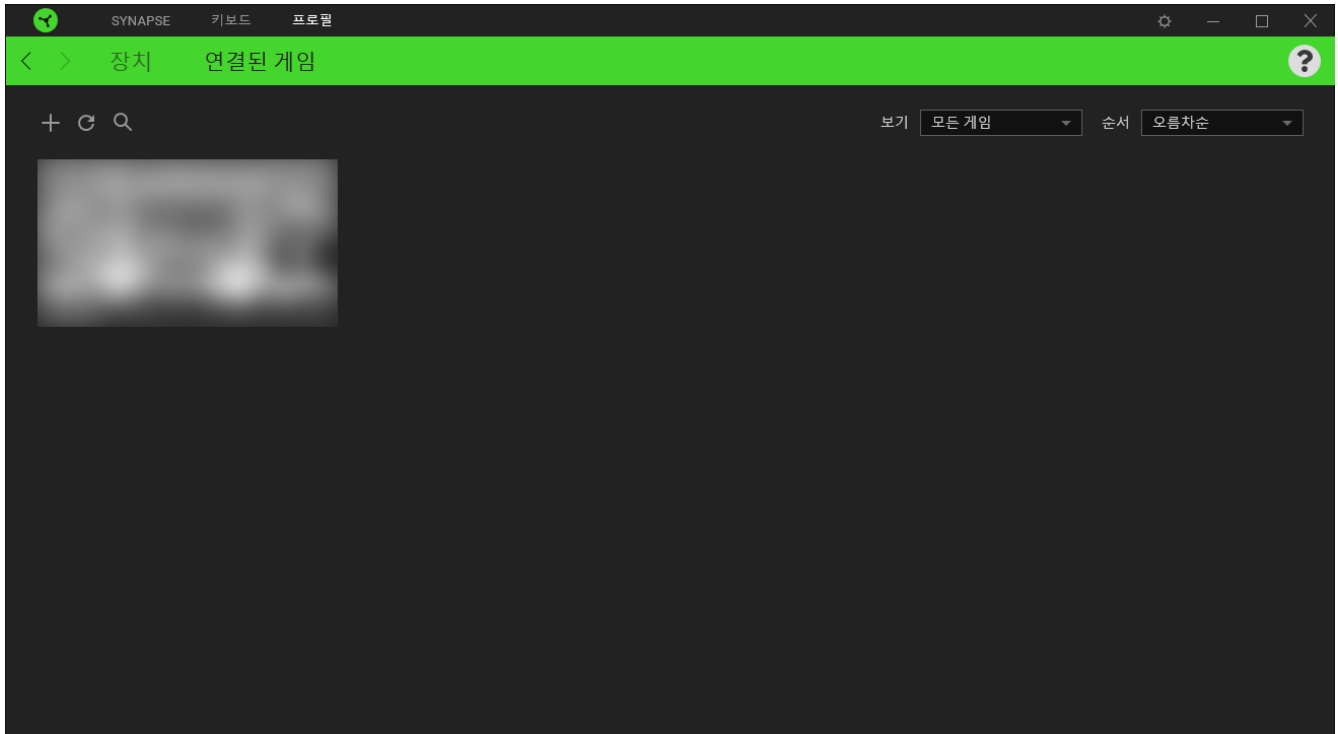

연결된 Razer 장치에 게임을 연결하려면 목록에서 게임을 클릭한 후 게임 플레이 중 자동으로 실행되도록 장치 및 프로파일 선택을 클릭하여 연결할 Razer 장치를 선택하세요. 연결되면 해당 연결 장치의 기타 버튼(●●●)을 클릭해 원하는 장치 프로파일을 선택할 수 있습니다.

설정 창

Razer Synapse 에서 (⚙️) 버튼을 클릭하면 나타나는 설정 창에서 Razer Synapse 의 시작 동작 및 표시 언어를 설정하고 연결된 각각의 Razer 장치의 마스터 가이드를 보거나 모든 Razer 장치의 공장 초기화를 수행할 수 있습니다.

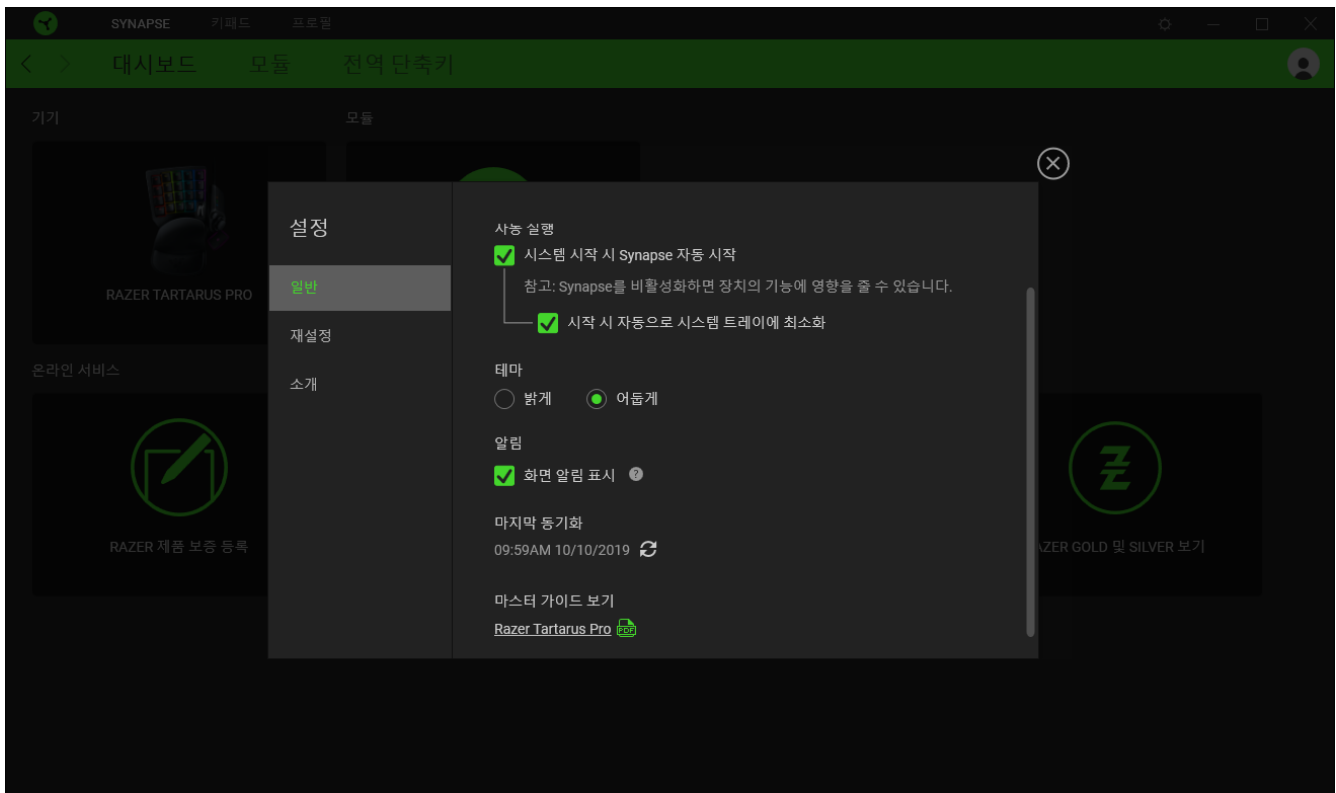

일반 탭

설정 창의 기본 탭입니다. 일반 탭에서 소프트웨어의 표시 언어, 시작시의 동작 및 디스플레이 테마를 변경하거나 연결된 모든 Razer 장치의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다. 또한 프로파일을 클라우드(☁️)에 수동으로 동기화하거나 연결된 모든 Razer 장치 및 설치된 모듈의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다.

재설정 탭

재설정 탭을 사용해 연결된 모든 Razer 장치의 공장 초기화를 수행하거나 Razer Synapse 튜토리얼을 재설정해 다음 출시 시 Razer Synapse의 새로운 기능을 익힐 수 있습니다.



Razer 장치를 재설정하면 선택한 장치의 온보드 메모리(있는 경우)에 저장된 모든 프로파일이 지워집니다.

소개 탭

소개 탭에서는 간단한 소프트웨어 정보 또는 저작권 고지, 해당 이용 약관 관련 링크를 확인할 수 있습니다. 아울러, 본 탭에서 소프트웨어 업데이트를 확인하거나 Razer 소셜 커뮤니티에 바로 접속할 수 있습니다.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Tartarus Pro를 최대한 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하려고 시도하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화시키십시오.

편리하고 쾌적한 사용

연구에 따르면 장시간 반복적인 동작, 컴퓨터 주변장치의 부적절한 위치, 올바르지 않은 자세, 나쁜 습관으로 인해 육체적인 불편함과 신경, 힘줄, 근육 손상이 초래되는 것으로 밝혀졌습니다. 아래는 Razer Tartarus Pro를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 몇 가지 지침입니다.

1. 키패드와 모니터를 사용자 바로 앞에 배치하고 옆에 마우스를 배치하십시오. 몸에서 너무 멀지 않게 측면에 팔꿈치를 대고 마우스는 쉽게 닿을 수 있는 곳에 배치하십시오.
2. 의자와 탁자의 높이를 조정하여 키보드와 마우스가 팔꿈치 또는 그 아래의 높이에 놓이도록 하십시오.
3. 발은 바닥을 잘 딛고 자세를 똑바로 하고 어깨는 긴장을 푸십시오.
4. 게임을 하는 동안 손목은 긴장을 풀고 곧게 뻗은 상태로 유지하십시오. 손으로 반복적으로 같은 작업을 하는 경우 장시간 동안 구부리거나 뻗거나 비트는 동작을 반복하는 것은 피해 주십시오.
5. 장시간 동안 딱딱한 표면에 손목을 올려 놓지 마십시오. 게임하는 동안 손목 받침대를 사용하여 손목을 받쳐주십시오.
6. 게임하는 동안 반복적이거나 어색한 동작을 최소화하기 위해 마우스 버튼을 자신의 게임 스타일에 맞게 조정하십시오.

7. 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마십시오. 책상에서 일어나 팔, 어깨, 목 및 다리를 스트레칭하십시오.

마우스를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 목 또는 등에 고통, 저림 또는 얼얼함 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 전문의에게 진찰을 받으십시오.

유지관리 및 사용

Razer Tartarus Pro 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 끼는 것을 방지하기 위해 한 달에 한 번씩 플러그를 뽑고 부드러운 천으로 닦아주십시오. 비누 또는 강력한 세척 용제를 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Tartarus Pro (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나

강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.