



RAZER JUNGLECAT

進階指南

有了 **Razer Junglecat**，就算出門在外，也能邁向勝利。利用方便攜帶的先進雙面控制器來精準操控，將對手拋諸腦後，手遊玩得更盡興。


目录

1. 内含 / 使用需求	3
2. 註冊即可獲得保固	4
3. 技术规格	5
4. 設定你的 RAZER JUNGLECAT	6
5. 使用 RAZER JUNGLECAT	9
6. 使用 RAZER GAMEPAD 應用程式	11
7. 安全與維護	16
8. 法律條文	17

1. 內含 / 使用需求

內含

- Razer Junglecat

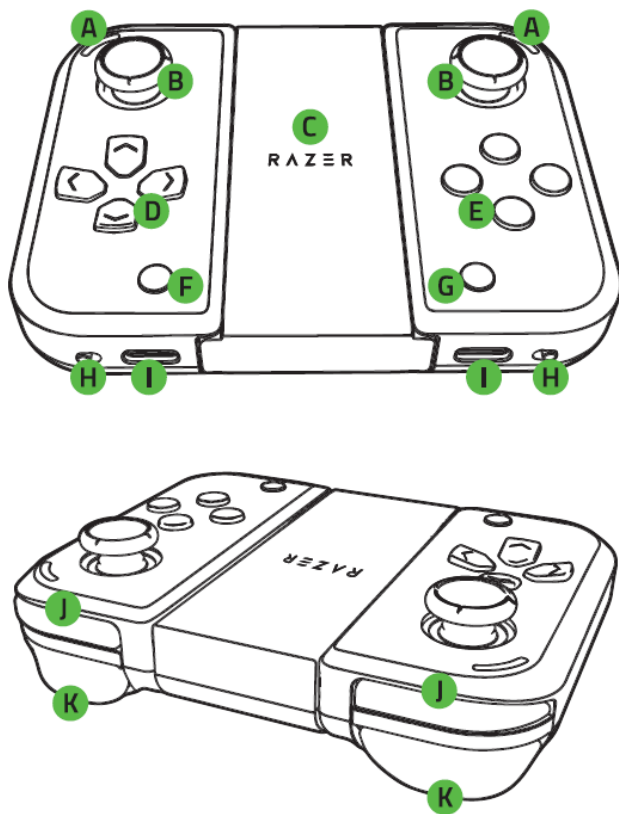

- A. 狀態指示燈
- B. 可點擊的拇指搖桿
- C. 滑入式控制器握把
- D. 方向鍵
- E. 觸覺回饋開關動作鍵
- F. SELECT（選擇）鍵
- G. START（開始）鍵
- H. 電源開關
- I. Type C 充電埠
- J. 緩衝鍵（L1/R1）
- K. 發射鍵（L2/R2）

- 手機固定夾保護殼*
- 重要產品資訊指南


*隨附的保護殼可能有所不同。

使用需求

- Android™ 7.1 Nougat（或更新版本）
- 藍牙連線功能
- 網際網路連線

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力並享受獨家 Razer 好康

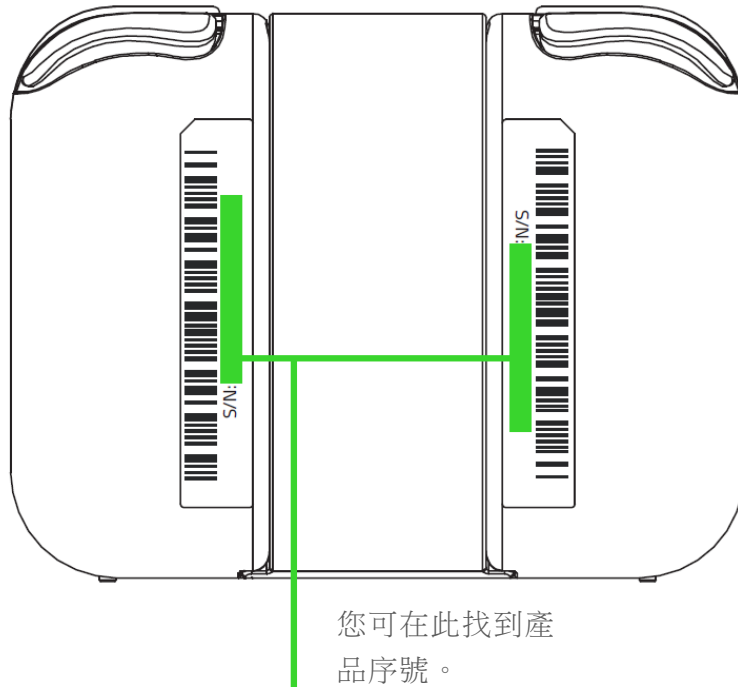

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

3. 技术规格

產品特色

- 便攜式雙面控制器，讓手遊操控更精準
- 模組化設計，實現全然靈活的個人化裝備
- Razer Gamepad 應用程式，提供整合式遊戲支援及自訂的按鍵對應
- 低延遲連線，帶來無縫接軌的按鍵回應
- 低功耗藍牙，維持更長的電池續航力

大致尺寸和重量

控制器（左側和右側）


- 长：81 毫米 / 3.18 英寸
- 宽：36.8 毫米 / 1.44 英寸
- 高：29.9 毫米 / 1.17 英寸
- 重量：42 克 / 1.48 磅

控制器 + 滑入式控制器握把

- 长：81 毫米 / 3.18 英寸
- 宽：104 毫米 / 4.09 英寸
- 高：29.9 毫米 / 1.17 英寸
- 重量：101 克 / 0.22 磅

4. 設定你的 RAZER JUNGLECAT

1. 使用 Type C 連接線（未隨附）將兩個控制器都插入可供電的 USB 連接埠，讓控制器進行充電。將每個控制器完全充飽約需 2.6 個小時。

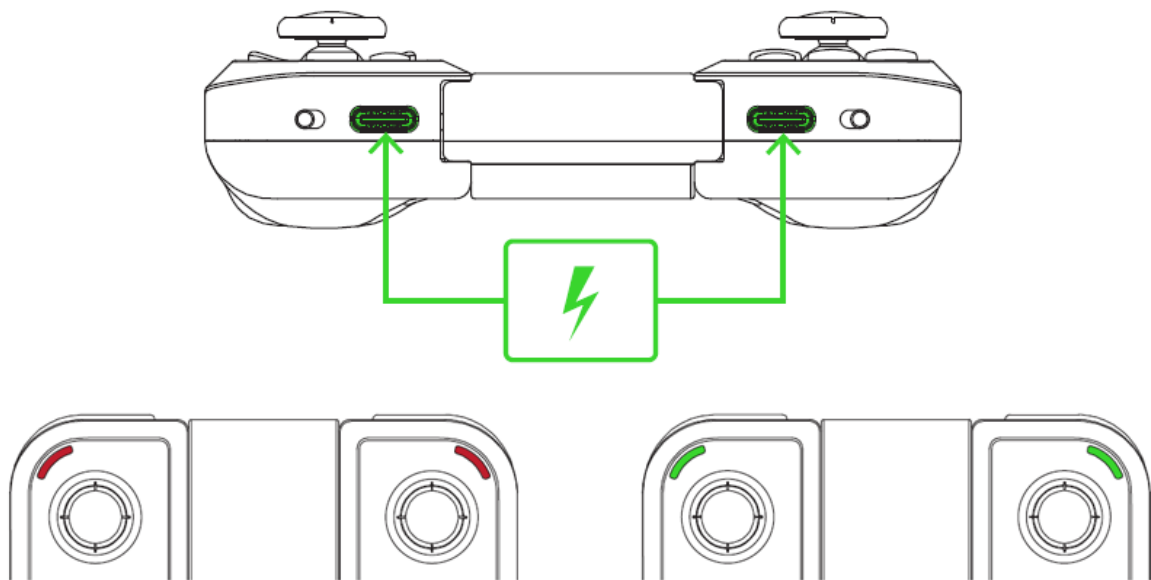


充電中

已充電


i 完成充電後拔出兩個控制器。

2. 將手機放在正確的手機固定夾保護殼中，從滑入式控制器握把取下左右控制器，然後將控制器依序滑入保護殼的兩側。

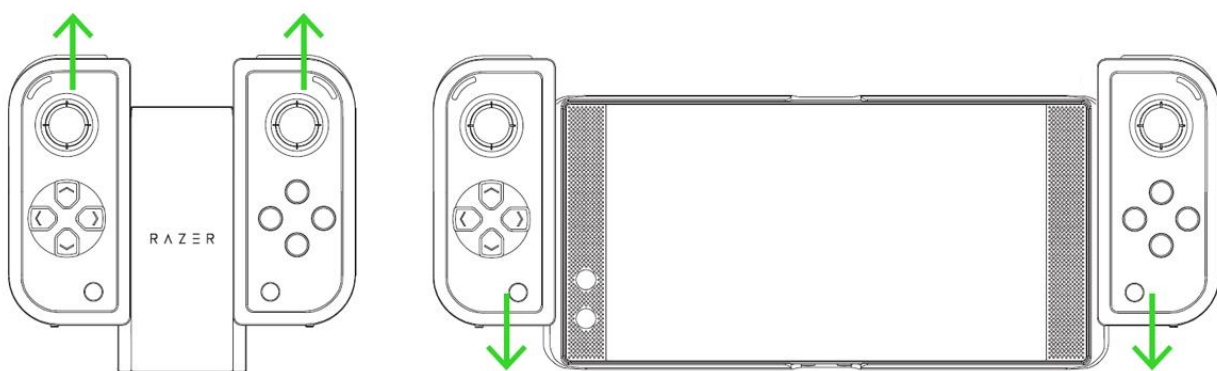


*手機 未隨附。

（選用功能）長時間遊戲時，你可以使用滑入式控制器繼續暢玩，以更舒服的姿勢玩遊戲。

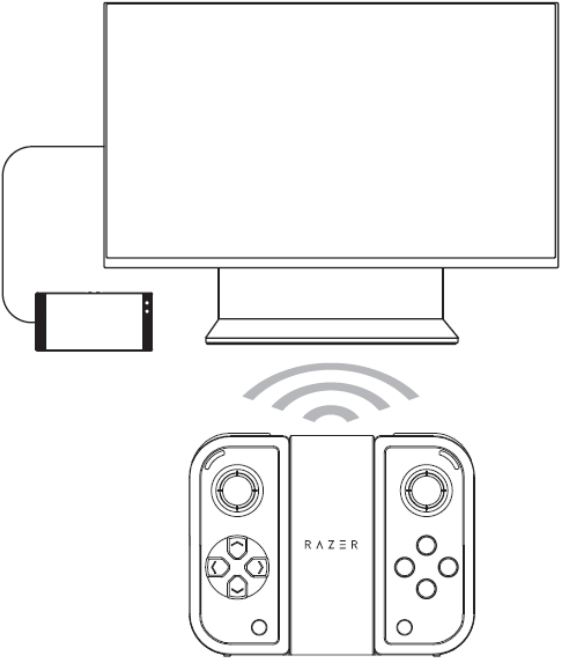


i 未隨附 HDMI 線。必須使用 Android 智慧型手機的視訊輸出功能。


3. 開啟兩個控制器。控制器會透過 2.4 GHz 頻道自動互相連接，且兩個控制器上的狀態指示燈將會閃爍藍光，表示兩者現在可以透過藍牙連線功能與你的手機配對。

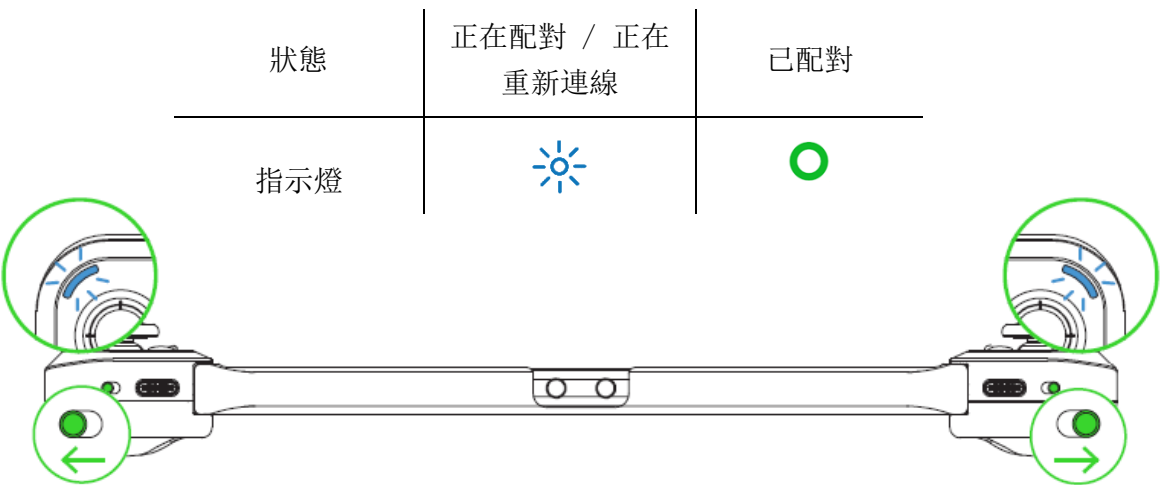


4. 開啟手機的「藍牙」設定，接著在可用裝置清單中選擇左手或右手的 Razer Junglecat 控制器。一旦偵測到另一個控制器，便會自動連線到第一個配對的控制器。

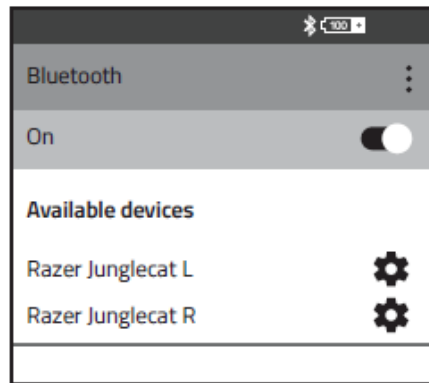

兩個控制器的狀態指示燈都會轉為恆亮綠燈，表示現在已與手機配對。

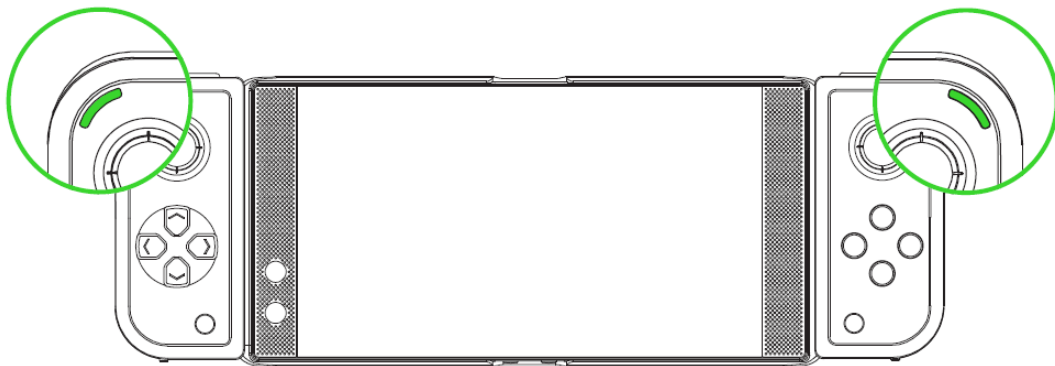

5. 下載 Razer Gamepad 應用程式，即可根據你想要的方式，針對每種遊戲自訂你的控制器按鍵功能和搖桿。

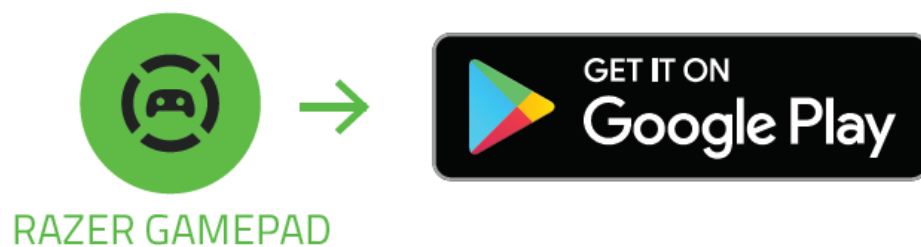

5. 使用 RAZER JUNGLECAT

狀態指示燈說明

透過狀態指示燈，瞭解控制器的連線與電源狀態。

狀態	充飽電	正在配對 / 正在連線*	已配對 / 已連線*
電源開啟時			
充電時（和電源開啟時）			

* 在使用中（且未進行充電），當電池電量過低時，控制器的目前狀態會交替閃爍紅光。將會重覆這個順序，直到對應的控制器電池電力耗盡或開始為電池充電為止。

將現有的控制器連線到新的控制器

根據預設，左右兩邊的控制器會自動彼此連線。但是，當你需要以新控制器來代替任何其中一個控制器時，你必須在與手機配對前，將現有的控制器連線到新的控制器。

將現有的控制器連線到新的控制器：

1. 確定現有控制器的電源為關閉狀態。
2. 在現有的控制器上，按住左控制器的上（方向鍵）+ SELECT（選擇），或是按住右控制器的 Y + START（開始），然後開啟電源。現有控制器的狀態指示燈會閃爍白光，表示它正在搜尋新的控制器。
3. 在新控制器上重複執行步驟 2。新控制器的狀態指示燈也會閃爍白光，表示它也正在搜尋要連線的控制器。
4. 等待指示燈顯示以下任何一個狀態：
 - **恆亮綠光：**其中一個控制器已經與你的手機配對，且手機的藍牙功能為開啟狀態。這表示你的控制器已彼此連線，且與手機完成配對。
 - **閃爍藍光：**你更換的控制器是已與手機配對的控制器。這表示你的控制器已彼此連線，且現在可再次和手機進行配對。


待機模式

為了節省電池電力，控制器會在連續 60 秒未（與控制器和 / 或手機）配對或閒置 10 分鐘後，自動進入待機模式。按 START（開始）或 SELECT（選擇）鍵，即可喚醒任何一個控制器。

6. 使用 RAZER GAMEPAD 應用程式



i 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。所有列出的功能皆會因目前的應用程式版本而有所差異。

從讓你使用預設控制項或你個人的按鍵對應來啟動相容的遊戲，到顯示支援的最熱門手機遊戲，你可以透過 Razer Gamepad 靈活地自訂按鍵功能、按鍵對應和其他 Razer Junglecat 功能。

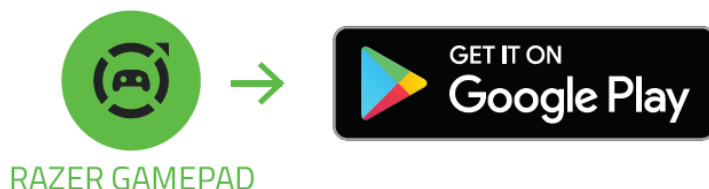

連結 RAZER ID


根據預設，第一次啟動 Razer Gamepad 應用程式時會自動使用訪客帳戶。

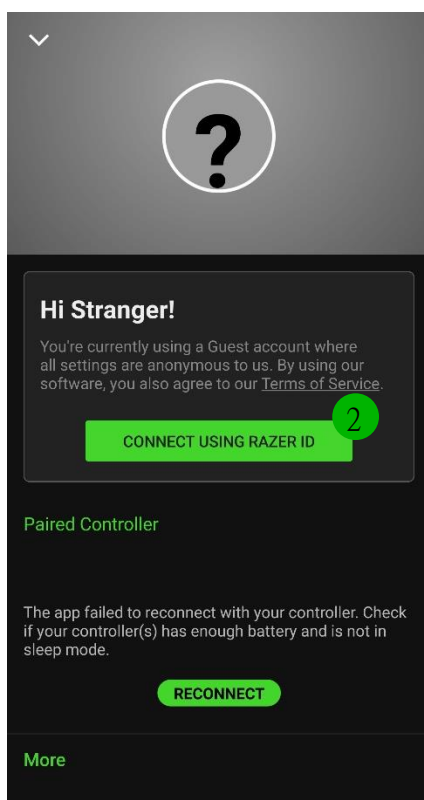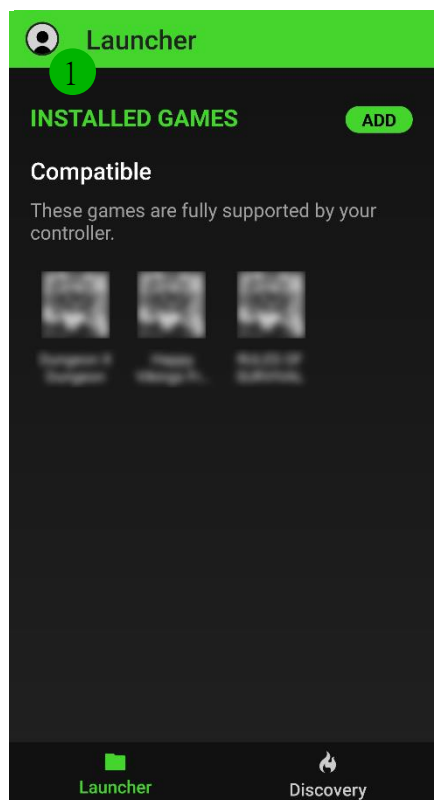

（選用功能）建議你馬上將你的 Razer ID 連結到 Razer Gamepad 應用程式，如此一來，即使你在其他手機上使用控制器和應用程式，還是可以存取所有遊戲的自訂設定檔。進一步了解設定

啟動程式分頁

啟動程式分頁為 Razer Gamepad 應用程式的預設分頁。

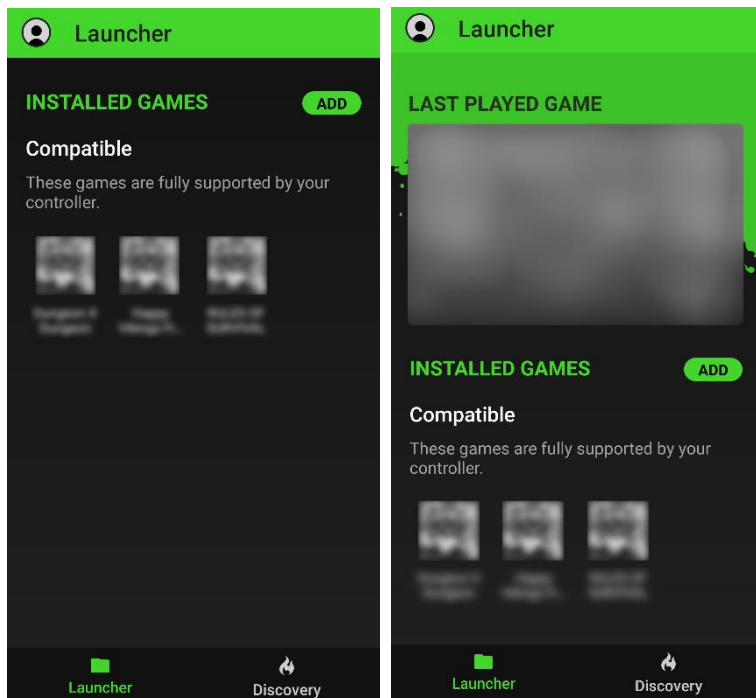


這個分頁中會顯示在你手機上偵測到的所有**相容**遊戲、你已加入啟動程式的**未經測試**應用程式，以及最後一次透過 Razer Gamepad 應用程式器啟動的相容應用程式。

i 使用啟動程式啟動的任何遊戲時，必須開啟兩個控制器的電源，且控制器要與手機完成配對。

新增未經測試的遊戲

如果你在相容清單中找不到已安裝的遊戲，有可能是因為不支援你的遊戲或此遊戲並未經過測試（或是因為你的遊戲尚未被列入清單中）。

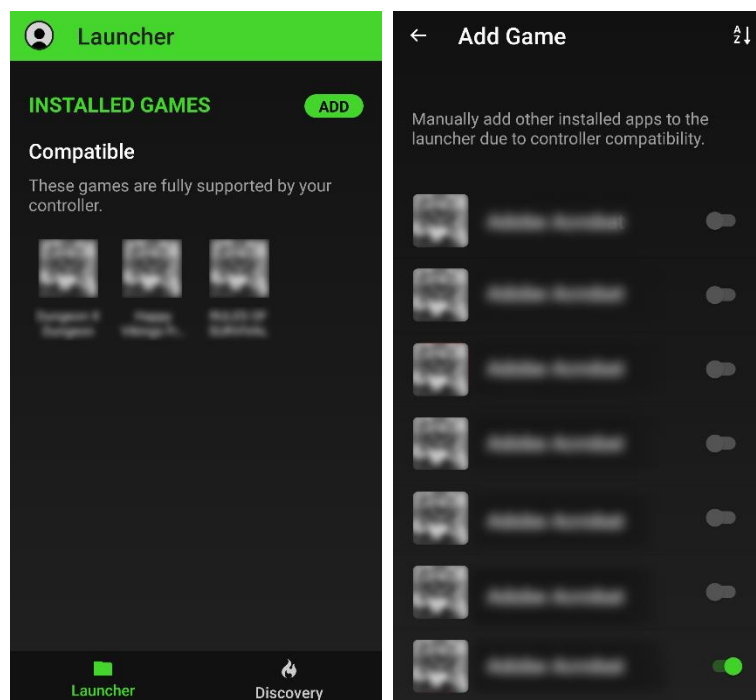

若要玩未經測試的遊戲，你必須先手動將你安裝的遊戲加入啟動程式。只要點選**新增**，接著啟用你想要使用控制器來玩的遊戲即可。會自動將手動新增的遊戲加入未經測試清單。


i 因為 Razer Gamepad 應用程式可能不支援這些遊戲，所以控制項、功能和其他性能可能無法如預期運作。

啟動相容的遊戲

相容清單會顯示你手機上控制器支援的所有遊戲。歸類為相容的遊戲具有可直接對應控制器按鍵的預設控制項，你可以馬上使用這些預設按鍵對應，或是在啟動特定遊戲前先完整自訂每個按鍵的功能。

啟動選項

你可以在啟動選項頁面使用遊戲的**預設**（）按鍵對應，或是建立你專屬的**自訂**（）按鍵對應。根據預設，當你透過啟動程式啟動任何相容的遊戲時，便會顯示這個頁面。

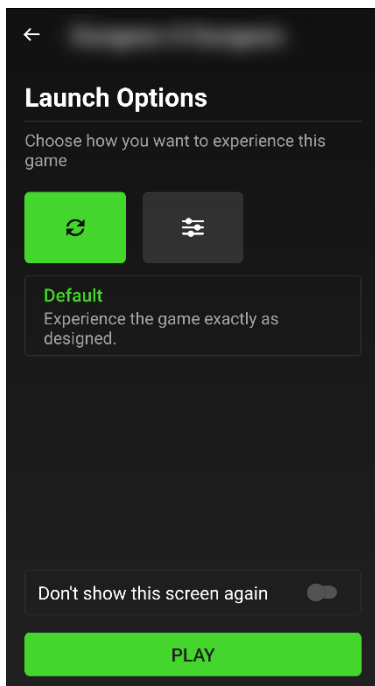


 啟用**不要再顯示這個畫面**選項，即可隱藏特定遊戲的啟動選項，並在你啟動該遊戲時持續使用選定的設定。若要存取任何遊戲隱藏的啟動選項，只要在啟動程式的相容清單上長按遊戲即可。

建立個人化設定檔

啟動任何相容的遊戲時，點選**自訂**即可建立你專屬的按鍵對應，甚至是在所選擇的遊戲中使用你偏好的搖桿靈敏度設定。

i 登入後，會自動儲存你在個人化設定檔中做的任何變更，並將該設定檔自動儲存到雲端伺服器。

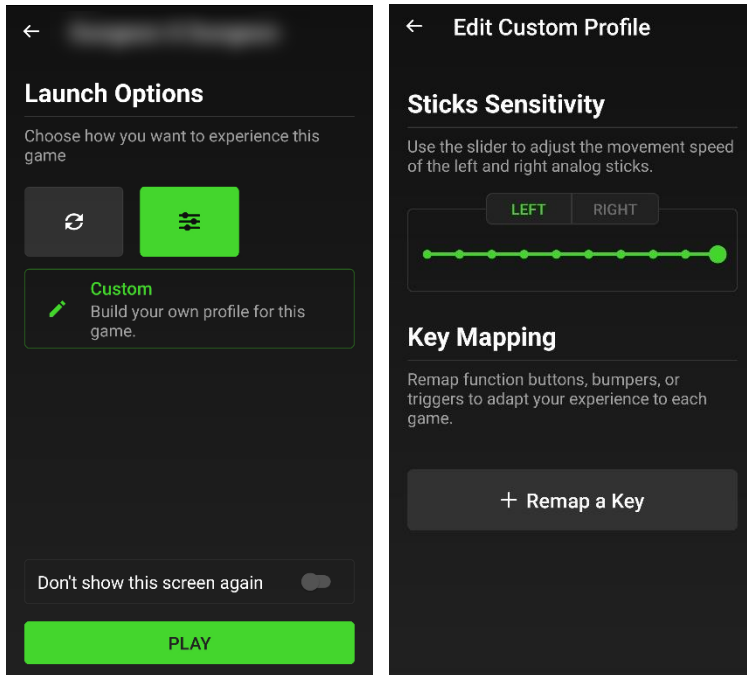


搖桿靈敏度

調整左右類比搖桿的移動速度。只要點選要修改設定的類比搖桿，即可透過調整滑桿來變更對應搖桿的移動速度。


按鍵對應

點選+ **重新配置按鍵**，即可視需要，針對特定遊戲重新配置功能鍵、緩衝鍵或發射鍵。

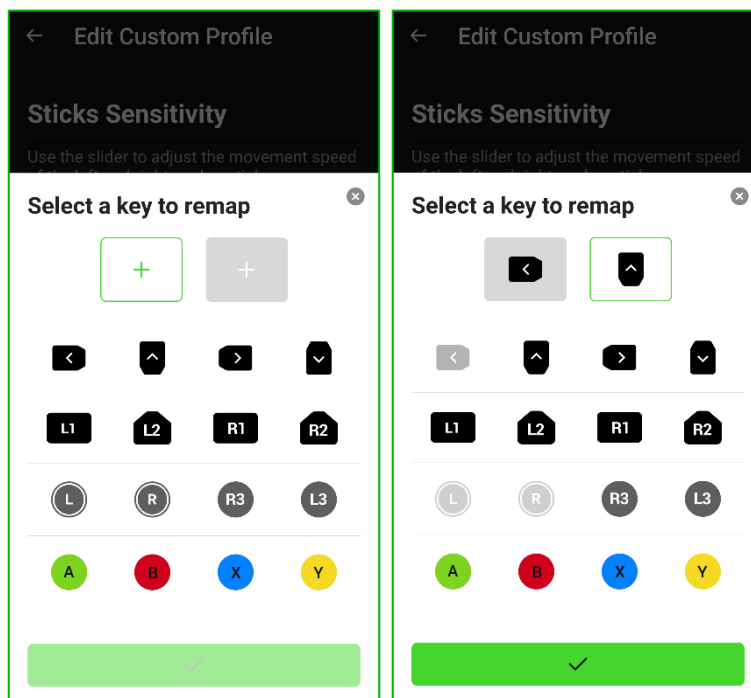


選擇你要重新配置的控制器功能，接著在提供的功能中選擇新功能。完成後，點選 ✓ 按鍵，即可確定重新配置設定。

探索分頁

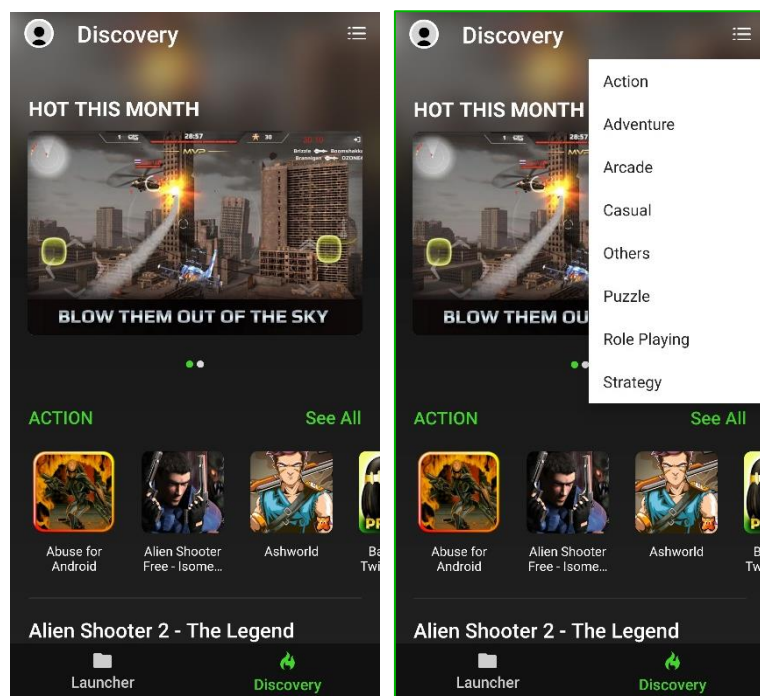

你可以在探索分頁中瀏覽並存取適用於你控制器的豐富支援遊戲清單。若要輕鬆篩選要顯示的遊戲種類，你可以點選其他按鈕（☰）。

設定

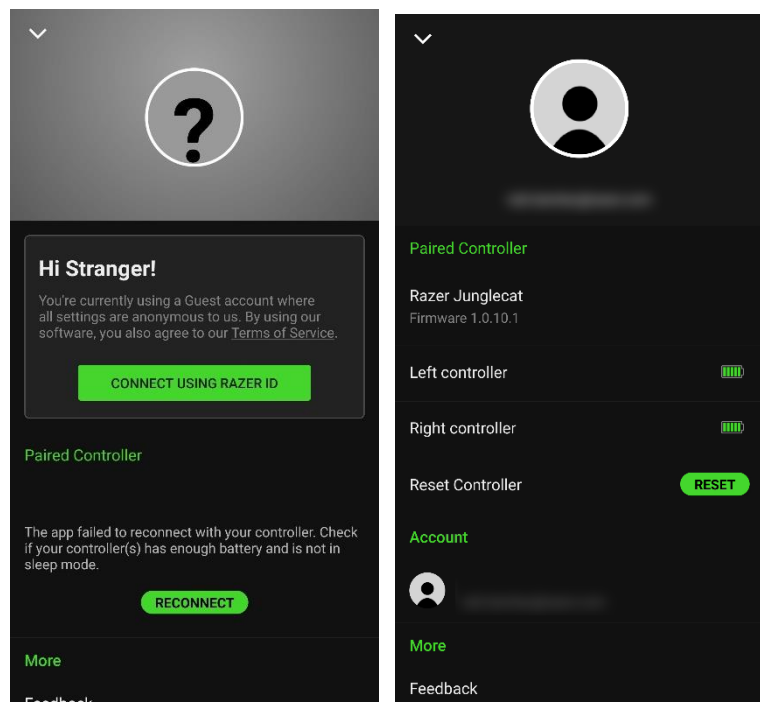

點選你的頭像圖示，即可存取「設定」頁面。你可以在這個頁面使用 Razer ID 連結應用程式、查看每個控制器的電池狀態，並執行控制器的其他特定功能，例如手動將應用程式重新連線至控制器，以及視需要將控制器重設為原廠預設值等。

你也可以在這個分頁提交意見回饋、連絡客戶支援團隊，以及查看應用程式的常見問答集。

7. 安全與維護

安全注意事項

為確保你在使用 Razer Junglecat 時的安全，建議你遵守以下建議：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請務必拔下裝置（若適用）並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

應確保將控制器順暢滑入控制器握把或手機固定夾保護殼。若在連接控制器方面遇到問題，請檢查是否將控制器滑入正確的一側。請勿用力將控制器滑入控制器握把或手機固定夾保護殼。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在特定溫度範圍（0° C（32° F）至 40° C（104° F））內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Junglecat 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都關閉並取下兩個控制器、拔除所有連接的纜線，並使用柔軟的布或是棉花棒清潔所有元件，避免髒汙堆積。

電池使用注意事項

Razer Junglecat 內建鋰聚合物可充電式電池。一般來說，這種電池的使用壽命與使用習慣有關。如果你認為 Razer Junglecat 內建的鋰聚合物充電電池可能電量不足（出現低電量狀況），請進行充電。若經過多次嘗試仍無法順利充電，表示電池可能已無法使用。請勿將電池打開、破壞或暴露於導電物品（如金屬）、潮溼環境、液體、火源或熱源。否則恐造成電池液外漏或爆炸，並導致人身傷害。請勿讓裝置長時間沒電或不使用。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2019 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Junglecat (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。