



КОМПЛЕКТ КЛАВИШНЫХ КОЛПАЧКОВ ИЗ  
ПБТ RAZER

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Надежность без ущерба стилю Эти клавишные колпачки выполнены из двухкомпонентного ПБТ — значит, они толще и устойчивее, и не сотрутся до блеска. Кроме того, надписи на колпачках более стильные и тонкие, чем на всех других колпачках из ПБТ. Они никогда не потеряют своей минималистичной красоты.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО .....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
3. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАСКЛАДКИ КЛАВИАТУРЫ .....	5
4. УСТАНОВКА КЛАВИШНЫХ КОЛПАЧКОВ ИЗ ПБТ RAZER .....	6
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	10

---

## 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Комплект клавишных колпачков из ПБТ Razer
  - A. 120 клавишных колпачков из ПБТ Razer
  - B. Стабилизаторы для механической клавиатуры
  - C. Стабилизаторы для оптической клавиатуры
  - D. Съёмник клавишных колпачков
- Важная информация о продукте

### ЧТО НЕОБХОДИМО

- Любая механическая или оптическая клавиатура Razer (с раскладкой для США или Великобритании)
- Любая механическая или оптическая клавиатура\* с переключателями с крестообразным штоком (в стиле Cherry).

*\*Стандартная раскладка с 104 или 105 клавишами (США/Великобритания).*



*Отказ от ответственности. Инструкции настоящего руководства ориентированы в первую очередь на клавиатуры Razer. Процесс снятия или установки клавишных колпачков и стабилизаторов для клавиатур других производителей может отличаться.*

---

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Устойчивый к истиранию материал — ПБТ
- Совместим с подсветкой клавиш
- Подходит для всех механических и оптических клавиатур Razer
- Подходит для всех переключателей с крестообразным штоком (например, Cherry)
- Подходит для раскладки Razer и для стандартной раскладки США и Великобритании для клавиатур с 104 или 105 клавишами
- В упаковке: 120 клавишных колпачков и стабилизаторы для оптических и механических клавиатур
- Съёмник клавишных колпачков входит в комплект

### 3. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАСКЛАДКИ КЛАВИАТУРЫ

Клавишные колпачки из ПБТ Razer идеально подойдут для любой из следующих раскладок клавиш.

- Раскладка для США с нижним рядом клавиш как на клавиатурах Razer
- Раскладка для Великобритании с нижним рядом клавиш как на клавиатурах Razer
- Раскладка для США со стандартным нижним рядом клавиш
- Раскладка для Великобритании со стандартным нижним рядом клавиш

Раскладка для США с нижним рядом клавиш как на клавиатурах

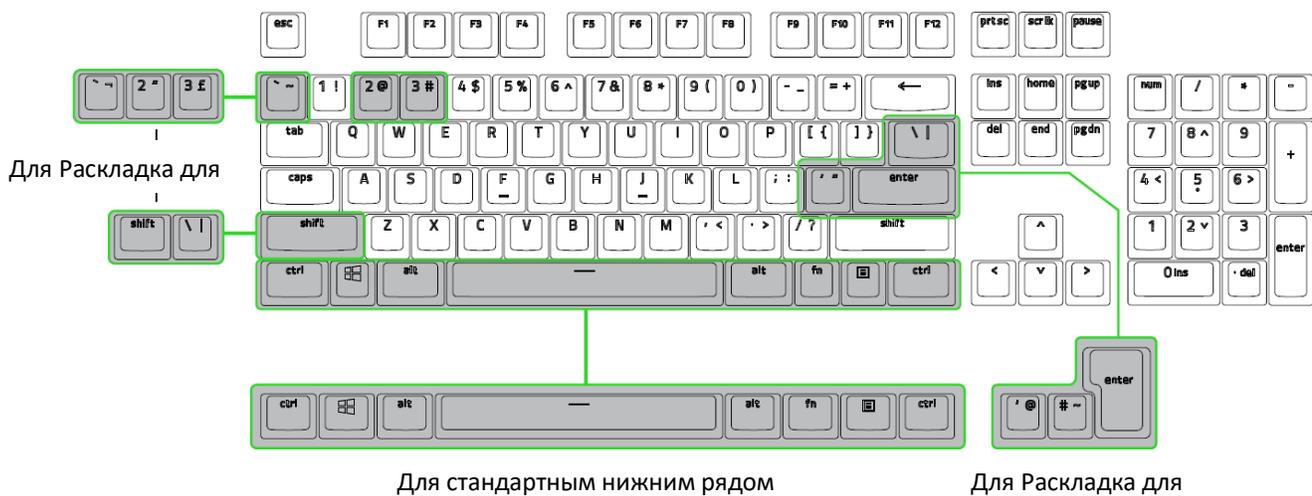


---


## 4. УСТАНОВКА КЛАВИШНЫХ КОЛПАЧКОВ ИЗ ПБТ RAZER

### Для оптических клавиатур


1. Используйте съемник клавишных колпачков, чтобы аккуратно снять клавишный колпачок с клавиатуры.

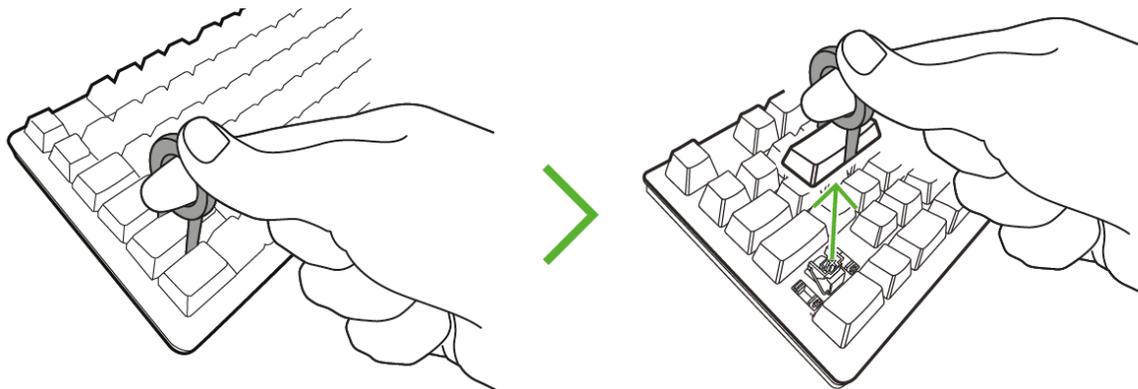

2. Для более крупных клавиш: вставьте необходимые стабилизаторы для оптической клавиатуры в штоки соответствующих клавишных колпачков из ПБТ Razer.

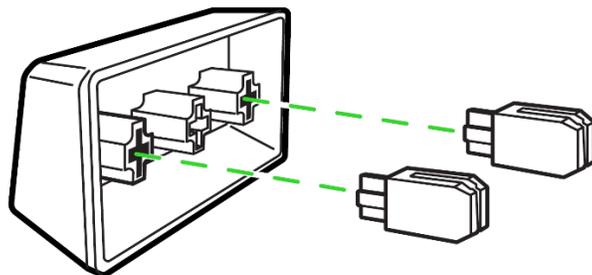


3. Установите клавишный колпачок из ПБТ Razer на место.

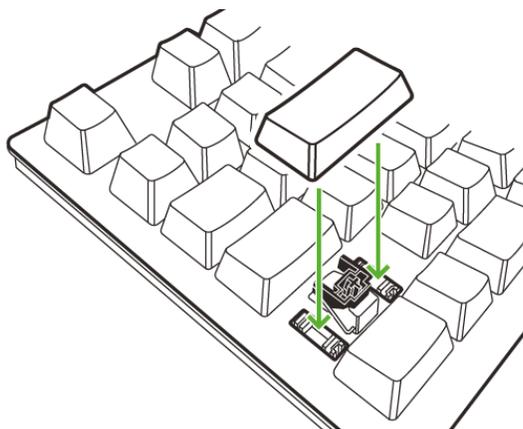


4. Повторите шаги 1–3 для других клавишных колпачков.

## Для механических клавиатур

1. Используйте съемник клавишных колпачков, чтобы аккуратно снять (или отсоединить) клавишный колпачок с клавиатуры.

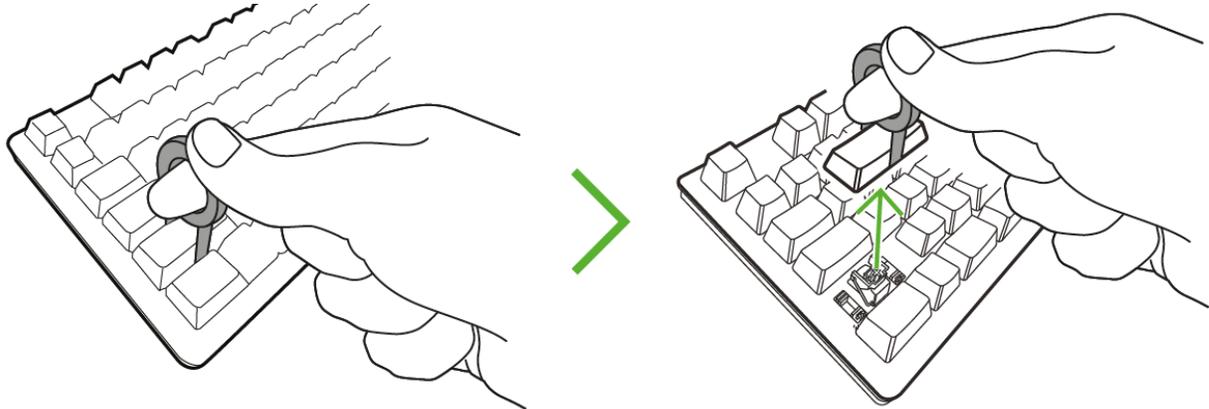


Для более крупных клавиш: чтобы снять клавишный колпачок, аккуратно поднимите отсоединенный клавишный колпачок и поверните прикрепленный рычаг стабилизатора наружу за изогнутый конец с помощью плоской отвертки (не входит в комплект).

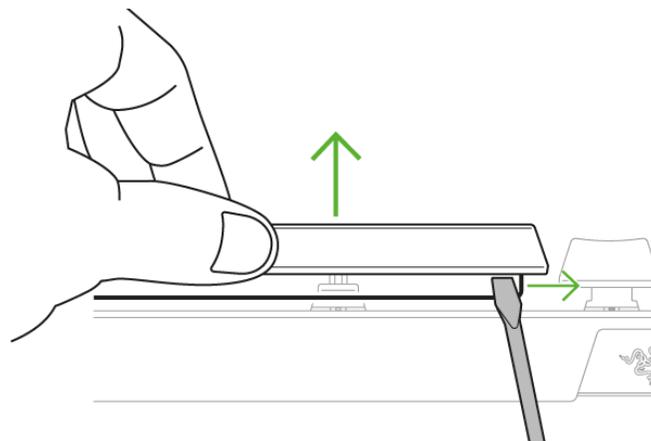


- !** Чтобы облегчить процесс снятия и/или установки клавишных колпачков и/или стабилизаторов, можно на время снять находящиеся рядом клавишные колпачки.

Если необходимо заменить имеющийся рычаг стабилизатора, удерживайте его за изогнутые концы и потяните наружу, чтобы отсоединить его от стабилизаторов. Чтобы подсоединить сменный рычаг стабилизатора, выровняйте его со стабилизаторами на клавиатуре и вставьте на место со щелчком.

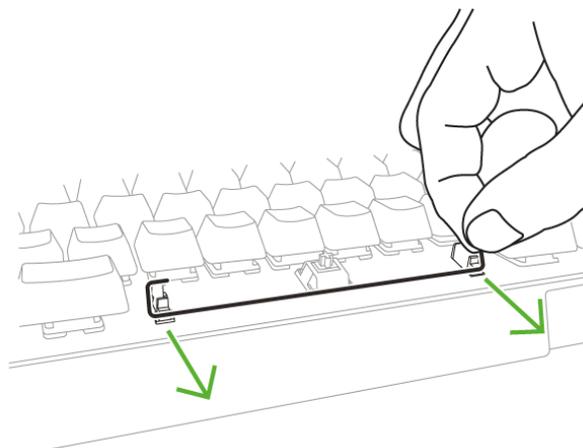


2. Для более крупных клавиш: вставьте необходимые стабилизаторы для механической клавиатуры в штоки соответствующих клавишных колпачков из ПБТ Razer.


**!** Более длинный конец головки стабилизатора должен быть направлен наружу.

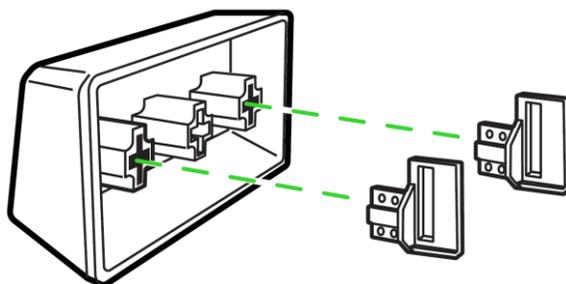

Чтобы установить клавишный колпачок из ПБТ Razer на рычаг стабилизатора, вставьте один конец рычага в стабилизатор и с помощью плоской отвертки заведите другой конец рычага в другой стабилизатор.

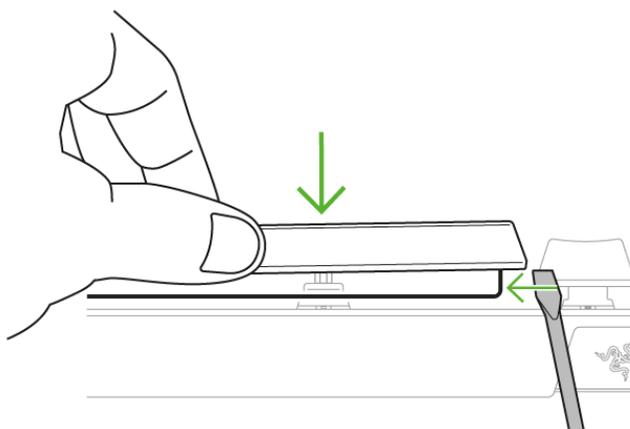

3. Нажмите на клавишный колпачок из ПБТ Razer до упора, чтобы установить его на место.

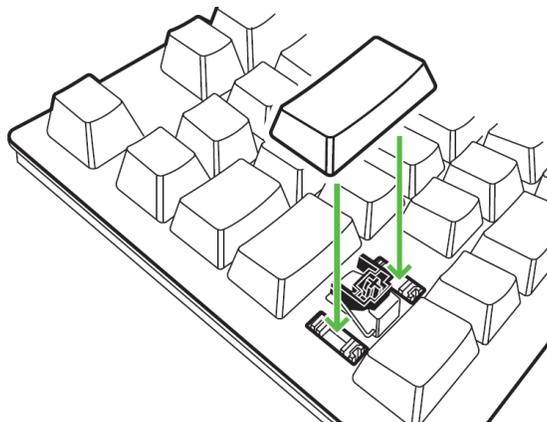

4. Повторите шаги 1–3 для других клавишных колпачков.

---

## 5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### **АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

© Razer Inc. 2019 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Комплект клавишных колпачков из ПБТ Razer («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

### **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ**

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.