



RAZER EMOTE DISPLAY 雷蛇表情显示屏

高级用户指南

借助 **Razer Emote Display** 雷蛇表情显示屏，将你的直播表演效果推向全新的高度。这款显示屏采用专用 8x8 像素表情符号 LED 屏幕，可无缝搭配你的任何直播设备，并根据观众活动点亮可自定义的表情符号。

目录

1. 内含物品/要求 3

2. 简要介绍 4

3. 技术规格 5

4. 设置 RAZER 雷蛇表情显示屏 6


5. 安全与维护 8

6. 法律声明 10

1. 内含物品/要求

内含物品

- Razer Emote Display 雷蛇表情显示屏

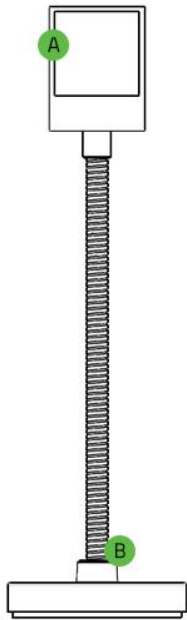

- A. LED 表情符号面板
- B. 可调式鹅颈底座

- 重要产品信息指南

要求

产品要求

- 具有一个可用 USB 端口的电脑

RAZER SYNAPSE 雷云/STREAMER COMPANION 主播伴侣应用程序*要求


- Windows® 7 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

* 要求带幻彩互联 (Chroma Connect) 模块的 Razer Synapse 雷云。

i 与 Streamlabs OBS、OBS 和 Xsplit 兼容（可能要支付软件许可证费用）。

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

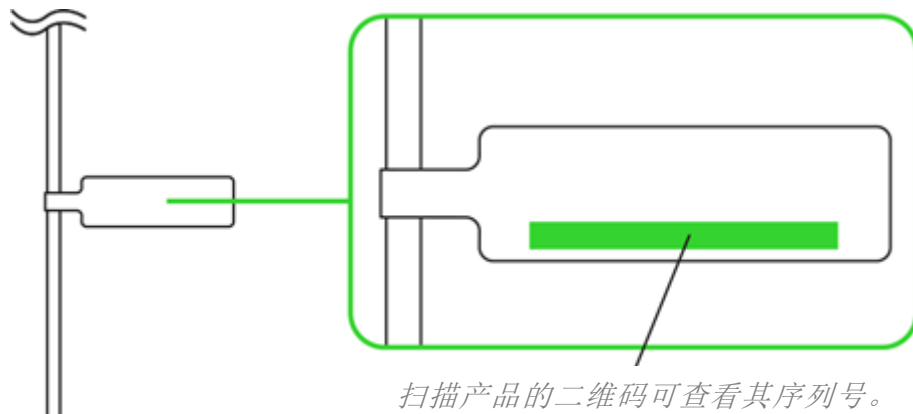

如果遇到问题，请通过 support.razer.com 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。


3. 技术规格

功能特性

- 独立的 8 x 8 像素表情显示屏
- 响应式直播表情符号
- 可调式鹅颈底座
- 即插即用


4. 设置 RAZER 雷蛇表情显示屏

1. 将 Razer 雷蛇表情显示屏连接到电脑*。

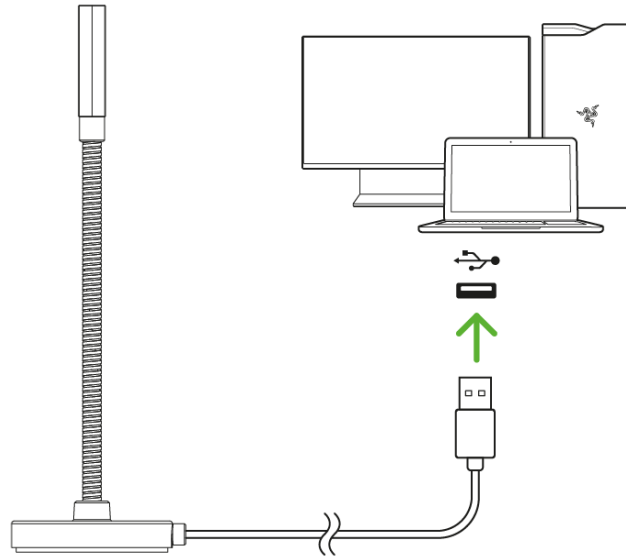

*出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) 下载安装程序。确保包含幻彩互联 (Chroma Connect) 模块，或通过 Razer Synapse 雷云安装。

2. 调整 Razer 雷蛇表情显示屏的位置，使它朝向直播摄像头（未随附），然后根据自己的需要调整鹅颈底座。

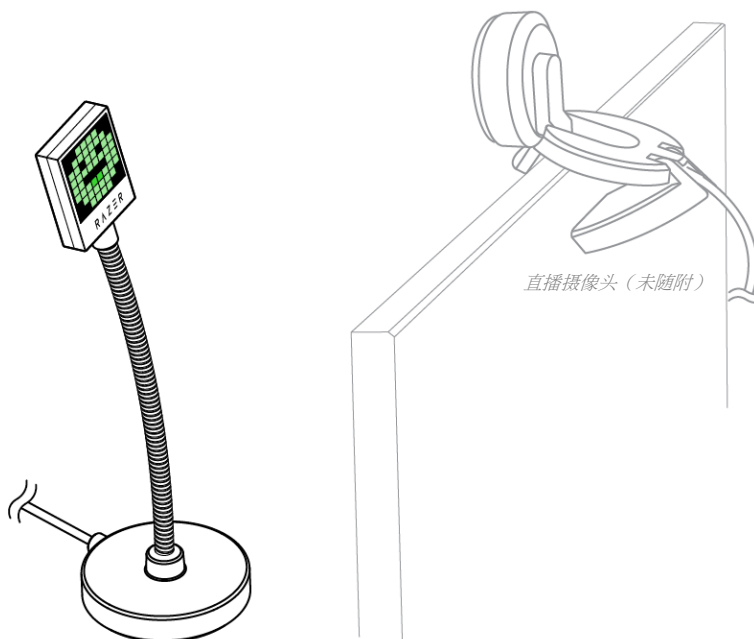

3. 从 [razer.com/streamer-companion-app](https://www.razer.com/streamer-companion-app) 下载 Streamer Companion 主播伴侣应用程序，然后开始为你的设备自定义观众互动等。



STREAMER COMPANION APP
[razer.com/streamer-companion-app](https://www.razer.com/streamer-companion-app)

5. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer 雷蛇表情显示屏的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 support.razer.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。

请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

以下为确保您能在舒适的状态下使用设备的一些小提示。研究显示，长时间的重复动作、电脑外围设备的不当摆放、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、经络和肌肉。以下指南可帮助您避免遭受此类伤害并确保您可以无比舒适地使用 Razer 雷蛇表情显示屏。

1. 请将键盘和显示器置于正前方，并将鼠标靠近键盘放置。
2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
3. 双脚自然摆放，身姿直立，双肩放松。
4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸或扭动双手。
5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时，请使用手腕支撑产品托住手腕。
6. 根据自己的操作习惯自定义鼠标按键，尽量减少游戏时重复或不顺手的动作。
7. 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，做做运动，伸展一下手臂、肩膀、脖子和双腿。

使用键盘时若有任何不适，如手、腕、肘、肩、颈或背部感到疼痛、麻痹或刺痛，请立即求助有资质的专科医师。

维护与使用

Razer 雷蛇表情显示屏只需很少的维护即可保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉花进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

6. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer 雷蛇表情显示屏（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。