



# RAZER CORE V2

マスターガイド

**Razer Core V2** 外部デスクトップ グラフィックスエンクロージャにより、互換性のある Thunderbolt™ 3 外部グラフィックス対応ノート PC がデスクトップ級のゲーミングやワークステーション並みの作業が可能な環境に早変わりします。世界初のデュアル Thunderbolt 3 内蔵チップ設計により、お使いのデスクトップ用周辺機器をすべて接続でき、マウスクリックやキーストロークをすべて確実に伝達します。新型 Razer Core V2 の内部スペースはさらに余裕を持たせた新設計になっており、大型のグラフィックカードにも対応できます。多様性に富んだ最新鋭の eGPU ソリューションを利用し、未来へ接続しましょう。

## 目次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. パッケージ内容 / システム要件 .....      | 3  |
| 2. ユーザー登録/テクニカルサポート .....      | 4  |
| 3. 技術仕様 .....                  | 5  |
| 4. 各部の説明 .....                 | 6  |
| 5. RAZER CORE V2 のセットアップ ..... | 8  |
| 6. RAZER CORE V2 のインストール ..... | 15 |
| 7. RAZER CORE V2 の設定 .....     | 16 |
| 8. 使用上の注意とメンテナンス .....         | 19 |
| 9. 法的権利 .....                  | 21 |

---

## 1. パッケージ内容 / システム要件

### パッケージ内容

- Razer Core V2 外部グラフィックスエンクロージャー
- Thunderbolt™ 3 (USB-C™) ケーブル
- 電源コード\*
- 重要な製品情報ガイド

\*特定の地域用の電源コードが同梱されている場合があります

### システム要件

- PC (Thunderbolt 3™ 外部グラフィックス対応機種)
- Razer Core V2 対応 PCI-E グラフィックカード
- インターネット接続
- ハードディスク空き容量 100MB

注：対応情報および最新のドライバーやファームウェア アップデートのダウンロードについては [rzr.to/core](https://rzr.to/core) を参照してください。

---


## 2. ユーザー登録/テクニカルサポート

### ユーザー登録

今すぐ Razer Synapse アカウントに登録して製品の保証ステータスに関するリアルタイム情報を取得してください。Synapse とその全仕様については、[razerzone.com/synapse](https://razerzone.com/synapse) をご覧ください。

既に Razer Synapse ユーザーの場合は、Razer Synapse アプリケーションでメールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。

お持ちの製品をオンライン登録するには、[razerzone.com/registration](https://razerzone.com/registration) をご利用ください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできませんのでご注意ください。

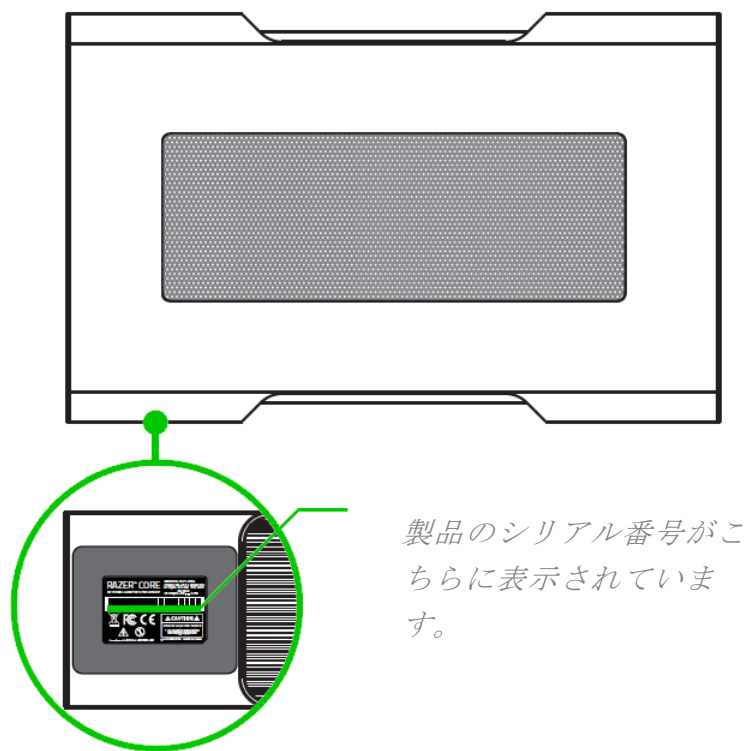

### テクニカルサポート

登録によるメリット：

- 1年間のメーカー限定保証
- 無料オンラインテクニカルサポート ([razersupport.com](https://razersupport.com))

---

### 3. 技術仕様

#### 技術仕様


- モデル番号：RC21-0116
- 製品番号：RC21-01160100
- PC への接続方法：Thunderbolt™ 3/USB-C™（最大転送速度 40Gbps）ケーブル
- 対応 GPU（デスクトップグラフィックカード別売り）
  - GPU の種類：2 スロット占有・フルサイズ型の PCI-Express x16 グラフィックカード×1
- Razer Core V2 内寸（概算）：300 mm / 11.81 in（長さ）×130 mm / 5.12 in（高さ）×43 mm / 1.69 in（幅）

*\*高さは PCIe コネクタ最上部からロッキングピン ランプの最下部までを計測。*
- GPU 最大消費電力量375W
- グラフィック出力系統：搭載されたグラフィックカードの出力系統に依存
- 入力と出力：
  - USB 3.0 ポート×4（SuperSpeed）
  - ギガビットイーサネット10/100/1000 Mbps
  - Thunderbolt™ 3（PC との接続用）
  - AC 電源ポート
- シャシー部照明：Razer Chroma テクノロジー - ゾーン 2か所
- 内部電源：500W
  - AC 入力：100-240V 6.0A
  - DC 出力：20Vdc 3.25A
  - 6+2 pin 電源出力：150W
- その他：Razer Synapse 対応・プログラム可能ライティングおよびファンコントロール付き


#### サイズおよび重量（概算）

- 長さ：353 mm / 13.90 in
- 幅：105 mm / 4.10 in
- 高さ：220 mm / 8.7 in
- 重量：4.94 kg / 10.89 lbs

## 4. 各部の説明

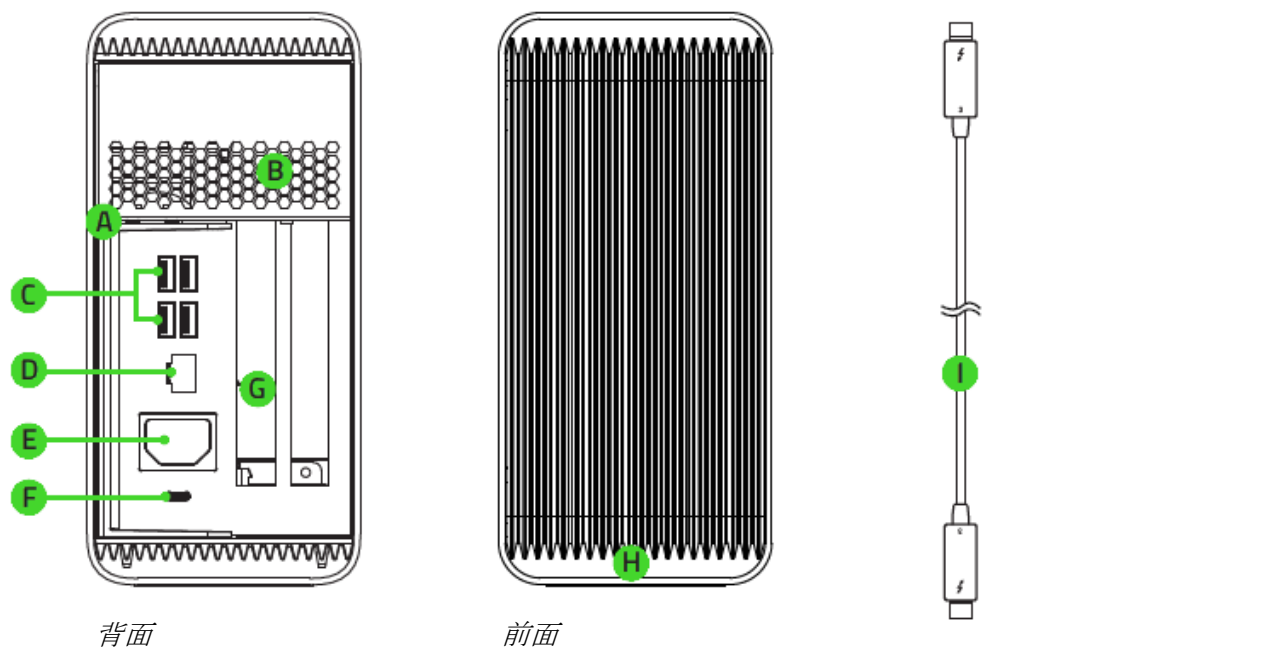

- A. リリースレバー
- B. 排気口
- C. USB 3.0 ポート
- D. ギガビットイーサネットポート×1
- E. Thunderbolt 3 (USB-C) ポート
- F. 電源ポート
- G. PCI-E スロットカバー
- H. Razer Chroma ライティング
- I. Thunderbolt 3 (USB-C) ケーブル

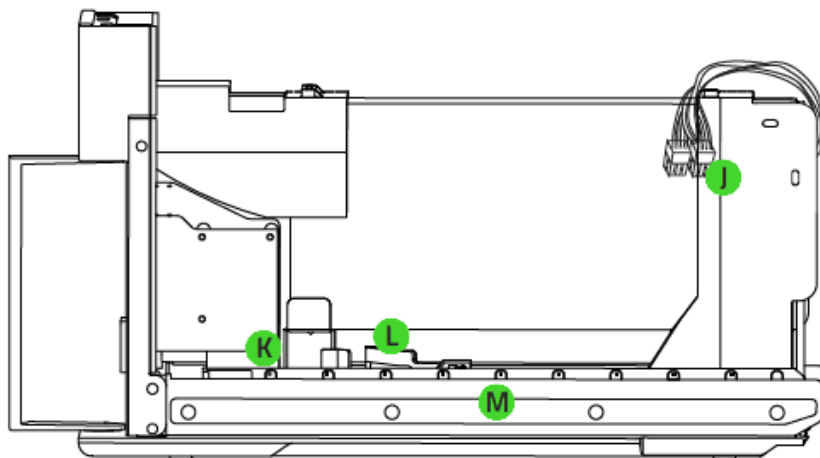

コンパートメント


- J. 6+2 pin 電源コネクタ
- K. PCI-E ポート
- L. リリースレバー
- M. Razer Chroma 内部ライティング

## RAZER CORE V2 内部最大許容サイズ：

長さ：300 mm / 11.81インチ


高さ\*：145 mm / 5.71インチ

幅：43 mm / 1.69インチ

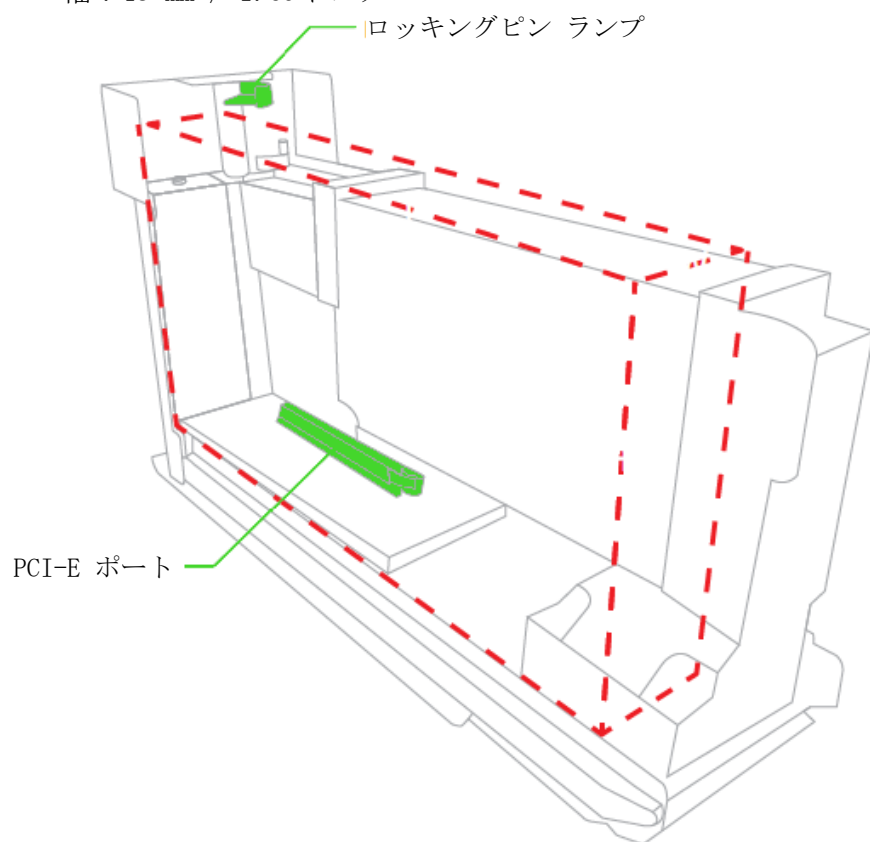

\*高さはロックピン ランプの最下部から PCIe ポート最上部までを計測。

6+2 pin 電源コネクタが入る隙間があることをご確認ください。

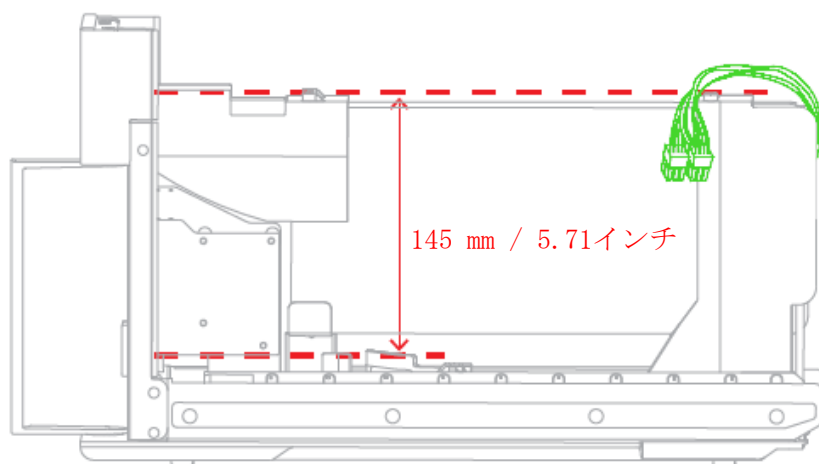





---

## 5. RAZER CORE V2 のセットアップ


1. レバーをゆっくり引いてロックを解除します。

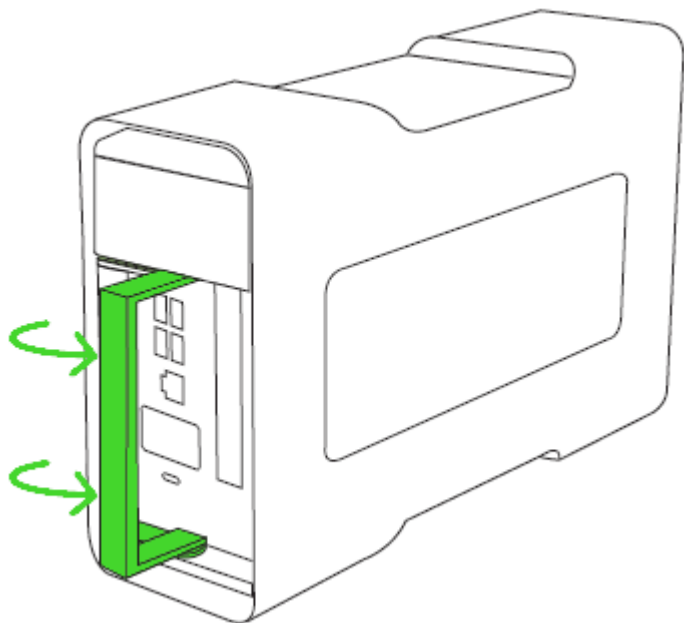


2. エンクロージャからコンパートメントを引き出します。

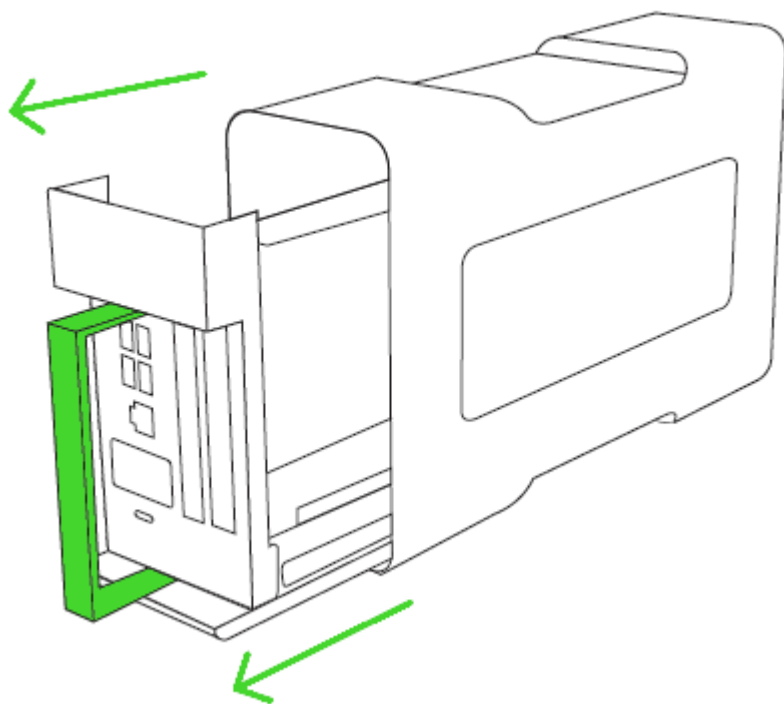


3. テープをはがして保護フォームを取り外します。

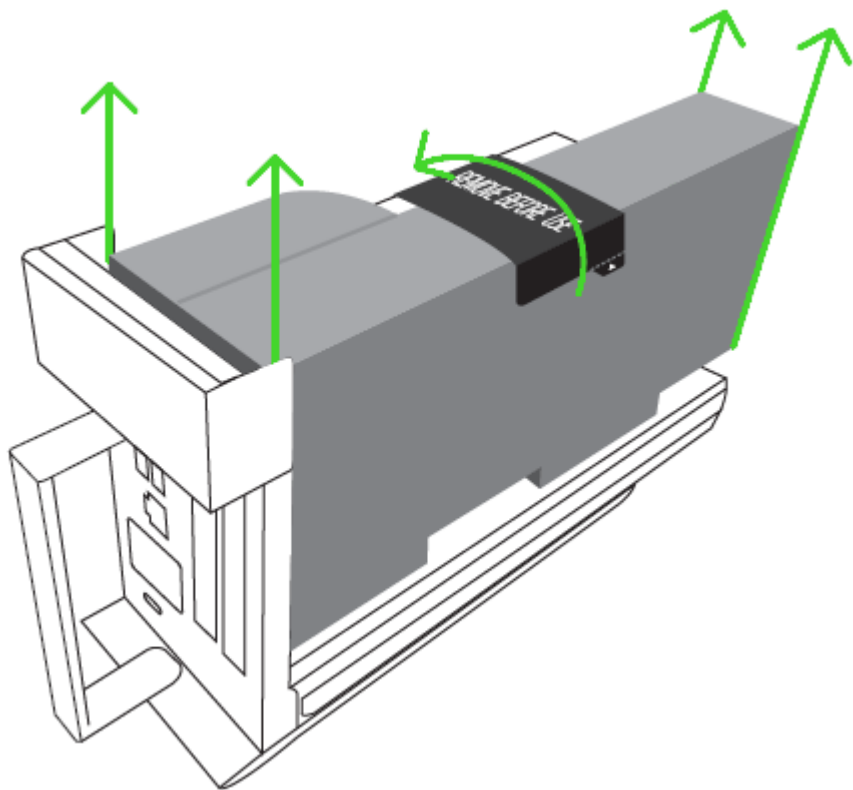

4. PCI-E スロットカバーとツマミねじを取り外します。

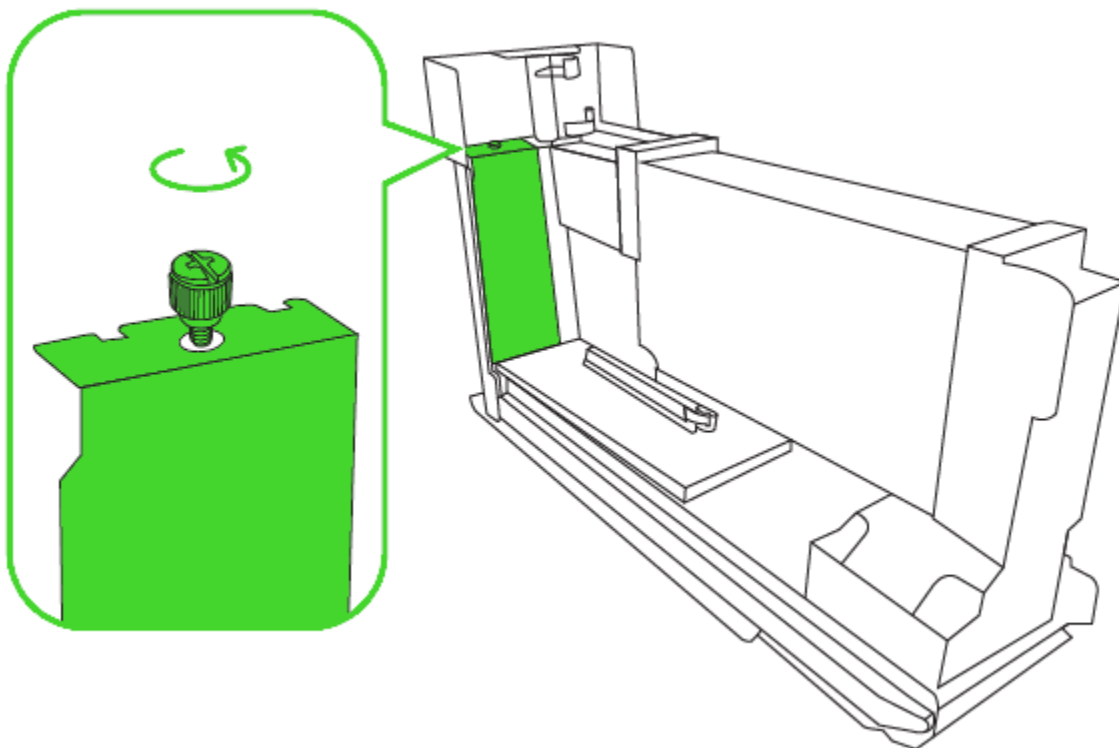


5. 対応するグラフィックカード\*を PCI-E ポートに挿入します。

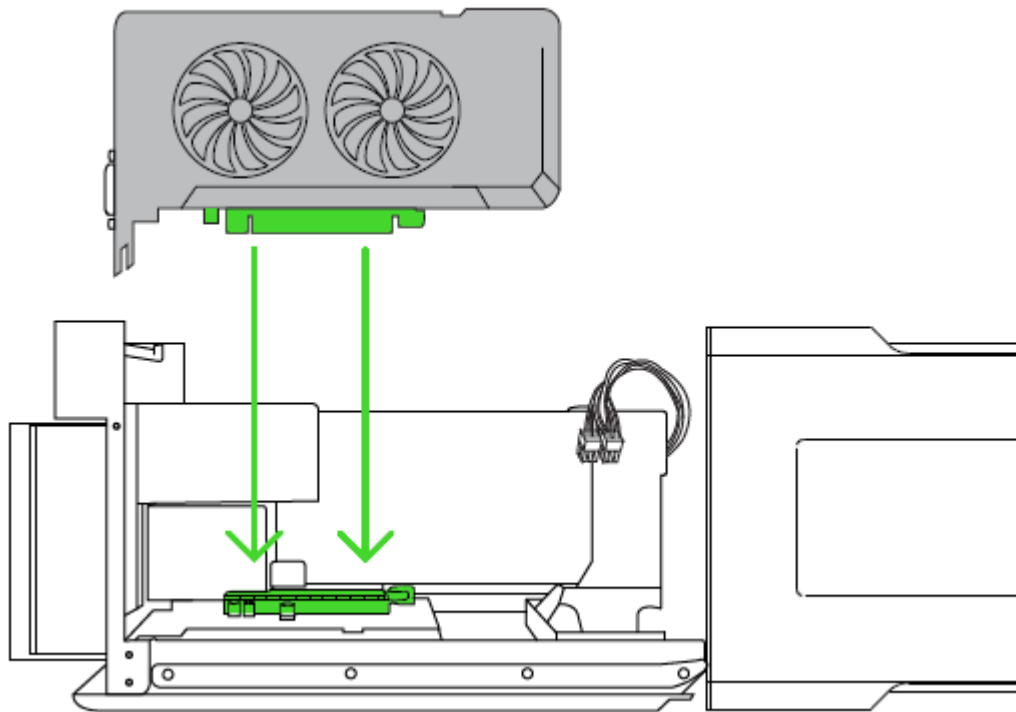


\* 同梱されていません


❶ グラフィックカードを取り外すには解除レバーを反対側から押します。必ずグラフィックカードを引き出す前に解除レバーを押してください。

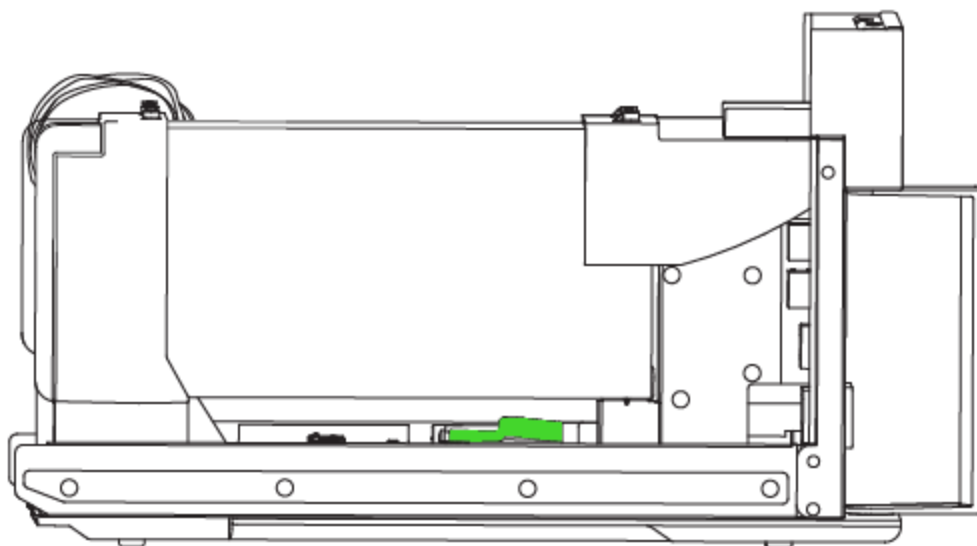


6. PCI-E のツマミねじを再度差し込みます。

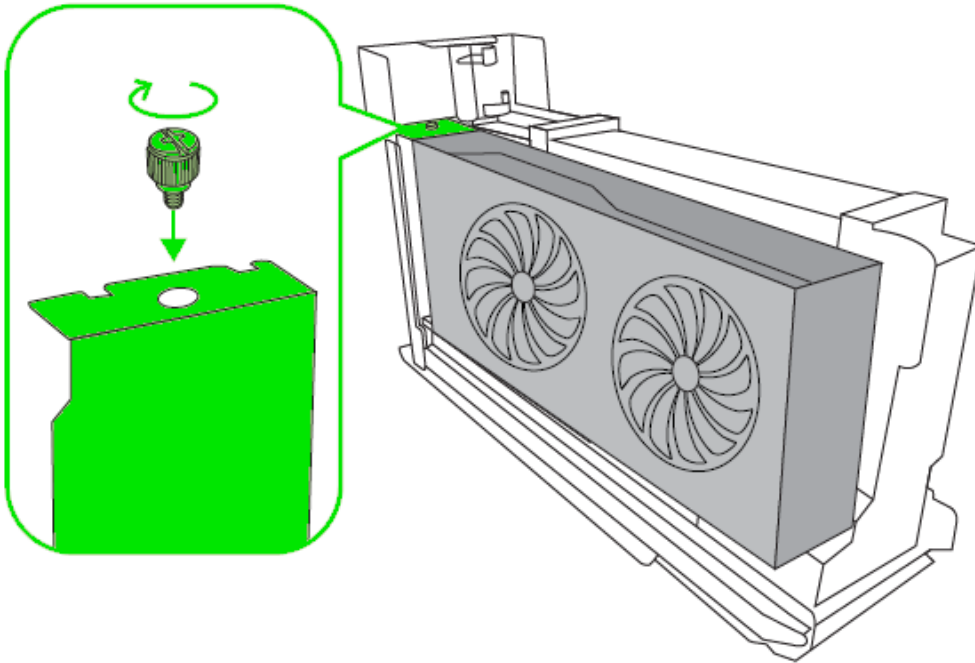


7. 6+2 ピン電源コネクタをグラフィックカードに差します。

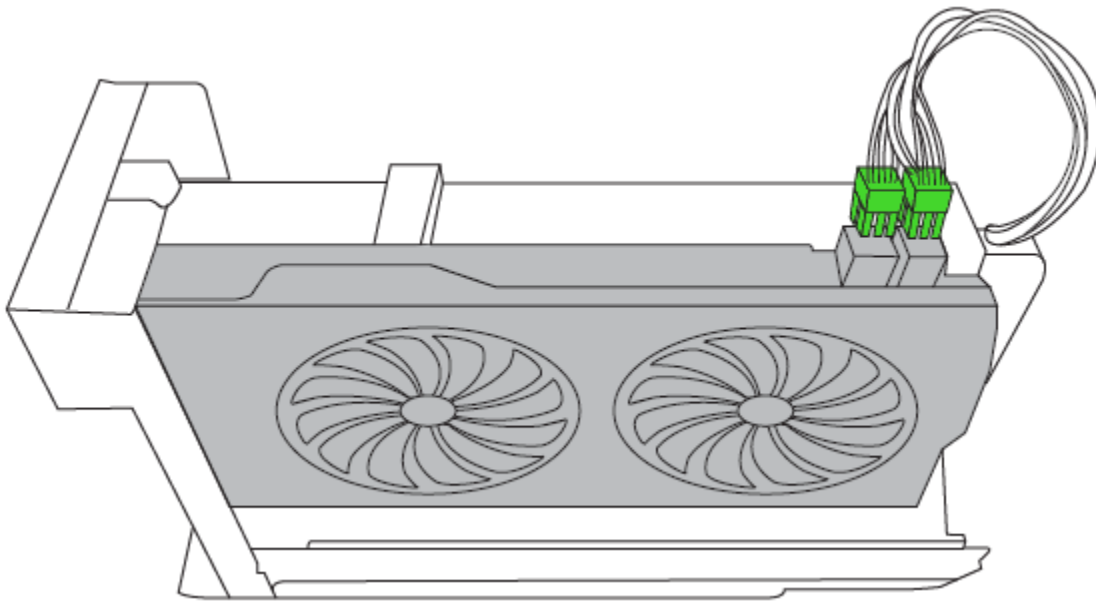


8. 完全に閉まるまでエンクロージャにコンパートメントを押し込みます。

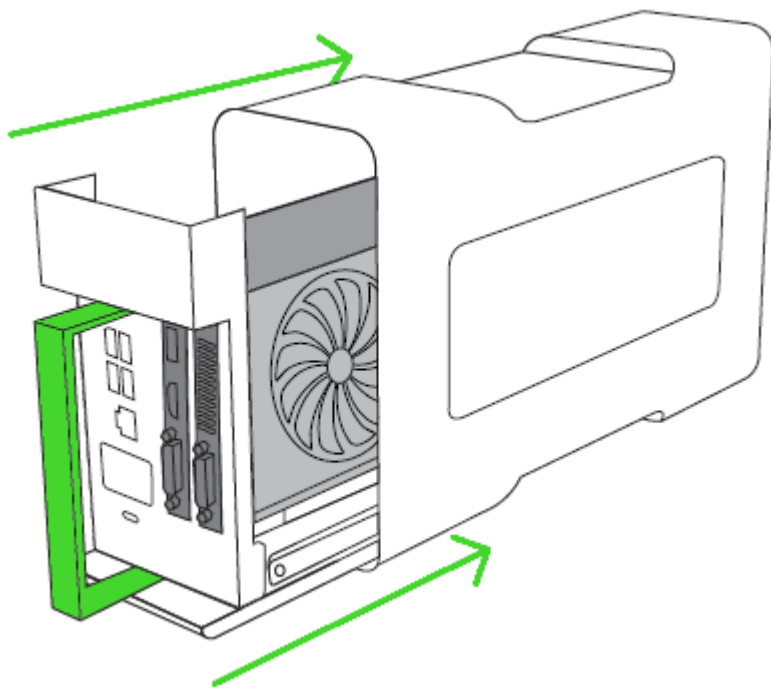


9. レバーを押してコンパートメントをロックします。

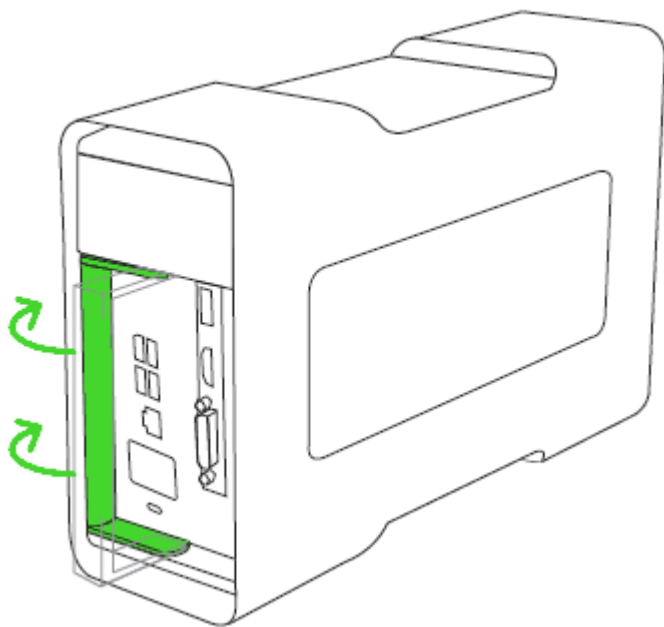

10. Razer Core V2 の電源コードをコンセントに接続します。

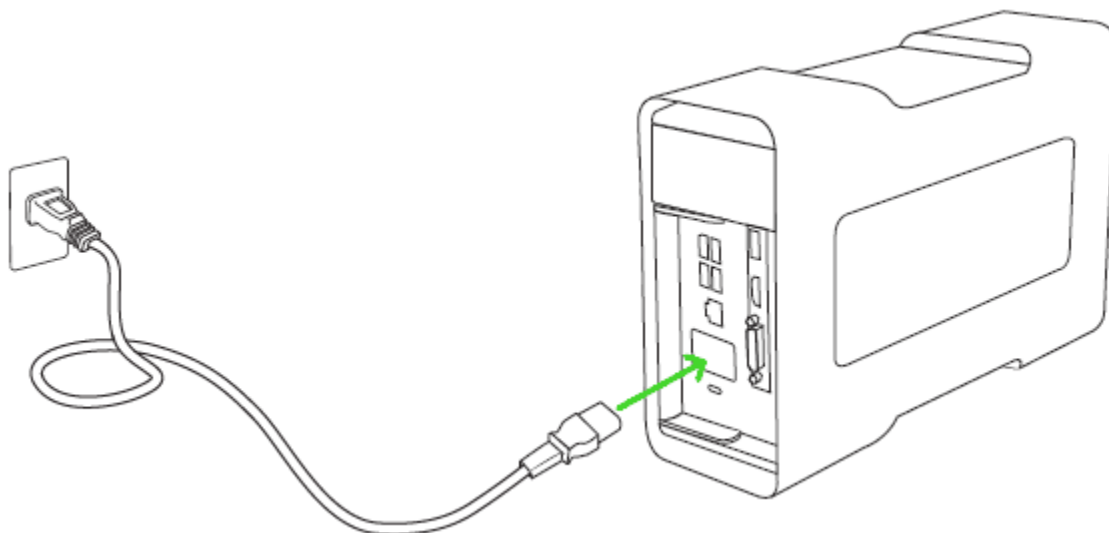


11. Thunderbolt 3 (USB-C) ケーブルを使って Razer Core V2 を Razer Blade Stealth に接続します。

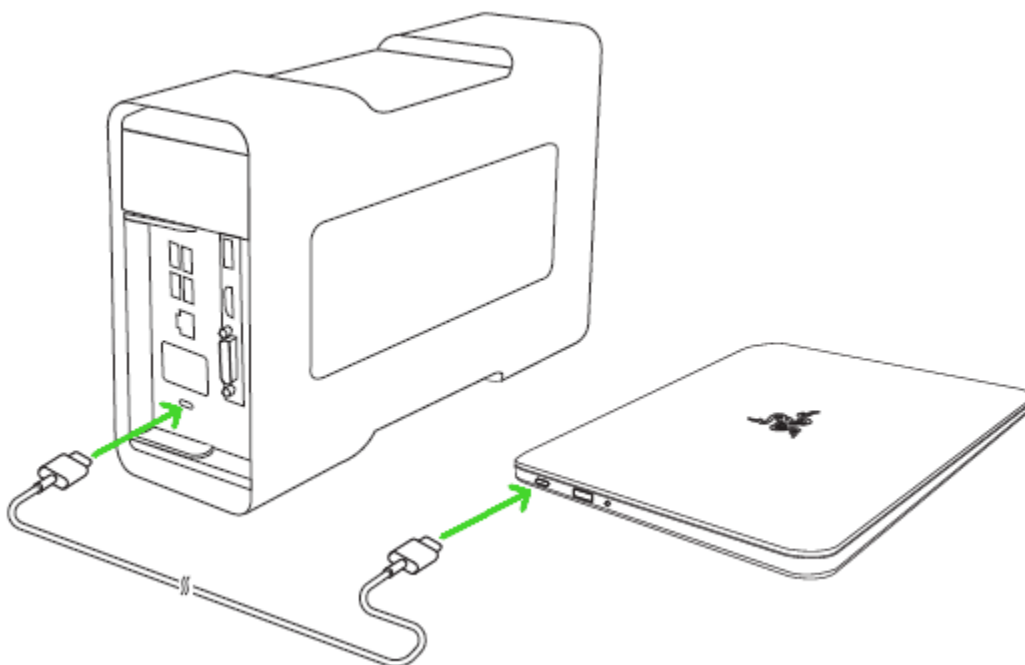

注記 : Razer Blade Stealth を接続すると、自動的に Razer Core V2の電源がオンになります。この接続によって電力が供給され、Razer Blade Stealth も充電されます。

12. 挿入したグラフィックカードを使用して Razer Core V2 を外部モニターに接続します

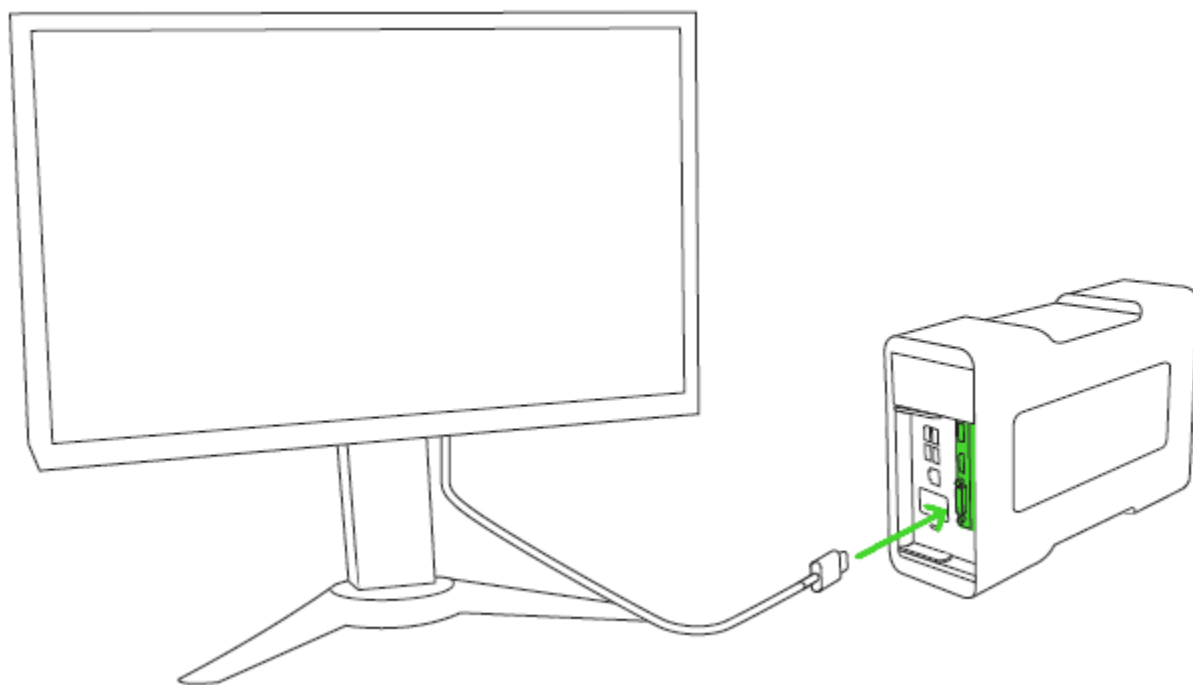

---

## 6. RAZER CORE V2 のインストール

### システムアップデートが必要な場合があります

*Razer Core V2* の正しい動作には対応する *Razer Blade Stealth* または *Razer Blade* 側でソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。お使いのシステムに最新のソフトウェアがインストールされているかを以下のウェブサイトよりご確認ください：[rzt.to/core-update](https://rzt.to/core-update)

手順 1: お使いのコンピュータの USB 端子に Razer デバイスを接続します。

手順 2: プロンプトが表示された際に Razer Synapse Pro をインストールするか\*、Razer Synapse Pro もしくは Razer Synapse のインストーラーを [razerzone.com/software](https://razerzone.com/software) からダウンロードします。

手順 3: Razer ID を作成するか、既存のアカウントで Razer ソフトウェアにログインします。


\*Windows 8 以降の場合。



## 7. RAZER CORE V2 の設定


免責事項：ここに記載されている機能を使用するには、Razer Synapse にログインしている必要があります。また、これらの機能は現在のソフトウェアバージョンとオペレーティングシステムに基づいて変更される場合があります。

Razer Synapse コンフィギュレータを使用すると、デバイスの LED 設定をカスタマイズできます。前面ゾーンおよび内部ゾーンの内蔵ライティング効果を選択したり、「リンクゾーン」を選択して両ゾーンに同じエフェクトを適用したりできます。また、ライティングの輝度を調整したり、モニターディスプレイをオフにした時にデバイスのすべてのライティングが自動的にオフになるように設定したりすることもできます。ここで加えた変更は PC へ自動的に保存され、クラウドサーバーにも保管されます。

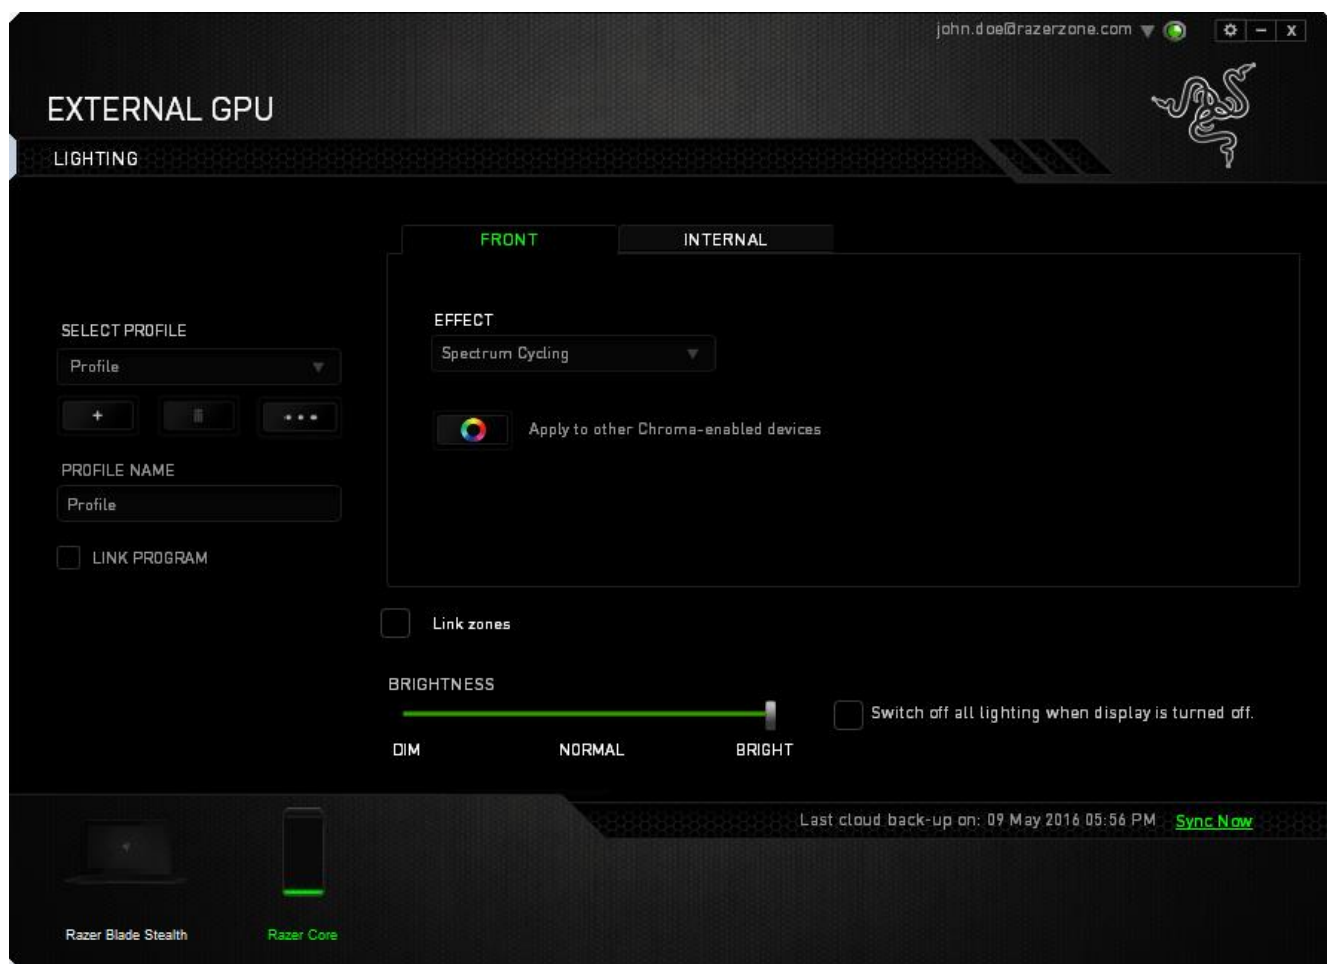

## プロファイル

プロファイルはあらゆるカスタム設定を保存するのに便利で、好きなだけ作成しておくことができます。各タブで加えた変更は現在のプロファイルに自動的に保存され、クラウドサーバーにも保管されます。

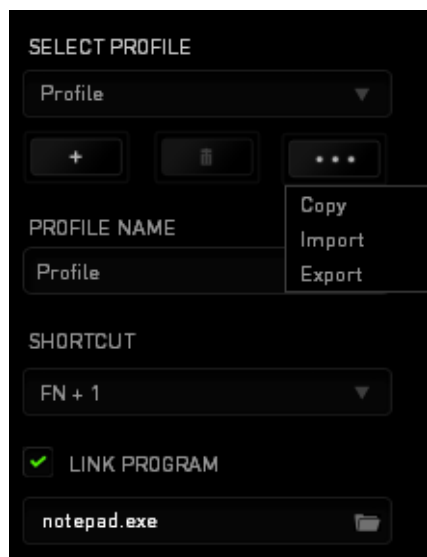

 ボタンをクリックすることで新規プロファイルを作成し、 ボタンをクリックすることで現在のプロファイルを削除できます。 ボタンを使用すると、プロファイルのコピー、インポート、およびエクスポートが可能です。現在のプロファイルの名前はデフォルトで「プロファイル」ですが、[プロファイル名] の下にあるテキストフィールドに入力して名前を変更できます。また、[プログラムをリンク] オプションを使用して、各プロファイルがプログラムまたはアプリケーションの実行時に自動的に有効化されるように設定できます。

## [ライティング] タブ

この [ライティング] タブでは、色を1,680万色から選んで Razer Core V2 の外観をカスタマイズできます。他にも Chroma 対応デバイスをお持ちの場合、 ボタンをクリックすることで全てのライティング スキームを同期することができます。

この同期機能が適用できるのは、選択したスキームに対応しているデバイスに限られます。

### 基本ライティング効果

|                                                                                     | 名称         | 説明                                     | 設定方法                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | スペクトラムサイクル | 1,680 万色の LED が無制限に切り替わります。            | 追加のカスタマイズは不要です。                                             |
|    | ウェーブ       | デフォルトのカラースペクトラムで選択した方向にライティングがスクロールします | デフォルト効果から無期限にサイクルを繰り返します。ウェーブの方向は、前から後ろ、後ろから前の 2 パターンを選択します |
|  | スタティック     | 選択した色で LED が常時点灯した状態になります。             | ご希望のライティングカラーを選択できます                                        |
|  | ブリージング     | 選択した色でライティングがフェードイン/フェードアウトします。        | この設定には 2 色まで選択できます                                          |

---

## 8. 使用上の注意とメンテナンス

### 安全性に関する重要な説明

**警告：**安全に関する説明に従わないと、火災、感電、その他の怪我や損傷につながる可能性があります。

コンピューターを安全に操作し、加熱による怪我の可能性を減らすには、次のガイドラインに従ってください。

- もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、[razersupport.com](https://razersupport.com) でサポートを依頼してください。
- どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。
- デバイスは、必ず指定した温度範囲（0°C～40°C）以内で操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。
- Razer Core V2 が安定して動作できる面の上に置かれており、コンピューターの周囲のエアフローを阻害していないことをご確認ください。
- 水際や湿気のある場所での使用または設置は避けてください。プールサイドやバスタブ、その他濡れた面上では使用しないでください。
- 熱源または直火の近くでの使用や設置は避けてください。放熱器、レンジ、暖炉、ろうそく、その他表面が高熱となるものの近くで使用しないでください。
- 電源および電圧に関する警告。本器は、本器上に記されている電源タイプのみを使用してお使いください。この装置を使用する予定の場所での電源タイプが分からない場合には、現地の電力会社または資格ある技術者に問い合わせてください。
- 排気口またはケースの開口部をふさがないようにしてください。メーカーの指示書に従ってインストールを行います。
- クリーニングに取りかかる前に電源コードを外し、噴霧式や液状の洗浄剤は使用しないようにします。
- 装置の動作時には電源アダプターの上に何も置かないでください。この装置を、不安定な台車やスタンド、三脚、またはテーブル上に置かないでください。機材が落下して、人に怪我をさせたり、装置そのものを含め、物に損傷を与えたりすることがあります。
- 雷雨時や長期間使用しない場合には、電源プラグを抜いて、本装置を保護するようにしてください。

- 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないよう、特にプラグ、レセプタクル、または装置側のコード接続部を保護するようにしてください。
- 本製品上の開口部に異物を挿入したり押し込んだりしないでください。
- 壁の電源コンセント、延長コード、プラグなどに負荷をかけ過ぎないようにしてください。火災や感電の原因となります。
- 修理作業は、資格あるサービスマンにお任せください。電源供給コードやプラグが損傷した、本器上に液体がこぼれたり、物が本器内部に落ち込んだりした、本器が雨や湿気にさらされた、正常に動作しない、本器を落としたりしたなど、本器に不具合が生じた場合などには、修理作業が必要となります。ご自分で修理作業をしようとししないでください。カバーを取り外すと、危険な電流に身をさらすことになります。
- 本デバイスを分解（30日間保証の適用外になってしまいます）したり、電流不可に問題のある状態で操作したりしないでください。
- 本デバイスを液体に浸さないでください。本製品を液体に浸すと、感電するおそれがあります。
- ストーブ・コンロ、ロウソク、暖炉などの火気に本デバイスをさらさないでください。
- 本製品の処分は、お住まいの地域の環境法やガイドラインに従って行ってください。
- ケーブルが破損したり配線がむき出しになったりした場合、本製品を使用しないでください。使用すると感電のおそれがあります。
- システムの短絡を避けるため、製品付属の電源コードのみを使用してください。
- 落下、揺さぶり、衝突、過度の折り曲げ、穿孔、寸断、本デバイスへの異物挿入など、製品の改造や不正使用はしないでください。
- 塵や埃、砂などの微小な固形物に本デバイスをさらさないでください。
- 携帯電話、無線送信機、Wi-Fi ルーターなどの電波を発信するデバイスは、磁気干渉によって本製品に影響を与える可能性があるため、それらのデバイスの近くに本製品を置かないでください。

---

## 9. 法的権利

### 著作権および知的財産権情報

©2017 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Powered by Razer Chroma」ロゴは、米国内またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標場合があります。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Razer Inc.（「Razer」）は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Core V2（「本製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razerzone.com/warranty](https://www.razerzone.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

### 調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対しても責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

## 一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。