



RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

HANDBUCH

Mit ihrem komplett neuen beidhändigen Design eignet sich die **Razer Lancehead Tournament Edition** sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Der präziseste optische Gaming-Sensor der Welt und mechanische Maus-Schalter von Razer™ bieten dir beispiellose Leistung und Haltbarkeit. Und über den Hybrid-Arbeitsspeicher powered by Razer Synapse 3 kannst du jederzeit auf das gewünschte Profil zugreifen.

INHALT

1. VERPACKUNGSIHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN	3
2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHER SUPPORT.....	4
3. TECHNISCHE DATEN.....	5
4. GERÄTEAUFBAU	6
5. SO INSTALLIERST DU RAZER SYNAPSE 3 / RAZER SYNAPSE FÜR DEINE RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION	7
6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION.....	8
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	28
8. RECHTLICHE HINWEISE.....	30

1. VERPACKUNGSGEHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN

VERPACKUNGSGEHALT

- Razer Lancehead Tournament Edition Gaming-Maus
- Wichtige Produktinformationen

SYSTEMANFORDERUNGEN

PRODUKTANFORDERUNGEN

- PC oder Mac mit einem freien USB-Anschluss

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE 3

- Windows® 7 (oder höher)
- Internetanschluss
- 500 MB freier Festplattenspeicher

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE

- Windows® 7 / OS X 10.9 (oder höher)
- Internetanschluss
- 100 MB freier Festplattenspeicher

2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG

Registrierte mithilfe deiner Razer ID dein Produkt online unter razer-id.razerzone.com/warranty. So kannst du dir den Garantiestatus deines Produktes in Echtzeit ansehen.

Besuche razerzone.com/razer-id um dich jetzt für eine Razer-ID zu registrieren und dir eine große Auswahl an Vorteilen zu sichern.



Die Seriennummer deines Produktes kannst du hier

TECHNISCHER SUPPORT

Was du bekommst:

- 2 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie.
- Kostenloser technischer Online-Support unter razersupport.com.

3. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN


- Optischer 5G-Sensor mit echten 16.000 DPI
- Bis zu 450 IPS (Zoll pro Sekunde) / 50-G-Beschleunigung
- Empfindlichkeitsanpassung im Spiel
- Mechanische Maus-Schalter von Razer™
- Taktiles Mausrad in Gaming-Grade-Qualität
- Beidhändiges Design mit weiter entwickelten gummibeschichteten Seitengriffen
- Razer Chroma™-Beleuchtung mit echten 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen
- Geräteübergreifende Farbsynchronisierung
- Neun unabhängig programmierbare Hyperresponse-Tasten
- 1000-Hz-Ultrapolling
- Unterstützt Razer Synapse 3
- 2,1 m langes, geflochtenes Glasfaserkabel

UNGEFÄHRE GRÖSSE UND GEWICHT

- Länge: 117 mm
- Breite: 71 mm
- Höhe: 38 mm
- Gewicht: 104 g*

* ohne Kabel

4. GERÄTEAUFBAU

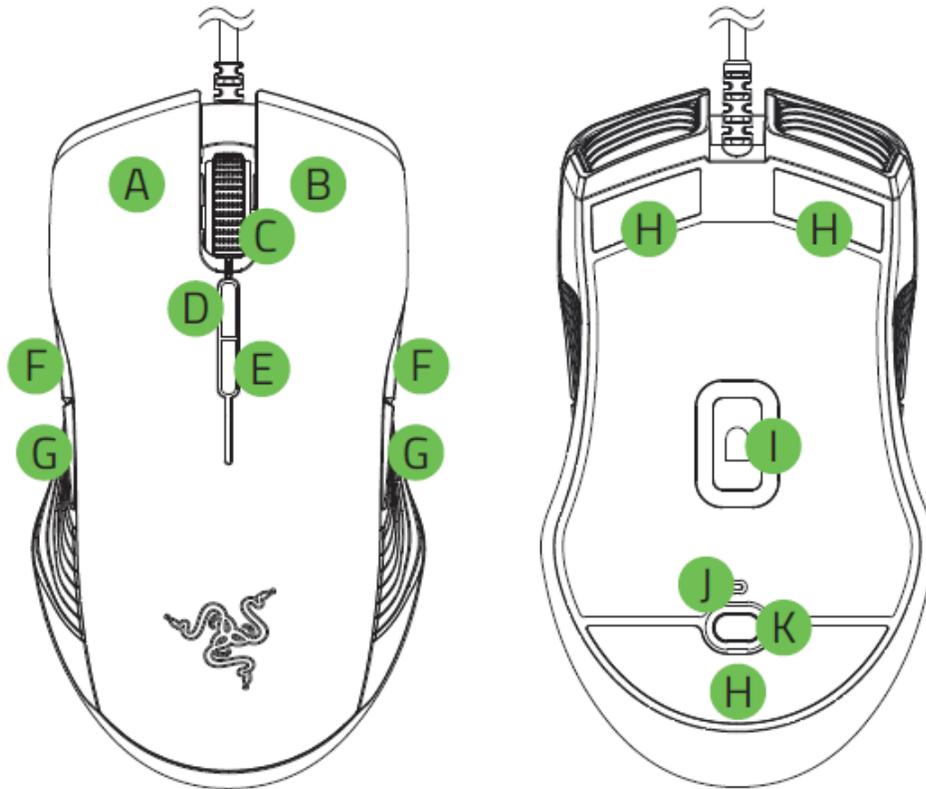


- A. Linke Maustaste
- B. Rechte Maustaste
- C. Musrad
- D. DPI-Stufe +
- E. DPI-Stufe -
- F. Maustaste 5

- G. Maustaste 4
- H. Ultraslick-Gleitfüße
- I. Optischer 5G-Sensor mit echten 16.000 DPI
- J. Profil-Anzeige
- K. Profil-Taste

i Die Standard-DPI-Stufen sind wie folgt: 800, 1800, 4500, 9000 und 16000. Die DPI-Stufen kannst du mithilfe von Razer Synapse oder Razer Synapse 3 anpassen.

5. SO INSTALLIERST DU RAZER SYNAPSE 3 / RAZER SYNAPSE FÜR DEINE RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

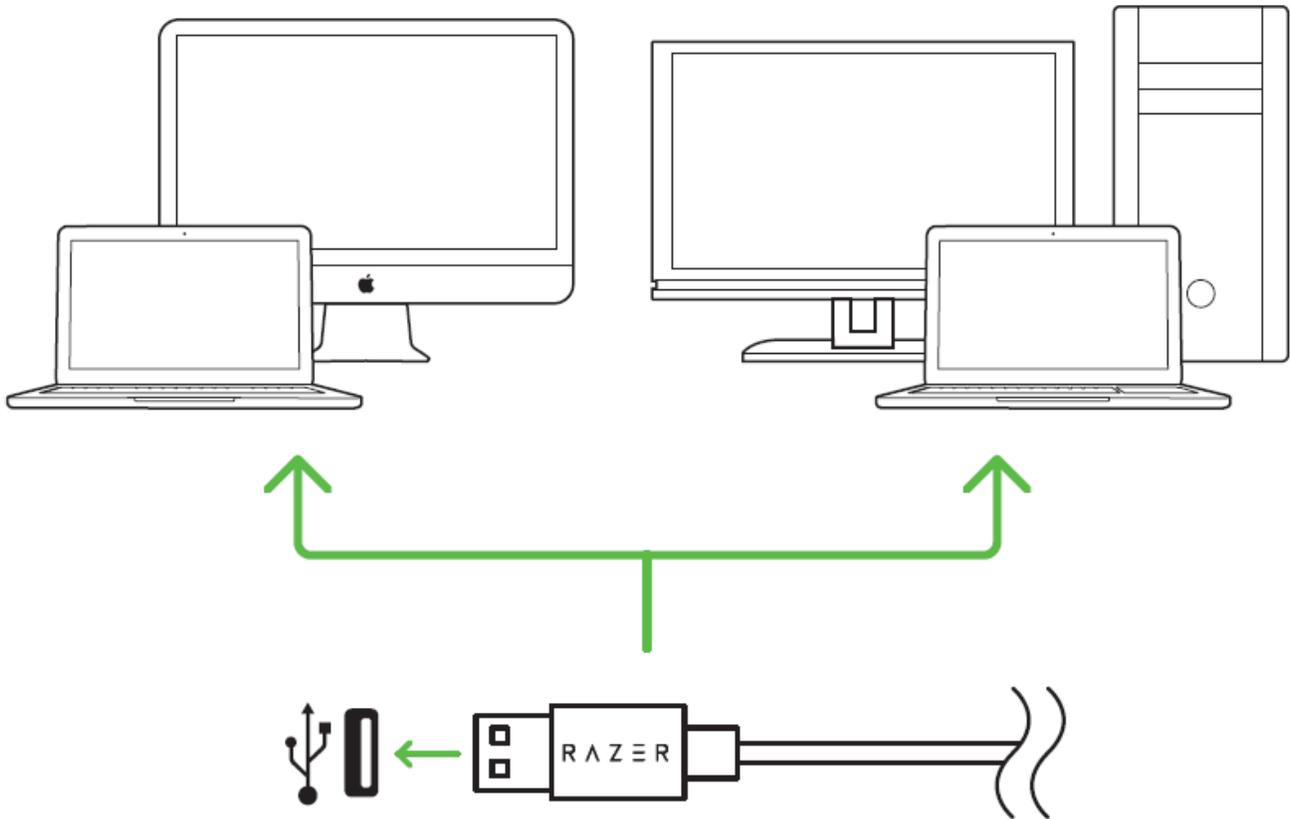

Schritt 1: Verbinde dein Razer-Gerät mit einem USB-Anschluss an deinem Computer.

Schritt 2: Installiere bei Aufforderung* Razer Synapse 3 oder lade das Installationsprogramm entweder Razer Synapse 3 oder Razer Synapse von [razerzone.com/software](https://www.razerzone.com/software) herunter.

Schritt 3: Lege eine Razer ID an oder melde dich mit einem vorhandenen Konto bei Razer Synapse 3 an.

**Verfügbar ab Windows 8.*

6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION


Haftungsausschluss: Die hier aufgelisteten Eigenschaften erfordern, dass du dich bei Razer Synapse 3 anmeldest. Diesen Eigenschaften sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion und deinem Betriebssystem.

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse 3 zum ersten Mal startest. Über diese Registerkarte kannst du auf das Cockpit und die Registerkarten der Chroma Apps zugreifen.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse 3. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

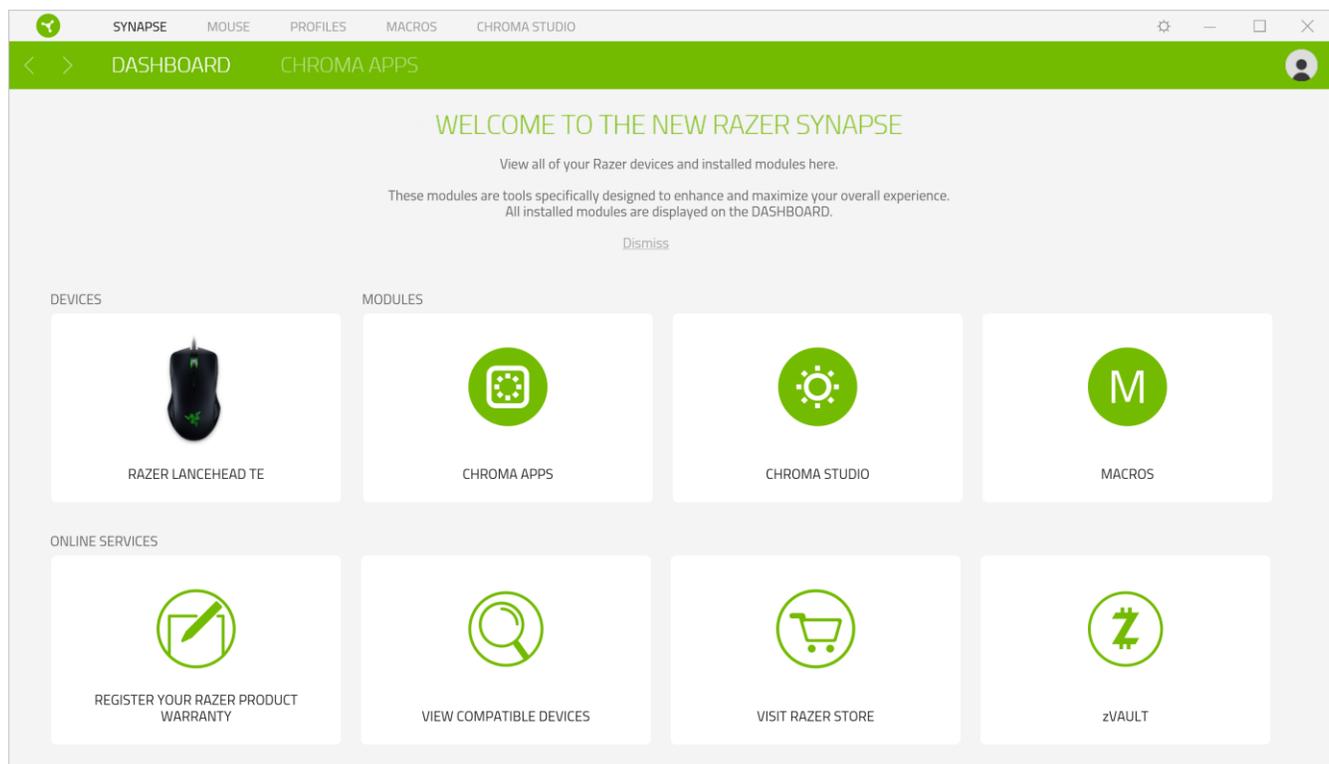

Chroma Apps

Über die Registerkarte "Chroma Apps" kannst du integrierte Apps von Drittanbietern aktivieren oder deaktivieren, die für deine Peripheriegeräte mit Razer Chroma-Unterstützung gedacht sind. Mithilfe der Registerkarte "Chroma Apps" kommst du auch zum Chroma Workshop, wo du dir Apps von Drittanbietern herunterladen kannst.

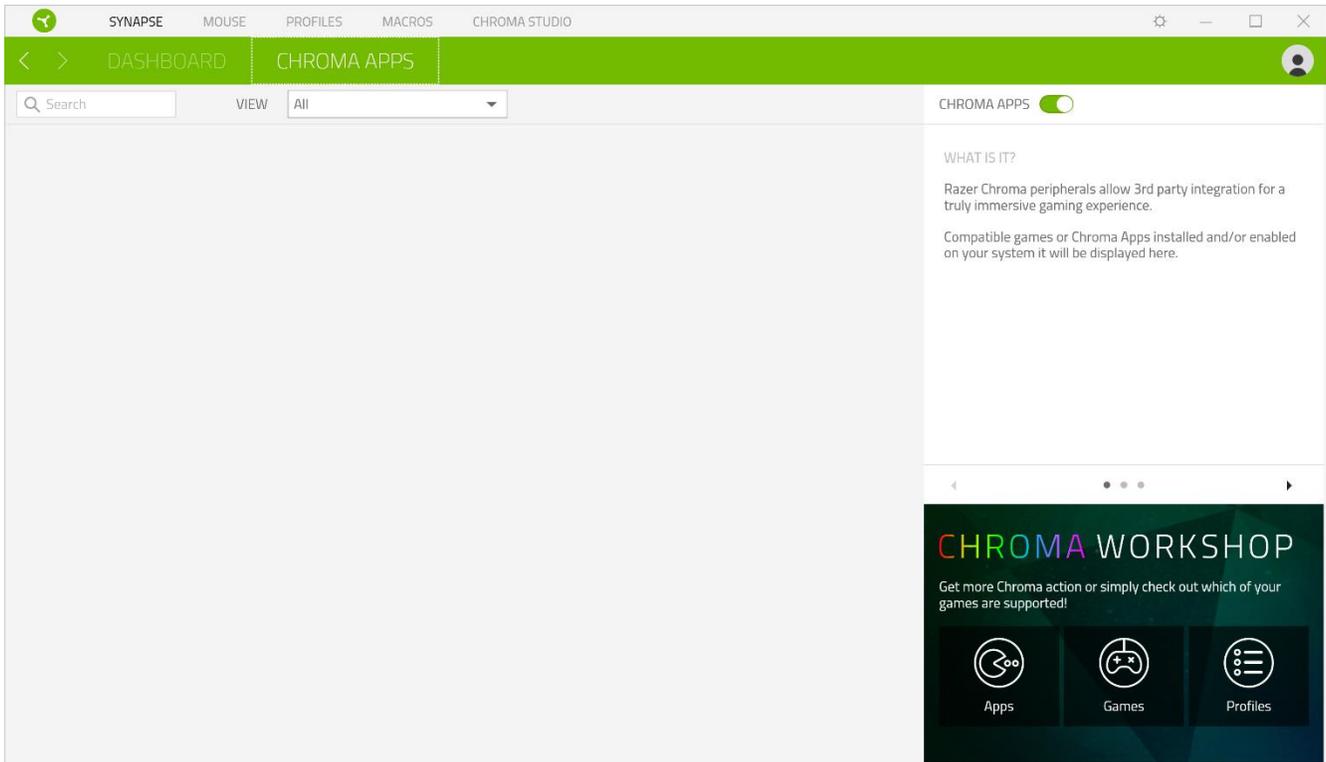


REGISTERKARTE "MAUS"

Die Registerkarte "Maus" ist die wichtigste für deine Razer Lancehead TE. Von dort aus kannst du die Einstellungen deines Geräts anpassen, etwa Tastenbelegung, DPI-Empfindlichkeit und Beleuchtung. Änderungen, die du bei dieser Registerkarte vornimmst, werden automatisch auf deinem System und in der Cloud gespeichert. Klicke auf die Schaltfläche (🖱️), um die Speicher-Slots des integrierten Speichers deines Razer-Geräts zu öffnen. Nun kannst du die gewünschten Profile per Drag and Drop zum Speichern dorthin ziehen.

Anpassen

Die Registerkarte "Anpassen" dient zur Anpassung der Tastenbelegung deiner Maus.

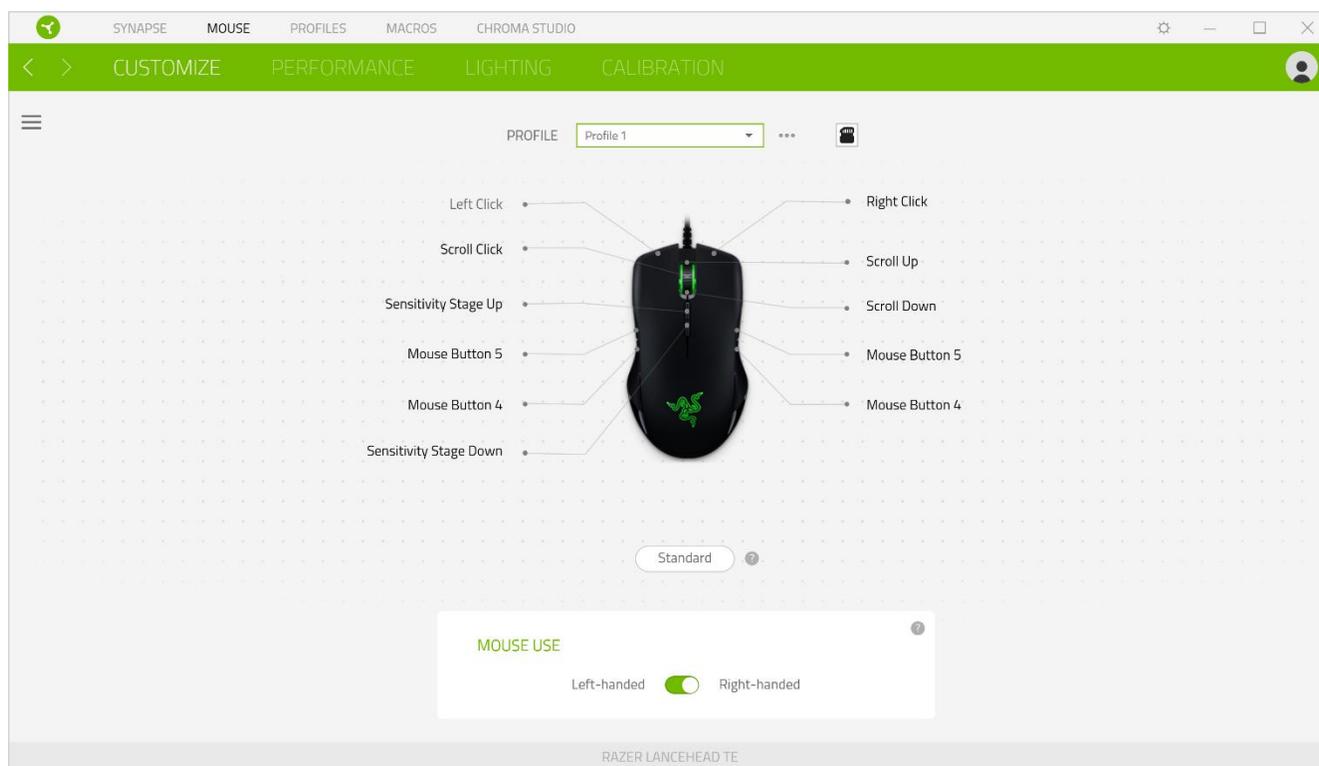

Profil


In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer-Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach die Schaltfläche (•••) an.

Verwendung der Maus

Mithilfe dieser Option kannst du die Ausrichtung deiner primären und sekundären Mausfunktionen für Links- und Rechtshänder umschalten.


Hypershift

Im Hypershift-Modus steht dir ein zweiter Satz Tastenzuordnungen zur Verfügung, den du aktivierst, indem du die Hypershift-Taste gedrückt hältst. Die Razer Hypershift-Taste ist standardmäßig bei Razer-Tastaturen mit Razer Synapse 3-Unterstützung die Fn-Taste. Allerdings kannst du jede Maustaste als Hypershift-Taste verwenden.

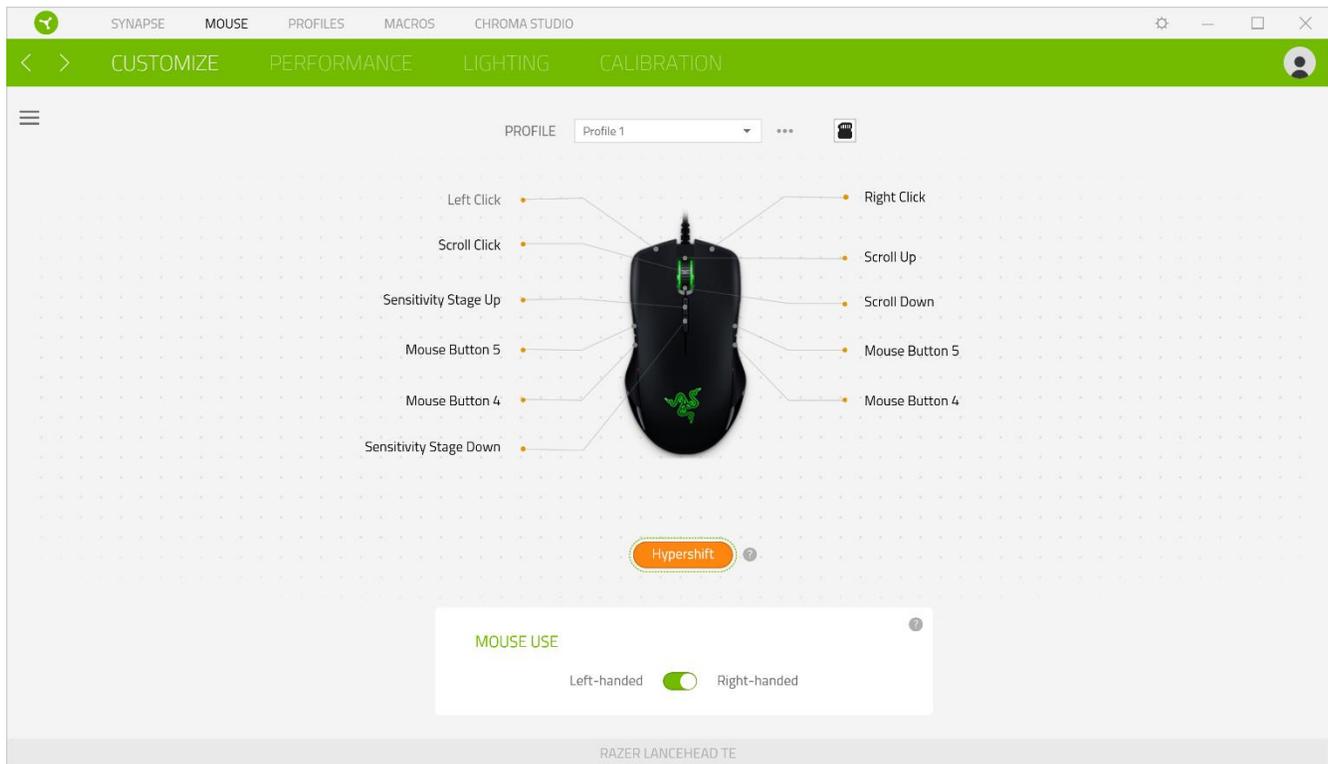


Tastenzuweisung

Klicke auf die Schaltfläche (☰) um dir alle Tastenzuweisungen für deine Razer Lancehead TE anzusehen.

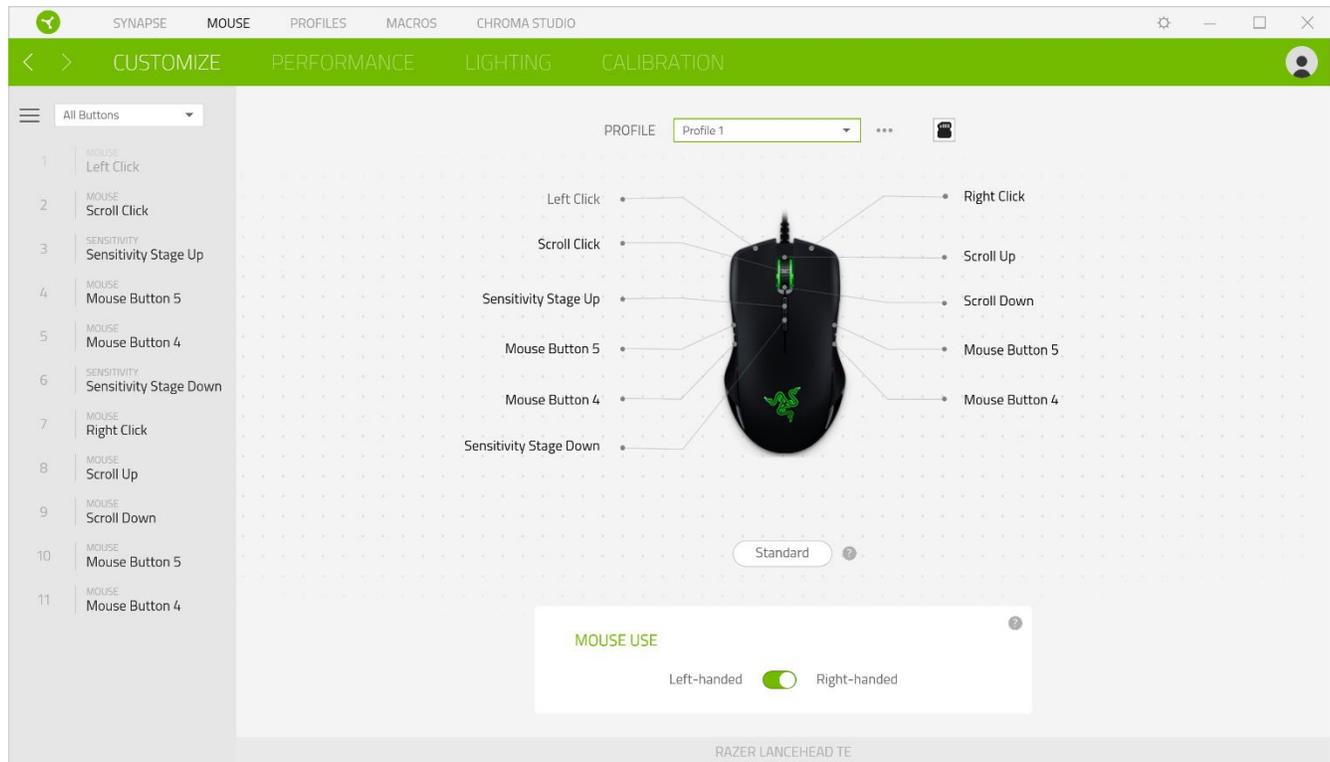

Du kannst auch direkt zu einer bestimmten Tastenzuordnung springen, indem du sie unter der Registerkarte "Anpassen" auswählst.

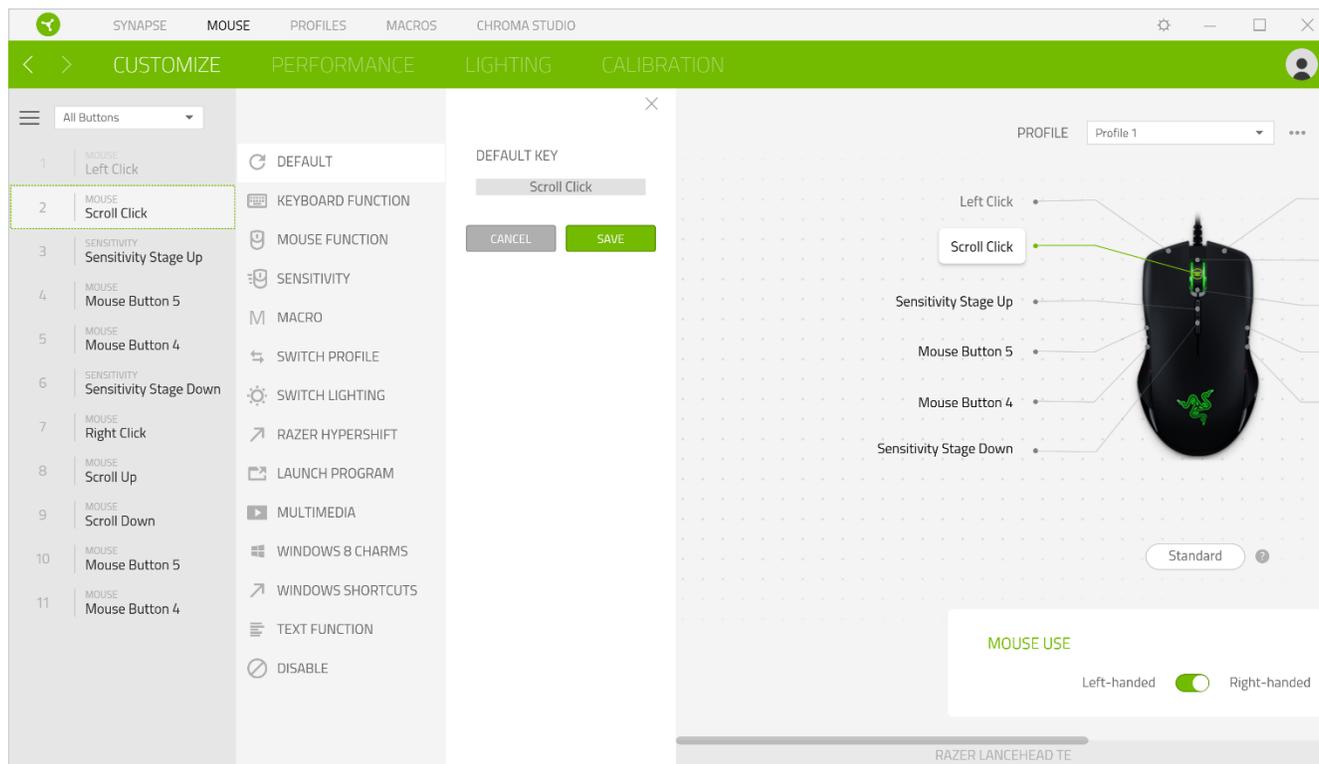

Wenn du eine Tastenzuordnung auswählst, kannst sie zu einer der folgenden Funktionen ändern:

 Standard

Diese Option ermöglicht es dir, die Maustaste auf ihre ursprüngliche Funktion zurückzusetzen.

 Tastaturfunktion

Die Option ändert die Tastenzuordnung in eine Tastaturfunktion um. Du kannst auch den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Maustaste gedrückt hältst.

 Mausfunktion

Diese Option ersetzt die aktuelle Tastenzuordnung durch eine andere Mausfunktion. Unten findest du die Funktionen, unter denen du wählen kannst:

- Linksklick - Führt einen Klick mit der linken Maustaste mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Rechtsklick - Führt einen Klick mit der rechten Maustaste mithilfe der zugewiesenen Taste aus.

- Musrad-Klick - Aktiviert die Funktion des universellen Bildlaufs.
- Doppelklick - Führt einen doppelten Klick mit der linken Maustaste mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Maustaste 4 - Führt in den meisten Internet-Browsern die Funktion "Zurück" aus.
- Maustaste 5 - Führt in den meisten Internet-Browsern die Funktion "Vorwärts" aus.
- Bildlauf nach oben - Führt die Funktion "Bildlauf nach oben" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach unten - Führt die Funktion "Bildlauf nach unten" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach links - Führt die Funktion "Bildlauf nach links" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach rechts - Führt die Funktion "Bildlauf nach rechts" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach oben wiederholen - Führt fortlaufend die Funktion "Bildlauf nach oben" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.
- Bildlauf nach unten wiederholen - Führt fortlaufend die Funktion "Bildlauf nach unten" mithilfe der zugewiesenen Taste aus.

Du kannst auch bei einigen Maus-Funktionen den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken und Loslassen einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Maustaste gedrückt hältst.

Empfindlichkeit

Mithilfe dieser Funktion kannst du die DPI-Einstellung deiner Razer Lancehead TE mit einem Tastendruck ändern. Im Folgenden findest du die Empfindlichkeitsoptionen sowie deren Beschreibung:

- Empfindlichkeitsregler - Setzt die Empfindlichkeit auf einen vordefinierten DPI-Wert, solange die entsprechende Taste gedrückt bleibt. Wird die Taste wieder losgelassen, wird die vorherige Empfindlichkeit wiederhergestellt.
- Empfindlichkeit + - Erhöht die aktuelle Empfindlichkeit um eine Stufe.
- Empfindlichkeit - - Verringert die aktuelle Empfindlichkeit um eine Stufe.
- On-The-Fly-Empfindlichkeit - Wenn du die entsprechende Taste drückst und das Musrad entweder nach oben oder unten bewegst, erhöht bzw. verringert sich der DPI-Wert.
- Empfindlichkeitsstufe + - Erhöht die aktuelle Empfindlichkeitsstufe um eine Stufe. Sobald die höchste Empfindlichkeitsstufe erreicht wurde, führt ein erneuter Tastendruck zum Zurückstellen auf Stufe 1.

- Empfindlichkeitsstufe - - Verringert die aktuelle Empfindlichkeitsstufe um eine Stufe. Sobald Empfindlichkeitsstufe 1 erreicht wurde, führt ein erneuter Tastendruck zum Zurückstellen auf die höchste Stufe.

[Weitere Informationen über Empfindlichkeitsstufen findest du hier](#)

M Makro

Makros sind zuvor aufgezeichnete Abfolgen von Tastenanschlägen und Tastenklicks, die mit präzisiertem Timing ausgeführt werden. Indem du einer Taste eine Makro-Funktion zuweist, kannst du komplexe Kombinationen ganz einfach ausführen. [Weitere Informationen über Makros findest du hier](#)

↔ Profil wechseln

Mithilfe der Funktion "Profil wechseln" kannst du schnell ein anderes Profil wählen und einen neuen Satz Tastenzuordnungen laden. Auf dem Bildschirm erscheint eine Benachrichtigung, wenn du das Profil wechselst.

⚙ Beleuchtung wechseln

Mithilfe der Funktion "Beleuchtung wechseln" kannst du vom aktuellen Beleuchtungseffekt zu einem benutzerdefinierten Beleuchtungseffekt oder "LightPac" umschalten. [Weitere Informationen über LightPacs findest du hier](#)

↗ Razer Hypershift

Wenn du die Taste auf Razer Hypershift setzt, kannst du den Hypershift-Modus aktivieren, solange du die Taste gedrückt hältst.

🖱 Programm starten

Mithilfe der Option "Programm starten" kannst du durch Drücken der entsprechenden Taste eine App starten oder eine Internetseite aufrufen. Wenn du "Programm starten" auswählst, erscheinen zwei Optionen, mithilfe derer du das zu startende Programm oder die Adresse der aufzurufenden Internetseite angeben kannst.

▶ Multimedia

Mit dieser Option kannst du deinem Razer-Gerät Multimedia-Funktionen zuweisen. Im Folgenden sind die Multimedia-Funktionen aufgeführt, die du wählen kannst:

- Lautstärke verringern - Verringert die Lautstärke der Audioausgabe.
- Lautstärke erhöhen- Erhöht die Lautstärke der Audioausgabe.

- Stummschalten - Schaltet die Audioausgabe stumm.
- Mikrofonlautstärke erhöhen - Erhöht die Mikrofonlautstärke.
- Mikrofonlautstärke verringern - Verringert die Mikrofonlautstärke.
- Mikrofon stummschalten - Schaltet das Mikrofon stumm.
- Alles stummschalten - Schaltet sowohl Mikrofon als auch Audioausgabe stumm.
- Wiedergabe/Pause - Aktuellen Medientitel abspielen, pausieren oder die Wiedergabe fortsetzen.
- Vorheriger Titel - Wiedergabe des vorherigen Titels.
- Nächster Titel - Wiedergabe des nächsten Titels.

Windows 8 Charms

Diese Option ermöglicht es dir, einer Taste einen Kurzbefehl für das Betriebssystem zuzuweisen. Weitere Informationen unter: <http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/getting-around-tutorial>

Windows Schnell Tasten

Diese Option ermöglicht es dir, einer Taste einen Windows-Kurzbehl zuzuweisen. Weitere Informationen unter: <http://support.microsoft.com/kb/126449>

Text-Funktion


Mithilfe der Text-Funktion kannst du einen zuvor geschriebenen Text per Tastendruck eingeben. Schreib dazu einfach den gewünschten Text in das entsprechende Feld, und schon wird er eingesetzt, sobald du die zugewiesene Taste drückst. Diese Funktion unterstützt Unicode, und du kannst auch Sonderzeichen aus Zeichentabellen einfügen.

Deaktivieren

Diese Option macht die ausgewählte Taste funktionslos. Verwende diese Funktion, wenn du eine Maustaste nicht verwenden willst oder sie dich beim Spielen stört.

Leistung

Die Registerkarte "Leistung" ermöglicht dir die Anpassung von Empfindlichkeit, Beschleunigung und Abtastrate.

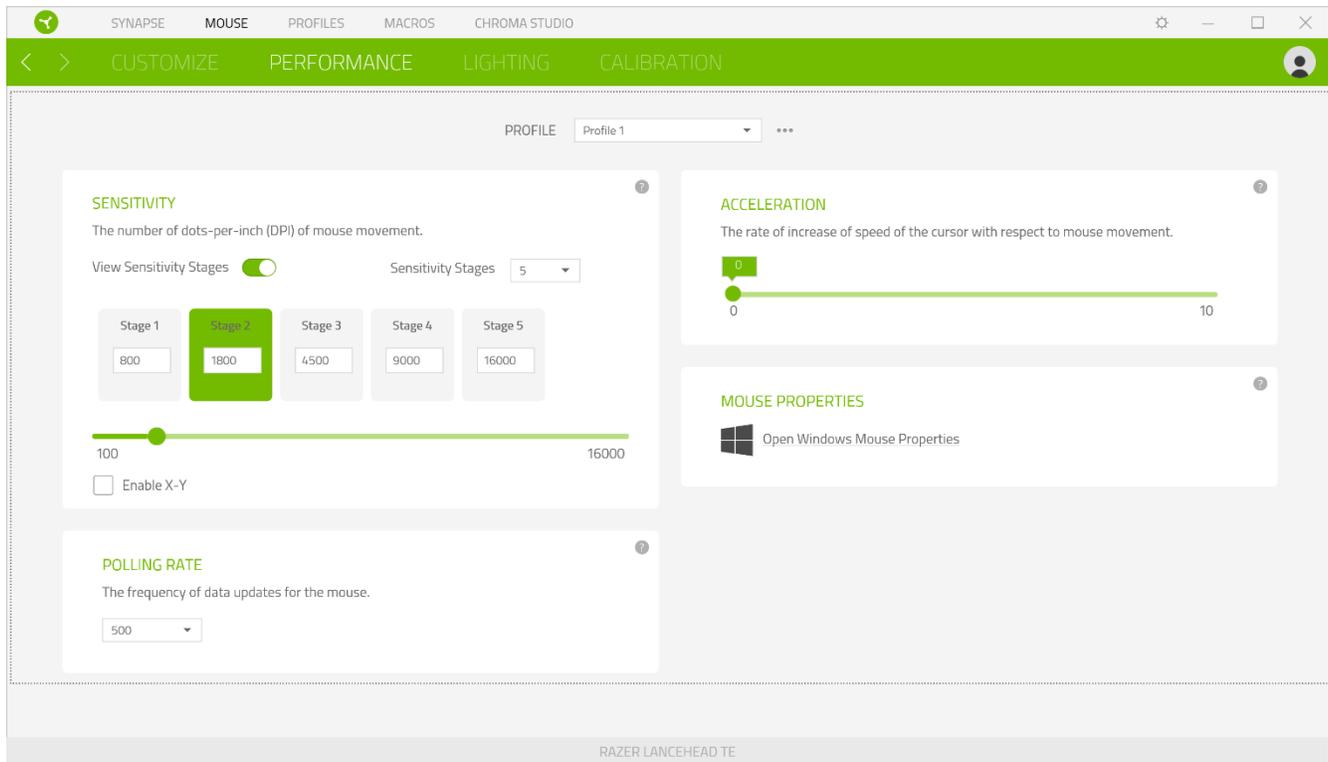

Im Folgenden findest du die Leistungsoptionen sowie deren Beschreibung.

Empfindlichkeit

Empfindlichkeit bezieht sich auf die Strecke, die der Mauszeiger zurücklegt, wenn die Maus bewegt wird. Je höher der DPI-Wert, desto weiter bewegt sich der Mauszeiger bei der gleichen Mausbewegung.

Empfindlichkeit für X- und Y-Achse aktivieren

Standardmäßig gelten für X-Achse (horizontal) und Y-Achse (vertikal) die gleichen Empfindlichkeitswerte. Du kannst aber die Empfindlichkeitswerte beider Achsen mithilfe der Option "Empfindlichkeit für X- und Y-Achse" individuell anpassen.

Empfindlichkeitsstufen anzeigen

Eine Empfindlichkeitsstufe ist ein voreingestellter Empfindlichkeitswert. Du kannst bis zu 5 verschiedene Empfindlichkeitsstufen definieren und mithilfe der Tasten für Empfindlichkeitsstufe +/- durchschalten. Du kannst die Option "Empfindlichkeit für X- und Y-Achse aktivieren" gleichzeitig mit dieser Option verwenden.

Beschleunigung

Mithilfe der Beschleunigung kannst du festlegen, wie schnell sich der Mauszeiger bewegen soll, wenn du deine Maus bewegst. Je höher der Wert, desto schneller beschleunigt der Mauszeiger.

Abtastrate


Je höher die Abtastrate, desto öfter empfängt dein Computer Informationen zum Status deiner Maus, wodurch sich die Reaktionszeit des Mauszeigers verringert. Über das Dropdown-Menü kannst du Abtastraten von 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) und 1000 Hz (1 ms) auswählen.

Maus-Eigenschaften

Von hier kannst du auf die Windows Maus-Eigenschaften zugreifen, wo du Einstellungen des Betriebssystems ändern kannst, die sich direkt auf deine Razer Lancehead TE auswirken.

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtungseinstellungen für dein Razer-Gerät anpassen.

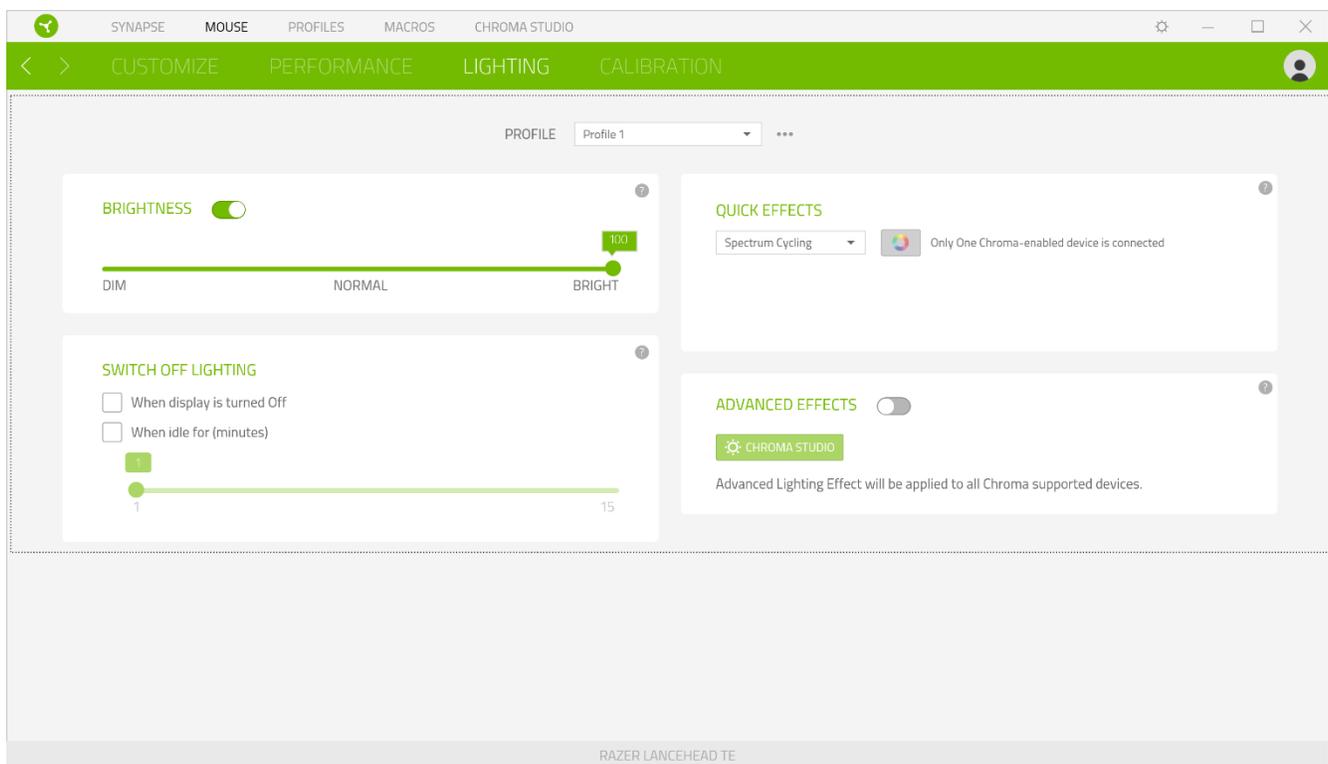

Helligkeit

Du kannst die Beleuchtung deines Razer-Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.

Beleuchtung ausschalten

Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird. Du kannst auch deine Razer Lancehead TE automatisch ausschalten, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt wurde.

Schnelle Effekte

Es gibt eine Anzahl an vordefinierten Effekten, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deiner Maus angewendet werden können:

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Atmung	Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben.	Wähle bei dieser Einstellung bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben.
	Reaktiv	Die LEDs leuchten auf, wenn du mit deiner Maus klickst.	Bestimme, wie lange die LED in welcher Farbe erleuchtet bleibt.
	Durchlaufen des Farbspektrums	Die LEDs wechseln in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben.	Keine weitere Anpassung erforderlich.
	Statisch	Die LEDs leuchten in der ausgewählten Farbe.	Wähle eine Farbe.
	Welle	Die Beleuchtung scrollt mit einem Standard-Farbspektrum in die gewählte Richtung.	Wähle entweder "Vorne nach hinten" oder "Hinten nach vorne" als Wellenrichtung.


Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync () ihre Beleuchtungseffekte mit deinem Razer-Gerät synchronisieren.

Erweiterte Effekte

Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du einen LightPac wählen, um ihn mit deinem Razer Chroma-Peripheriegerät zu verwenden. Du kannst auch einen LightPac durch Drücken der Schaltfläche "Chroma Studio" () erstellen. [Weitere Informationen über Chroma findest du hier](#)

Kalibrierung

Über die Registerkarte "Kalibrierung" kannst du deinen Razer Precision Sensor an jede Oberfläche anpassen, um das Tracking zu verbessern. Um diese Funktion nutzen zu können, musst du auf "Oberfläche hinzufügen" klicken. Nun kannst du eines von zahlreichen Razer-Mauspads auswählen oder ein eigenes Mauspad hinzufügen.

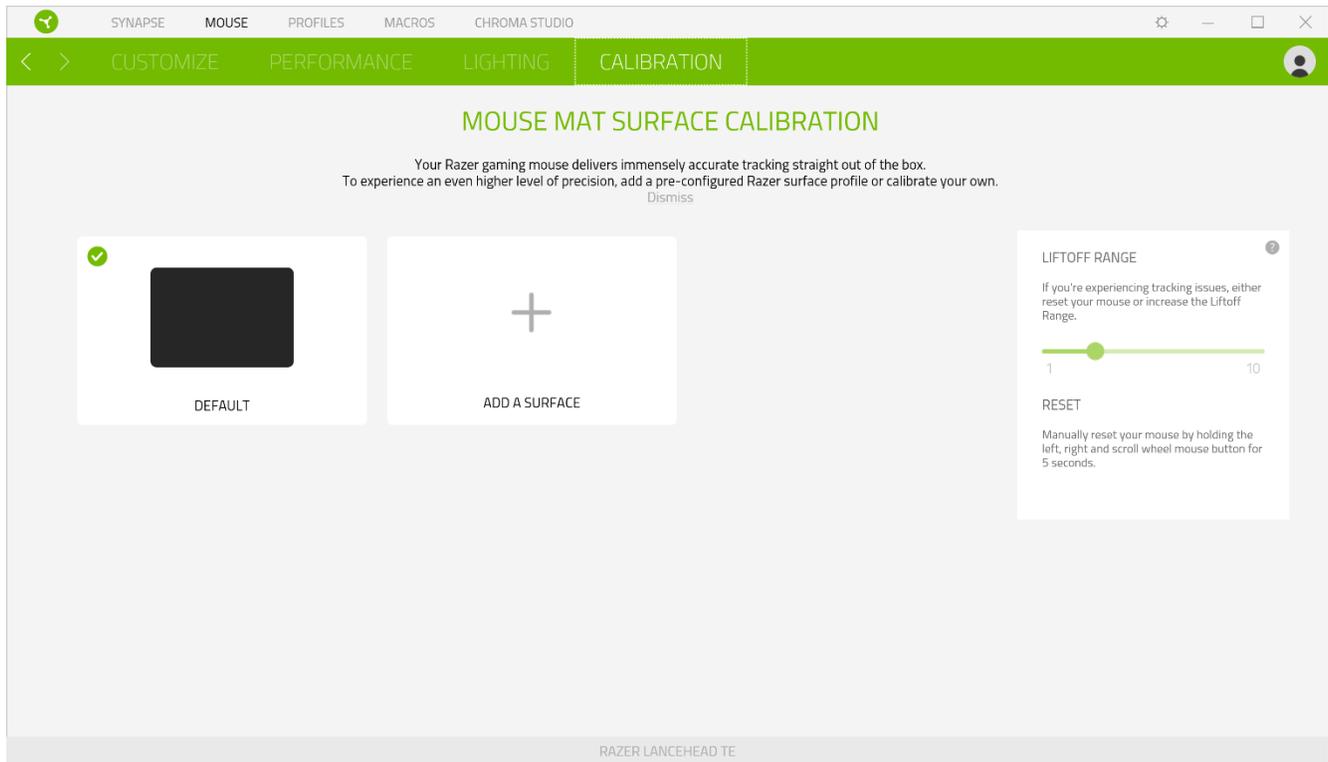

Sensorabstand


Mit der Option "Sensorabstand" kannst du festlegen, ab welcher Entfernung der Sensor das Tracking einstellt, wenn er von der Oberfläche genommen wird. So kannst du ungewollten Bewegungen des Mauszeigers vorbeugen.

REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.


Geräte

Hier kannst du sehen, welches Razer-Gerät ein bestimmtes Profil verwendet. Um ein neues Profil für das ausgewählte Gerät anzulegen, klicke einfach auf die Schaltfläche Hinzufügen (+). Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Schaltfläche (•••). Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch über die Option "Spiele verknüpfen" selbst aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest.

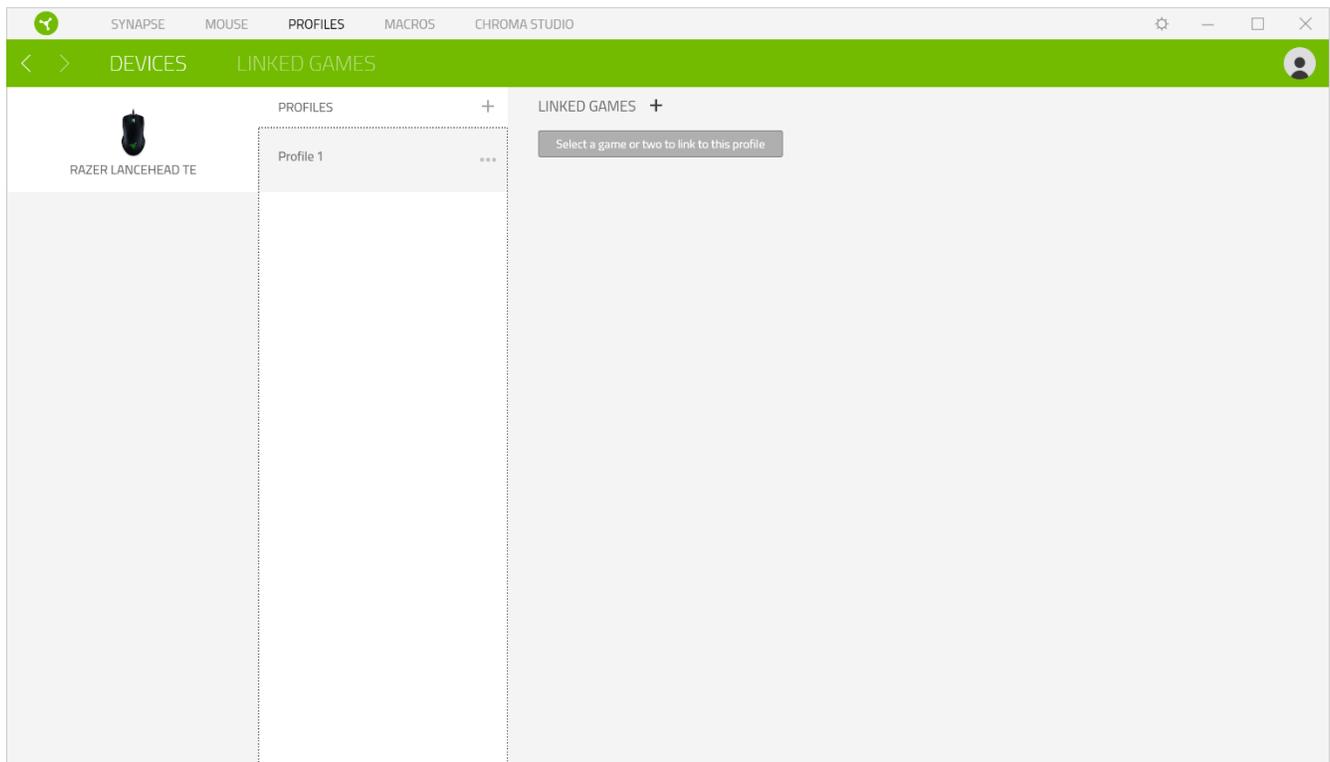


Verknüpfte Spiele

Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer-Gerät verknüpft sind.

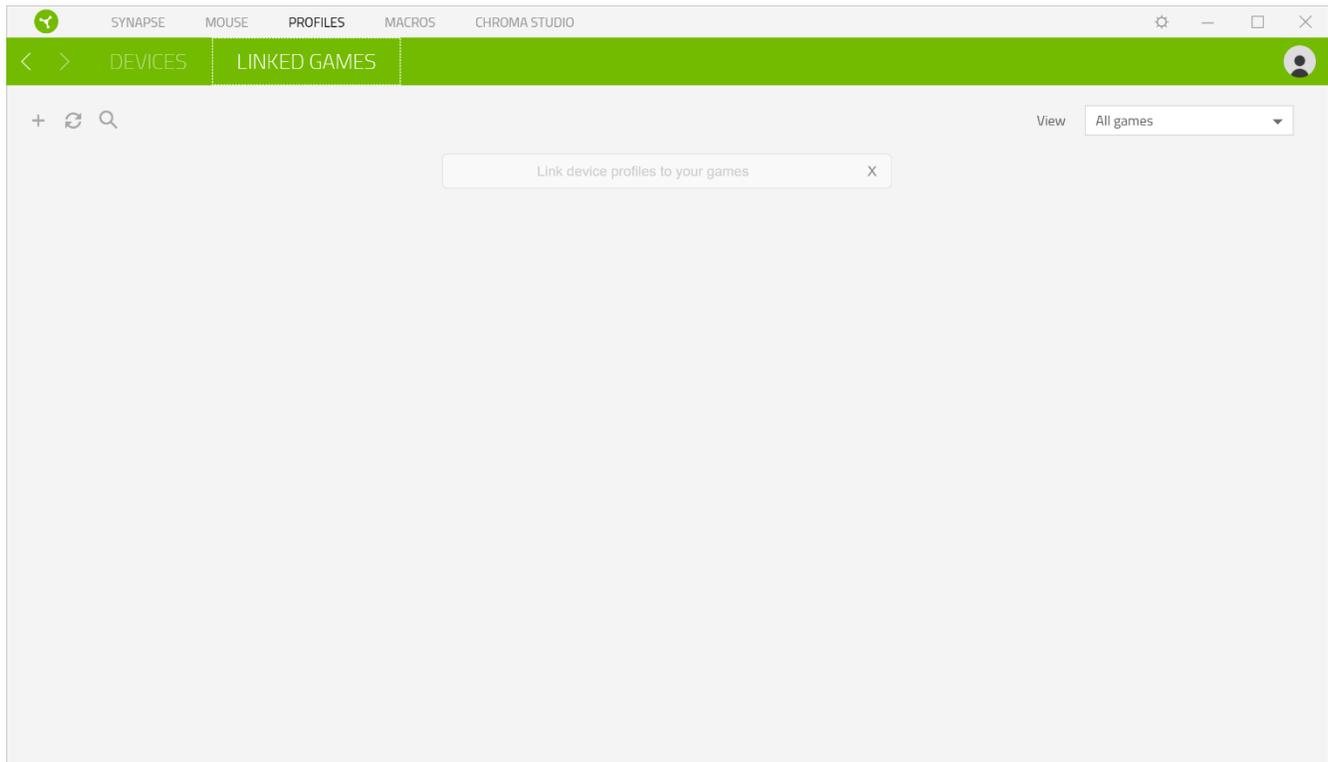


REGISTERKARTE "MAKROS"

Wenn du eine Reihe komplexer Befehle präzise ausführen möchtest, dann brauchst du ein Makro. Makros sind komplette Sätze aufgezeichneter Tastatur- und Tastenanschläge sowie Mausbewegungen. Über die Registerkarte "Makros" kannst du solche Makros erstellen, bearbeiten und verwalten, um sie dann deinen Maustasten zuzuweisen. Du kannst auch Makros mit anderen teilen, indem du auf die Import-Schaltfläche () und die Export-Schaltfläche () klickst.

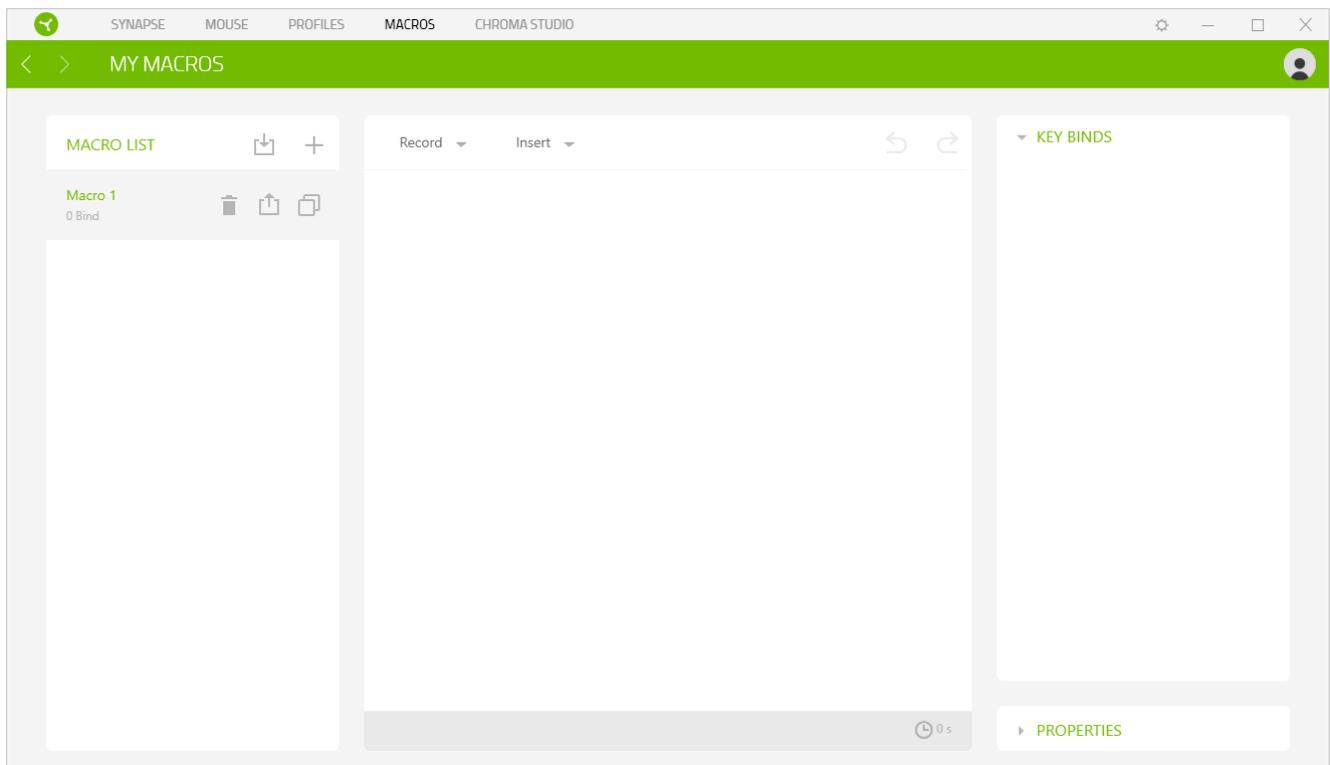


Im Abschnitt "Makros" sind auch noch andere Optionen verfügbar. Beispielsweise kannst du ein neues Makro durch Klicken auf () hinzufügen sowie das aktuell ausgewählte Makro durch Klicken () löschen bzw. durch Klicken auf () löschen.

Um ein Makro zu erstellen, wähle einfach einen Makronamen, unter dem du deine Befehle speichern möchtest, und klicke dann auf Aufzeichnen. Weise im Feld für das Tastenkürzel eine Taste deiner Tastatur oder Maus dem Makro zu. Wähle nun eine Verzögerung und lege fest, ob das Tracking der Mausbewegungen aktiviert werden soll. Sobald du die Einstellungen für dein Makro abgeschlossen hast, klicke auf die Start-Schaltfläche (). Nach einem kurzen Countdown werden alle deine Tastenanschläge und Maustasten-Benutzungen automatisch auf dem Makro-Bildschirm festgehalten. Wenn du mit der Aufzeichnung des Makros fertig bist, klicke auf die Stop-Schaltfläche (), um die Sitzung zu beenden.

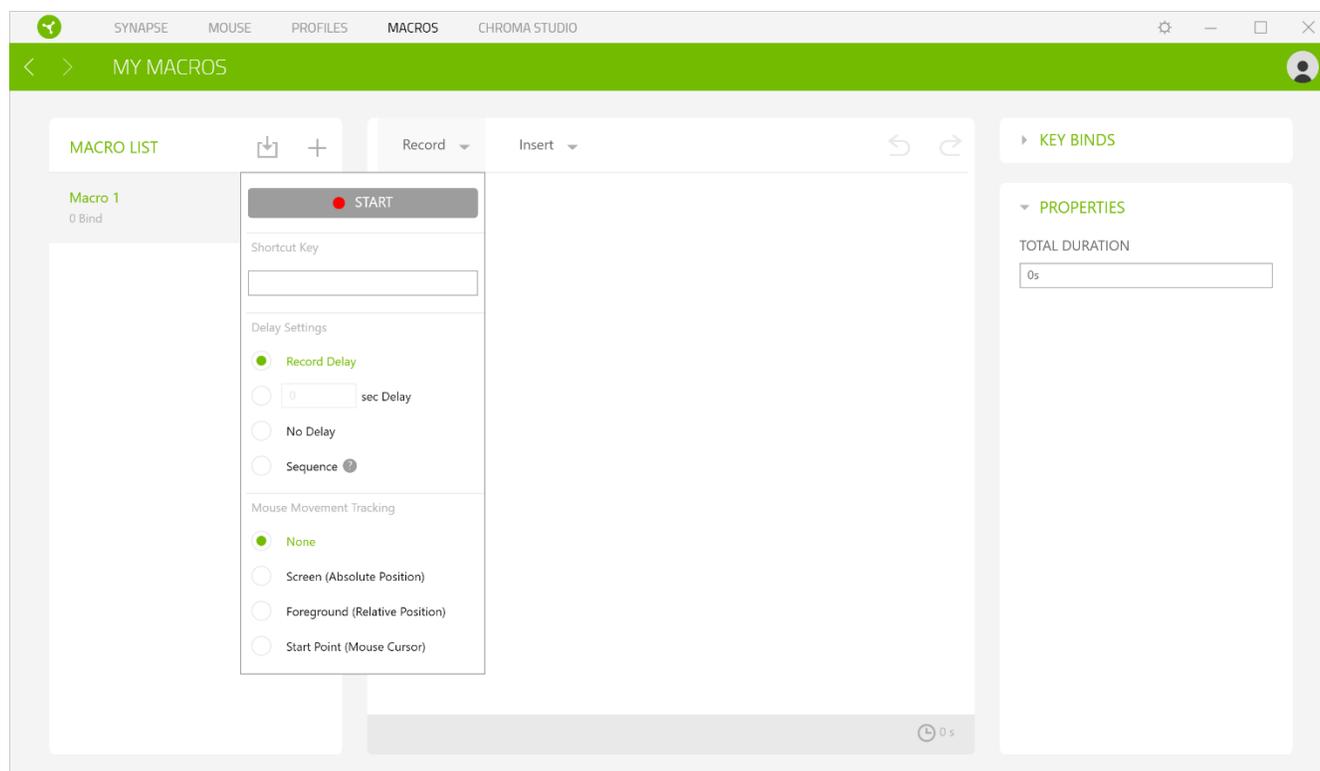

Sobald du ein Makro aufgezeichnet hast, kannst du die Befehle verarbeiten, indem du sie auf dem Makro-Bildschirm auswählst. Alle Tastenanschläge und Maustasten-Benutzungen sind nacheinander angeordnet, wobei der erste Befehl oben auf dem Bildschirm steht. Über das Einfügen-Menü kannst du zusätzliche Tastenanschläge, Maustasten-Benutzungen, Texteingaben, Laufbefehle, Wiederholungsschleifen oder auch eine komplette Makrogruppe einfügen.

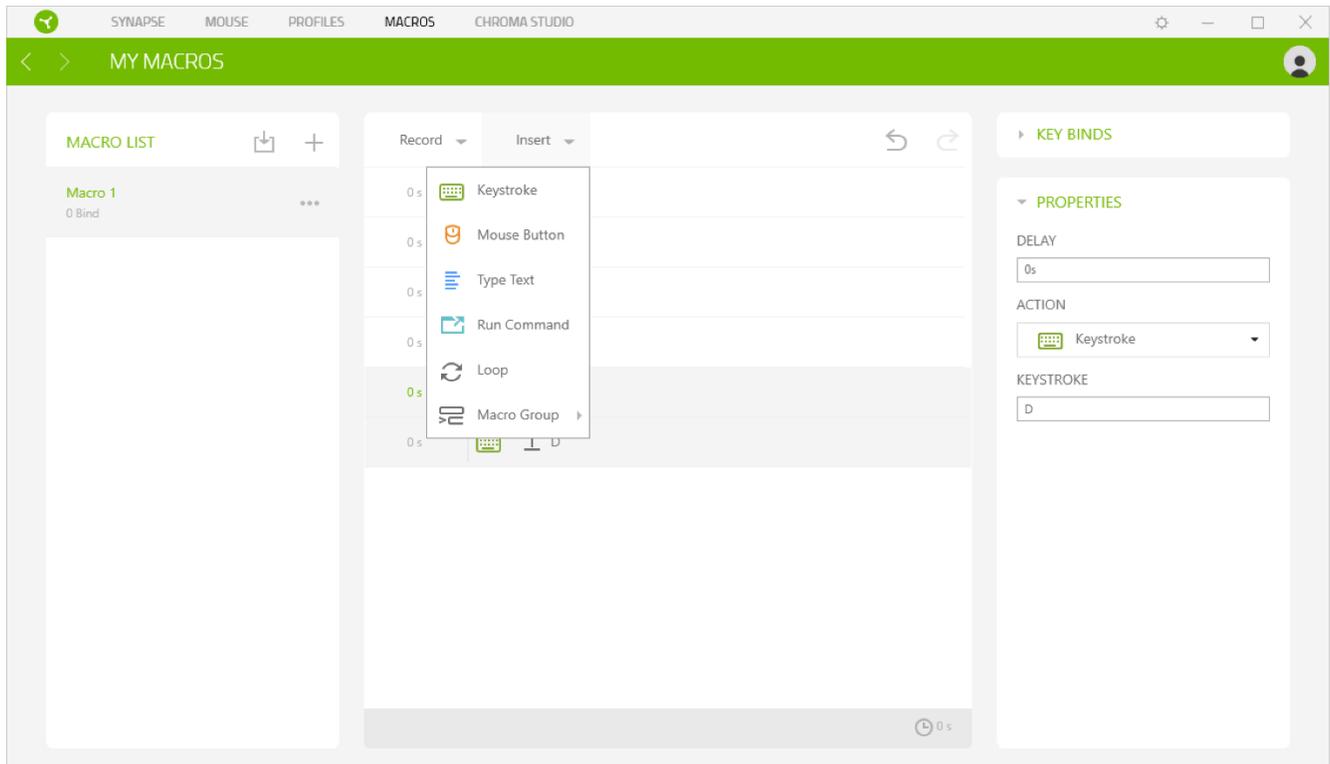

Tastenzuweisungen


Mithilfe der Option "Tastenzuweisungen" kannst du dir die Tastenkürzel für das ausgewählte Makro ansehen.

Eigenschaften

Mithilfe der Option "Eigenschaften" kannst du individuelle Befehle bearbeiten, ihre Verzögerung anpassen, Aktionen ändern und auch die Gesamtdauer des Makros ändern, um es schneller oder langsamer ausführen zu lassen.

REGISTERKARTE "CHROMA STUDIO"

Mithilfe der Registerkarte "Chroma Studio" kannst du deine eigenen LightPacs erstellen und bearbeiten, um sie dann mit allen deinen Geräten mit Razer Chroma-Unterstützung zu benutzen. Um einen LightPac hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach die Schaltfläche (●●●) an. Um die ausgewählte Schicht auf ihre ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen, klicke auf die Zurücksetzen-Schaltfläche (↺). Um eine geänderte Schicht zu übernehmen und zu speichern, klicke auf die Speichern-Schaltfläche (SAVE).

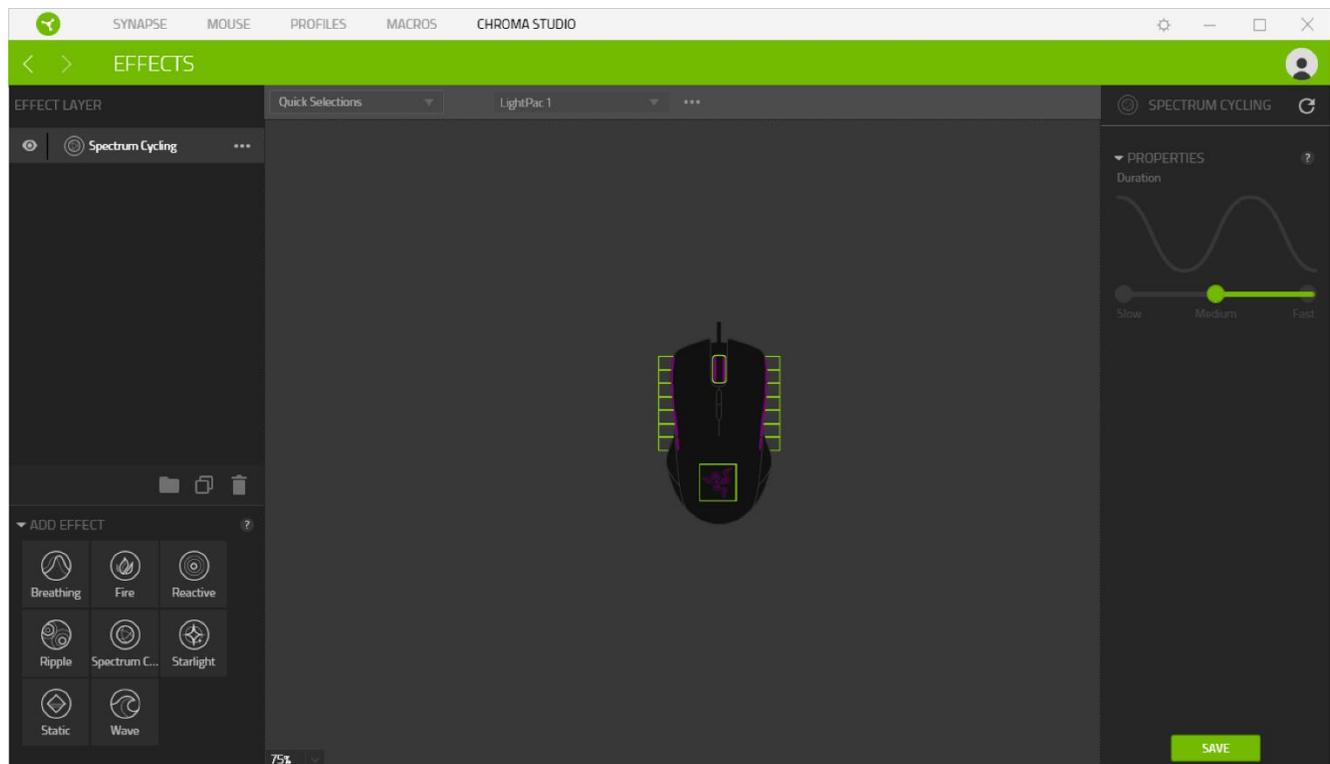

Schnellauswahlen

Im Menü "Schnellauswahlen" findest du Voreinstellungen für Beleuchtungszonen, mit denen du ganz leicht dein Razer-Gerät individuell anpassen kannst. Du kannst auch jede LED einzeln auswählen, indem du eine Zone anklickst, oder durch klicken und ziehen mehrere LEDs auswählen.

Effekt-Schicht

Beleuchtungseffekte sind in Schichten aufgebaut, wobei die oberste Schicht Priorität genießt. Du kannst einen Lightpac einer Effekt-Schicht hinzufügen, indem du die Ordner-Schaltfläche (■) anklickst, eine Schicht duplizieren, indem du die Kopieren-Schaltfläche (□) anklickst, oder eine Schicht löschen, indem du die Recycling-Schaltfläche (♻) anklickst. Manche Schichten haben einander überlappende Effekte, weshalb du die Schichten vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge anordnen solltest.

Effekt hinzufügen

Alle unterstützten schnellen Effekte werden unter der Option "Effekt hinzufügen" aufgeführt, auf die du klicken kannst, um einen solchen Effekt einer Effekt-Schicht hinzuzufügen. Schnelle Effekte kannst du im Chroma Studio bearbeiten und dort die vordefinierte Farbe, Eigenschaften und Wiedergabeoptionen ändern.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Lancehead Tournament Edition zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter razersupport.com. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeppegelt hat.

ERGONOMIE

Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, das falsche Aufstellen deiner Spielsteuerungen, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung deiner Razer Lancehead Tournament Edition vermeiden und für optimalen Komfort sorgen sollen.

- Platziere Tastatur und Monitor direkt vor dir, und die Maus daneben. Achte darauf, dass deine Ellenbogen neben deinem Körper und nicht zu weit entfernt sind, und die Tastatur sollte leicht zu erreichen sein.
- Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.
- Halte deine Füße bequem auf dem Fußboden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.
- Entspanne während des Spielens dein Handgelenk und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über einen längeren Zeitraum zu beugen, zu strecken oder zu verdrehen, wenn du sich wiederholende Abläufe mit deinen Händen ausführst.
- Lege deine Handgelenke nicht für längere Zeit auf harten Oberflächen ab. Verwende eine Handballenauflage, um deine Handgelenke beim Spielen zu stützen.

- Passe die Tasten auf deiner Tastatur an deinen Spielstil an, um wiederholte oder ungewohnte Bewegungen während des Spielens zu minimieren.
- Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Steh auf, geh von deinem Schreibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beine durch.

Wenn bei der Verwendung der Maus körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Die Razer Lancehead Tournament Edition benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

Um optimale Bewegungsfreiheit und Kontrolle genießen zu können, solltest du auf ein Premium-Mauspad von Razer setzen. Manche Oberflächen sorgen an den Mausfüßen für übermäßigen Verschleiß, so dass diese ständig korrigiert und schließlich ersetzt werden müssen.

Bitte beachte, dass der Sensor deiner Razer Lancehead Tournament Edition extra für Razer-Mauspads optimiert und abgestimmt wurde. Das heißt, dass der Sensor ausgiebig getestet wurde um zu bestätigen, dass die Razer Lancehead Tournament Edition am besten auf Razer-Mauspads funktioniert.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2017 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." UND DAS "POWERED BY RAZER CHROMA"-LOGO SIND MARKEN ODER EINGETRAGENE MARKEN VON RAZER INC. UND/ODER ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ANDEREN LÄNDERN. ALLE COPYRIGHTS, WARENZEICHEN UND MARKEN DRITTER SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN INHABER ODER LIZENZGEBER, UND ALLE ANDEREN HIER ERWÄHNTEN FIRMEN- UND PRODUKTNAMEN SIND UNTER UMSTÄNDEN EINGETRAGENE WARENZEICHEN DES JEWEILIGEN UNTERNEHMENS.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Mac OS, Mac und das Mac-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Apple.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Die Bereitstellung dieses Handbuchs kommt nicht der Gewährung einer Lizenz für ein solches Copyright, Warenzeichen, Patent oder geistiges Eigentum gleich. Die Razer Lancehead Tournament Edition (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razerzone.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.