



RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

GUIA PRINCIPAL

Com um formato ambidestro inédito, o **Razer Lancehead Tournament Edition** foi projetado tanto para jogadores canhotos quanto para destros. Equipado com o sensor óptico para jogos mais avançado do mundo e os Switches Mecânicos de Mouse Razer™, você terá um desempenho e uma durabilidade como nunca viu antes. Junto do Armazenamento Híbrido de Memória com tecnologia Razer Synapse 3, você sempre terá acesso aos seus perfis favoritos.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA.....	3
2. REGISTRO/SUORTE TÉCNICO	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	5
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO.....	6
5. COMO INSTALAR O RAZER SYNAPSE 3 / RAZER SYNAPSE PARA O RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION	1
6. COMO CONFIGURAR O RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION.....	2
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	23
8. LINGUAGEM JURÍDICA	25

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Mouse para Jogos Razer Lancehead Tournament Edition
- Guia de informações importantes do produto

REQUISITOS DO SISTEMA

REQUISITOS DO PRODUTO

- PC ou Mac com uma porta USB livre

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE 3

- Windows® 7 (ou superior)
- Conexão com a internet
- 500 MB de espaço livre no disco rígido

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE


- Windows® 7 / OS X (10.9 ou superior)
- Conexão com a internet
- 100 MB de espaço livre no disco rígido

2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Registre seu produto online em razer-id.razerzone.com/warranty usando seu Razer ID para receber informações em tempo real sobre o estado da garantia do seu produto.

Caso ainda não tenha registrado um Razer ID, registre-se agora em razerzone.com/razer-id para obter uma série de benefícios da Razer.

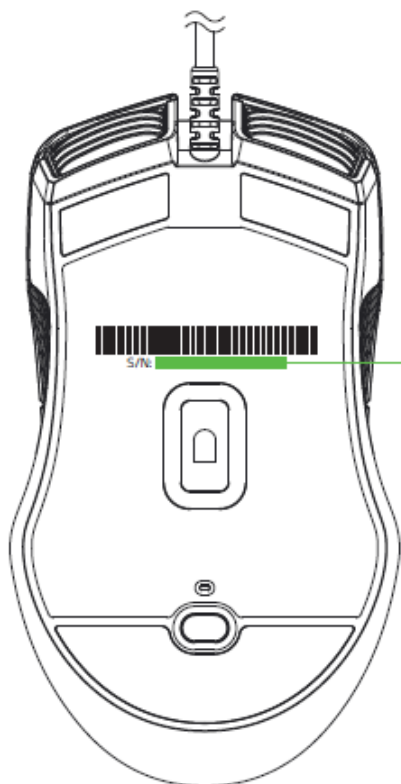

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

SUPORTE TÉCNICO

O que você receberá:

- Garantia limitada de 2 anos, oferecida pelo fabricante.
- Suporte técnico online gratuito em razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Sensor óptico 5G com resolução real de 16 000 DPI
- Até 450 polegadas por segundo / 50 G de aceleração
- Ajuste On-The-Fly Sensitivity (ajuste de sensibilidade em tempo real)
- Switches Mecânicos de Mouse Razer™
- Roda de rolagem tátil especial para jogos
- Design ambidestro com pegas laterais melhoradas e em borracha
- Iluminação Razer Chroma™ com 16,8 milhões de opções personalizáveis reais de cor
- Sincronização de cor entre dispositivos
- Nove botões Hyperresponse independentemente programáveis
- Ultrapolling de 1 000 Hz
- Habilitado para Razer Synapse 3
- Cabo de fibra trançada de 2,1 m

DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS

- Comprimento: 117 mm / 4,6 pol.
- Largura: 71 mm / 2,79 pol.
- Altura: 38 mm / 1,49 pol.
- Peso: 104 g / 0,23 lbs*

**Excluindo o cabo*

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO

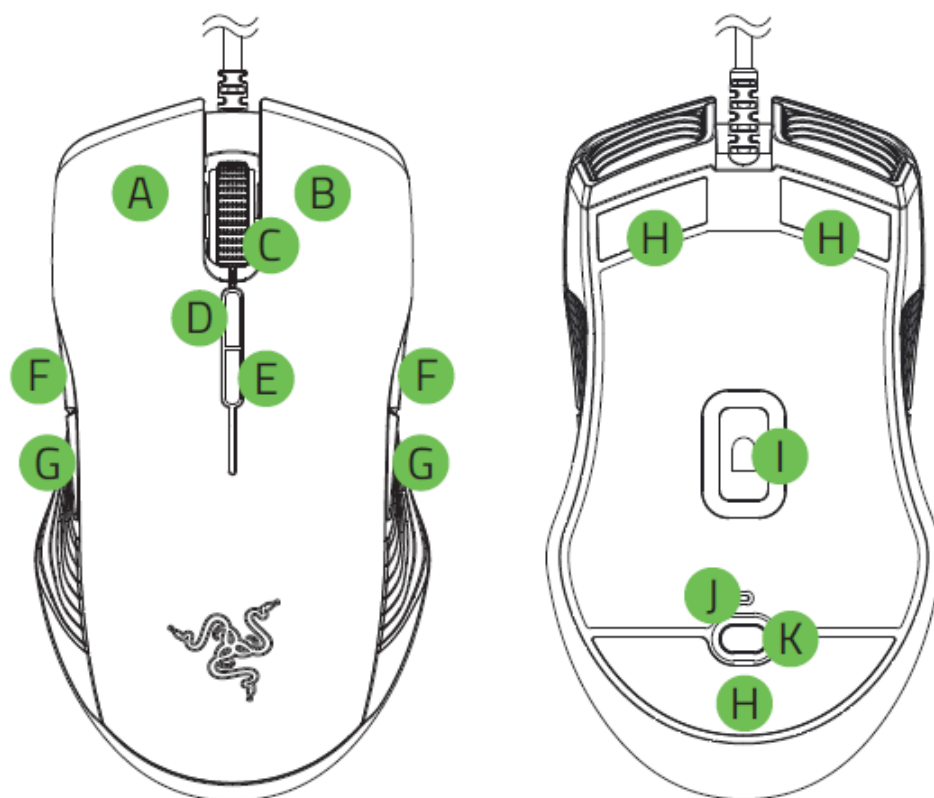

A. Botão esquerdo do mouse

B. Botão direito do mouse

C. Roda de rolagem

D. Aumentar estágio de DPI

E. Diminuir estágio de DPI

F. Botão do mouse 5

G. Botão do mouse 4

H. Pés para mouse Ultraslick

I. Sensor óptico 5G com resolução real de 16 000 DPI


J. Indicador de perfil

K. Botão Perfil



Os estágios de DPI padrão são os seguintes: 800, 1 800, 4 500, 9 000 e 16 000. Os estágios de DPI podem ser personalizados usando o Razer Synapse ou o Razer Synapse 3.

5. COMO INSTALAR O RAZER SYNAPSE 3 / RAZER SYNAPSE PARA O RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

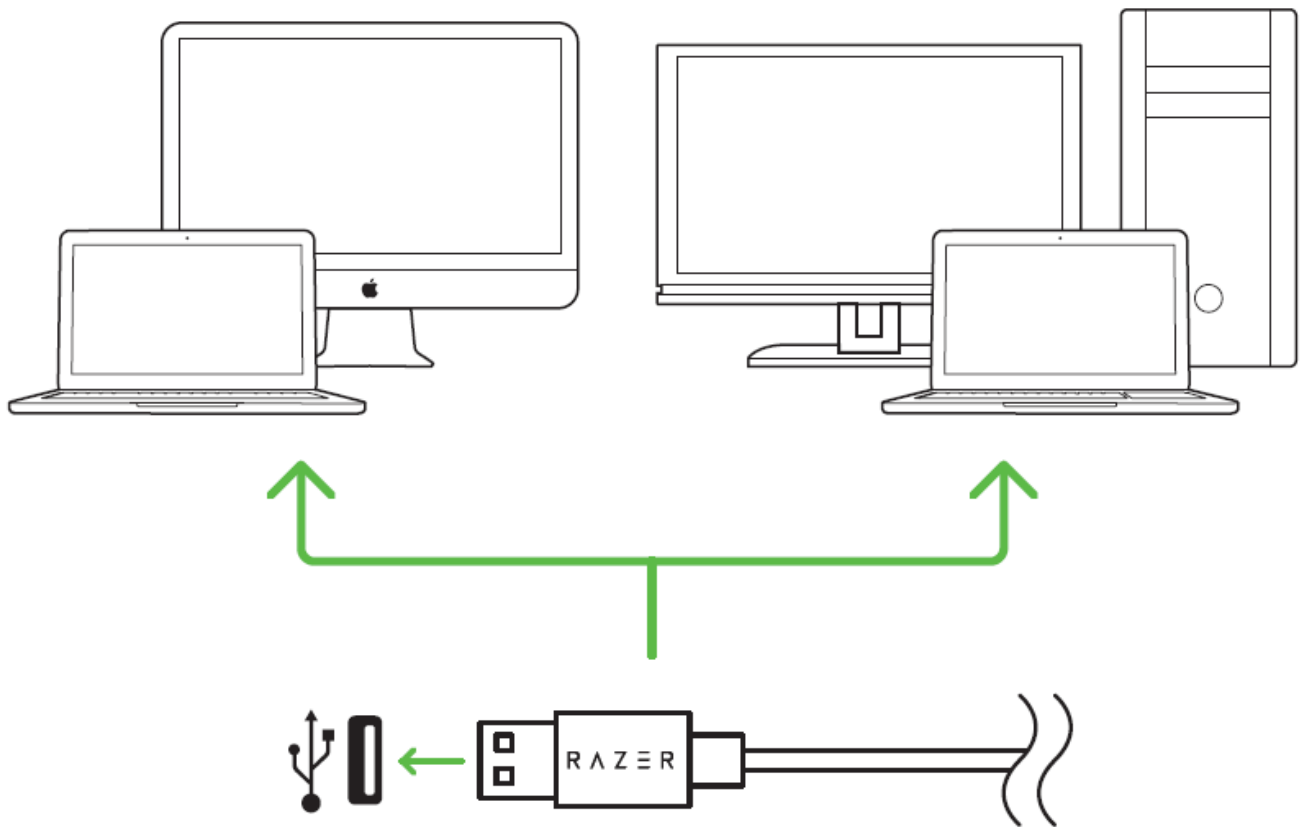

Etapa 1: Conecte o dispositivo Razer à porta USB do seu computador.

Etapa 2: Instale o Razer Synapse 3 quando for solicitado* ou baixe o Razer Synapse 3 ou o instalador do Razer Synapse em razerzone.com/software.

Etapa 3: Crie o seu Razer ID ou entre no Razer Synapse 3 com uma conta já existente.

**Aplicável a Windows 8 ou superior.*

6. COMO CONFIGURAR O RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION


Isenção de responsabilidade: os recursos listados aqui exigem que você faça login no Razer Synapse 3. Esses recursos também estão sujeitos a alteração com base no seu sistema operacional e na versão atual do software.

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse 3 é aberto. Esta guia permite que você navegue pelas Subguias Painel e Aplicativos Chroma.


Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse 3, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

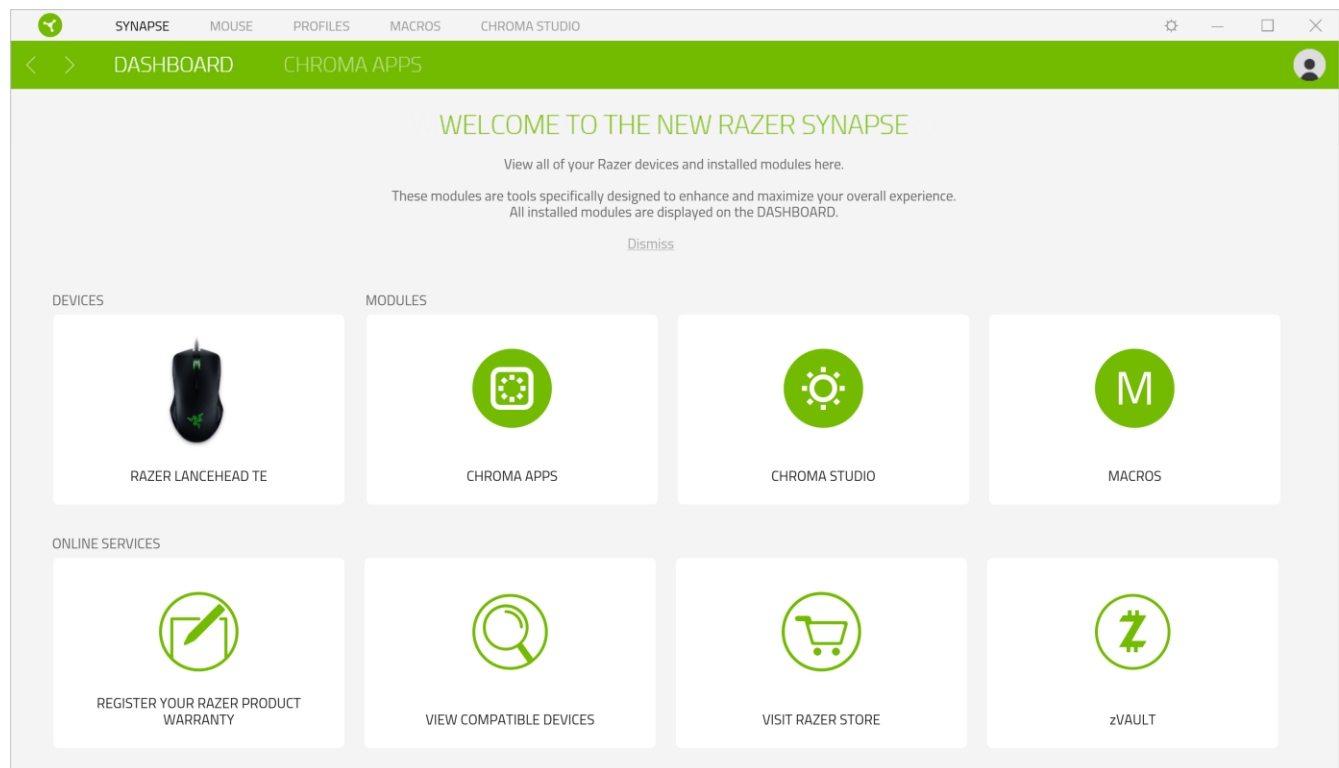

Aplicativos Chroma

A subguia Aplicativos Chroma é onde você pode ativar ou desativar aplicativos integrados de terceiros nos seus periféricos habilitados para Razer Chroma. A guia Aplicativos Chroma também pode encaminhá-lo ao Chroma Workshop, onde você pode baixar tais aplicativos de terceiros.

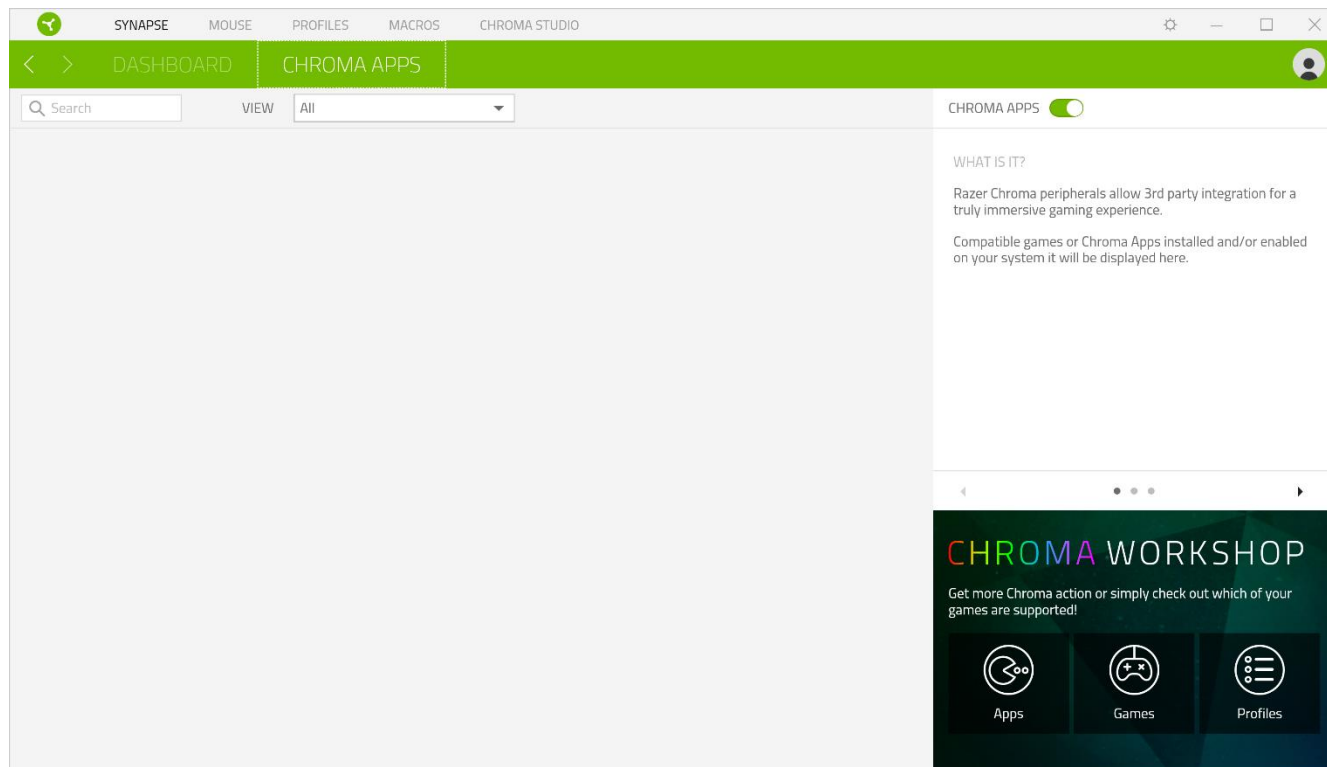


GUIA MOUSE

A guia Mouse é a guia principal do seu Razer Lancehead TE. Aqui, você pode alterar as configurações do seu dispositivo, como a atribuição de botões, a sensibilidade de DPI e a iluminação. As alterações feitas nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema e no armazenamento na nuvem. No entanto, você precisa clicar no botão Salvar (💾) para abrir os espaços de armazenamento para a memória integrada do seu dispositivo Razer e então arrastar e soltar os perfis que deseja armazenar.

Personalizar

A subguia Personalizar tem a função de modificar as atribuições de botões do seu mouse.

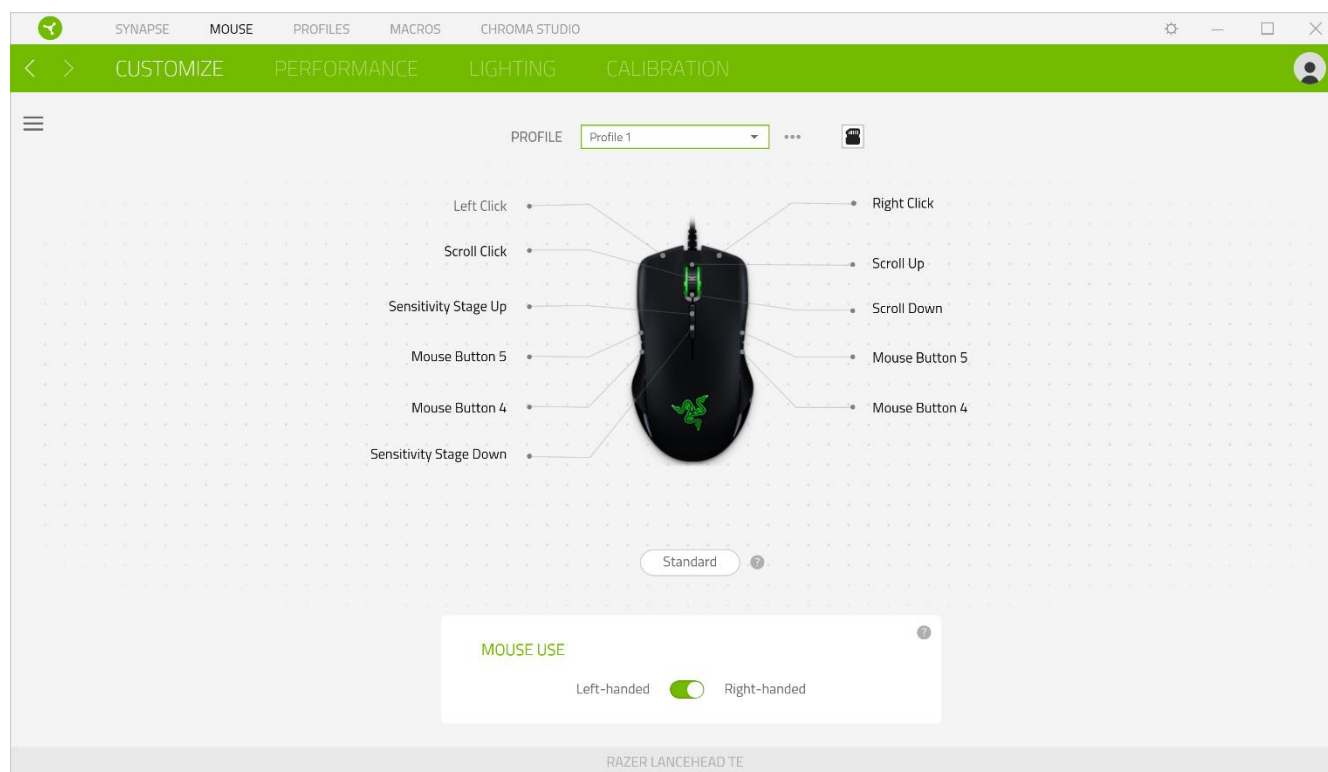

Perfil


Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (⋮).

Uso do Mouse

Esta opção permite que você modifique a orientação das suas funções primária e secundária do mouse para acomodar usuários destros ou canhotos.


Hypershift

O modo Hypershift é um conjunto secundário de atribuição de botões ativado quando a tecla Hypershift é pressionada. Por padrão, o modo Hypershift é atribuído à tecla FN do seu teclado com suporte para Razer Synapse 3. No entanto, você também pode escolher qualquer botão do mouse como tecla Hypershift.

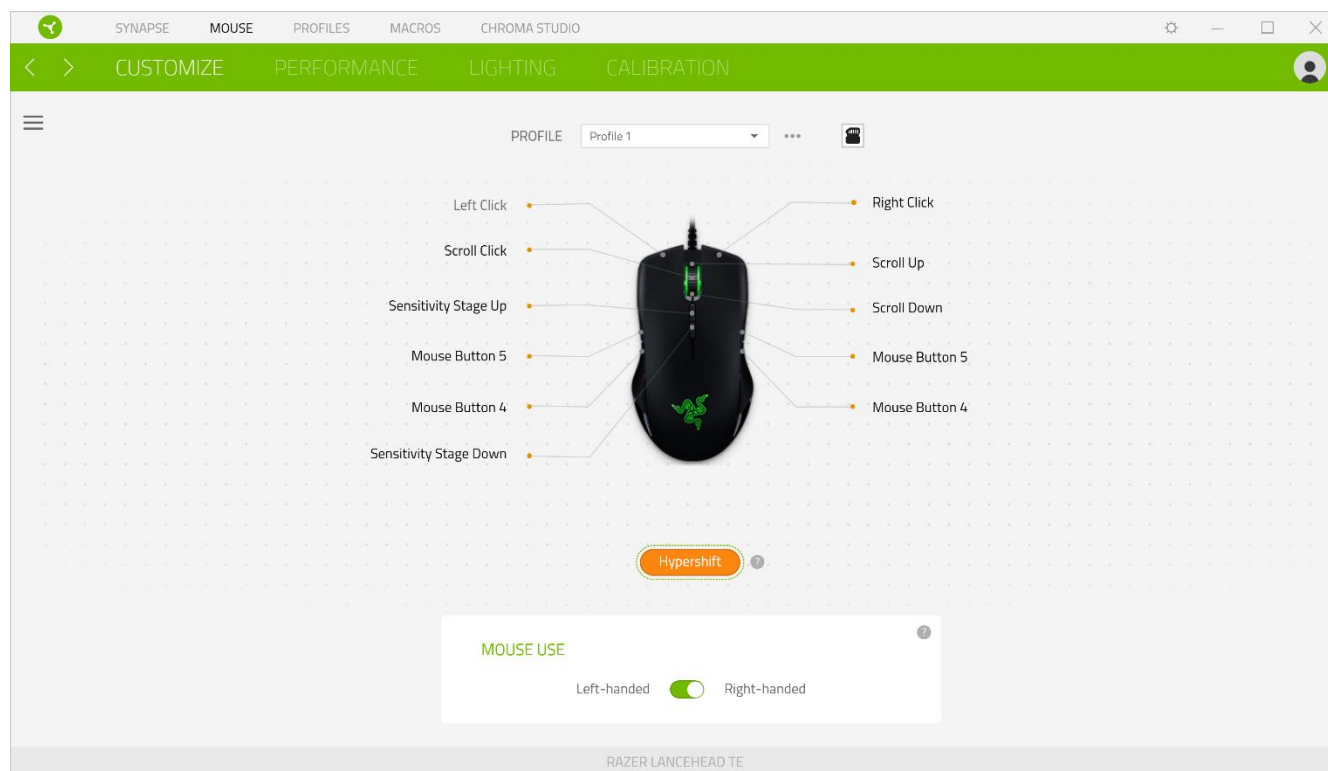


Barra Lateral

Ao clicar no botão Barra Lateral (≡), serão exibidas todas as atribuições atuais dos botões do seu Razer Lancehead TE.

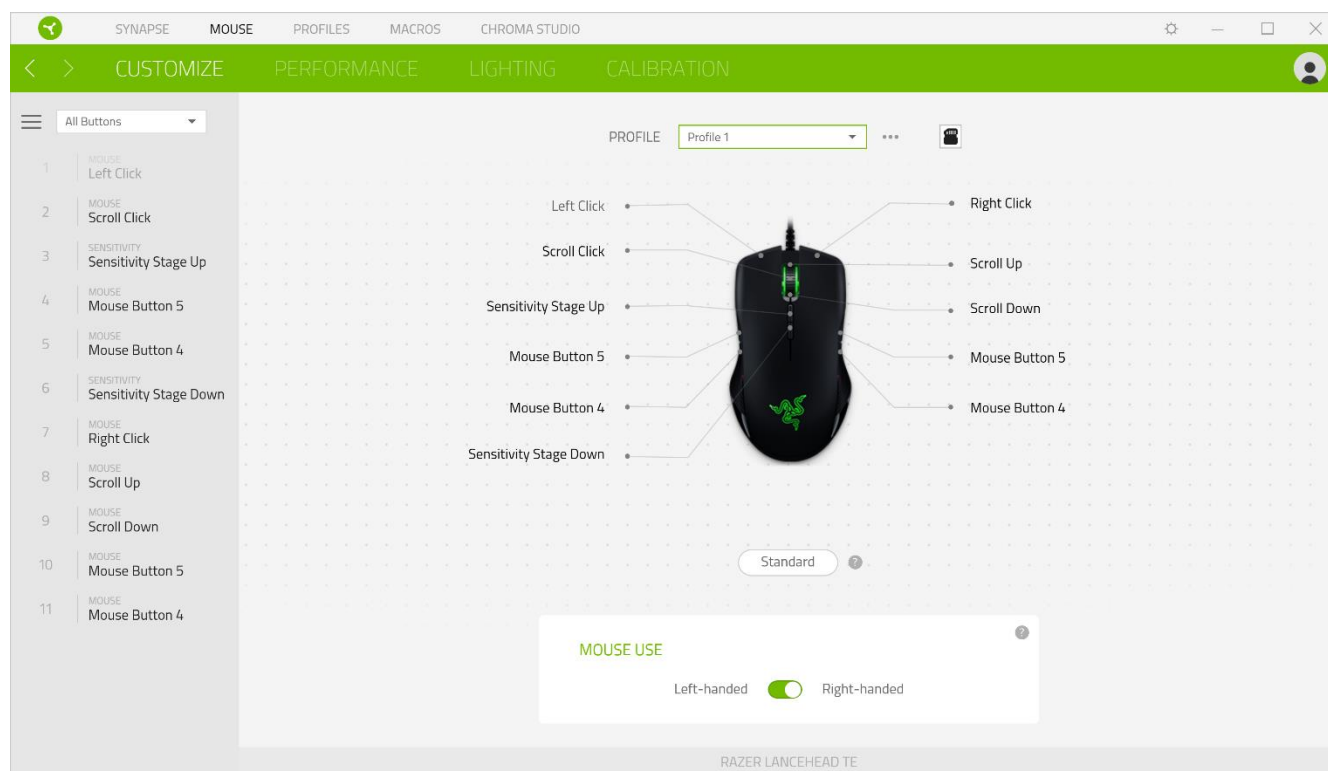

Ou então, você pode pular para uma atribuição específica de botões selecionando-a na guia Personalizar.

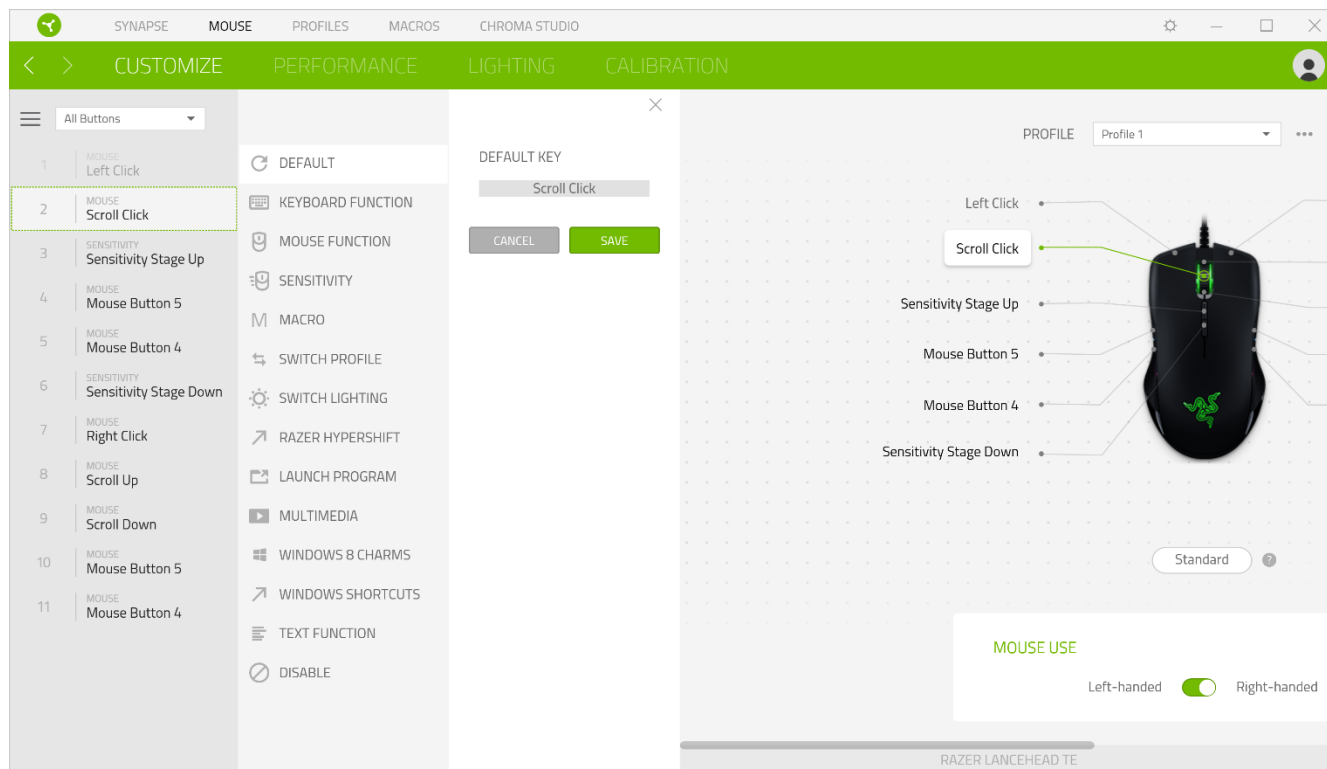

Ao selecionar uma atribuição de botões, você pode, então, alterá-la para uma das seguintes funções:

 Padrão

Esta opção permite que você restaure o botão do mouse para sua configuração original.

 Função do Teclado

Esta opção transforma a atribuição de botões em uma função do teclado. Também é possível optar por ativar o modo Turbo, que permite que você emule o pressionamento repetido da função do teclado enquanto o botão está pressionado.

Função do Mouse

Esta opção substitui a atribuição de botões atual por outra função do mouse. Veja abaixo as funções dentre as quais você pode selecionar:

- Clique esquerdo - Executa um clique com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
- Clique direito - Executa um clique com o botão direito do mouse usando o botão atribuído.
- Clique de rolagem - Ativa a função de rolagem universal.
- Clique duplo - Executa um clique duplo com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
- Botão 4 do mouse - Executa o comando "Voltar" na maioria dos navegadores de internet.
- Botão 5 do mouse - Executa o comando "Avançar" na maioria dos navegadores de internet.
- Rolar para cima - Executa o comando "Rolar para Cima" usando o botão atribuído.
- Rolar para baixo - Executa o comando "Rolar para Baixo" usando o botão atribuído.
- Rolar para esquerda - Executa o comando "Rolar para Esquerda" usando o botão atribuído.
- Rolar para direita - Executa o comando "Rolar para Direita" usando o botão atribuído.
- Repetir rolagem para cima - Executa continuamente o comando "Rolar para Cima" enquanto o botão atribuído é pressionado.
- Repetir rolagem para baixo - Executa continuamente o comando "Rolar para Baixo" enquanto o botão atribuído é pressionado.

Também é possível optar por ativar o modo Turbo em algumas das funções do mouse, o que permite que você emule o pressionamento e liberação repetido dessa função enquanto o botão estiver pressionado.

Sensibilidade

Esta função permite que você manipule a configuração de DPI do seu Razer Lancehead TE apenas tocando em um botão. Veja abaixo as opções de Sensibilidade e suas descrições:

- Mecânica com sensibilidade - Altera a sensibilidade para um DPI predefinido enquanto o botão correspondente estiver pressionado. Ao soltar o botão, você voltará à sensibilidade anterior.
- Aumentar Estágio de Sensibilidade - Aumenta a sensibilidade atual em um estágio.
- Diminuir Estágio de Sensibilidade - Diminui a sensibilidade atual em um estágio.
- On-The-Fly Sensitivity - Pressionando o botão correspondente e movendo a roda de rolagem para cima ou para baixo, você respectivamente aumenta ou diminui o DPI atual.
- Ciclo de Aumento do Estágio de Sensibilidade - Aumenta a sensibilidade atual em um estágio. Ao atingir o estágio mais alto de sensibilidade, você voltará para o estágio 1 quando o botão for pressionado novamente.
- Ciclo de Diminuição do Estágio de Sensibilidade - Diminui a sensibilidade atual em um estágio. Ao atingir o estágio 1, você voltará para o estágio mais alto de sensibilidade quando o botão for pressionado novamente.

[Clique aqui para saber mais sobre os Estágios de Sensibilidade](#)

M Macro

Uma Macro é uma sequência pré-gravada de toques em teclas e pressionamento de botões executada em um tempo preciso. Configurando a função do botão para Macro, você pode executar uma série de comandos com toda a conveniência. [Clique aqui para saber mais sobre as Macros](#)

Alternar Perfil

O recurso Alternar Perfil permite que você altere rapidamente os perfis e carregue um novo conjunto de atribuições de botões. Sempre que você alternar um perfil, será exibida uma notificação na tela.

Alternar Iluminação

O recurso Alternar Iluminação permite que você alterne facilmente entre o efeito de iluminação atual e um efeito de iluminação personalizado, ou "LightPac". [Clique aqui para saber mais sobre os LightPac](#)

Razer Hypershift

Ao configurar o botão para Razer Hypershift, você poderá ativar o modo Hypershift quando o botão for pressionado.

Iniciar Programa

O recurso Iniciar Programa permite que você abra um aplicativo ou um site usando o botão correspondente. Ao selecionar Iniciar Programa, serão exibidas duas opções que pedem que você localize um aplicativo específico que deseja abrir ou escreva o endereço do site que deseja visitar.

Multimídia

Esta opção permite que você atribua controles de multimídia ao seu dispositivo Razer. A seguir, estão listados os controles de multimídia dentre os quais você pode escolher:

- Abaixar volume - Diminui o volume da saída de áudio.
- Aumentar volume - Aumenta o volume da saída de áudio.
- Silenciar áudio - Silencia o áudio.
- Aumentar volume do microfone - Aumenta o volume do microfone.
- Abaixar volume do microfone - Diminui o volume do microfone.
- Silenciar microfone - Silencia o microfone.
- Silenciar tudo - Silencia o microfone e a saída de áudio.
- Reproduzir / Pausar - Reproduz, pausa e retoma a reprodução da mídia atual.
- Faixa anterior - Reproduz a faixa de mídia anterior.
- Próxima faixa - Reproduz a próxima faixa de mídia.

Botões do Windows 8

Esta opção permite que você atribua o botão do mouse a um comando de atalho do Windows 8. Para mais informações, visite: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial>

Atalhos do Windows

Esta opção permite que você atribua o botão do mouse a um comando de atalho do Sistema Operacional Windows. Para mais informações, visite: <http://support.microsoft.com/kb/126449>

Função de texto


A Função de Texto permite que você digite um texto pré-redigido apenas tocando em um botão. Basta escrever o texto que deseja no campo disponível e seu texto será digitado todas as vezes que o botão atribuído for pressionado. Esta função tem suporte Unicode integral e você também pode inserir símbolos especiais do mapa de caracteres.

Desativar

Esta opção torna as teclas escolhidas inutilizáveis. Use a função Desativar se não quiser usar o botão do mouse ou se ele interferir no seu jogo.

Desempenho

A subguia Desempenho permite que você modifique a sensibilidade, a aceleração e a taxa de polling.

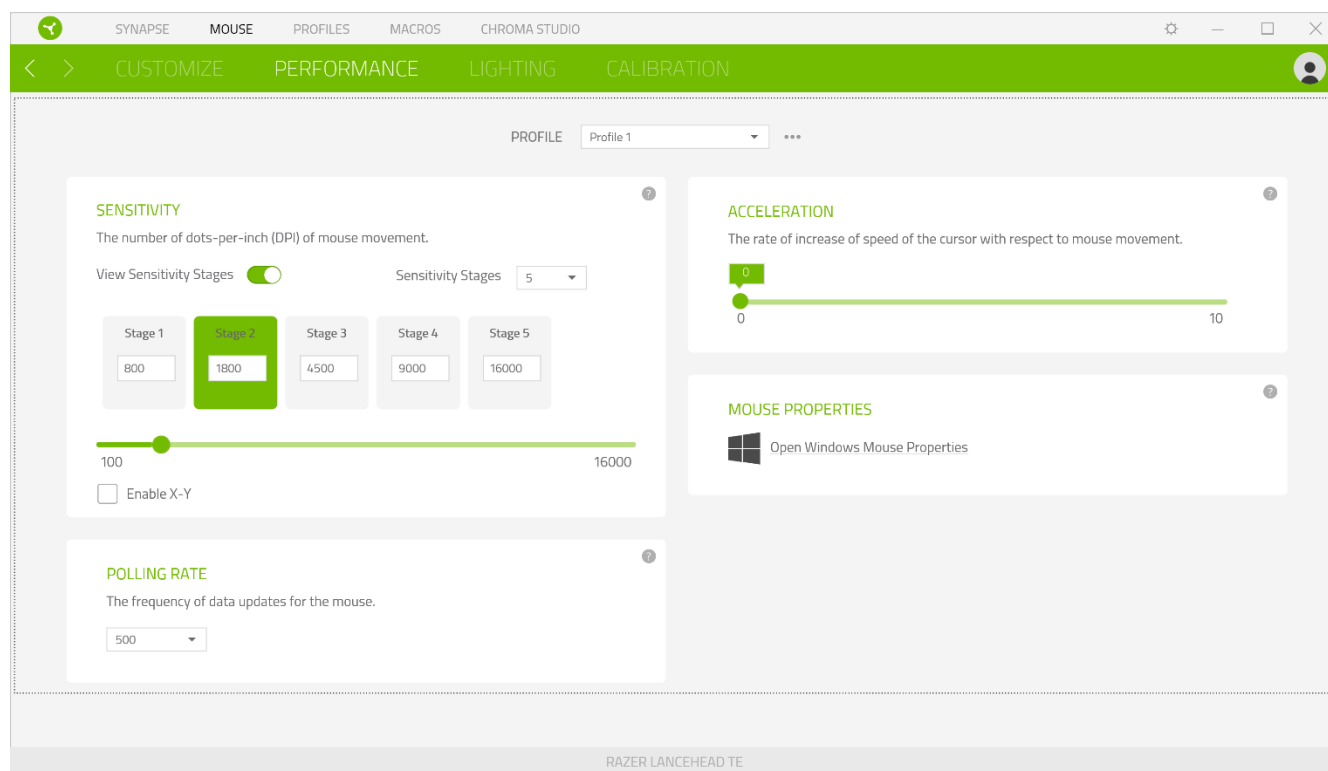

Veja abaixo as opções de desempenho e suas descrições.

Sensibilidade

A Sensibilidade se refere à distância que o cursor percorrerá com base na movimentação do mouse. Quanto maior for o DPI, mais longe o cursor se moverá com a mesma distância percorrida pelo mouse.

Ativar Sensibilidade X-Y

Por padrão, o eixo X (horizontal) e o eixo Y (vertical) usam os mesmos valores de sensibilidade. No entanto, você pode definir valores diferentes de sensibilidade para cada um dos eixos selecionando a opção Ativar Sensibilidade X-Y.

Ver Estágios de Sensibilidade

O estágio de sensibilidade é um valor de sensibilidade predefinido. É possível criar até 5 diferentes estágios de sensibilidade que você pode percorrer em ciclo usando os botões de aumento/diminuição do estágio de sensibilidade. Você pode usar a opção Ativar Sensibilidade X-Y em conjunto com esta opção.

Aceleração

A Aceleração aumenta a velocidade de movimentação do cursor de acordo com a rapidez com que você move o mouse. Quanto maior o valor, mais rápido o mouse acelera.

Taxa de Polling (Resposta)


Quanto maior a taxa de polling, maior a frequência com que o computador recebe informações sobre o estado do seu mouse, aumentando, assim, o tempo de reação do ponteiro do mouse. Você pode alternar entre 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) e 1 000 Hz (1 ms) selecionando a taxa de polling desejada no menu suspenso.

Propriedades do Mouse

Aqui, você pode acessar as Propriedades do Mouse do Windows, onde poderá modificar as configurações do sistema operacional que afetam diretamente o seu Razer Lancehead TE.

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.

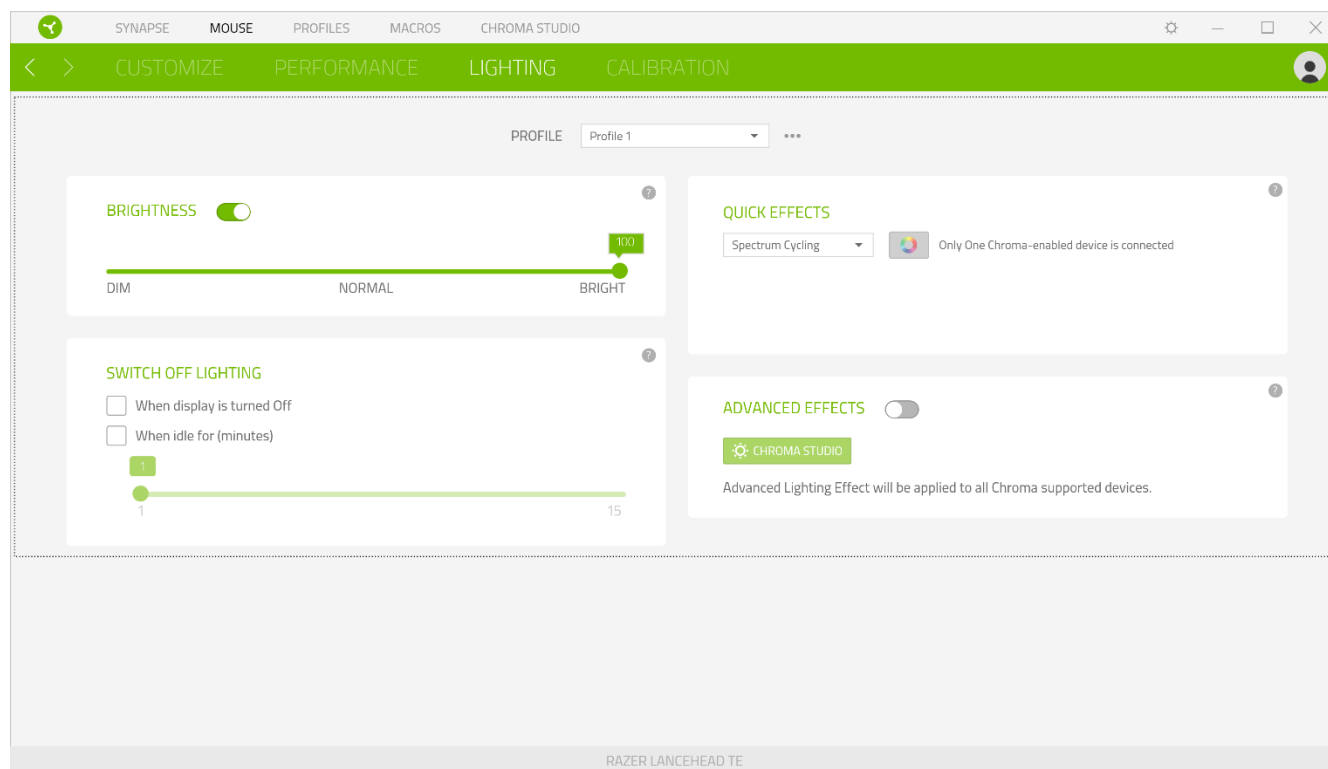

Brilho

Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.

Desligar Iluminação

Esta é uma ferramenta de economia de energia que permite que você desative a iluminação do seu dispositivo como resposta ao desligamento do monitor do seu sistema e/ou desligue-a automaticamente quando o Razer Lancehead TE estiver ocioso por um intervalo definido de tempo.

Efeitos Rápidos

Uma série de efeitos rápidos pode ser selecionada e aplicada à iluminação do seu mouse, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Respiração	A iluminação acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe aleatório
	Reativo	Os LEDs se acenderão quando você clicar em qualquer botão do mouse	Selecione a cor e o tempo de duração para o LED permanecer aceso
	Ciclo de Espectros	Os LEDs percorrerão 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer personalização adicional
	Estático	Os LEDs permanecerão acesos na cor selecionada	Selecione uma cor
	Onda	A iluminação se deslocará na direção selecionada com um espectro predefinido de cores	Selecione a direção da onda: para frente ou para trás


Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para o Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com o dispositivo Razer clicando no botão Sincronização do Chroma ().

Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você escolha o LightPac que deseja utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Você também pode criar um LightPac usando o botão Chroma Studio (). [Clique aqui para saber mais sobre o Chroma Studio](#)

Calibragem

A subguia Calibragem permite que você otimize seu Sensor Razer Precision para qualquer superfície, para um melhor monitoramento. Para usar este recurso, você deve clicar na opção Adicionar uma Superfície, onde é possível fazer a sua seleção em uma lista abrangente de mouse pads Razer ou adicionar seu próprio mouse pad.

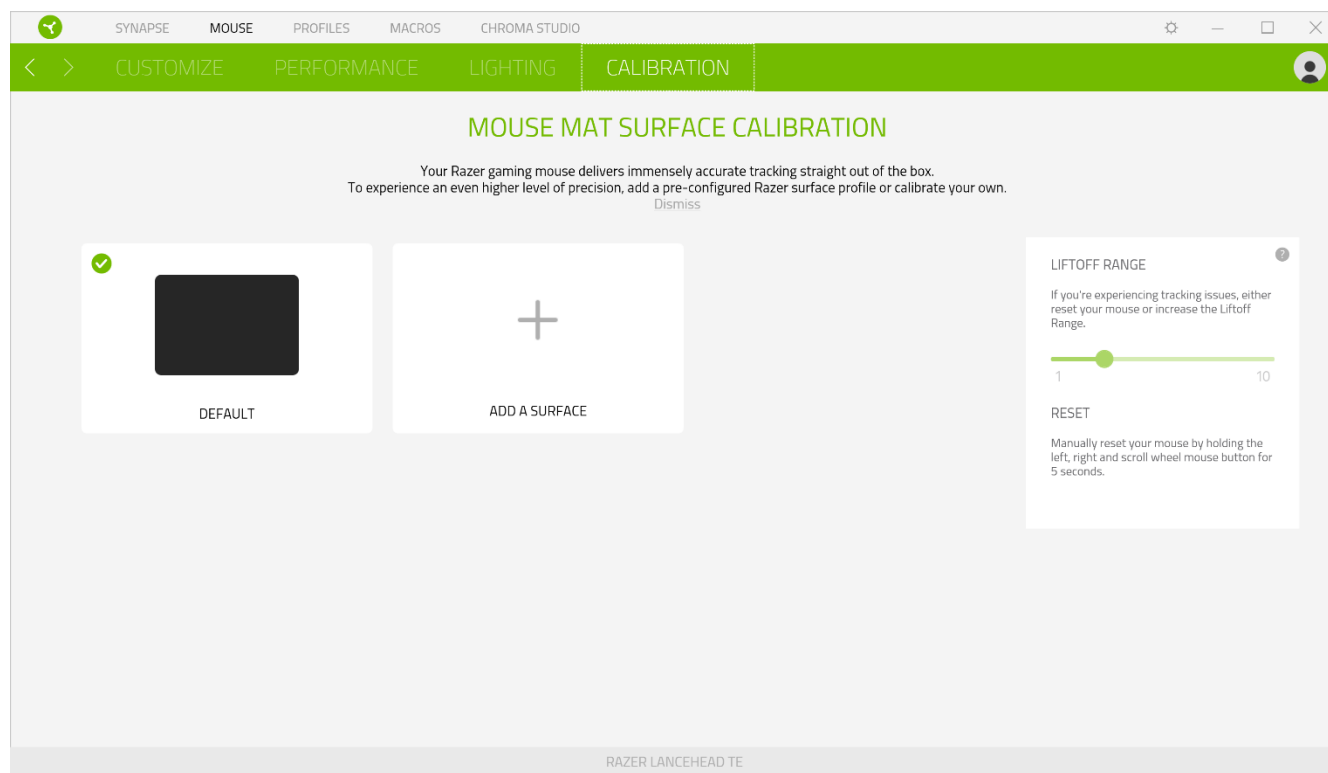

Intervalo de Elevação


O Intervalo de Elevação permite que você defina a distância em que o sensor para de fazer o monitoramento ao ser erguido da sua superfície, para evitar movimentos indesejados do cursor.

GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.


Dispositivos

Visualize qual dispositivo Razer está usando um perfil específico com a subguia Dispositivos. Para criar um novo perfil no dispositivo selecionado, basta clicar no botão adicionar (+). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (...). Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um aplicativo usando a opção Conectar Jogos.

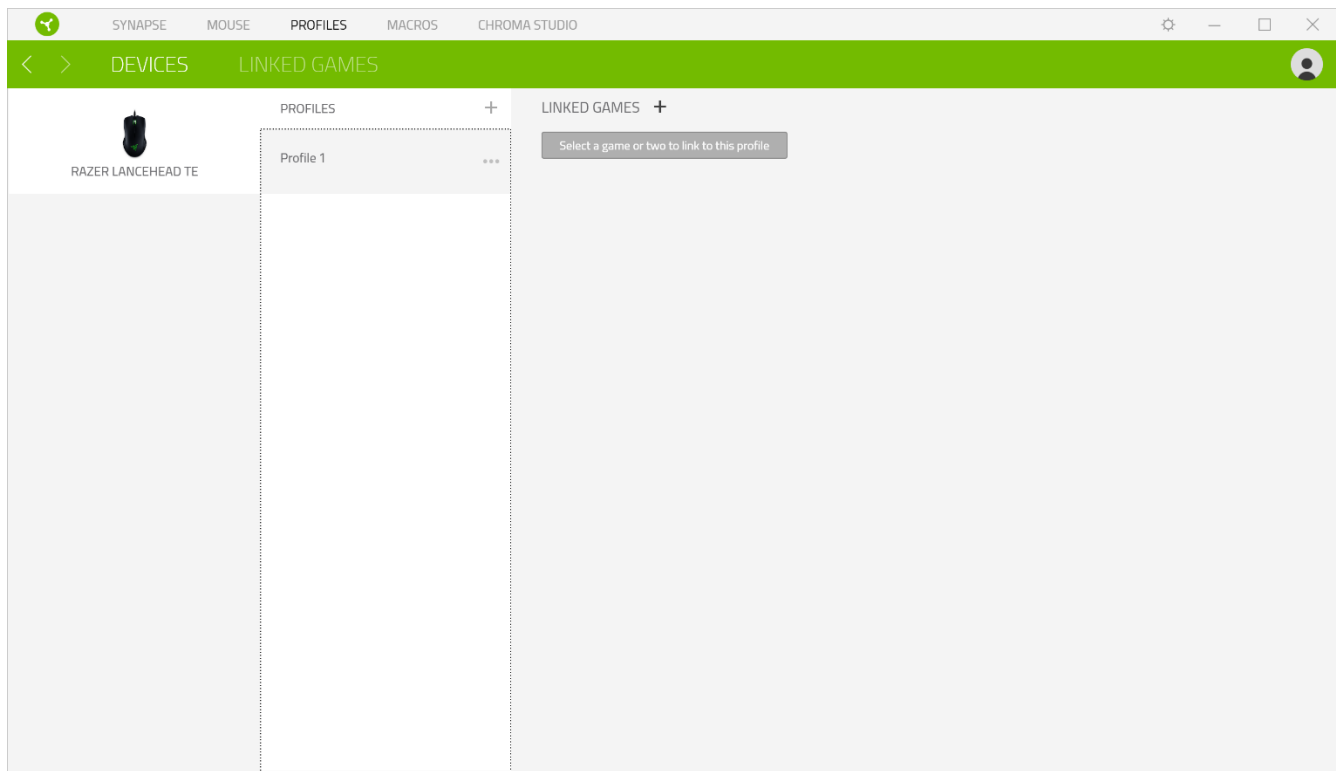


Jogos Conectados

A subguia Jogos Conectados lhe dá a flexibilidade de adicionar jogos, visualizar periféricos vinculados a jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados estarão listados aqui mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.

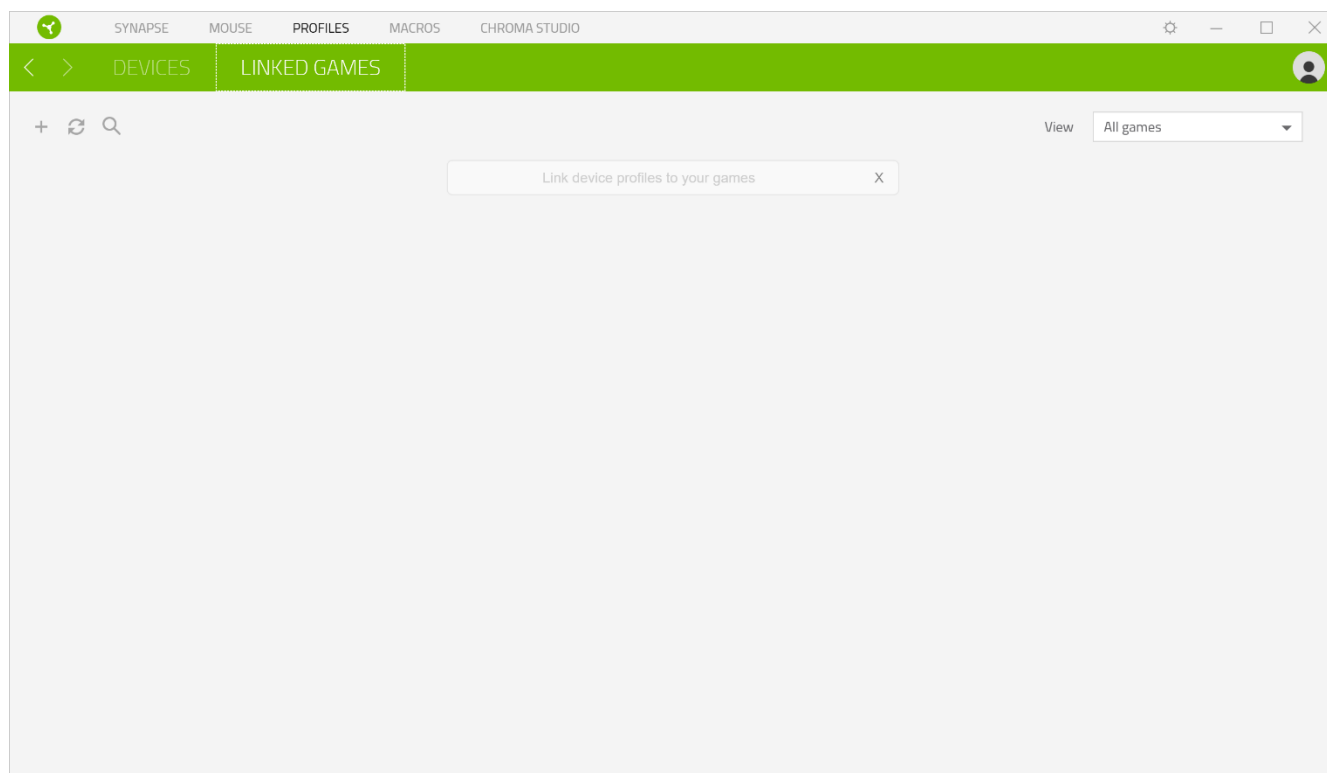


GUIA MACROS

Se precisar executar com precisão uma série de comandos complexos, você precisa de uma Macro. Uma Macro é um conjunto gravado de toques de teclas, pressionamentos de botões e movimentos de cursor. A guia Macros permite que você crie, edite e organize essas macros, de modo a poder atribuí-las aos botões do seu mouse. Você também pode compartilhar as macros com outras pessoas usando os botões importar () e exportar ().

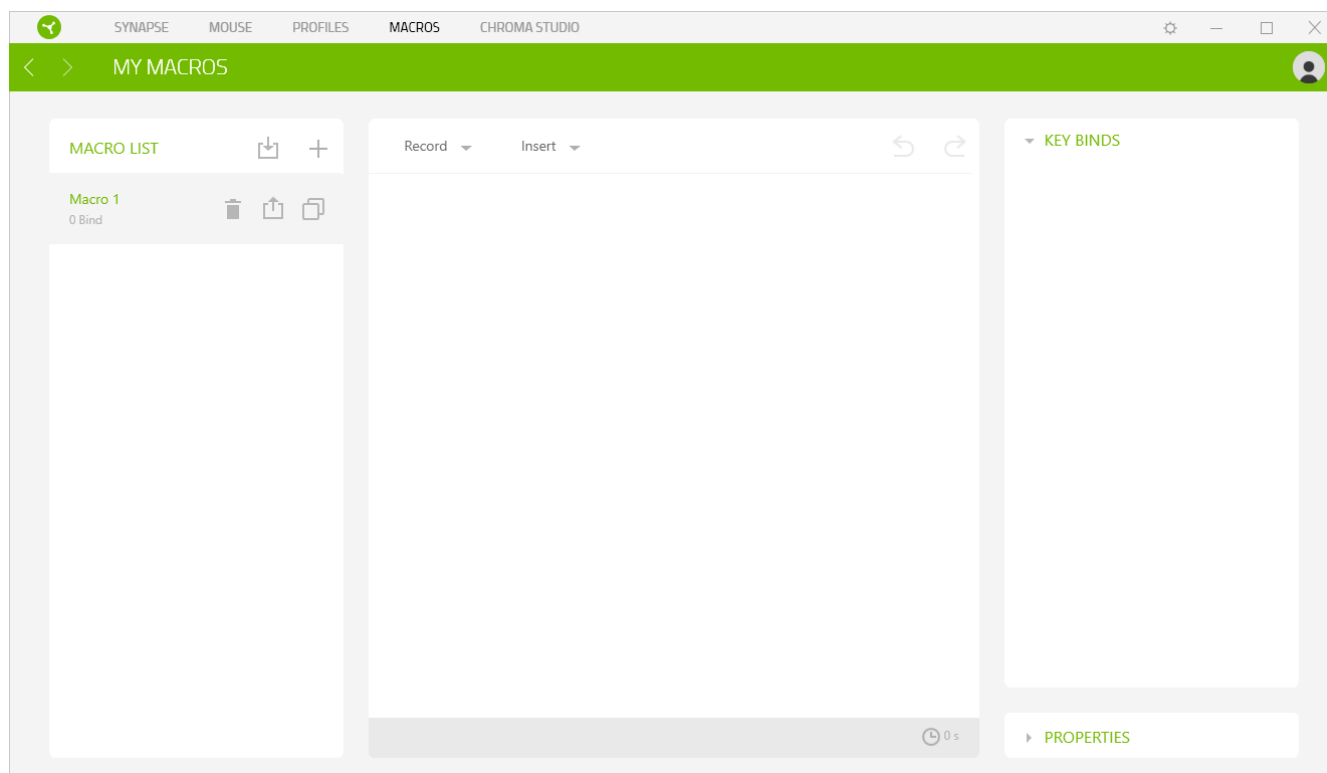


Também existem outras opções disponíveis na seção macro, como criar uma nova macro clicando no botão adicionar (), excluir a macro atual clicando no botão lixeira () e duplicar a macro atual usando o botão copiar ().

Para criar uma macro, basta selecionar um nome para a macro armazenar os seus comandos e, então, clicar no menu Gravar. Atribua uma tecla ou um botão para a macro no campo Tecla de Atalho, selecione um atraso e escolha se deseja ou não incluir o monitoramento de movimentos do mouse. Quanto tiver escolhido as configurações da macro, clique no botão Iniciar (). Após uma breve contagem regressiva, todos os seus toques em teclas e pressões em botões serão gravados na tela da macro. Quando tiver terminado de gravar seus comandos de macro, clique no botão Parar () para encerrar a sessão.

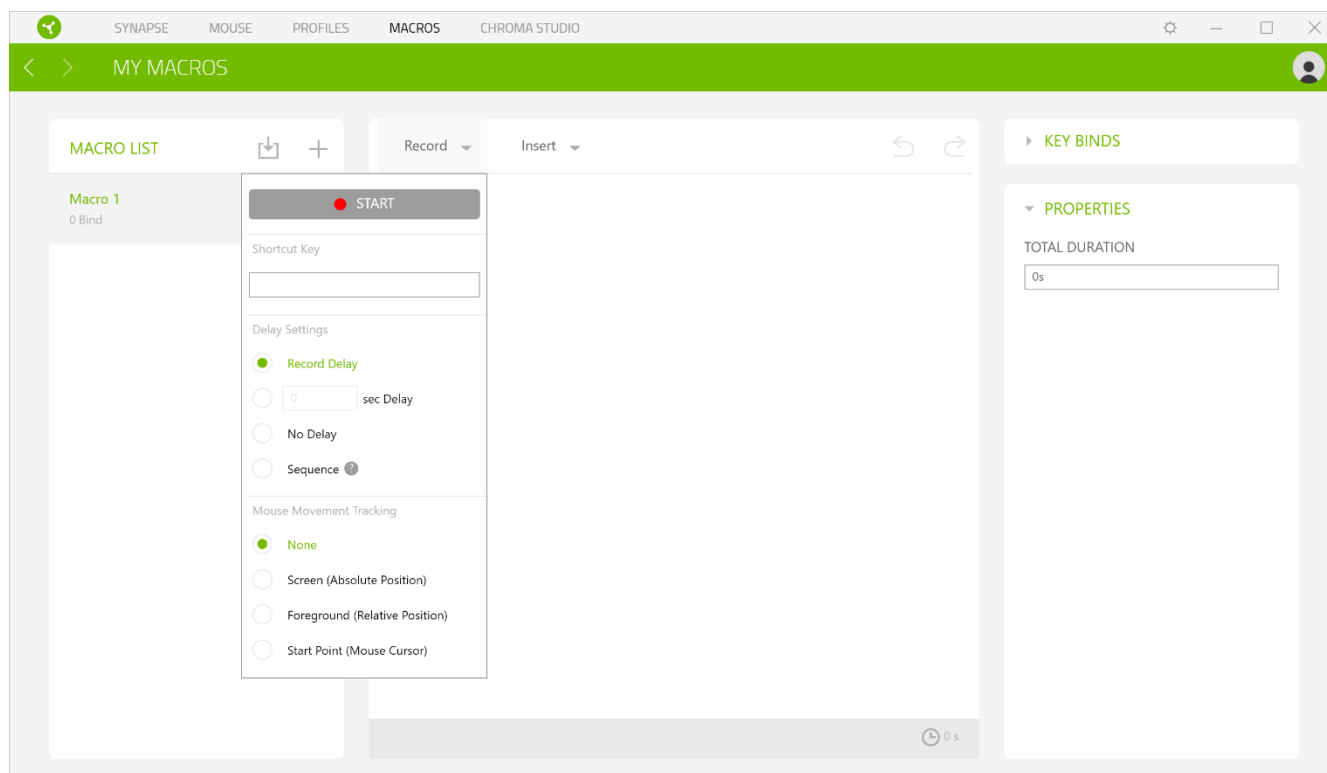

Depois de gravar uma macro, você poderá editar os comandos que inseriu selecionando cada comando na tela da macro. Cada toque de tecla ou pressionamento de botão é organizado sequencialmente com o primeiro comando exibido no alto da tela. O menu Inserir permite que você acrescente toques de teclas e pressionamentos de botões adicionais, digite textos, execute comandos, repita um conjunto de comandos ou insira todo um grupo de macros.

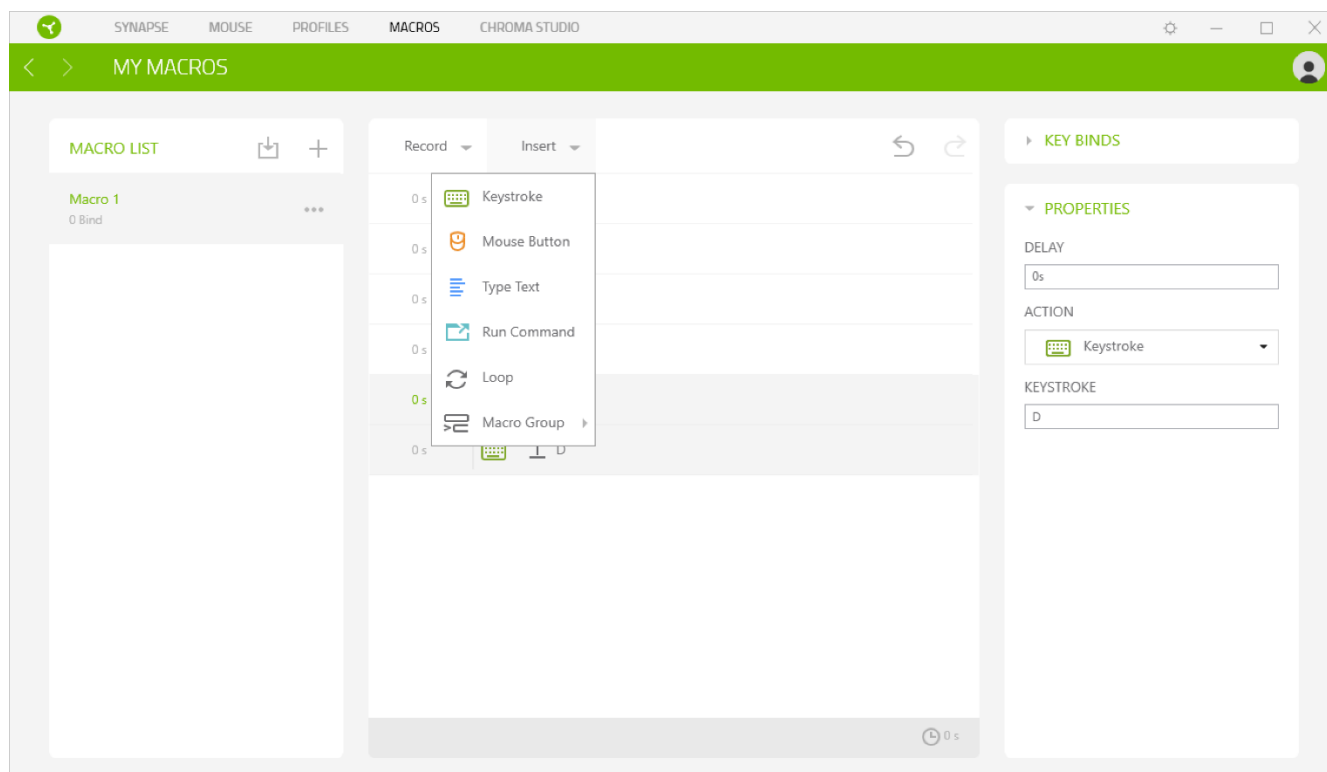

Associações de Teclas


A opção Associações de Teclas permite que você visualize as Teclas de Atalho da macro selecionada.

Propriedades

A opção Propriedades permite que você edite individualmente os comandos, ajuste seus atrasos, modifique ações e ainda altere a duração total da macro, para que ela seja executada mais rápida ou mais lentamente.

GUIA CHROMA STUDIO

A guia Chroma Studio permite que você crie e edite seu próprio LightPac, que pode ser aplicado a todos os dispositivos habilitados para Razer Chroma compatíveis. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um LightPac, basta clicar no botão Outros (●●●). Para restaurar a camada selecionada para sua configuração original, clique no botão Restaurar (↺). E para aplicar e salvar uma camada modificada, clique no botão Salvar ().

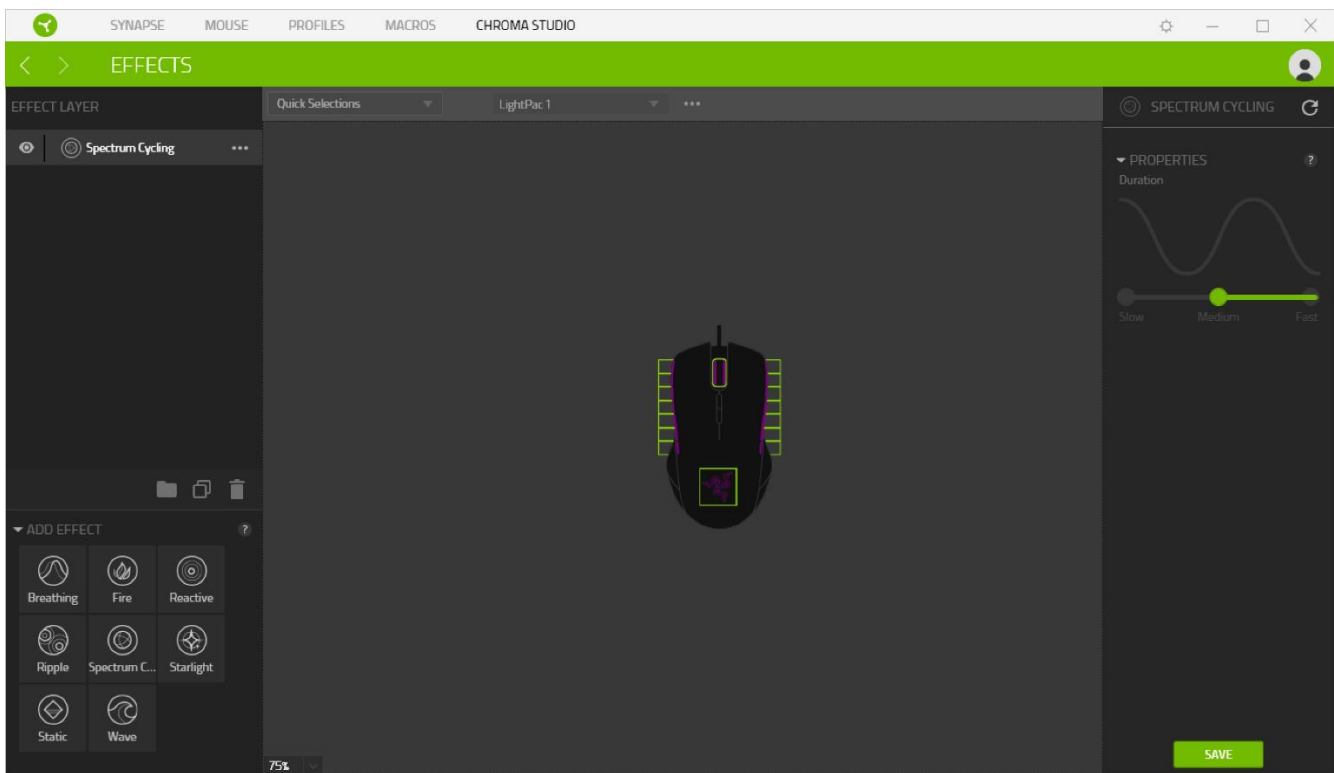

Seleções Rápidas

O menu Seleções Rápidas é uma predefinição de regiões de iluminação que pode ser usada para personalizar facilmente seu dispositivo Razer. Ou então, você pode selecionar individualmente um LED clicando na área, ou escolher vários LEDs clicando e arrastando.

Camada de Efeito

Os efeitos de iluminação são organizados em camadas, sendo que a camada superior tem prioridade. É possível adicionar um LightPac às camadas de efeitos clicando no botão Pasta (), duplicar uma camada clicando no botão Copiar () ou excluir uma camada clicando no botão Lixeira (). Algumas camadas podem ter efeitos sobrepostos, assim pode ser necessário organizar as camadas em uma ordem específica.

Adicionar Efeitos

Todos os efeitos rápidos suportados estão listados na opção Adicionar Efeitos, na qual você pode clicar para inseri-las na Camada de Efeitos. Os Efeitos Rápidos podem ser editados no Chroma Studio, permitindo que você altere sua cor, suas propriedades e suas opções de reprodução predefinidas.

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para atingir a máxima segurança no uso do Razer Lancehead Tournament Edition, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite [razersupport.com](https://razer.com/support) para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e/ou desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

CONFORTO

Pesquisas mostram que longos períodos de movimentos repetitivos, posição inadequada dos periféricos do computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Abaixo, estão algumas orientações para evitar lesões e garantir um conforto ideal no uso do seu Razer Lancehead Tournament Edition.

- Coloque o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto das laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.
- Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.
- Mantenha os pés apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
- Durante o jogo, relaxe seu pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.
- Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.

- Personalize as teclas do teclado para ajustá-las ao seu estilo de jogo e minimizar movimentos repetitivos ou desajeitados enquanto joga.
- Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Lancehead Tournament Edition exige uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Para ter a experiência definitiva em movimento e controle, é altamente recomendável usar um mouse pad premium da Razer. Algumas superfícies causam desgaste excessivo dos pés, exigindo cuidados constantes e uma eventual substituição.

Observe que o sensor do Razer Lancehead Tournament Edition é “afinado” ou otimizado especialmente para os mouse pads Razer. Isso significa que o sensor foi extensivamente testado para confirmar que o Razer Lancehead Tournament Edition tem uma melhor leitura e controle nos mouse pads Razer.

8. LINGUAGEM JURÍDICA

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2017 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer , “For Gamers. By Gamers.” e o logotipo “Powered by Razer Chroma” são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e produtos mencionados neste guia podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

Mac OS, Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Apple.

A Razer Inc. (“Razer”) pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (sejam eles registrados ou não registrados) referentes ao produto neste guia. O fornecimento deste guia não lhe dá licença a nenhum direito autoral, marca comercial, patente ou outro direito de propriedade intelectual. O Razer Lancehead Tournament Edition (o “Produto”) pode ser diferente das imagens na caixa ou em outro contexto. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados segundo ela. Se qualquer termo neste manual for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.