



MÓDULO ALEXA

GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. REQUISITOS	2
2. PRIMEROS PASOS	3
3. USO DE ALEXA EN RAZER SYNAPSE.....	5
4. INFORMACIÓN LEGAL.....	11

1. REQUISITOS


- Razer Synapse
- Cuenta de Amazon
- PC con cualquier micrófono o dispositivo de entrada Alexa (vinculado a tu cuenta de Amazon)
- Conexión a Internet para:
 - La instalación del módulo
 - La conectividad del motor Alexa

2. PRIMEROS PASOS

INSTALAR Y CONFIGURAR EL MÓDULO ALEXA


Instalación del módulo

Desde Razer Synapse, descarga e instala el módulo Alexa de la subpestaña MÓDULOS. Una vez instalado, el botón Alexa (🗨️) será accesible en cualquier sitio que tenga Razer Synapse y podrás acceder a sus ajustes desde SYNAPSE > MÓDULOS o desde la pestaña ALEXA ahora visible.

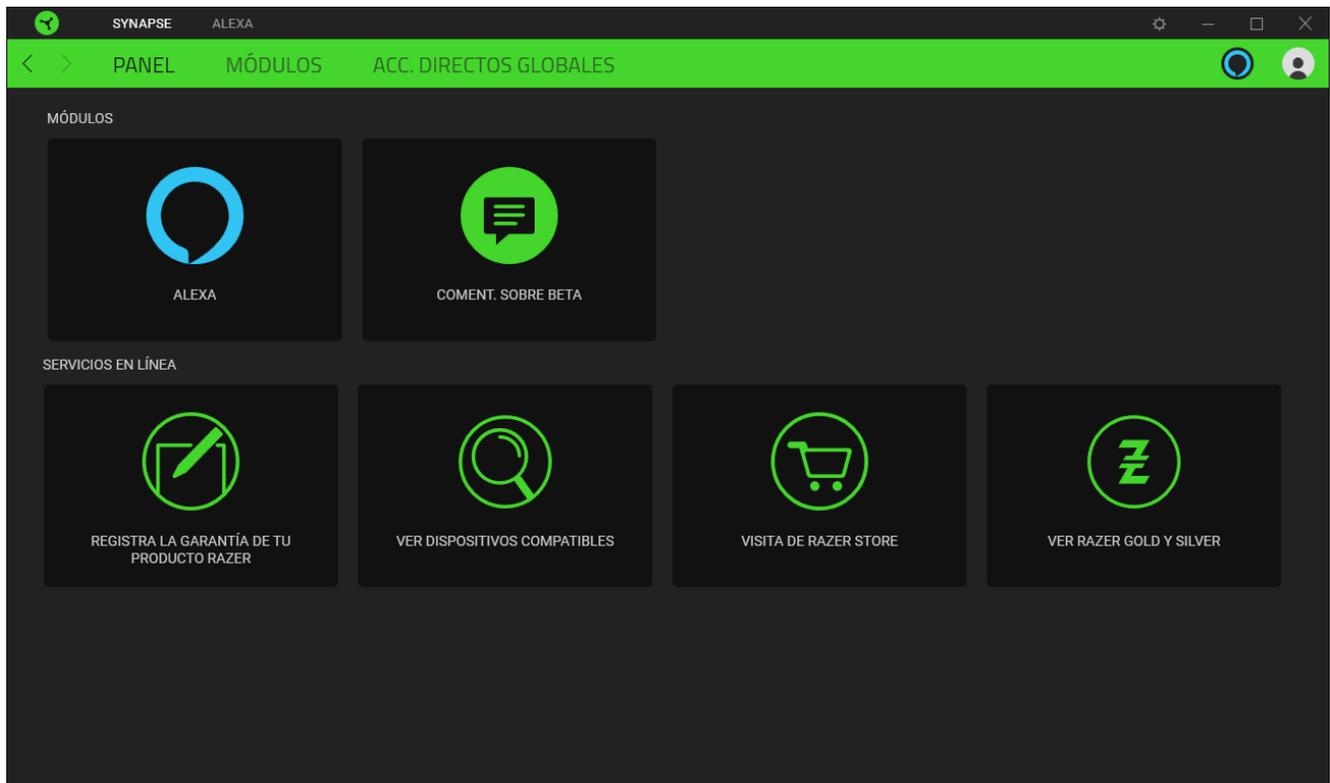


Vinculación a tu cuenta de Amazon (para usuarios que lo usen por primera vez)

Al iniciarlo por primera vez, primero tendrás que vincular tu Razer ID a tu cuenta de Amazon iniciando sesión en tu cuenta de Amazon a través de Razer Synapse. Solo tienes que hacer clic en el botón **Iniciar sesión con Amazon**, seguir las instrucciones de instalación que aparezcan en pantalla y conceder los permisos necesarios para conectar tus cuentas.

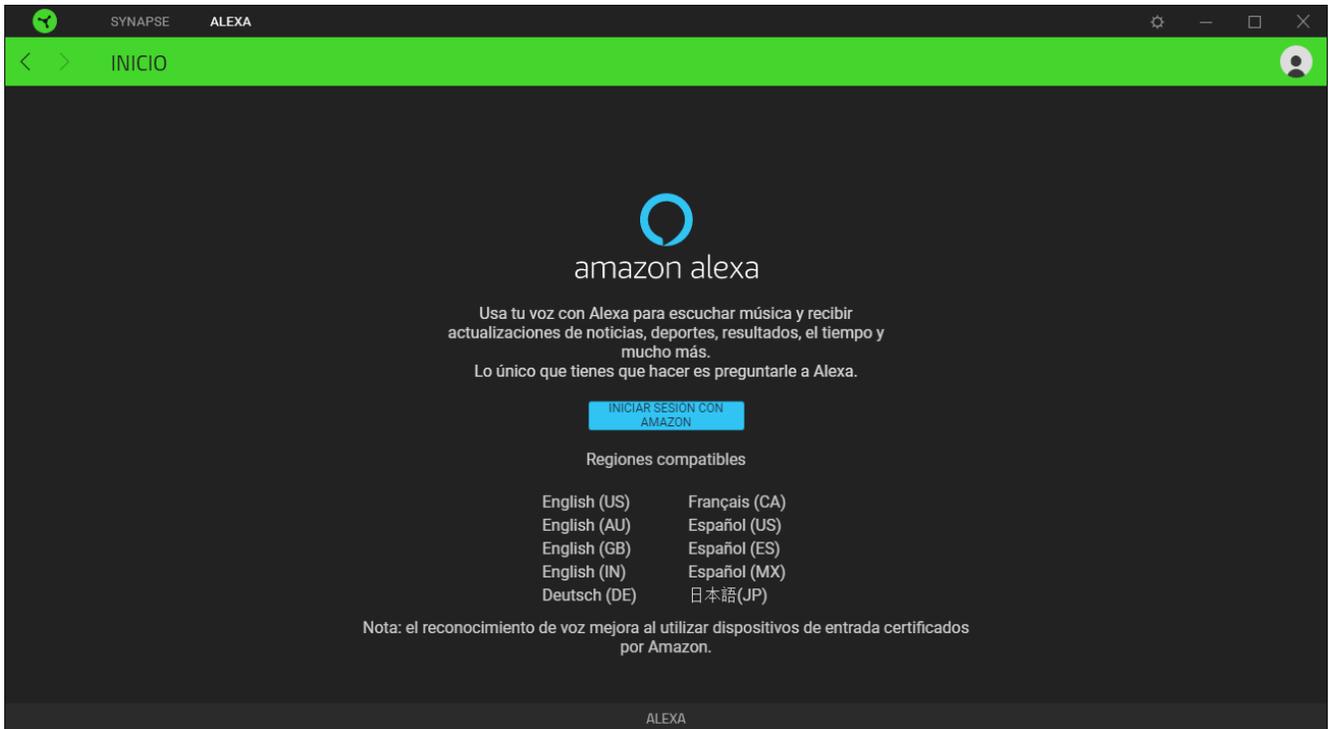

Una vez que hayas conectado tu cuenta de Amazon, podrás usar Alexa en tu PC y en los dispositivos Razer Chroma™.

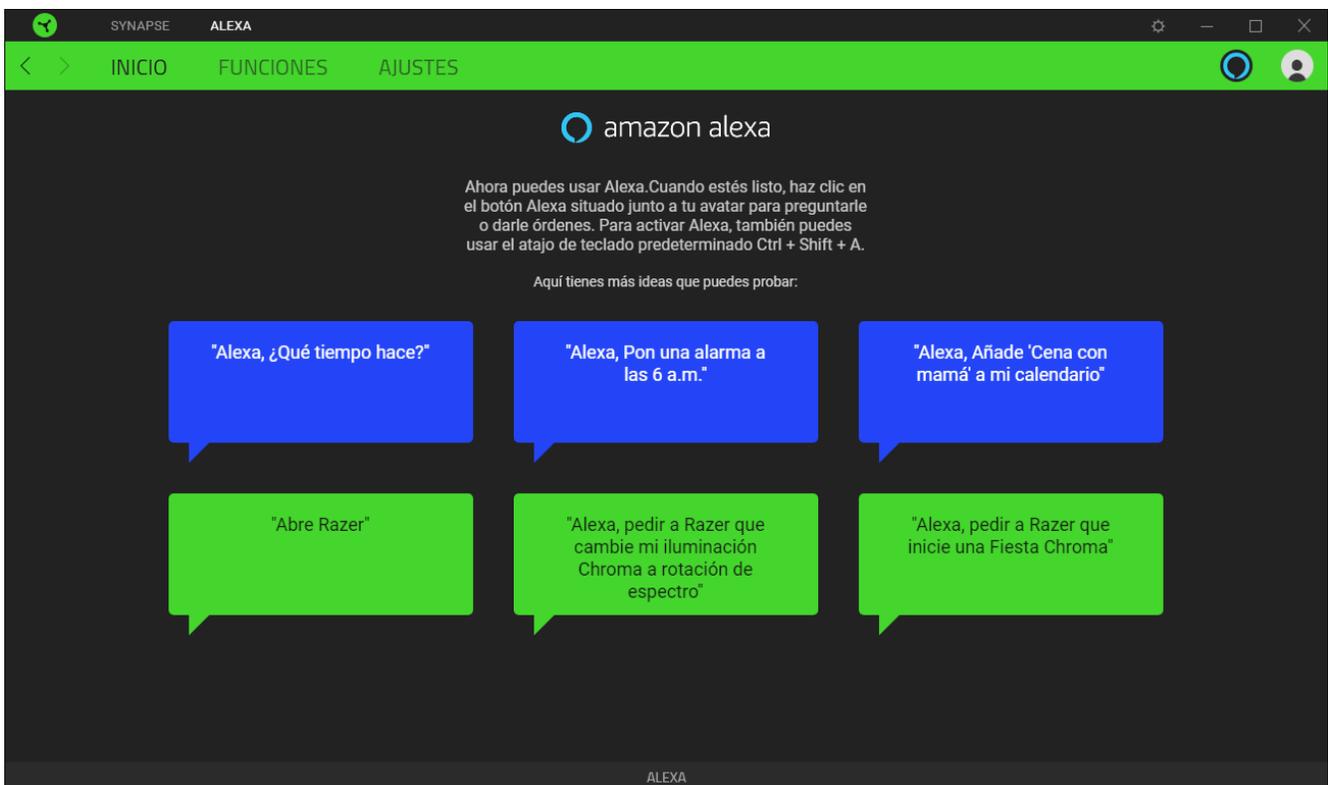

3. USO DE ALEXA EN RAZER SYNAPSE

! *Todas las imágenes que se muestran a continuación son solo una referencia. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y los módulos instalados.*

El módulo Alexa te permite usar Amazon Voice Service en todos los dispositivos compatibles, incluyendo los dispositivos compatibles con Razer Chroma™ que tengan activación por voz. Esta integración les permite a los dispositivos de Razer comunicarse con varios servicios en la nube para desbloquear características adicionales para jugar. Con el módulo Alexa, puedes alternar entre efectos de iluminación y gestionar los perfiles de forma intuitiva, además de otros controles que se pueden activar mediante la plataforma de inteligencia artificial de Amazon.


ACTIVACIÓN DE ALEXA

Para activar Alexa en Razer Synapse o en tu PC, solo tienes que hacer cualquiera de las opciones que se indican a continuación:

- Haz click en el botón Alexa (🗣️) situado justo al lado de tu avatar.
- Pulsa Ctrl + Mayús + A (atajo de teclado por defecto) en cualquier parte de tu PC.

! *Se tiene que estar ejecutando Razer Synapse cuando vayas a activar Alexa en tu PC.*

La tarjeta de visualización de voz Alexa se mostrará sobre tus aplicaciones una vez se haya activado.

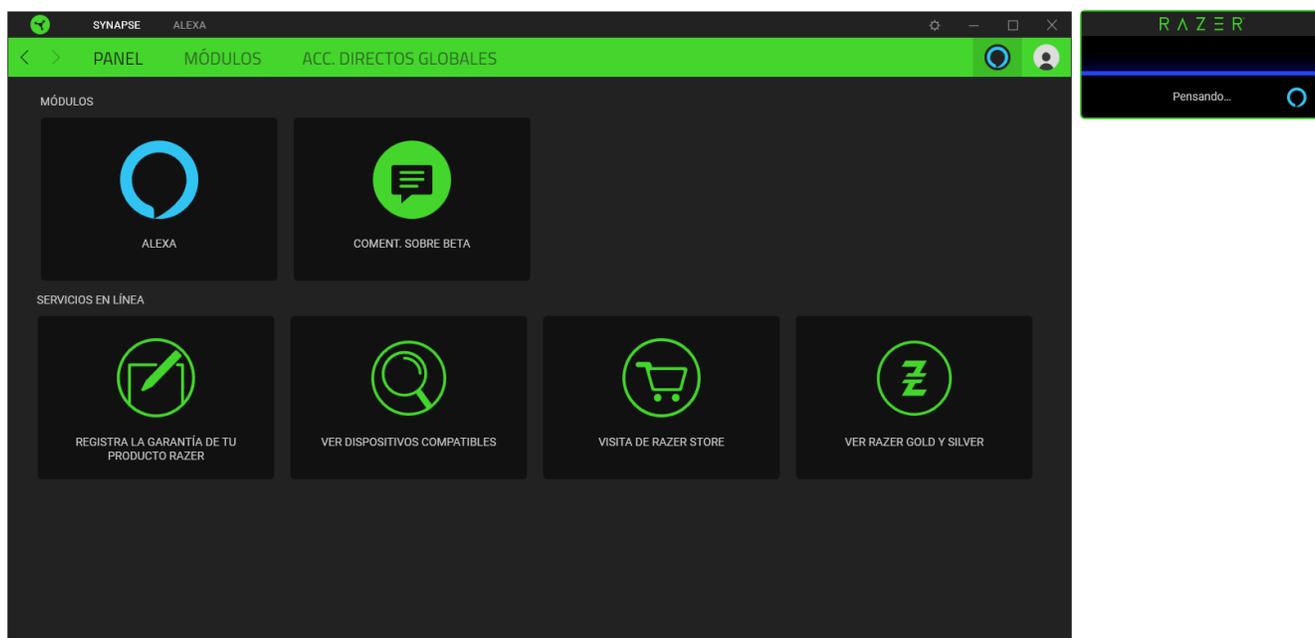

EMITIR COMANDOS/HACER PREGUNTAS

Uso del módulo Alexa cuando se emiten comandos o se hacen preguntas:

1. **Activar Alexa**

Solo tienes que hacer click en el botón Alexa () en cualquier parte de Razer Synapse o pulsar el atajo del teclado por defecto (Ctrl + Mayús + A). La tarjeta de visualización de Alexa aparecerá sobre tus aplicaciones para indicar que está escuchando tus comandos.

2. **Emitir comandos o hacer preguntas**

Para controlar tu PC

Usa Alexa para ejecutar ajustes de control de PC básicos al decir cualquiera de los siguientes comandos:

- «*Cambia el volumen al (nivel preferido) por ciento*» para ajustar el volumen del PC usando el nivel de volumen preferido
- «*Cambia el volumen del micrófono al (nivel preferido) por ciento*» para ajustar el volumen del micrófono usando el nivel de volumen preferido
- «*Apagar PC*» para apagar el PC
- «*Bloquea PC*» para bloquear tu PC

En aplicaciones

También puedes probar a abrir aplicaciones compatibles diciendo «*Alexa, abre lcalculadora*». Otras aplicaciones compatibles son el navegador web, el reproductor de medios, el administrador de tareas, la herramienta recortes, el Paint, el bloc de notas y la calculadora.

En dispositivos Razer Chroma™

Puedes comenzar diciendo, «*Alexa, abre Razer*» para abrir Razer Synapse antes de emitir cualquier comando de dispositivo Razer Chroma.

Puedes usar comandos como «*Activa la iluminación Chroma en (color preferido) estático*» para activar un efecto estático con tu color preferido en tus dispositivos o incluso «*Activa la iluminación Chroma en un (porcentaje preferido) por ciento*» para cambiar el nivel de brillo de todos los dispositivos.

Para la lista de comandos de funciones Razer posibles y los colores compatibles, visita [Preguntas frecuentes Razer Amazon Alexa](#)

Otras cosas que puedes probar

También puedes usar Alexa para que te responda preguntas, como «*Alexa, ¿por qué el cielo es azul?*». [Descubre qué otras cosas puedes probar](#)

EL MÓDULO ALEXA

LA PESTAÑA ALEXA

La pestaña Alexa es la pestaña principal del módulo Alexa. Desde aquí podrás ver algunos comandos Razer que puedes probar de inmediato con Alexa, activar o desactivar su control en Razer Synapse y configurar sus ajustes.

Inicio

La pestaña Inicio muestra el atajo por defecto (Ctrl + Mayús + A) para activar Alexa y te ofrece una visión general de algunos de los comandos Razer que puedes probar con el módulo Alexa.



Funciones

Usa la subpestaña Funciones para ver algunas de las posibles aplicaciones de la función Synapse en tu PC y en dispositivos Razer Chroma™ y los ejemplos correspondientes. También puedes hacer que los comandos Alexa no se puedan utilizar para controlar Razer Synapse al desactivar la Función Synapse.

- ! *Cuando la Función Synapse está desactivada, Alexa se podrá usar para comandos básicos y otras funciones para las que tu cuenta de Amazon esté suscrita. Sin embargo, no podrá ejecutar comandos de Razer Synapse.*

The screenshot shows the Razer Synapse application interface with the 'Función Synapse' section active. At the top, there's a navigation bar with 'INICIO', 'FUNCIONES', and 'AJUSTES'. Below it, the 'Función Synapse' toggle is turned off. A message states: 'Gracias a la función Synapse, ahora puedes controlar tu ordenador y dispositivos Razer Chroma solo con tu voz. Te recomendamos que navegues hasta la Skill de Razer diciendo "Abre Razer" seguido de una de las Skills que figuran más abajo.'


The interface lists five categories of voice commands, each with a 'Cerrar' button:

- Controles básicos de iluminación:** Puedes encender/apagar dispositivos; por ejemplo con: "Activa la iluminación Chroma".
 - Puedes encender/apagar dispositivos; por ejemplo con: "Activa la iluminación Chroma"
 - Puedes cambiar el brillo a tenue/fuerte o ajustarlo a un valor específico; por ejemplo con: "Baja la iluminación Chroma al 50 %"
- Controles de iluminación Chroma:** Puedes cambiar con rapidez entre tus efectos Chroma; por ejemplo con: "Cambia al próximo efecto Chroma Studio".
 - Puedes establecer un color de efecto básico; por ejemplo con: "Activa la iluminación Chroma en verde respiración" o "Activa la iluminación Chroma en rotación de espectro"
 - Puedes cambiar al efecto Chroma que hayas creado en Chroma Studio; por ejemplo con: "Activa la iluminación Chroma en el efecto 1 de Chroma Studio"
 - Puedes cambiar con rapidez entre tus efectos Chroma; por ejemplo con: "Cambia al próximo efecto Chroma Studio"
 - Puedes encender/apagar Chroma Visualizer; por ejemplo con: "Enciende Chroma Visualizer"
 - Para iniciar una fiesta Chroma, basta con que digas: "Inicia una fiesta Chroma"
- Abrir aplicación:** Puedes abrir aplicaciones; por ejemplo con: "Abre calculadora".
 - Entre las aplicaciones compatibles se incluyen: navegador web, reproductor de medios, administrador de tareas, herramienta de recorte, bloc de notas y calculadora
- Controles multimedia:** Puedes aumentar/reducir el volumen; por ejemplo con: "Reduce el volumen al 50 %".
 - Puedes aumentar/reducir el volumen; por ejemplo con: "Reduce el volumen al 50 %"
 - Puedes subir/bajar el volumen del micrófono; por ejemplo: "Cambia el volumen del micrófono al 50 %"
- Alimentación:** Puedes apagar o bloquear tu ordenador; por ejemplo: "Apaaga mi PC".

At the bottom of the window, the 'ALEXA' logo is visible.

Ajustes

La subpestaña Ajustes te permite desactivar los sonidos de la aplicación y las tarjetas de visualización del módulo Alexa, asignar nuevos atajos de teclado para activar Alexa, configurar tu dispositivo de entrada de audio preferido y cambiar el idioma actual de Alexa. También puedes usar esta página para cerrar la sesión de tu cuenta de Amazon en Razer Synapse o ver la Guía y preguntas frecuentes sobre Alexa.

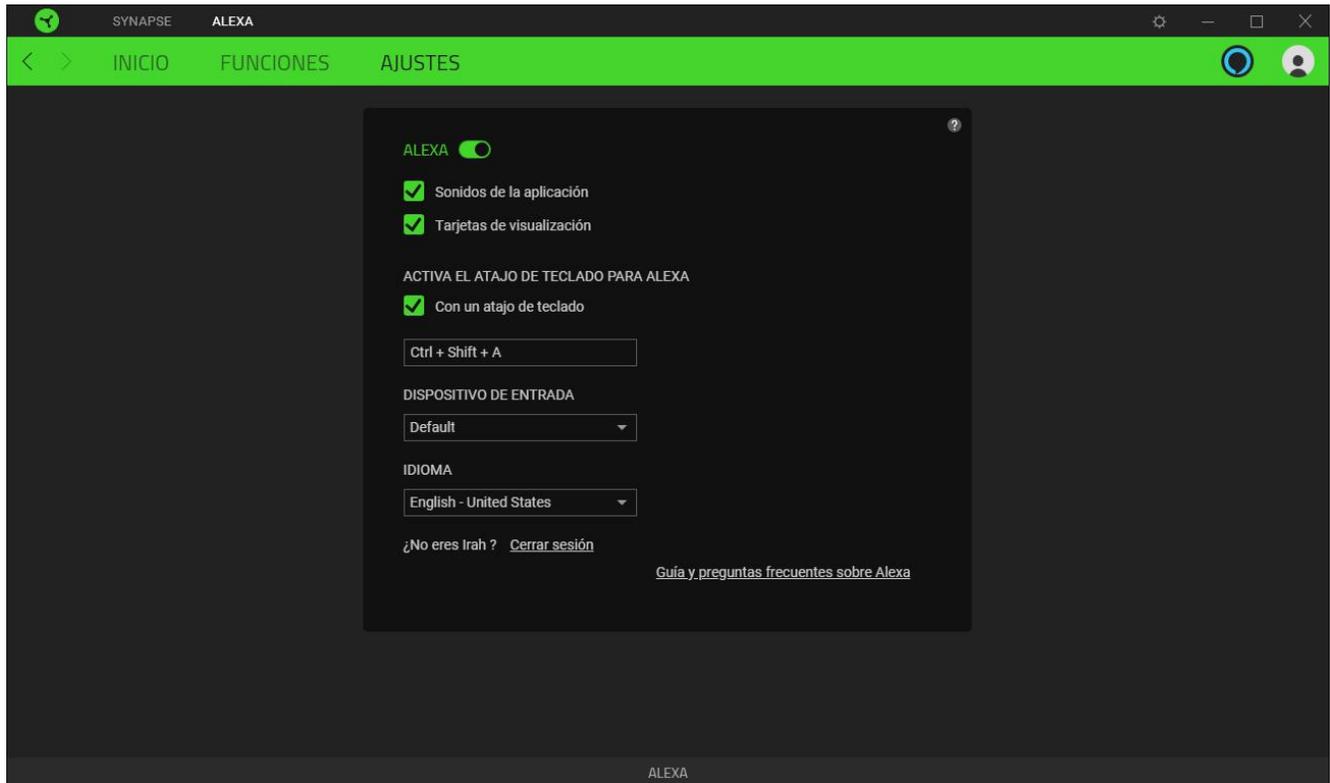

*Al cerrar la sesión de tu cuenta de Amazon no se desvinculará la cuenta de tu Razer ID. Si quisieras hacerlo, inicia sesión en tu cuenta de Amazon en un navegador web y ve a **Tu cuenta > Regístrate con Amazon**.*

4. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2020 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. El módulo Alexa (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje o de otro tipo. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.